



# Quick Start Guide


V1.0.0

1.2.51.50.U10000-000


service.global@imou.com
https://www.imou.com
@imouglobal
Imou Support

1

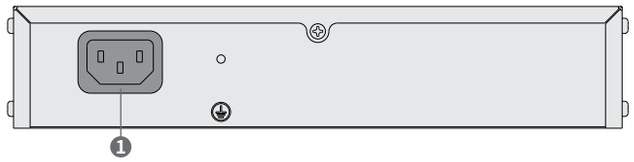

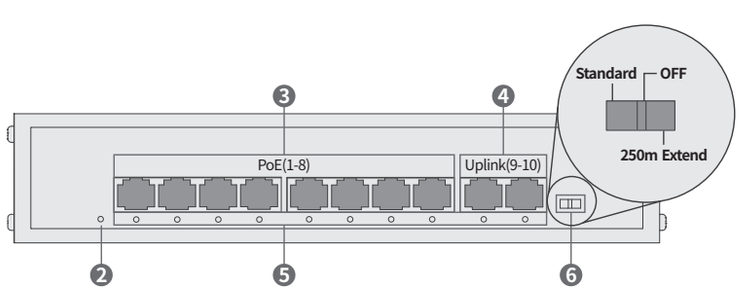
2

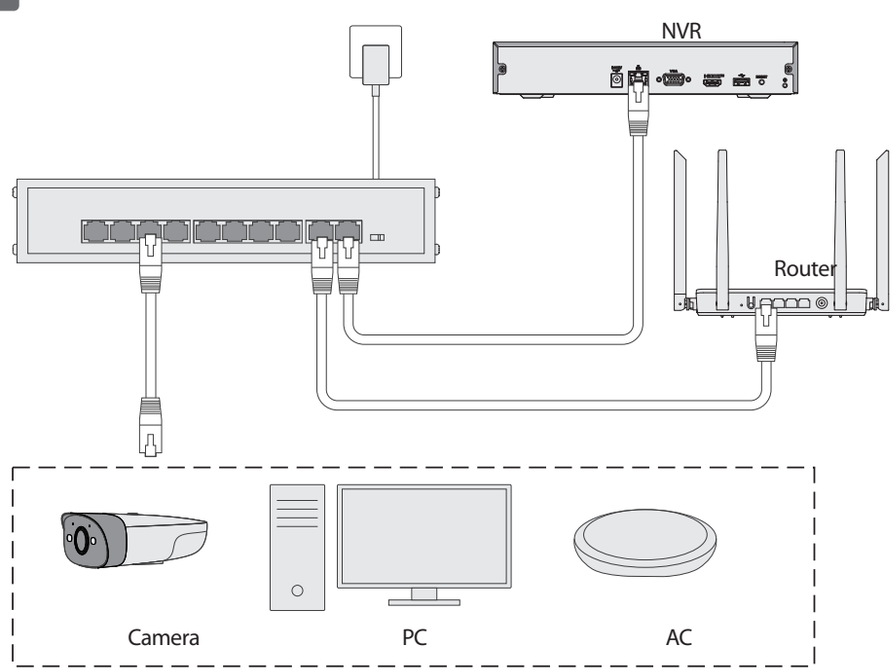


**English**

The appearance diagram is for reference only, and the actual appearance of the equipment shall prevail.

**Pors and LED Ports and LED patterns**

| No. | Ports/Indicators | Description |
|---|---|---|
| 1 | Power Port | Connect the power adapter. |
| 2 | Power Indicator | • Solid green:The switch is powered on.<br>• Off:The switch is powered off. |
| 3 | PoE port (1-8) | Connect to cameras, access points and computers etc. |
| 4 | Uplink port(9-10) | Connect to uplinked devices such as NVRs, routers and more. |
| 5 | port Indicators | • Solid green:the port is linked to aevice.<br>• Flashing green:Transmitting.<br>• Off:No device is linked to the port/device malfunction. |
| 6 | 3-in-1 Toggle | • Standard: Ports 1-8, general PoE output and transmission.<br>• OFF: Ports 1-8 disabled.<br>• 250m Extend: Ports 1-8, enable long distance PoE and transmission |

**Deutsch**

Die Abbildung dient nur als Referenz, das tatsächliche Erscheinungsbild des Geräts ist maßgeblich.

**Pors and LED Anschlüsse und LED-Muster**

| Nr. | Anschlüsse/ Anzeigen | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Stromanschluss | Schließen Sie das Netzteil an. |
| 2 | Netzteil-Anzeige | • Dauerhaft grün: Der Schalter ist eingeschaltet.<br>• Aus: Der Schalter ist ausgeschaltet. |
| 3 | PoE-Port (1-8) | Mit Kameras, Access Points und Computern verbinden. |
| 4 | Uplink-Port (9-10) | Verbinden Sie sich mit über Uplink verbundenen Geräten wie NVRs, Routern und mehr. |
| 5 | Port-Anzeigen | • Dauerhaft grün: Der Port ist mit einem Gerät verbunden.<br>• Blinkend grün: Datenübertragung.<br>• Aus: Kein Gerät verbunden/Fehlfunktion. |
| 6 | 3-in-1-Schalter | • Standard: Ports 1-8, allgemeine PoE-Ausgabe und Übertragung.<br>• AUS: Ports 1-8 deaktiviert.<br>• 250m Erweitert: Ports 1-8, PoE und Übertragung über lange Distanz aktivieren. |

**Español**

El diagrama de apariencia es solo para referencia, y la apariencia real del equipo prevalecerá.

**Pors and LED Puertos y patrones LED**

| Nº | Puertos/ Indicadores | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Puerto de alimentación | Conecte el adaptador de corriente. |
| 2 | Indicador de alimentación | • Verde fijo: El interruptor está encendido.<br>• Apagado: El interruptor está apagado. |
| 3 | Puerto PoE (1-8) | Conectar con cámaras, puntos de acceso y computadoras. |
| 4 | Puerto uplink (9-10) | Conéctese a dispositivos enlazados, como NVR, routers y más. |
| 5 | Indicadores de puerto | • Verde fijo: El puerto está conectado a un dispositivo.<br>• Verde intermitente: Transmitiendo.<br>• Apagado: Ningún dispositivo conectado/fallo de funcionamiento. |
| 6 | Conmutador 3 en 1 | • Estándar: Puertos 1-8, salida PoE general y transmisión.<br>• APAGADO: Puertos 1-8 deshabilitados.<br>• Extensión de 250m: Puertos 1-8, habilita PoE y transmisión a larga distancia. |

**Français**

Le schéma d'apparence est fourni à titre indicatif uniquement, l'apparence réelle de l'équipement prévaudra.

**Pors and LED Ports et motifs LED**

| N° | Ports/ Indicateurs | Description |
|---|---|---|
| 1 | Port d'alimentation | Branchez l'adaptateur secteur. |
| 2 | Indicateur d'alimentation | • Vert fixe : L'interrupteur est allumé.<br>• Éteint : L'interrupteur est éteint. |
| 3 | Port PoE (1-8) | Se connecter à des caméras, des points d'accès et des ordinateurs. |
| 4 | Port uplink (9-10) | Connectez-vous aux appareils en liaison montante tels que les NVR, les routeurs, etc. |
| 5 | Indicateurs de port | • Vert fixe : Le port est connecté à un appareil.<br>• Vert clignotant : Transmission.<br>• Éteint : Aucun appareil connecté/défaillance. |
| 6 | Commutateur 3 en 1 | • Standard : Ports 1-8, sortie PoE générale et transmission.<br>• ARRÊT : Ports 1-8 désactivés.<br>• Extension 250m : Ports 1-8, activez le PoE longue distance et la transmission. |

**Nederlands**

Het uiterlijk diagram is slechts voor referentie, het werkelijke uiterlijk van de apparatuur is bepalend.

**Pors and LED Poorten en LED-patronen**

| Nr. | Poorten/ Indicatoren | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | Stroomaansluiting | Sluit de netadapter aan. |
| 2 | Stroomindicator | • Vast groen: De schakelaar staat aan.<br>• Uit: De schakelaar staat uit. |
| 3 | PoE-poort (1-8) | Verbinden met camera's, toegangspunten en computers. |
| 4 | Uplink-poort (9-10) | Verbinding maken met uplink-apparaten, zoals NVR's, routers en meer. |
| 5 | Poortindicatoren | • Vast groen: De poort is verbonden met een apparaat.<br>• Knipperend groen: Zenden.<br>• Uit: Geen apparaat verbonden/apparaatstoring. |
| 6 | 3-in-1-schakelaar | • Standaard: Poorten 1-8, algemene PoE-uitvoer en transmissie.<br>• UIT: Poorten 1-8 uitgeschakeld.<br>• 250m Uitbreiding: Poorten 1-8, schakel PoE en transmissie over lange afstand in. |

**Italiano**

Lo schema dell'aspetto è solo a scopo di riferimento, e l'aspetto reale dell'attrezzatura prevarrà.

**Pors and LED Porte e modelli LED**

| N° | Porte/Indicatori | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Porta di alimentazione | Collegare l'adattatore di alimentazione. |
| 2 | Indicatore di alimentazione | • Verde fisso: L'interruttore è acceso.<br>• Spento: L'interruttore è spento. |
| 3 | Porta PoE (1-8) | Collegarsi a telecamere, punti di accesso e computer. |
| 4 | Porta uplink (9-10) | Connettersi a dispositivi uplink come NVR, router e altro. |
| 5 | Indicatori di porta | • Verde fisso: La porta è collegata a un dispositivo.<br>• Verde lampeggiante: Trasmissione.<br>• Spento: Nessun dispositivo collegato/malfunzionamento. |
| 6 | Interruttore 3 in 1 | • Standard: Porte 1-8, uscita PoE generale e trasmissione.<br>• SPENTO: Porte 1-8 disabilitate.<br>• Estensione 250m: Porte 1-8, abilita PoE e trasmissione a lunga distanza. |

**Português**

O diagrama de aparência é apenas para referência, e a aparência real do equipamento prevalecerá.

**Pors and LED Portas e padrões de LED**

| Nº | Portas/ Indicadores | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Porta de alimentação | Conecte o adaptador de energia. |
| 2 | Indicador de energia | • Verde fixo: O interruptor está ligado.<br>• Desligado: O interruptor está desligado. |
| 3 | Porta PoE (1-8) | Conectar a câmeras, pontos de acesso e computadores. |
| 4 | Porta uplink (9-10) | Conectar a dispositivos interligados, como NVRs, roteadores e muito mais. |
| 5 | Indicadores de porta | • Verde fixo: A porta está ligada a um dispositivo.<br>• Verde intermitente: A transmitir.<br>• Apagado: Nenhum dispositivo ligado/avaria. |
| 6 | Interruptor 3 em 1 | • Padrão: Portas 1-8, saída PoE geral e transmissão.<br>• DESLIGADO: Portas 1-8 desativadas.<br>• Extensão 250m: Portas 1-8, ative PoE e transmissão de longa distância. |

**Polski**

Schemat wyglądu jest wyłącznie informacyjny, a rzeczywisty wygląd urządzenia ma pierwszeństwo.

**Pors and LED Porty i wzory LED**

| Nr | Porty/Wskaźniki | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Port zasilania | Podłącz adapter zasilania. |
| 2 | Wskaźnik zasilania | • Stałe zielone światło: Przełącznik jest włączony.<br>• Wyłączony: Przełącznik jest wyłączony. |
| 3 | Port PoE (1-8) | Łącz z kamerami, punktami dostępowymi i komputerami. |
| 4 | Port uplink (9-10) | Łącz z urządzeniami podłączonymi uplinkiem, takimi jak NVR, routery i inne. |
| 5 | Wskaźniki portów | • Stałe zielone: Port jest podłączony do urządzenia.<br>• Migające zielone: Nadawanie.<br>• Wyłączone: Brak podłączonego urządzenia/usterka. |
| 6 | Przełącznik 3w1 | • Standard: Porty 1-8, ogólne wyjście PoE i transmisja.<br>• WYŁ.: Porty 1-8 wyłączone.<br>• Przedłużenie 250m: Porty 1-8, włącz PoE i transmisję na dużą odległość. |

**Svenska**

Utseendediagrammet är endast avsett som referens, och utrustningens faktiska utseende gäller.

**Pors and LED Portar och LED-mönster**

| Nr | Portar/ Indikatorer | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | Strömanslutning | Anslut nätadaptern. |
| 2 | Strömindikator | • Fast grönt: Switchen är påslagen.<br>• Av: Switchen är avstängd. |
| 3 | PoE-port (1-8) | Anslut till kameror, åtkomstpunkter och datorer. |
| 4 | Uplink-port (9-10) | Anslut till upplänkade enheter som NVR, routrar med mera. |
| 5 | Portindikatorer | • Fast grönt: Porten är ansluten till en enhet.<br>• Blinkande grönt: Sänder.<br>• Av: Ingen enhet ansluten/fel. |
| 6 | 3-i-1-brytare | • Standard: Portar 1-8, allmän PoE-utgång och överföring.<br>• AV: Portar 1-8 inaktiverade.<br>• 250m Förlängning: Portar 1-8, aktivera långdistans-PoE och överföring. |

**Suomi**

Ulkonäkökaavio on vain viitteellinen, ja laitteen todellinen ulkonäkö on ratkaiseva.

**Pors and LED Portit ja LED-kuviot**

| Nro | Portit/ Indikaattorit | Kuvaus |
|---|---|---|
| 1 | Virtaliitin | Kytke virtamukautin. |
| 2 | Virran merkkivalo | • Vihreä valo palaa: Kytkin on päällä.<br>• Pois: Kytkin on pois päältä. |
| 3 | PoE-portti (1-8) | Yhdistä kameroihin, tukiasemiin ja tietokoneisiin. |
| 4 | Uplink-portti (9-10) | Yhdistä uplink-yhteydellä kytkettyihin laitteisiin, kuten NVR:ihin, reitittimiin ja muihin. |
| 5 | Portin ilmaisimet | • Vakaa vihreä: Portti on yhdistetty laitteeseen.<br>• Vilkkuva vihreä: Lähetystä.<br>• Pois: Ei laitetta yhteydessä/vika. |
| 6 | 3-in-1-kytkin | • Vakio: Portit 1-8, yleinen PoE-lähtö ja lähetys.<br>• POIS: Portit 1-8 pois käytöstä.<br>• 250m Laajennus: Portit 1-8, käytä pitkän matkan PoE:tä ja lähetystä. |

**Română**

Diagrama de aspect este doar pentru referință, iar aspectul real al echipamentului va prevalează.

**Pors and LED Porturi și modele LED**

| Nr. | Porturi/ Indicatori | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | Port de alimentare | Conectați adaptorul de alimentare. |
| 2 | Indicator de alimentare | • Verde continuu: Întrerupătorul este pornit.<br>• Oprit: Întrerupătorul este oprit. |
| 3 | Port PoE (1-8) | Conectați-vă la camere, puncte de acces și computere. |
| 4 | Port uplink (9-10) | Conectați-vă la dispozitivele interconectate, cum ar fi NVR-uri, routere și nu numai. |
| 5 | Indicatoare port | • Verde continuu: Portul este conectat la un dispozitiv.<br>• Verde intermitent: Transmisie.<br>• Stins: Niciun dispozitiv conectat/defecțiune. |
| 6 | Comutator 3 în 1 | • Standard: Porturi 1-8, ieșire PoE generală și transmisie.<br>• OPRIT: Porturi 1-8 dezactivate.<br>• Prelungire 250m: Porturi 1-8, activează PoE și transmisia la distanță lungă. |

**Magyar**

A megjelenési ábra csak tájékoztató jellegű, a berendezés tényleges megjelenése az irányadó.

**Pors and LED Portok és LED mintázatok**

| Sz. | Portok/ Indikátorok | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | Tápfelület | Csatlakoztassa a tápadaptert. |
| 2 | Tápfeszültség-jelző | • Folyamatos zöld: A kapcsoló be van kapcsolva.<br>• Kikapcsolva: A kapcsoló ki van kapcsolva. |
| 3 | PoE port (1-8) | Csatlakoztás kamerákhoz, hozzáférési pontokhoz és számítógépekhez. |
| 4 | Uplink port (9-10) | Csatlakozzon uplinkelt eszközökhöz, például NVR-ekhez, routerekhez stb. |
| 5 | Port jelzők | • Folyamatos zöld: A port csatlakoztatva van egy eszközhöz.<br>• Villogó zöld: Adatátvitel.<br>• Kikapcsolva: Nincs csatlakoztatva eszköz/hiba. |
| 6 | 3-in-1 kapcsoló | • Alapértelmezett: 1-8 portok, általános PoE kimenet és átvitel.<br>• Ki: 1-8 portok letiltva.<br>• 250m Hosszabbítás: 1-8 portok, hosszú távú PoE és átvitel engedélyezése. |

**Čeština**

Schéma vzhledu je pouze pro referenci a skutečný vzhled zařízení bude platný.

**Pors and LED Porty a LED vzory**

| Č. | Porty/ Indikátory | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Napájecí port | Připojte síťový adaptér. |
| 2 | Indikátor napájení | • Trvale zelená: Přepínač je zapnutý.<br>• Vypnuto: Přepínač je vypnutý. |
| 3 | PoE port (1-8) | Připojte se kamerám, přístupovým bodům a počítačům. |
| 4 | Uplink port (9-10) | Připojte se k zařízením s uplinkem, jako jsou NVR, směrovače a další. |
| 5 | Indikátory portů | • Trvale zelená: Port je připojen k zařízení.<br>2222Blikající zelená: Přenos dat.<br>• Vypnuto: Žádné zařízení připojeno/porucha. |
| 6 | 3v1 přepínač | • Standard: Porty 1-8, obecný PoE výstup a přenos.<br>• VYPNUTO: Porty 1-8 deaktivovány.<br>• Rozšíření 250m: Porty 1-8, povolte dálkový PoE a přenos. |

**Dansk**

Udseendediagrammet er kun til reference, og udstyrets faktiske udseende skal gælde.

**Pors and LED Ports og LED-mønstre**

| Nr. | Porte/ Indikatorer | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | Strømport | Tilslut netadapteren. |
| 2 | Strømindikator | • Fast grøn: Kontakten er tændt.<br>• Slukket: Kontakten er slukket. |
| 3 | PoE-port (1-8) | Forbind til kameraer, adgangspunkter og computere. |
| 4 | Uplink-port (9-10) | Forbind til uplinkede enheder, såsom NVR'er, routere og mere. |
| 5 | Portindikatorer | • Fast grøn: Porten er forbundet til en enhed.<br>• Blinkende grøn: Sender data.<br>• Slukket: Ingen enhed tilsluttet/fejl. |
| 6 | 3-i-1-kontakt | • Standard: Porte 1-8, generel PoE-output og transmission.<br>• FRA: Porte 1-8 deaktiveret.<br>• 250m Forlængelse: Porte 1-8, aktivér langdistance-PoE og transmission. |

**Norsk**

Utseendediagrammet er kun til referanse, og utstyrets faktiske utseende skal gjelde.

**Pors and LED Porter og LED-mønstre**

| Nr. | Porter/ Indikatorer | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | Strømport | Koble til strømadapteren. |
| 2 | Strømindikator | • Fast grønt: Bryteren er slått på.<br>• Av: Bryteren er slått av. |
| 3 | PoE-port (1-8) | Koble til kameraer, aksesspunkt og datamaskiner. |
| 4 | Uplink-port (9-10) | Koble til oppkoblede enheter som NVR-er, rutere og mer. |
| 5 | Portindikatorer | • Fast grønt: Porten er koblet til en enhet.<br>• Blinkende grønt: Sender.<br>• Av: Ingen enhet tilkoblet/feil. |
| 6 | 3-i-1-bryter | • Standard: Porter 1-8, generell PoE-utgang og overføring.<br>• AV: Porter 1-8 deaktivert.<br>• 250m Utvidelse: Porter 1-8, aktiver langdistanse-PoE og overføring. |

## Slovenčina

Schéma vzhľadu je len na referenčné účely a skutočný vzhľad zariadenia je rozhodujúci.

**Pors and LED Porty a LED vzory**

| Č. | Porty/ Indikátory | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Napájací port | Pripojte sieťový adaptér. |
| 2 | Indikátor napájania | • Trvalo zelená: Prepínač je zapnutý.<br>• Vypnuté: Prepínač je vypnutý. |
| 3 | PoE port (1-8) | Pripojiť ku kamerám, prístupovým bodom a počítačom. |
| 4 | Uplink port (9-10) | Pripojiť sa k uplinkovaným zariadeniam, ako sú NVR, smerovače a ďalšie. |
| 5 | Indikátory portov | • Trvalo zelená: Port je pripojený k zariadeniu.2222Blikajúca zelená: Prenos.<br>• Vypnuté: Žiadne zariadenie pripojené/porucha. |
| 6 | 3v1 prepínač | • Štandard: Porty 1-8, všeobecný PoE výstup a prenos.<br>• VYPNUTÉ: Porty 1-8 deaktivované.<br>• Rozšírenie 250m: Porty 1-8, pokiaľ ide o dlhý PoE a prenos. |

## Српски

Dijagram izgleda je samo za referencu, a stvarni izgled opreme će prevladati.

**Pors and LED Portovi i LED obrasci**

| Br. | Portovi/ Indikatori | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Priključak za napajanje | Priključite adapter za napajanje. |
| 2 | Indikator napajanja | • Kontinuirano zeleno: Prekidač je uključen.<br>• Isključeno: Prekidač je isključen. |
| 3 | PoE port (1-8) | Povezivanje sa kamerama, pristupnim tačkama i računarima. |
| 4 | Uplink port (9-10) | Povezati se na uplinkovane uređaje kao što su NVR-ovi, ruteri i drugo. |
| 5 | Indikatori portova | • Kontinuirano zeleno: Port je povezan sa uređajem.<br>• Trepereće zeleno: Prenos.<br>• Isključeno: Nema povezanog uređaja/kvar. |
| 6 | 3-u-1 prekidač | • Standard: Portovi 1-8, opšti PoE izlaz i prenos.<br>• ISKLJ: Portovi 1-8 onemogućeni.<br>• 250m Proširenje: Portovi 1-8, omogući PoE i prenos na velike udaljenosti. |

## Latviešu

Izskata diagramma ir tikai informatīva, un noteicošais ir aprīkojuma faktiskais izskats.

**Pors and LED Porti un LED modeļi**

| Nr. | Porti/Rādītāji | Apraksts |
|---|---|---|
| 1 | Barošanas ports | Pieslēdziet barošanas adapteri. |
| 2 | Barošanas indikators | • Stabili zaļa: Slēdzis ir ieslēgts.<br>• Izslēgts: Slēdzis ir izslēgts. |
| 3 | PoE ports (1-8) | Savienot ar kamerām, piekļuves punktiem un datoriem. |
| 4 | Uplink ports (9-10) | Savienoties ar augšsaistes ierīcēm, piemēram, NVR, maršrutētoriem un citām. |
| 5 | Porta indikatori | • Stabili zaļa: Ports ir savienots ar ierīci.<br>• Mirdzoša zaļa: Pārraide.<br>• Izslēgts: Nav savienotas ierīces/bojājums. |
| 6 | 3 pret 1 slēdzis | • Standarta: 1.–8. ports, vispārīga PoE izvade un pārraide.<br>• IZSL.: 1.–8. ports atslēgts.<br>• 250m Pagarinājums: 1.–8. ports, ieslēdzet liela attāluma PoE un pārraidi. |

## Eesti

Väljanägemise skeem on ainult informatiivne ja seadme tegelik välimus on otsustav.

**Pors and LED Pordid ja LED-mustrid**

| Nr | Pordid/ Indikaatorid | Kirjeldus |
|---|---|---|
| 1 | Toiteport | Ühendage toiteadapter. |
| 2 | Toite indikaator | • Pidevalt roheline: Lüliti on sisse lülitatud.<br>• Väljas: Lüliti on välja lülitatud. |
| 3 | PoE port (1-8) | Ühenda kameratega, juurdepääsupunktidega ja arvutitega. |
| 4 | Uplink port (9-10) | Ühendage uplink-seadmetega, nagu NVR-id, ruuterid ja palju muud. |
| 5 | Pordi indikaatorid | • Pidevalt roheline: Port on seadmega ühendatud.<br>• Vilknev roheline: Edastamine.<br>• Väljas: Ühtegi seadet pole ühendatud/viga. |
| 6 | 3-s-1 lüliti | • Standard: Pordid 1-8, üldine PoE väljund ja edastamine.<br>• VÄLJAS: Pordid 1-8 keelatud.<br>• 250m Laiendus: Pordid 1-8, lubage pikamaa-PoE ja edastamine. |

## Lietuvių

Išvaizdos diagrama pateikiama tik informacijai, ir įrangos faktinė išvaizda yra lemiama.

**Pors and LED Prievadai ir LED modeliai**

| Nr. | Prievadai/ Indikatoriai | Aprašas |
|---|---|---|
| 1 | Maitinimo prievadas | Prijunkite maitinimo adapterį. |
| 2 | Maitinimo indikatorius | • Nuolatinė žalia: Jungiklis įjungtas.<br>• Išjungta: Jungiklis išjungtas. |
| 3 | PoE prievadas (1-8) | Prisijungti prie kamerų, prieigos taškų ir kompiuterių. |
| 4 | Uplink prievadas (9-10) | Prisijungti prie uplink prietaisų, tokių kaip NVR, maršrutizatoriai ir kt. |
| 5 | Prievadų indikatoriai | • Nuolatinė žalia: Prievadas prijungtas prie įrenginio.<br>• Blinksanti žalia: Siunčiama.<br>• Išjungta: Įrenginys neprijungtas/gedimas. |
| 6 | 3-i-1 jungiklis | • Standartinis: 1–8 prievadai, bendras PoE išėjimas ir perdavimas.<br>• IŠJUNGTI: 1–8 prievadai išjungti.<br>• 250m Pratęsimas: 1–8 prievadai, įjunkite ilgo nuotolio PoE ir perdavimą. |

## Ελληνικά

Το διάγραμμα εμφάνισης είναι μόνο για αναφορά, και η πραγματική εμφάνιση του εξοπλισμού θα υπερισχύει.

**Pors and LED Θύρες και σχέδια LED**

| Αρ. | Θύρες/Δείκτες | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | Θύρα τροφοδοσίας | Συνδέστε τον μετατροπέα ρεύματος. |
| 2 | Δείκτης ισχύος | • Σταθερό πράσινο: Ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.<br>• Απενεργοποιημένο: Ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. |
| 3 | Θύρα PoE (1-8) | Σύνδεση με κάμερες, σημεία πρόσβασης και υπολογιστές. |
| 4 | Θύρα uplink (9-10) | Σύνδεση σε συσκευές uplink, όπως NVR, δρομολογητές και άλλα. |
| 5 | Δείκτες θύρας | • Σταθερό πράσινο: Η θύρα είναι συνδεδεμένη με συσκευή.<br>• Αναβοσβήνει πράσινο: Μετάδοση.<br>• Σβηστό: Καμία συσκευή συνδεδεμένη/δυσλειτουργία. |
| 6 | Διακόπτης 3 σε 1 | • Πρότυπο: Θύρες 1-8, γενική έξοδος PoE και μετάδοση.<br>• ΑΝΕΝΕΡΓΟ: Θύρες 1-8 απενεργοποιημένες.<br>• Επέκταση 250m: Θύρες 1-8, ενεργοποιήστε το PoE και τη μετάδοση μεγάλης απόστασης. |

## Български

Диаграмата на външния вид е само за ориентир, и действителният външен вид на оборудването ще превалира.

**Pors and LED Портове и LED модели**

| № | Портове/ Индикатори | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Захранващ порт | Свържете захранващия адаптер. |
| 2 | Индикатор за захранване | • Постоянно зелено: Ключът е включен.<br>• Изключен: Ключът е изключен. |
| 3 | PoE порт (1-8) | Свързване с камери, точки за достъп и компютри. |
| 4 | Uplink порт (9-10) | Свързване с аплинк устройства като NVR, рутери и други. |
| 5 | Индикатори за портове | • Постоянно зелено: Портът е свързан с устройство.<br>• Мигащо зелено: Предаване.<br>• Изключено: Няма свързано устройство/повреда. |
| 6 | Ключ 3 в 1 | • Стандарт: Портове 1-8, общ PoE изход и предаване.<br>• ИЗКЛ.: Портове 1-8 деактивирани.<br>• Удължение 250m: Портове 1-8, активирайте PoE и предаването на дълги разстояния. |

## Slovenščina

Dijagram izgleda je samo za referencu, a stvarni izgled opreme će prevladati.

**Pors and LED Vrati in LED vzorci**

| Št. | Vrati/Indikatorji | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Napajalni vrat | Povežite napajalni adapter. |
| 2 | Indikator napajanja | • Nenehno zelena: Stikalo je vklopljeno.<br>• Izklopljeno: Stikalo je izklopljeno. |
| 3 | Vrata PoE (1-8) | Povezava s kamerami, dostopnimi točkami in računalniki. |
| 4 | Uplink vrata (9-10) | Povezava z uplink napravami, kot so NVR-ji, usmerjevalniki in drugo. |
| 5 | Indikatorji vrat | • Nenehno zelena: Vrata so povezana z napravo.<br>• Utripajoča zelena: Prenos.<br>• Izklopljeno: Ni naprave/okvara. |
| 6 | 3-v-1 stikalo | • Standardno: Vrata 1-8, splošni PoE izhod in prenos.<br>• IZKLOP: Vrata 1-8 onemogočena.<br>• 250m Podaljšanje: Vrata 1-8, omogoči PoE in prenos na daljavo. |

## Hrvatski

Diagram videza je samo za referenco, in dejanski videz opreme bo veljal.

**Pors and LED Portovi i LED uzorci**

| Br. | Portovi/ Pokazatelji | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Priključak za napajanje | Spojite adapter za napajanje. |
| 2 | Indikator napajanja | • Kontinuirano zeleno: Prekidač je uključen.<br>• Isključeno: Prekidač je isključen. |
| 3 | PoE port (1-8) | Spajanje na kamere, pristupne točke i računala. |
| 4 | Uplink port (9-10) | Spajanje na uplink uređaje kao što su NVR-ovi, usmjerivači i još mnogo toga. |
| 5 | Indikatori porta | • Kontinuirano zeleno: Port je spojen na uređaj.<br>• Trepereće zeleno: Prijenos.<br>• Isključeno: Nema spojenog uređaja/kvar. |
| 6 | 3-u-1 prekidač | • Standardno: Portovi 1-8, opći PoE izlaz i prijenos.<br>• ISKLJ: Portovi 1-8 onemogućeni.<br>• 250m Proširenje: Portovi 1-8, omogući daljinski PoE i prijenos. |

## ภาษาไทย

แผนผังแสดงลักษณะภายนอกมีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ลักษณะจริงของอุปกรณ์ให้ยึดตามที่ปรากฏ

**Pors and LED พอร์ตและรูปแบบ LED**

| No. | พอร์ต/ตัวบ่งชี้ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | พอร์ตเพาเวอร์ | เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้า |
| 2 | ไฟแสดงสถานะ питания | • สีเขียวติดคงที่: สวิตช์เปิดอยู่<br>• ปิด: สวิตช์ปิดอยู่ |
| 3 | พอร์ต PoE (1-8) | เชื่อมต่อกับกล้อง จุดเชื่อมต่อเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ |
| 4 | พอร์ตอัปลิงก์ (9-10) | เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ลิงก์ขึ้น เช่น NVR, เราเตอร์ และอื่นๆ |
| 5 | ตัวบ่งชี้พอร์ต | • สีเขียวติดคงที่: พอร์ตเชื่อมต่อกับอุปกรณ์<br>• สีเขียวกระพริบ: กำลังส่งข้อมูล<br>• ดับ: ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ/อุปกรณ์ขัดข้อง |
| 6 | สวิตช์ 3 ใน 1 | • มาตรฐาน: พอร์ต 1-8, เอาต์พุต PoE ทั่วไปและการส่งสัญญาณ<br>• ปิด: พอร์ต 1-8 ถูกปิดใช้งาน<br>• ขยาย 250m: พอร์ต 1-8, เปิดใช้งาน PoE และการส่งสัญญาณระยะไกล |

## Tiếng Việt

Biểu đồ hình dạng chỉ để tham khảo, và hình dạng thực tế của thiết bị sẽ được ưu tiên.

**Pors and LED Cổng kết nối và mẫu đèn LED**

| Số | Cổng/Chỉ báo | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Cổng nguồn | Kết nối bộ chuyển đổi nguồn. |
| 2 | Đèn báo nguồn | • Màu xanh lá cố định: Công tắc đã bật.<br>• Tắt: Công tắc đã tắt. |
| 3 | Cổng PoE (1-8) | Kết nối với camera, điểm truy cập và máy tính. |
| 4 | Cổng uplink (9-10) | Kết nối với các thiết bị được liên kết lên như NVR, bộ định tuyến và hơn thế nữa. |
| 5 | Đèn chỉ thị cổng | • Xanh lá cố định: Cổng đã kết nối với thiết bị.<br>• Xanh lá nhấp nháy: Đang truyền dữ liệu.<br>• Tắt: Không có thiết bị kết nối/lỗi thiết bị. |
| 6 | Công tắc 3 trong 1 | • Chuẩn: Cổng 1-8, đầu ra PoE chung và truyền dẫn.<br>• TẮT: Cổng 1-8 bị vô hiệu hóa.<br>• Mở rộng 250m: Cổng 1-8, bật PoE và truyền dẫn khoảng cách xa. |

## Bahasa

Diagram penampilan hanya untuk referensi, dan penampilan aktual peralatan yang akan berlaku.

**Pors and LED Port dan pola LED**

| No. | Port/Indikator | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Port Daya | Hubungkan adaptor daya. |
| 2 | Indikator daya | • Hijau stabil: Saklar menyala.<br>• Mati: Saklar mati. |
| 3 | Port PoE (1-8) | Terhubung ke kamera, titik akses, dan komputer. |
| 4 | Port uplink (9-10) | Terhubung ke perangkat uplink seperti NVR, router, dan lainnya. |
| 5 | Indikator port | • Hijau stabil: Port terhubung ke perangkat.<br>• Hijau berkedip: Transmisi.<br>• Mati: Tidak ada perangkat terhubung/kerusakan. |
| 6 | Sakelar 3-dalam-1 | • Standar: Port 1-8, output PoE umum dan transmisi.<br>• MATI: Port 1-8 dinonaktifkan.<br>• Perpanjangan 250m: Port 1-8, aktifkan PoE dan transmisi jarak jauh. |

## Melayu

Gambar rajah rupa hanya untuk rujukan, dan rupa sebenar peralatan akan diguna pakai.

**Pors and LED Port dan corak LED**

| No. | Port/Penunjuk | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Port Kuasa | Sambungkan penyesuai kuasa. |
| 2 | Penunjuk kuasa | • Hijau pekat: Suis dihidupkan.<br>• Mati: Suis dimatikan. |
| 3 | Port PoE (1-8) | Sambung ke kamera, titik capaian, dan komputer. |
| 4 | Port uplink (9-10) | Sambung ke peranti uplink seperti NVR, penghala dan banyak lagi. |
| 5 | Penunjuk port | • Hijau pekat: Port disambungkan ke peranti.<br>• Hijau berkelip: Penghantaran.<br>• Mati: Tiada peranti disambung/kerosakan. |
| 6 | Togol 3-dalam-1 | • Standard: Port 1-8, output PoE am dan penghantaran.<br>• MATI: Port 1-8 dilumpuhkan.<br>• Lanjutan 250m: Port 1-8, dayakan PoE dan penghantaran jarak jauh. |

## 日本語

外観図は参考のみを目的としており、実際の機器の外観が優先します。

**Pors and LED ポートとLEDパターン**

| No. | ポート/インジケーター | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 電源ポート | 電源アダプターを接続してください。 |
| 2 | 電源インジケーター | • 緑色点灯：スイッチの電源が入っています。<br>• 消灯：スイッチの電源が切れています。 |
| 3 | PoEポート (1-8) | カメラ、アクセスポイント、コンピューターなどに接続。 |
| 4 | アップリンクポート (9-10) | NVR、ルーターなどのアップリンクされたデバイスに接続します。 |
| 5 | ポートインジケーター | • 緑点灯：ポートがデバイスに接続されています。<br>• 緑点滅：送信中。<br>• 消灯：デバイス未接続/故障です。 |
| 6 | 3-in-1トグル (3-in-1 toguru) | • 標準: ポート1-8、通常のPoE出力と伝送。<br>• オフ: ポート1-8は無効です。<br>• 250m延長: ポート1-8、長距離PoEと伝送を有効にします。 |

## 한국어

외관 도는 참조용이며, 장비의 실제 외관이 우선합니다.

**포트 및 LED 패턴**

| No. | 포트/표시기 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 전원 포트 | 전원 어댑터를 연결하십시오. |
| 2 | 전원 표시등 | • 녹색 등화: 스위치 전원이 켜져 있습니다.<br>• 소등: 스위치 전원이 꺼져 있습니다. |
| 3 | PoE 포트 (1-8) | 카메라, 액세스 포인트 및 컴퓨터에 연결 |
| 4 | 업링크 포트 (9-10) | NVR, 라우터 등과 같은 업링크된 장치에 연결합니다. |
| 5 | 포트 표시등 | • 녹색 등화: 포트가 장치에 연결됨.<br>• 녹색 점등: 전송 중.<br>• 소등: 장치 연결 안 됨/오류. |
| 6 | 3-in-1 토글 | • 표준: 포트 1-8, 일반 PoE 출력 및 전송.<br>• 끔: 포트 1-8 비활성화됨.<br>• 250m 확장: 포트 1-8, 장거리 PoE 및 전송 활성화. |

## Türkçe

Görünüm şeması sadece referans içindir ve ekipmanın gerçek görünümü geçerli olacaktır.

**Pors and LED Portlar ve LED desenleri**

| No. | Portlar/ Göstergeler | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Güç Bağlantı Noktası | Güç adaptörünü bağlayın. |
| 2 | Güç göstergesi | • Sabit yeşil: Anahtar açık.<br>• Kapalı: Anahtar kapalı. |
| 3 | PoE portu (1-8) | Kameralara, erişim noktalarına ve bilgisayarlara bağlanın. |
| 4 | Uplink portu (9-10) | NVR'ler, yönlendiriciler ve daha fazlası gibi uplinkli cihazlara bağlanın. |
| 5 | Port göstergeleri | • Sabit yeşil: Port bir cihaza bağlı.<br>• Yanıp sönen yeşil: Veri aktarımı.<br>• Kapalı: Cihaz bağlı değil/arıza. |
| 6 | 3'ü 1 arada anahtar | • Standart: Port 1-8, genel PoE çıkışı ve iletim.<br>• KAPALI: Port 1-8 devre dışı.<br>• 250m Uzatma: Port 1-8, uzun mesafe PoE ve iletimini etkinleştir. |

## Русский

Схема внешнего вида приведена только для справки, и фактический внешний вид оборудования будет преобладать.

**Pors and LED Порты и LED-паттерны**

| № | Порты/ Индикаторы | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Разъем питания | Подключите сетевой адаптер. |
| 2 | Индикатор питания | • Постоянный зеленый: Переключатель включен.<br>• Выключен: Переключатель выключен. |
| 3 | PoE-порт (1-8) | Подключение к камерам, точкам доступа и компьютерам. |
| 4 | Uplink-порт (9-10) | Подключение к устройствам с аплинком, таким как NVR, маршрутизаторы и другие. |
| 5 | Индикаторы портов | • Постоянный зеленый: Порт подключен к устройству.<br>• Мигающий зеленый: Передача данных.<br>• Не горит: Устройство не подключено/неисправность. |
| 6 | 3-в-1 переключатель | • Стандарт: Порты 1-8, общий выход PoE и передача.<br>• ВЫКЛ: Порты 1-8 отключены.<br>• Расширение 250м: Порты 1-8, включите PoE и передачу на большое расстояние. |

## Українська

Схема зовнішнього вигляду наведена лише для довідки, і фактичний зовнішній вигляд обладнання буде переважати.

**Pors and LED Порти та LED-патерни**

| № | Порти/ Індикатори | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Роз'єм живлення | Під'єднайте мережевий адаптер. |
| 2 | Індикатор живлення | • Постійне зелене світіння: Перемикач увімкнено.<br>• Вимкнено: Перемикач вимкнено. |
| 3 | PoE-порт (1-8) | Підключення до камер, точок доступу та комп'ютерів. |
| 4 | Uplink-порт (9-10) | Підключення до аплінк-пристроїв, таких як NVR, маршрутизатори тощо. |
| 5 | Індикатори портів | • Постійне зелене: Порт підключено до пристрою.<br>• Зелене миготіння: Передача даних.<br>• Вимкнено: Пристрій не підключено/несправність. |
| 6 | 3-в-1 перемикач | • Стандарт: Порти 1-8, загальний вихід PoE та передача.<br>• ВИМК: Порти 1-8 вимкнено.<br>• Розширення 250м: Порти 1-8, увімкніть PoE та передачу на велику відстань. |

## عرب

الرسم التخطيطي للمظهر هو للإشارة فقط ، والمظهر الفعلي للمعدل هو السائد.

**المنافذ وأنماط LED**

| No. | المنافذ وأنماط LED | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | منفذ الطاقة | قم بتوصيل محول الطاقة |
| 2 | مؤشر الطاقة | أخضر ثابت: المفتاح قيد التشغيل.<br>إيقاف: المفتاح مطفأ. |
| 3 | منفذ PoE (1-8) | التوصيل بالكاميرات ونقاط الوصول وأجهزة الكمبيوتر |
| 4 | منفذ uplink (9-10) | التوصيل بالأجهزة المرتبطة برابط صاعد مثل أجهزة تسجيل الفيديو |
| 5 | مؤشرات المنفذ | أخضر ثابت: المنفذ متصل بجهاز.<br>أخضر وامض: إرسال البيانات.<br>مطفأ: لا يوجد جهاز متصل/عطل. |
| 6 | مفتاح تبديل 3 في 1 | قياسي: المنافذ 8-1، إخراج PoE عام ونقل.<br>إيقاف: المنافذ 8-1 معطلة.<br>تمديد 250م: المنافذ 8-1، تمكين PoE والنقل لمسافات طويلة. |

تمت الترجمة بواسطة شركة MarsHub CO.,Ltd.، المعتمدة بموجب شهادة ISO 17100 (رقم الشهادة: TMS10662220GZ).