Návod k obsluze V1.0.2

Robotický vysavač se stanicí Omni

Bezpečnostní opatření

Omezení použití

- Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, aby se zabránilo nebezpečí udušení
- Tento robot je určen pouze k čištění podlah v domácím prostředí. Nepoužívejte jej venku (například na otevřeném balkóně), na jiných nepodlahových površích (jako jsou pohovky) nebo v komerčním či průmyslovém prostředí.
- Robot nepoužívejte ve vyvýšených prostředích (jako jsou mezonetové budovy, otevřené balkony nebo na nábytku) bez zábradlí.
- Výrobek nepoužívejte při teplotách vyšších než 40 °C (104 °F) nebo nižších než 0 °C (32 °F). Nepoužívejte výrobek, pokud jsou na podlaze kapaliny nebo viskózní látky.
- Před použitím zařízení se ujistěte, že jsou kabely drženy mimo podlahu, aby nedošlo k jejich přetažení během práce zařízení.
- Udržujte všechny křehké a různé předměty (jako jsou vázy nebo plastové tašky) mimo podlahu, aby se zabránilo překážení nebo kolizi zařízení, když je v provozu, což může vést k poškození cenných předmětů.
- Nedovolte, aby lidé s poruchou tělesných, smyslových nebo duševních schopností, nebo lidé s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi (včetně dětí) používali tento výrobek bez vedení nebo dohledu.
- Nedovolte kojencům nebo dětem používat tento výrobek jako hračku.
- Neumisťujte hlavní čisticí kartáč do dosahu dětí.
- Nedovolte, aby se jakékoli části těla lidí nebo zvířat, včetně vlasů, srsti, prstů atd., přiblížily k vysávacímu otvoru robota, když robot pracuje.
- Robot nepoužívejte k čištění hořlavých předmětů (např. žhnoucích cigaretových nedopalků).
- Robot nepoužívejte k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů (například odpadních materiálů z renovace, skla nebo hřebíků).
- Nepoužívejte kryt laserového senzoru dosahu, horní kryt robota nebo kolizní nárazníkové zařízení jako madla pro přepravu robota.
- Před čištěním a údržbou robota a stanice Omni robot vypněte a odpojte jej ze zásuvky. Robot ani stanici Omni neponořujte do vody ani je neoplachujte vodou, abyste je vyčistili.
- K otírání jakékoli části výrobku nepoužívejte vlhký hadřík ani žádnou tekutinu.
- Modul mopu nepoužívejte v prostředí s kobercem.
- Při používání tohoto výrobku postupujte podle pokynů v návodu. Uživatel je odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným použitím.

Baterie a nabíjení

- Pálení výrobku je zakázáno, i když byl výrobek vážně poškozen, protože by to mohlo způsobit výbuch.
- Nepoužívejte žádné baterie, nabíječky ani nabíjecí stanice jiných výrobců.
- Baterie a nabíjecí stanice nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.


Baterie a nabíjení

- Neumísťujte výrobek do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory.
- Neotírejte ani nečistěte nabíjecí kontakty výrobku vlhkým hadříkem nebo mokrýma rukama.
- Baterie nevyhazujte do běžného odpadu. Baterie by měly likvidovat profesionální recyklační agentury.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen profesionály od výrobce, servisním oddělením výrobce nebo podobným oddělením, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pokud musí být výrobek přepravován, ujistěte se, že je zařízení vypnuté. K přepravě výrobku se doporučuje použít originální obal krabice.
- Do robota nelijte vodu ani jej neponořujte do vody.
- Pokud robota chvíli nepoužíváte, zcela jej nabijte, vypněte a uložte na chladné a suché místo. Robota nabíjejte nejméně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.
- Při vyjímání baterie používejte vhodné nástroje. Nejprve vyšroubujte šrouby ze spodního krytu. Poté otevřete dolní kryt a odpojte baterii od terminálu. Nakonec vyjměte baterii z držáku baterie.
- Před likvidací robota je z něho nutné vyjmout baterii.
- Před vyjmutím baterie musí být robot vypnutý.


Laserový produkt třídy 1. Laserový radar v tomto výrobku splňuje bezpečnostní normy GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 pro lasery třídy 1 a neprodukuje laserové záření škodlivé pro lidské tělo.

Obsah balení


- Schémata výrobků, příslušenství, uživatelských rozhraní a dalších položek v návodu jsou schématické nákresy a slouží pouze pro referenci.
- Skutečný výrobek se může mírně lišit od schémat v návodu kvůli aktualizacím a upgradům výrobku.
- Skutečný výrobek má přednost v případě jakýchkoli nesrovnalostí.

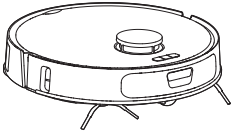

1× robot




2× omyvatelný modul mopu

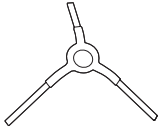


2× boční kartáč



1× čisticí nůž

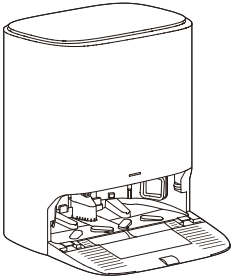

1× stanice Omni

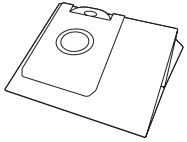


1× prachový sáček




1× stručná příručka


Přehled


Pohled na robota shora

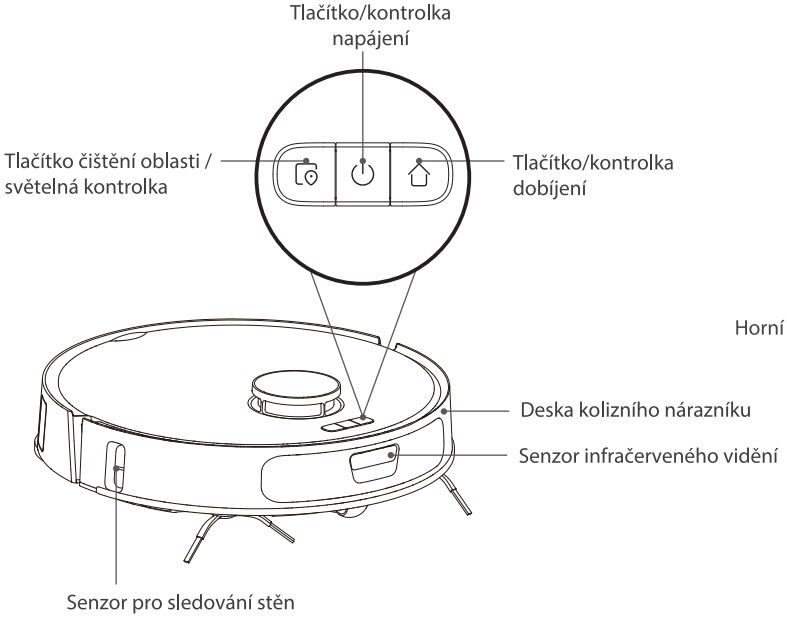

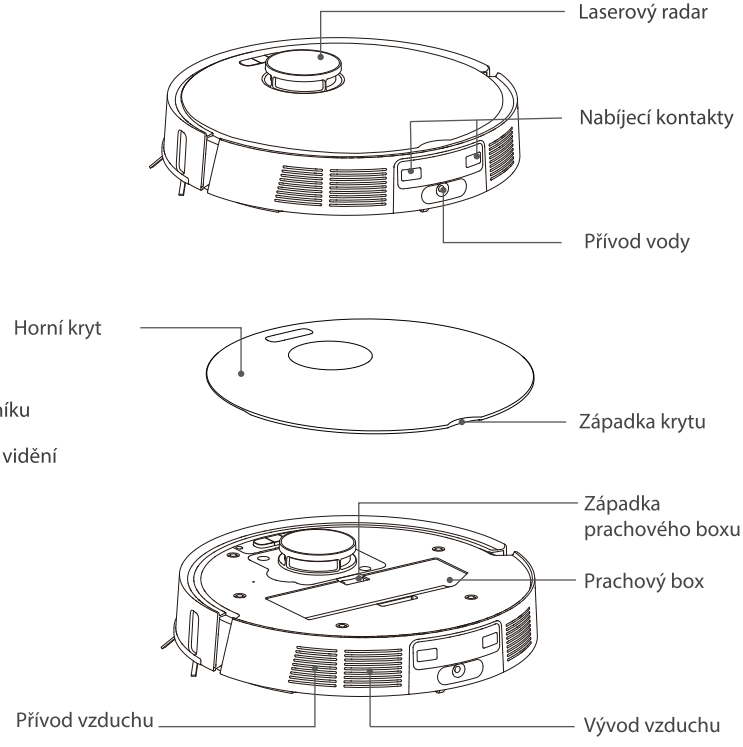


Pohled na robota zespodu

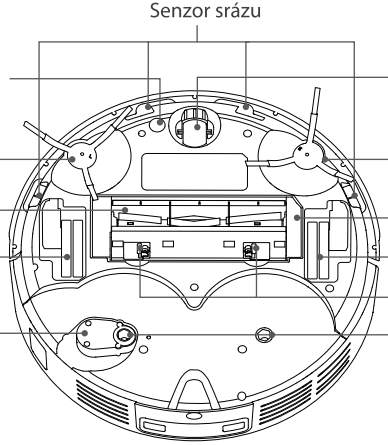


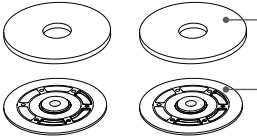



Prachový sáček

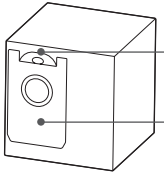

Prachový box







Vzory blikání LED kontrolky robota


Stav LED			Stav zařízení
⏻	Bílá	Trvale svítí	Pohotovostní režim / čištění / úplně nabito / dálkově ovládáno
		Bliká pomalu	Čištění pozastaveno
		Blikání smyčky	Zapnutí/dobíjení
		Rychle bliká až do vypnutí	Vypnutí napájení
	Červená	Bliká rychle	Došlo k závadě zařízení
⌂	Oranžová	Trvale svítí	Návrat k nabití
		Bliká pomalu	Návrat k pozastavenému dobíjení
	Bílá	Trvale svítí	Čištění oblasti
		Bliká	Čištění oblasti pozastaveno
+ ⏻ + ⌂		Rychle bliká až do vypnutí	Resetování
		Bliká rychle	Upgrade OTA / přepínání jazyka hlasových výzev
		Vyp	Je zapnutý režim Nerušit


Vzory LED kontrolek pro připojení Wi-Fi


Stav LED			Stav zařízení
⌂	Oranžová	Bliká pomalu	Čekání na připojení Wi-Fi / chybné heslo Wi-Fi
		Bliká rychle	Připojení k síti Wi-Fi
		Svítí po dobu 3" až do vypnutí	Připojeno k síti Wi-Fi

Stanice Omni

Pohled zepředu

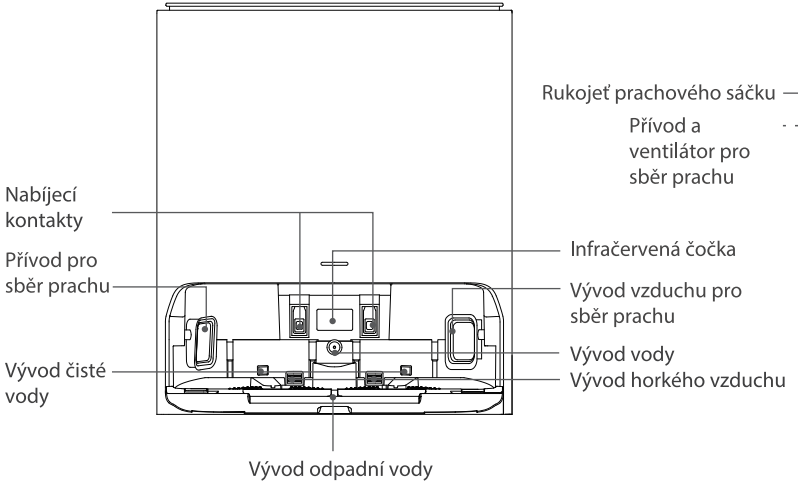

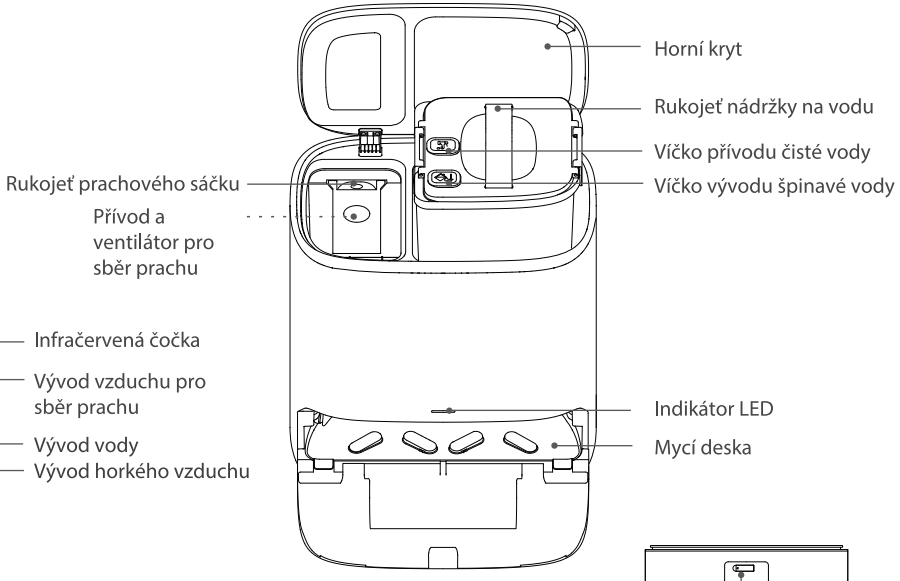

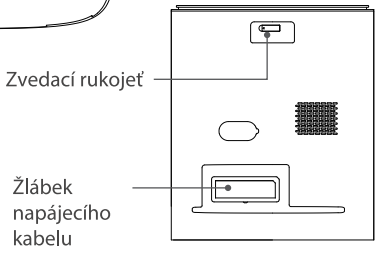


Pohled zezadu


Vzory blikání LED kontrolky stanice Omni

Stav LED			Stav zařízení
	Bílá	Svítí po dobu 5" až do vypnutí	Robot je v doku, ale nezačal se nabíjet
			Robot není ve stanici
		Blikání smyčky	Spuštěno automatické vyprazdňování
			Přidání vody do robota
			Samočisticí mopovací podložky
		Smyčka bliká po dobu 5" do vypnutí	Robot se nabíjí
			Sušení mopovacích podložek
	Červená	Blikání smyčky	Nádržka na špinavou vodu je plná nebo není správně nainstalována.
			Nádržka na čistou vodu je prázdná nebo není správně nainstalována
			Mycí deska není správně nainstalována nebo je zanesená


Poznámky před použitím

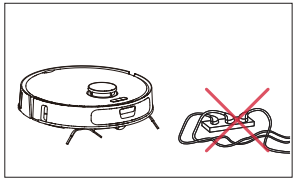


Ukliďte zástrčky a napájecí kabely, které by mohly robota zamotat.

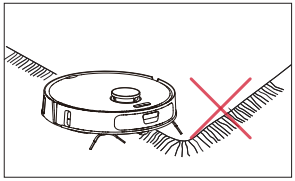


Ohněte střapaté hrany koberců pod koberec, abyste zlepšili účinnost čištění.

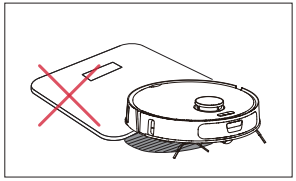


Umístěte váhy mimo oblast, kterou chcete vyčistit.

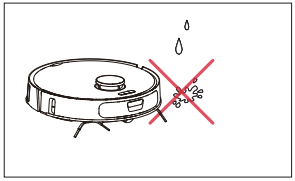

Nepoužívejte robota na mokrých površích nebo na podlaze se stojatou vodou.

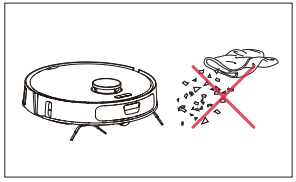

Odstraňte mopy nebo kousky papíru z podlahy.

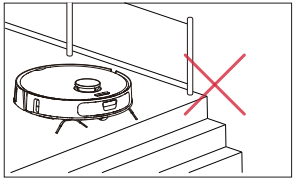

Nezačínejte s úklidem z okraje schodů nebo srázu, abyste zabránili převrácení robota.

Příprava před použitím

Aplikace Imou Life

Chcete-li využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robota pomocí aplikace Imou Life.

- Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k **2,4GHz** síti Wi-Fi.
- Zkontrolujte, zda heslo Wi-Fi neobsahuje „ “ nebo **mezery**.

Naskenujte níže uvedený kód QR nebo v obchodu s aplikacemi vyhledejte „Imou Life“ a aplikaci stáhněte a nainstalujte. Po dokončení instalace aplikace otevřete aplikaci, klikněte na „**+**“ v pravém horním rohu domovské stránky a naskenujte kód QR na robotovi nebo na krabici obalu. Podle pokynů v aplikaci přidejte robota.

Stahujte na adrese App Store

ZÍSKEJTE NA Google Play


Obnovení továrních nastavení

Pokud se robot nemůže úspěšně připojit k aplikaci, resetujte Wi-Fi a přidejte robota znovu.


Stiskněte a podržte současně tlačítka ⌂ a ⏻ po dobu 5 sekund. Když kontrolka ⏻ bliká bíle a kontrolka ⌂ bliká oranžově až do vypnutí, robot se do 30 sekund restartuje. Poté zazní hlasová výzva „Wi-Fi byla resetována“ a zařízení bude čekat na síťové připojení. Poté podle pokynů v aplikaci přidejte robota.

Instalace a použití / příprava

1 Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky

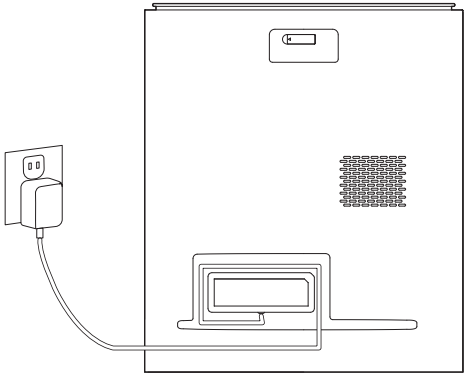



2 Umístění stanice Omni

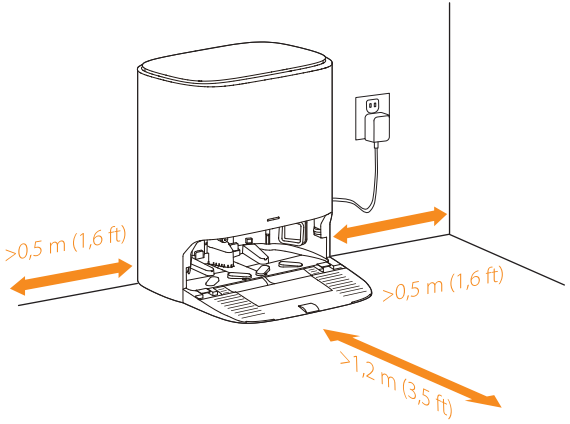

3 Doplnění vody do nádržky na čistou vodu


- Spotřeba čisté vody je ovlivněna přednastavenou frekvencí čištění mopovací podložky v aplikaci.
- Voda přesahující maximální hladinu se vylije.
  Nepoužívejte žádné čisticí ani dezinfekční prostředky.
- Po přidání vody pevně zajistěte gumový uzávěr, abyste zabránili vniknutí vzduchu.

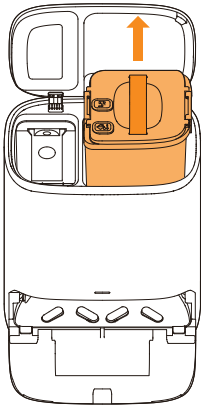

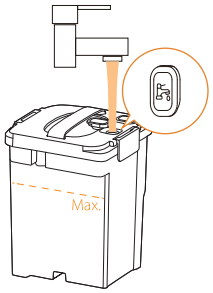


4 Odstranění ochranných pásek

Umístěte robota na rovnou plochu a odstraňte ochranné materiály.

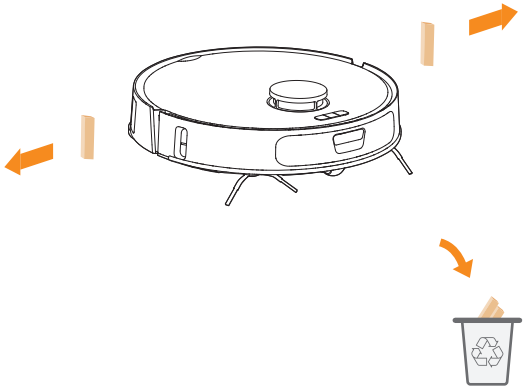


5 Instalace mopovací jednotky

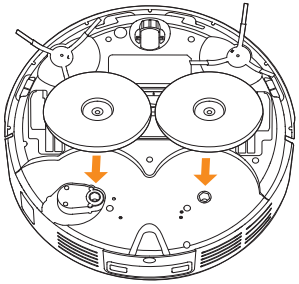


6 Zapnutí


Stisknutím a podržením tlačítka ⏻ po dobu 3 sekund spustíte robota.

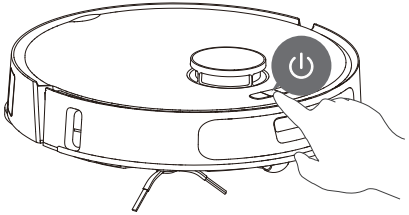


7 Plné nabití robota

Stisknutím tlačítka ⌂ zavoláte robota do stanice k nabíjení.

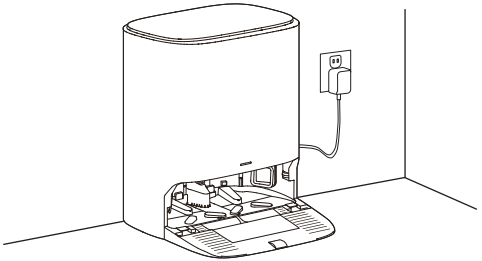

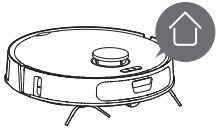



Instalace a použití / pokyny

1 Zapnutí/Vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka ⏻ po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete robota.

ⓘ Robota nelze během nabíjení vypnout.

2 Zahájení čištění

- Stisknutím tlačítka ⏻ spustíte globální čištění. Robot po prvním čištění vytvoří mapy na základě počátečního skenování místnosti. Poté bude čistit jednotlivé zóny počínaje podél stěn a poté bude pokračovat klikatým vzorem.
- Stisknutím tlačítka spustíte čištění oblasti. Robot vyčistí čtvercovou oblast o rozměrech 1,5×1,5 m (4,9×4,9 ft) vystředěnou na sebe.

3 Automatické dobíjení / ruční dobíjení

- Robot se automaticky vrátí do stanice k nabití po dokončení čištění nebo pokud se jeho baterie během čištění vybije.
- Když robot uklízí, dvojitým stisknutím tlačítka ⌂ zavoláte robota do stanice k nabití.

ⓘ Robot nemusí najít stanici, pokud nezačne úklid ze stanice. Umístěte robota do stanice ručně, aby se nabil.

4 Pohotovostní režim / režim spánku

Po úplném nabití a bezpečném připojení robota k doku stiskněte a podržte tlačítko ⌂ po dobu 3 sekund, abyste zapnuli pohotovostní režim s nízkou spotřebou energie.

ⓘ Režim se automaticky vypne, pokud úroveň nabití baterie robota klesne pod 90 % nebo pokud robot zahájí úklid.

5 Obnovení továrních nastavení

Oddělte robota od stanice a současně stiskněte a podržte tlačítka ⏻ a ⌂ po dobu 5 sekund.

6 Vyprázdnění

Automatické vyprazdňování se automaticky spustí, když se robot po úklidu vrátí do stanice.

Pravidelná údržba


Abyste udrželi nejlepší výkon zařízení, dodržujte následující četnost údržby.

K otírání dílů používejte měkký a čistý hadřík a nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo čisticí spreje.


Díly		Frekvence údržby	Frekvence výměny
Robot	Deska kolizního nárazníku	Jednou za měsíc	/
	Infračervené senzory	Jednou za měsíc	/
	Senzor pro sledování stěn	Jednou za měsíc	/
	Laserový radar	Jednou za měsíc	/
	Nabíjecí kontakty	Jednou za měsíc	/
	Senzory srázu	Jednou za měsíc	/
	Hlavní kartáč	Když je to nutné	Po 240 hodinách čištění
	Boční kartáče	Když je to nutné	Po 150 hodinách čištění
	Mopovací hadřík	Když je to nutné	Po 180 hodinách čištění
	Prachový box	Když je to nutné	/
	Filtr	Když je to nutné	Po 150 hodinách čištění
	Ochrana hlavního kartáče	Když je to nutné	Po 200 hodinách čištění
Stanice Omni	Infračervená čočka	Jednou za měsíc	/
	Vývody vody	Když je to nutné	/
	Mycí deska	Po každém úklidu	/
	Nádržka na vodu	Když je to nutné	/
	Přívody a ventilátor pro sběr prachu	Jednou za měsíc	/
	Prachový sáček	Když je to nutné	Když se rozsvítí příslušná kontrolka

Čištění mopovacích podložek


1

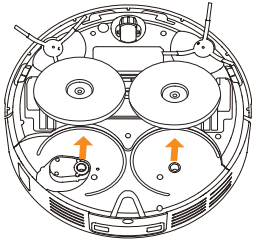

2

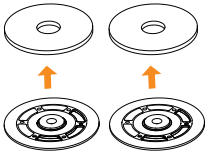


3

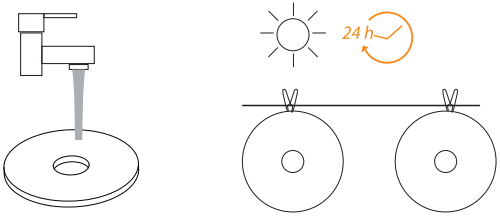


Čištění prachového boxu a filtru


1

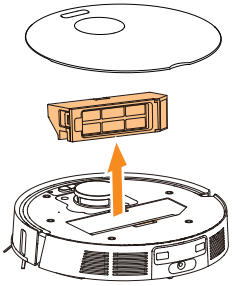


2

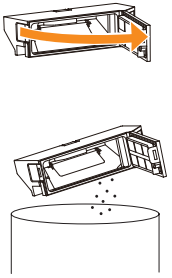


3



4

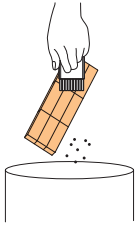


Čištění hlavního kartáče

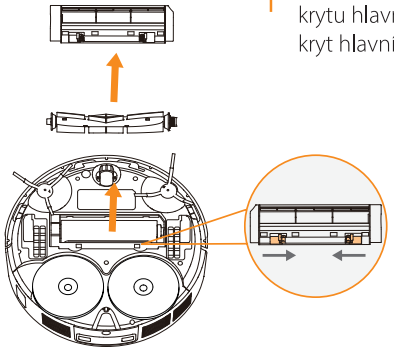

1 Stiskněte současně dvě západky na krytu hlavního kartáče. Poté sejměte kryt hlavního kartáče a hlavní kartáč.


2 Pomocí malého čisticího nože nařežte namotané chloupky a srst na hlavním kartáči. K čištění hlavního kartáče použijte čisticí kartáč na druhém konci čisticího nože.

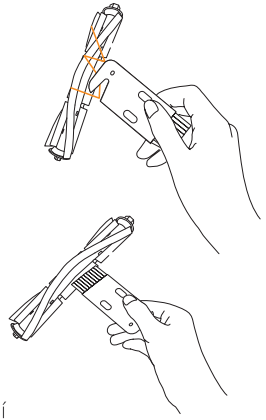


3 Namontujte zpět hlavní kartáč a kryt hlavního kartáče. Stiskněte pro upevnění západky.

Čištění/výměna bočního kartáče

1 Odšroubujte boční kartáče.

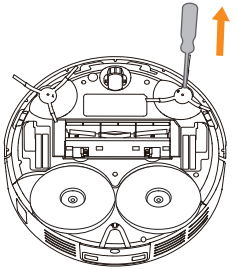


2 Vyčistěte boční kartáče.

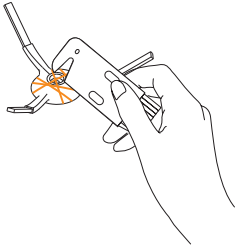


Údržba nádržky na vodu


- Před čištěním stanice se ujistěte, že robot nedokuje ve stanici.
- Před zpětnou instalací součástí je zcela vysušte.


1 Vyjměte nádržku na vodu. Otevřete víčko nádržky na špinavou vodu, abyste vylili použitou vodu

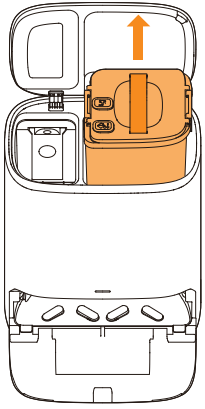

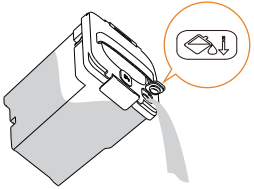

2 Otevřete horní víko uchopením za knoflík víka. Poté přidržením rukojeti vyjměte sáček na čistou vodu. Pečlivě umyjte sáček na vodu a nádržku na vodu zvlášť.

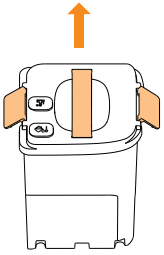


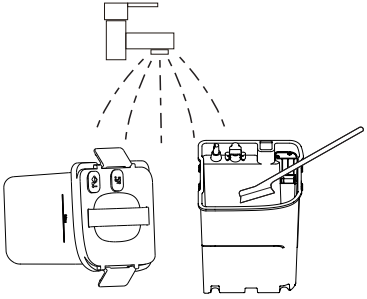


Výměna prachového sáčku

Když je prachový sáček plný, světelná kontrolka na stanici bude červeně pulzovat a v aplikaci bude zobrazeno oznámení. Prachový sáček včas vyměňte.


1 Vytáhněte rukojeť prachového sáčku a vyjměte prachový sáček

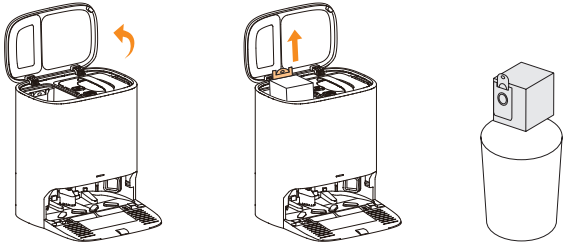

2 Nainstalujte nový prachový sáček

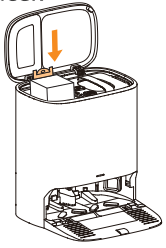


3 Zavřete horní kryt

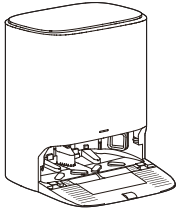


Čištění mycí desky

1 Vyjměte mycí desku.

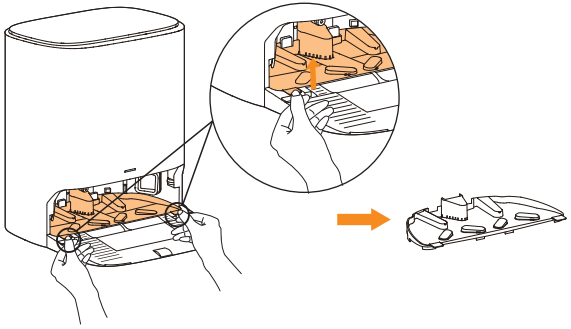


2 Před opětovným nasazením mycí desku vyčistěte a zcela vysušte.

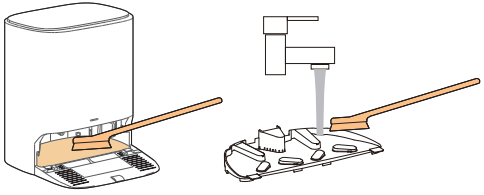


Údržba ostatních součástí

K otírání všech senzorů a některých součástí robota použijte měkký a čistý hadřík a nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo čisticí spreje.


1

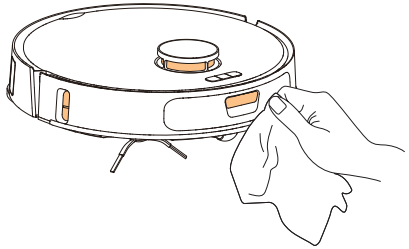


2

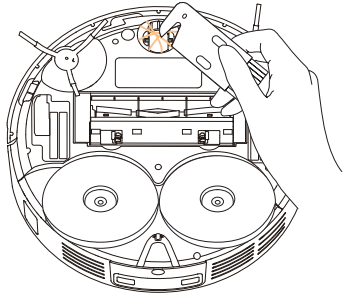

3

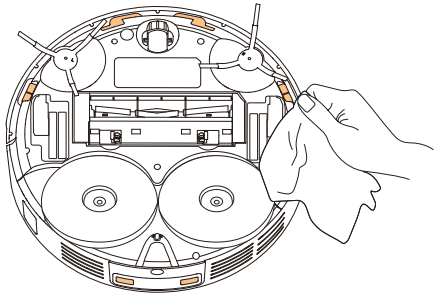


4

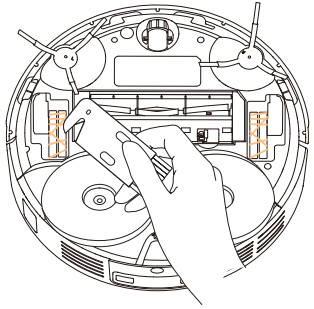


Údržba ostatních součástí

5

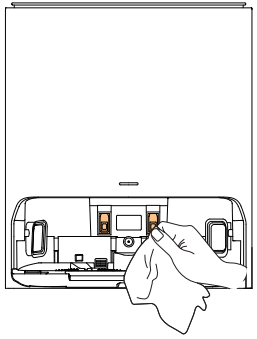

6

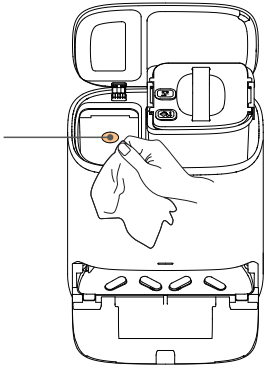

Údržba baterie

- Robot je vybaven interní vysoce výkonnou lithium-iontovou baterií. Aby byl zachován výkon baterie, udržujte zařízení nabité každý den.
- Pokud zařízení chvíli nepoužíváte, před uložením jej vypněte. Zařízení nabíjejte nejméně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.
- Pro zajištění optimálního výkonu se doporučuje vyměnit baterii přibližně po 800 hodinách čištění.

Řešení problémů

Pokud během provozu zařízení dojde k abnormálnímu stavu, kontrolka napájení rychle červeně bliká. Pro některé abnormální stavy jsou k dispozici hlasové výzvy. Možná řešení jsou uvedena v tabulce níže.

Hlasové výzvy / problémy	Možné příčiny	Řešení
Připojení Wi-Fi se nezdařilo	• Chyba sítě Wi-Fi. • Nesprávný účet nebo heslo Wi-Fi. • Robot není připraven k připojení. • Chyba mobilní aplikace.	• Udržujte robota v dosahu sítě Wi-Fi. • Potvrďte účet Wi-Fi a znovu zadejte heslo nebo robota resetujte. • Postupujte podle návodu k obsluze a obnovte tovární nastavení robota. • Aktualizujte mobilní aplikaci a zkuste to znovu.
Nelze zapnout	• Úroveň nabití baterie je nízká. • Okolní teplota je abnormální.	• Před použitím robota nabijte. • Teplota je nižší než 0 °C (32 °F) nebo vyšší než 40 °C (104 °F). Používejte zařízení v teplotním rozsahu 0 °C až 40 °C.
Robota nelze nabít	• Stanice Omni není připojena k napájení. • Nabíjecí kontakty jsou znečištěné. • Nabíjecí kontakty nemají dobrý kontakt.	• Ujistěte se, že je napájecí kabel stanice správně zapojen. • Pravidelně čistěte nabíjecí kontakty robota a hlavu senzoru nabíjení na stanici. • Ověřte, že se nejedná o špatný kontakt způsobený bočními kartáči nebo jinými předměty. Zkuste zařízení přemístit ručně.
Před opětovným spuštěním zařízení vraťte prachový box zpět	Prachový box je vyjmutý.	Nainstalujte zpět prachový box a ujistěte se, že je správně nainstalován.
Zkontrolujte, zda všesměrové kolečko není zaseknuté	Všesměrové kolečko je zaseknuté.	Vyčistěte všesměrové kolečko.
Zkontrolujte, zda hlavní kartáč není zaseknutý	Hlavní kartáč je zaseknutý.	Vyčistěte hlavní kartáč.
Zkontrolujte, zda nejsou boční kartáče zaseknuté	Boční kartáč je zaseknutý.	Vyčistěte boční kartáč.

Řešení problémů

Hlasové výzvy / problémy	Možné příčiny	Řešení
Ventilátor nefunguje správně	Ventilátor nefunguje správně	• Ujistěte se, že ventilátor není blokován předměty. • Kanál ventilátoru, filtr a prachový box jsou suché a bez překážek. • Restartuje zařízení.
Radar byl zakryt nebo bylo zařízení přemístěno na nové místo	• Radar je zakrytý. • Deska proti kolizi je zaseknutá. • Robot mohl uvíznout.	• Otřete čočku laseru měkkým a suchým hadříkem. • Odstraňte cizí předměty v okolí desky proti kolizi. • Umístěte zařízení na volné a širší místo a znovu jej spusťte.
Zkontrolujte, zda není zaseknutá deska proti kolizi	• Deska proti kolizi je zaseknutá. • Robot mohl uvíznout.	• Odstraňte cizí předměty v okolí desky proti kolizi. • Umístěte zařízení na volné a širší místo a znovu jej spusťte.
Vyčistěte senzor proti kolizi	Čočka senzoru proti kolizi na pravé straně je znečištěná.	Otřete senzor proti kolizi na pravé straně.
Vyčistěte senzor proti pádu. Po přemístění z nebezpečné oblasti zařízení spusťte.	Senzor proti pádu se spustí po spuštění zařízení.	Demontujte a vyčistěte senzor proti pádu. Poté jej před spuštěním přesuňte na rovnou a volnou plochu.
Baterie je poškozená nebo nebyla správně nainstalována	Baterie je během nabíjení abnormální.	Baterie je nedostatečná nabitá. Před použitím zařízení nabijte.
Robot vynechal některé oblasti	Senzor pro sledování stěn nebo senzory srázu mohou být znečištěné. Otřete je měkkým suchým hadříkem.	Otřete je měkkým suchým hadříkem.
Snížená schopnost úklidu nebo únik popela	Prachový box je plný, filtr je ucpaný nebo je hlavní kartáč zamotaný cizími předměty.	Včas vyčistěte prachový box, filtr a hlavní kartáč.

Řešení problémů

Hlasové výzvy / problémy	Možné příčiny	Řešení
Během čištění je baterie nedostatečně nabitá; zařízení se nabíjí, ale nepokračuje v čištění	• Robot je nastaven do režimu Nerušit. • Robot nepokračuje v čištění, když je ručně dobíjen.	• Ujistěte se, že robot není v aplikaci nastaven do režimu Nerušit. • Robot nepokračuje v čištění, když je ručně nabíjen nebo umístěn zpět do stanice Omni.
Robot se po čištění oblasti nebo po přemístění nevrátí do stanice.	• Opětovné umístění neodpovídá mapě. • Vzdálenost mezi robotem a stanicí je příliš velká.	Zařízení bude regenerovat mapu po vyčištění oblasti nebo po jeho přemístění na delší vzdálenost. Umístěte robota ručně do stanice a znovu jej nabijte.
Robot neprovádí plánované čištění	• Baterie je nabitá na méně než 15 %. • Robot je nastaven do režimu Nerušit.	• Robot spustí režim plánovaného čištění pouze v případě, že zbývající nabití baterie je větší než 15 %. Udržujte zařízení denně nabité. • Vypněte režim Nerušit.
Nedostatečná úroveň nabití baterie. Začněte zavoláním zařízení k nabití.	Nedostatečná úroveň nabití baterie při čištění.	Před použitím zařízení nabijte.
Zkontrolujte, zda není ucpaný vodní kanál	Potrubí nádržky na špinavou vodu je ucpané.	Pomocí čisticího kartáčku vyčistěte mycí vanu a filtrační síťku.
Nedokáže se vrátit do stanice k nabití. Nedokáže najít stanici Omni.	• Stanice není připojena ke zdroji napájení. • Robot a stanice nejsou na stejné mapě. • Robot se nemůže dostat ke stanici.	• Zkontrolujte, zda je stanice připojena k napájení. LED kontrolka tlačítek svítí. • Ujistěte se, že robot a stanice jsou na stejné mapě. • Přibližte robota ke stanici a zajistěte, aby na zpáteční cestě nebyly žádné překážky.
Aktualizace firmwaru se nezdařila	• Chyba síťového připojení. • Robot ztratil spojení. • Baterie robota klesla pod 15 %. • Robot není během aktualizace ve stanici.	• Ujistěte se, že se robot nachází v oblasti s dobrým příjmem signálu Wi-Fi. • Robot je během aktualizace zapnutý. • Baterie robota je během aktualizace nabitá na více než 15 %. • Zajistěte, aby byl robot během aktualizace vždy na stanici.

Řešení problémů

Hlasové výzvy / problémy	Možné příčiny	Řešení
Robot se nemůže vrátit do stanice pro nabití. Odstraňte překážky v okolí stanice	V okolí stanice se nacházejí překážky.	Odstraňte předměty ve vzdálenosti do 1,5 m (4,92 ft) od přední části stanice.
Robot je ve stanici Omni, zatímco hlasová výzva říká „detekován koberec“	• Nabíjecí kontakty robota nejsou připojeny ke kolíkům stanice. • Stanice není připojena k napájení.	Zkontrolujte, zda je stanice připojena k napájení. Umístěte robota do stanice a ujistěte se, že se nabíjí.
Robot se ve stanici stále otáčí a poté stanici opustí, aby mohl uklízet	• Nabíjecí kontakty robota nejsou připojeny ke kolíkům stanice. • Stanice není připojena k napájení.	Zkontrolujte, zda je stanice připojena k napájení. Umístěte robota do stanice a ujistěte se, že se nabíjí.
Nádržka na špinavou vodu nefunguje správně	• Víčko není pevně uzavřeno. • Nádržka na špinavou vodu není nainstalována podle požadavků. • Vývod nečistot je zablokovaný.	• Pevně uzavřete víko nádržky na špinavou vodu. • Podle potřeby nainstalujte nádržku na špinavou vodu. • Odstraňte předměty na vývodu nečistot.
Nefunguje sběr prachu	• Příslušný přívod pro sběr prachu robota a stanice je zablokován. • Víko krytu stanice není uzavřeno. • Prachový sáček je plný. • Prachový box v robotu je zablokovaný.	• Včas odstraňte předměty na příslušných přívodech pro sběr prachu. • Ujistěte se, že je víko krytu zavřené. • Vyměňte nový prachový sáček. • Vyčistěte prachový box.
Nepodařilo se aktualizovat stanici	Stanice není připojena k napájení.	Zkontrolujte, zda je stanice připojena k napájení.