Bedienungsanleitung V1.0.2

Staubsauger-Roboter mit Omnistation

Sicherheitshinweise

Nutzungsbeschränkungen

- Plastiktüten können gefährlich sein. Halten Sie sie von Säuglingen und Kindern fern, Erstickungsgefahr.
- Dieser Roboter ist nur für das Reinigen von Böden in einem Privathaushalt ausgelegt,. Verwenden Sie es nicht im Freien (z. B. auf einem offenen Balkon), auf anderen Nicht-Bodenflächen (z. B. Sofas) oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Verwenden Sie den Roboter nicht ohne Schutzgeländer nicht in einer schwebenden Umgebung (wie Doppelhausgebäuden, offenen Balkonen oder auf Möbeln).
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen über 40 °C (104 °F) oder unter 0 °C (32 °F). Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sich flüssige oder dickflüssige Substanzen auf dem Boden befinden.
- Achten Sie vor Verwendung des Produktes darauf, dass sich die Kabel nicht auf dem Boden befinden, damit Kabel im Betrieb nicht herumgezogen werden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine zerbrechlichen oder sonstigen Gegenstände (wie Vasen oder Plastikbeutel) auf dem Boden befinden, damit es nicht zu einer Behinderung oder Kollision mit dem Produkt kommt, die zur Beschädigung wertvoller Gegenständen führen könnte.
- Erlauben Sie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichender Erfahrung und Wissen (einschließlich Kindern) nicht, dieses Produkt ohne Anleitung oder Aufsicht zu benutzen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt als Spielzeug zu verwenden.
- Bringen Sie die Hauptbürste nicht in die Reichweite von Kindern.
- Halten Sie Körperteile von Menschen oder Tieren, einschließlich Haaren, Fell, Fingern usw., vom Saugeinlass des Roboters fern, während dieser in Betrieb ist.
- Verwenden Sie den Roboter nicht zum Aufsaugen entflammbarer Gegenstände (wie angezündeter Zigarettenstummel).
- Verwenden Sie den Roboter nicht zum Aufsaugen von harten oder scharfkantigen Gegenständen (wie Abfall von Renovierungen, Glas oder Nägel).
- Verwenden Sie die Abdeckung des Laserentfernungsmessers, die obere Abdeckung des Projektors und den Stoßdämpfer nicht als Tragegriffe zum Transportieren des Roboters.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung von Roboter und Omnistation aus und trennen Sie es zur Unterbrechung der Stromversorgung von der Steckdose. Tauchen Sie Roboter und Omnistation nicht in Wasser, spülen Sie sie zur Reinigung nicht mit Wasser ab.
- Wischen Sie keine Teile dieses Produkts mit einem nassen Tuch oder einer anderen Flüssigkeit ab.
- Verwenden Sie das Wischmodul nicht auf Teppichböden.
- Befolgen Sie die Anleitungen im Handbuch, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Sie selbst sind für Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Akku und Laden

- Es ist verboten, das Produkt zu verbrennen, selbst wenn es schwer beschädigt wurde; andernfalls drohen Explosionen.
- Verwenden Sie keine Akkus, Ladegeräte oder Stationen von Drittanbietern.
- Demontieren, reparieren und modifizieren Sie Akkus und Stationen nicht.


Akku und Laden

- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern.
- Wischen Sie die Ladekontakt am Produkt nicht mit einem feuchten Tuch ab; berühren Sie sie nicht mit feuchten oder gar nassen Händen.
- Entsorgen Sie Akkus nicht über den Hausmüll. Entsorgen Sie Akkus über professionelle Recyclingstationen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Fachpersonal des Herstellers, dem Kundendienstes des Herstellers oder einer ähnlichen Stelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn das Produkt transportiert wird, muss es ausgeschaltet sein. Wir empfehlen, für den Transport des Produkts die Originalverpackung zu verwenden.
- Gießen Sie kein Wasser in den Roboter, tauchen Sie ihn nicht in Wasser.
- Wenn Sie den Roboter längere Zeit nicht benutzen, laden Sie ihn vollständig auf, schalten Sie ihn aus und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen Ort. Laden Sie den Roboter zur Vermeidung von Akkuschäden mindestens einmal alle drei Monate auf.
- Verwenden Sie zum Entfernen des Akkus geeignetes Werkzeug. Entfernen Sie zuerst die Schrauben der unteren Abdeckung. Öffnen Sie dann die untere Abdeckung und ziehen Sie den Akku aus dem Anschluss. Nehmen Sie schließlich den Akku aus der Akkuhalterung.
- Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Roboter entfernt werden.
- Der Roboter muss vor dem Entfernen des Akkus ausgeschaltet werden.


Klasse 1 Laserprodukt. Das Laserradar in diesem Produkt entspricht den Sicheheitsnormen GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 für Laser der Klasse 1 und erzeugt keine für den menschlichen Körper schädliche Laserstrahlung.

Lieferumfang


- Abbildungen von Produkten, Zubehör, Anschlüssen und anderen Komponenten in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz.
- Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Aktualisierungen geringfügig von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen.
- Im Fall von Abweichungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.

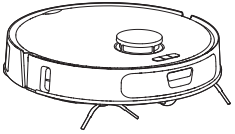

Roboter × 1




Waschbares Wischmodul × 2

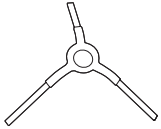


Seitenbürste × 2



Reinigungsmesser × 1

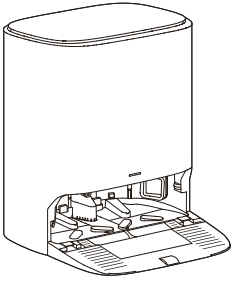

Omnistation × 1

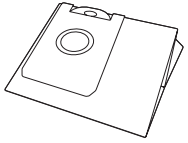


Staubbeutel × 1




Kurzanleitung × 1


Überblick


Oberansicht des Roboters

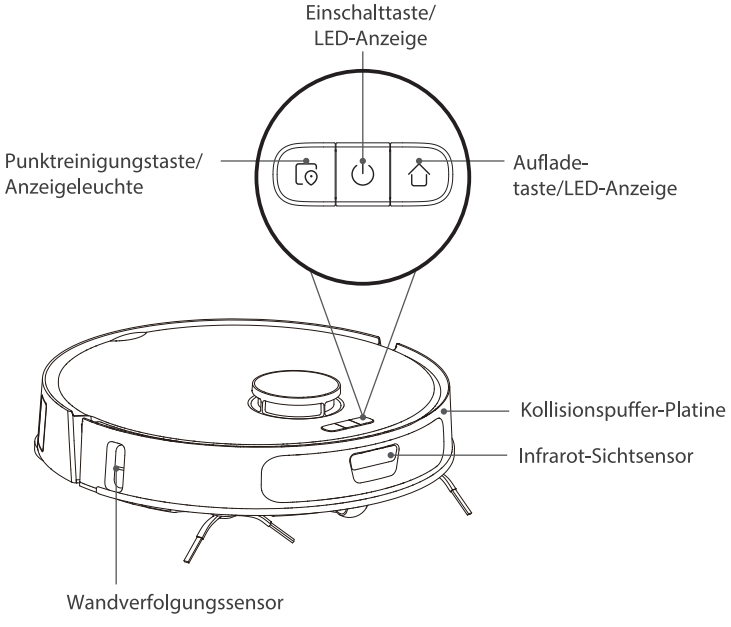

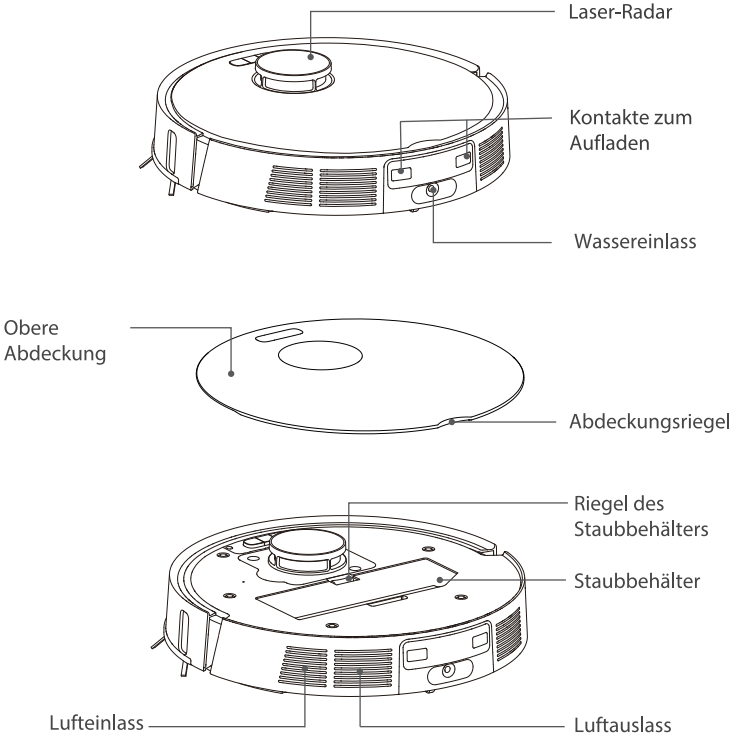


Unteransicht des Roboters

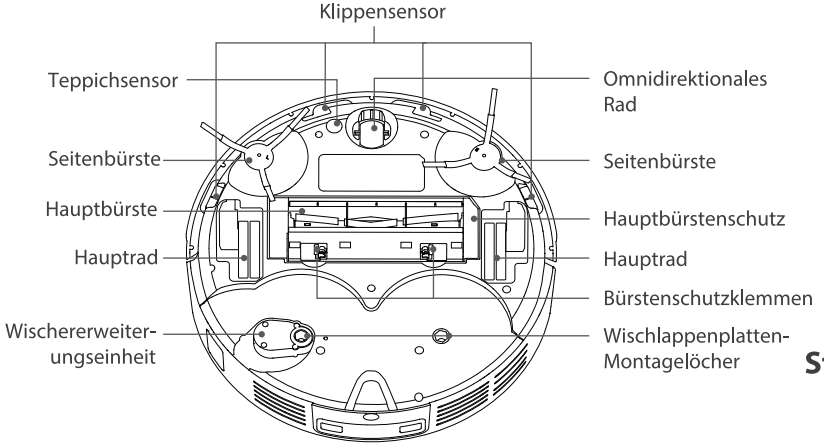


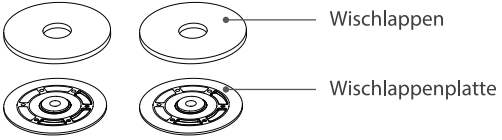

Staubbeutel

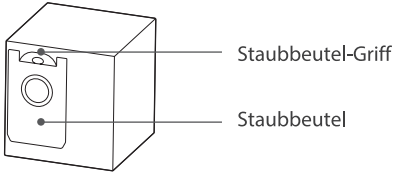

Staubbehälter

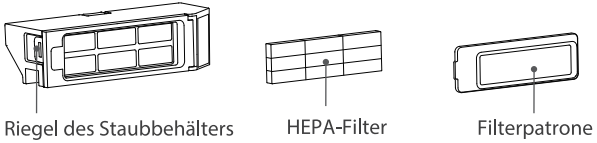

LED-Anzeigemuster des Roboters


LED-Status			Gerätestatus
⏻	Weiß	Leuchtet	Bereitschaft/Reinigung/vollständig aufgeladen/Fernsteuerung
		Blinkt langsam	Reinigung angehalten
		Blinken fortlaufend	Einschalten/Aufladung
		Blinkt schnell, erlischt dann	Abschalten
	Rot	Blinkt schnell	Gerätestörung
⌂	Orange	Leuchtet	Zum Aufladen zurückkehren
		Blinkt langsam	Rückkehr zur Aufladung angehalten
🎯	Weiß	Leuchtet	Punktreinigung
		Blinkend	Punktreinigung angehalten
🎯 + ⏻ + ⌂		Blinkt schnell, erlischt dann	Rücksetzung
		Blinkt schnell	OTA-Aktualisierung/Änderung der Sprache der Sprachansagen
		Aus	Bitte-nicht-stören-Modus ist eingeschaltet


LED-Anzeigemuster für WLAN-Verbindung


LED-Status			Gerätestatus
⌂	Orange	Blinkt langsam	Warten auf WLAN-Verbindung/falsches WLAN-Passwort
		Blinkt schnell	Verbindung mit WLAN-Netzwerk
		Leuchtet 3 Sekunden und erlischt dann	WLAN-Netzwerk verbunden

Omnistation

Frontansicht

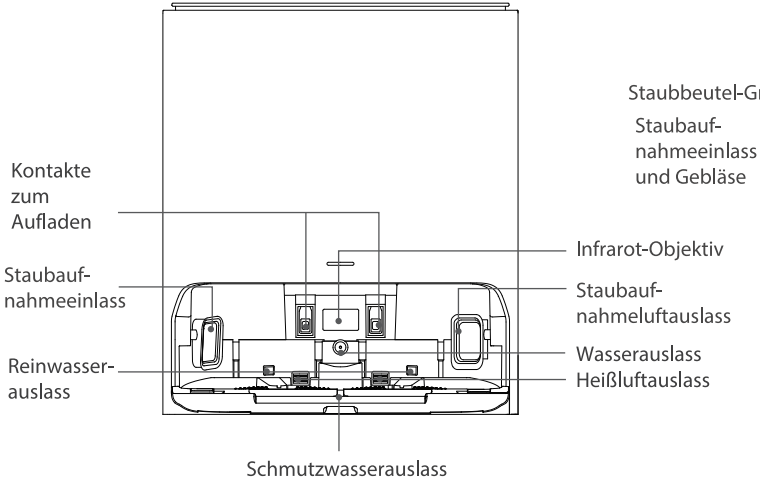

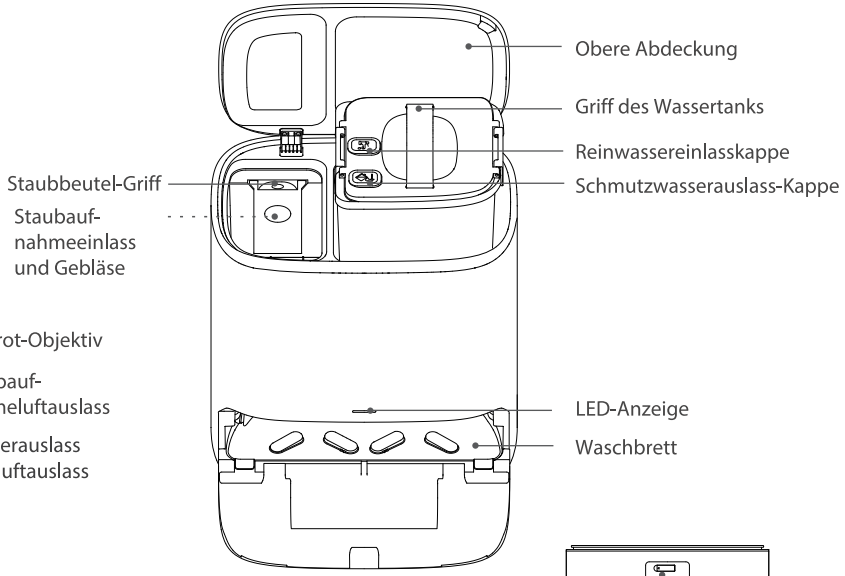

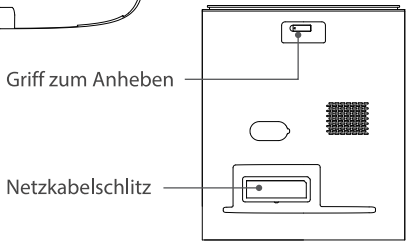


Rückseite


LED-Anzeigemuster der Omnistation

LED-Status			Gerätestatus
	Weiß	Leuchtet 5 Sekunden und erlischt dann	Der Roboter befindet sich am Dock, aber die Aufladung startet nicht
			Der Roboter befindet sich nicht an der Station
		Blinken fortlaufend	Automatische Leerung gestartet
			Einfüllen von Wasser in den Roboter
			Automatische Reinigung der Wischlappen
		Blinkt wiederholt 5 Sekunden, erlischt dann	Der Roboter wird geladen
			Trocknung der Wischlappen
	Rot	Blinken fortlaufend	Der Schmutzwassertank ist voll oder nicht richtig angebracht
			Der Reinwassertank ist leer oder nicht richtig angebracht
			Das Waschbrett ist nicht richtig installiert oder es ist blockiert


Hinweise vor der Verwendung

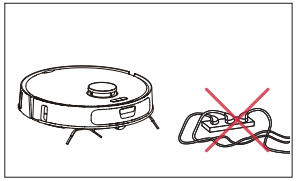


Organisieren Sie Stecker und Netzkabel, in denen sich der Roboter verheddern könnte.

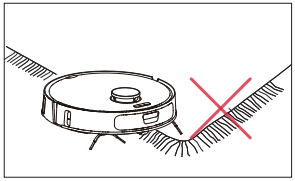


Falten Sie die Teppichkanten nach unten für bessere Reinigungsergebnisse.

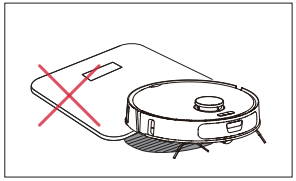


Stellen Sie die Waage außerhalb des zu reinigenden Bereichs auf.

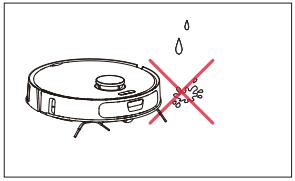

Verwenden Sie den Roboter nicht auf nassen Oberflächen oder Böden mit stehendem Wasser.

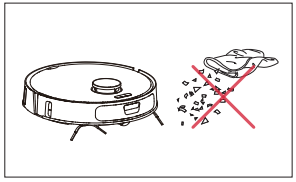

Entfernen Sie Haarbüschel oder Papierstücke vom Boden.

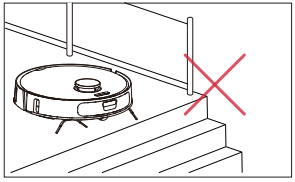

Beginnen Sie die Reinigung nicht am Rand einer Treppe oder eines Absatzes, damit der Roboter nicht herunterfällt.

Vorbereitungen vor der Verwendung

App Imou Life

Um alle verfügbaren Funktionen und Merkmale zu genießen, sollte der Roboter in der App Imou Life gesteuert werden.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit einem **2,4-GHz**-WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Passwort „ “ oder **Leerzeichen** nicht enthält.

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code oder suchen Sie nach der „Imou Life“-App im App Store, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie nach Abschluss der App-Installation die App, klicken Sie rechts oben auf der Startseite auf „**+**“ und scannen Sie den QR-Code an Roboter oder an der Verpackung. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Roboter hinzuzufügen.

Download an App Store

SENDEN AN Google Play


Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn Ihr Roboter keine Verbindung zur App herstellen kann, setzen Sie das WLAN zurück und fügen Sie den Roboter erneut hinzu.


Halten Sie die Tasten ⌂ und ⏻ gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeigeleuchte ⏻ weiß blinkt und die Anzeigeleuchte ⌂ orange blinkt und dann erlischt, startet der Roboter innerhalb von 30 Sekunden neu. Sie hören dann die Sprachansage „WLAN wurde zurückgesetzt“ und das Gerät wartet auf eine Netzwerkverbindung. Folgen Sie dann den Anweisungen in der App, um den Roboter hinzuzufügen.

Installation und Verwendung/Vorbereitung

1 Netzkabel an eine Steckdose anschließen

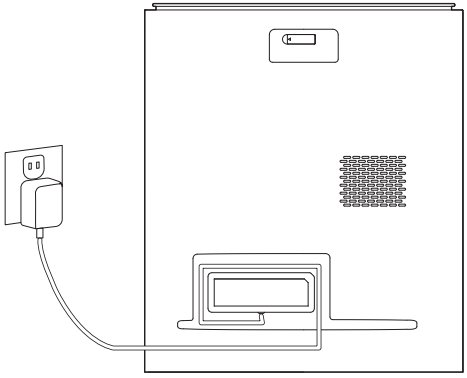



2 Omnistation platzieren

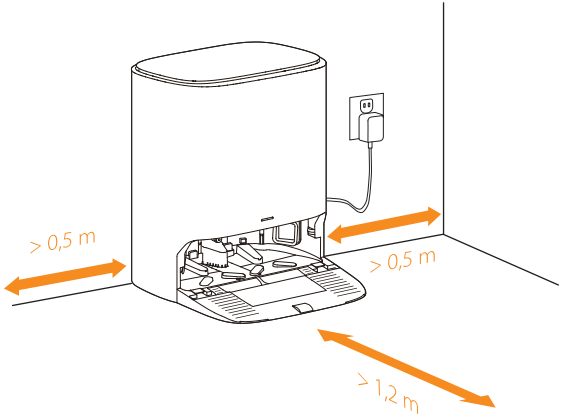

3 Wasser in den Reinwassertank einfüllen


- Der Verbrauch des Reinwassers wird durch die voreingestellte Reinigungsfrequenz des Wischlappens in der App beeinflusst.
- Wasser, das über die maximale Linie hinausgeht, schwappt über. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.
- Sichern Sie die Gummikappe nach dem Einfüllen von Wasser richtig, damit keine Luft hineingelangt.

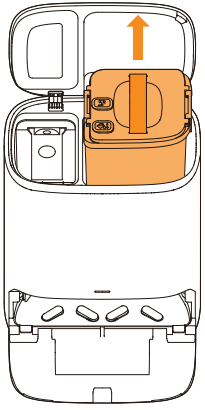

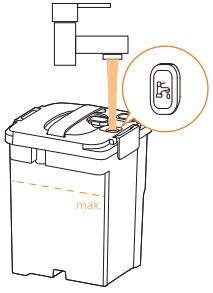


4 Schutzstreifen entfernen

Platzieren Sie den Roboter auf einem ebenen Untergrund und entfernen Sie die Schutzmaterialien.

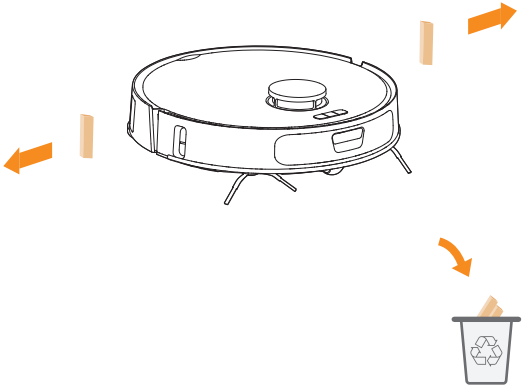


5 Wischeinheit installieren

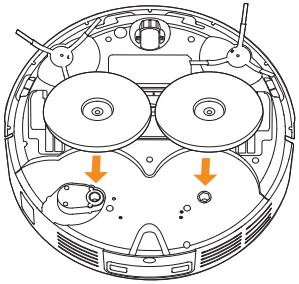


6 Einschalten

Halten Sie ⏻ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter zu starten.

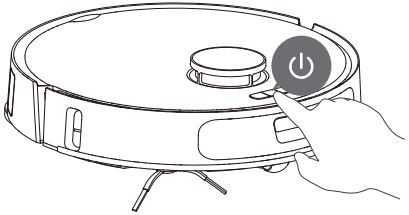

7 Roboter vollständig aufladen

Drücken Sie ⌂ , um den Roboter zur Aufladung zur Station zurückzuschicken.

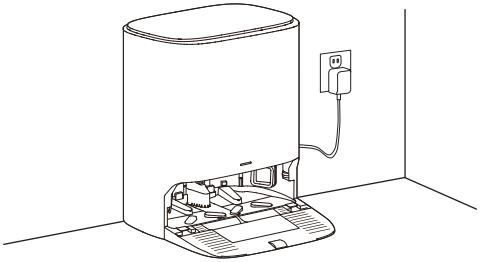



Installation und Verwendung/Anweisungen

1 Ein/Aus

Halten Sie ⏻ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter ein- oder auszuschalten.

ⓘ Der Roboter kann während der Aufladung nicht ausgeschaltet werden.

2 Reinigung starten

- Drücken Sie zum Starten der allgemeinen Reinigung ⏻. Der Roboter erstellt nach seiner ersten Reinigung basierend auf seinem ersten Scan des Raums Karten. Anschließend reinigt er jede Zone zunächst entlang der Wände und fährt dann in einem Zickzackmuster fort.
- Drücken Sie zum Starten der Punktreinigung . Ein Roboter reinigt eine quadratische Fläche von 1,5 m × 1,5 m, wobei er sich selbst zentriert.

3 Automatisches Laden/manuelles Laden

- Der Roboter kehrt nach Abschluss der Reinigung oder bei zu niedrigem Akkustand während der Reinigung automatisch zur Station zurück, um sich aufzuladen.
- Während der Roboter reinigt, können Sie den Roboter durch zweimaliges Drücken von ⌂ zur Aufladung an die Station zurückrufen.

ⓘ Der Roboter kann die Station möglicherweise nicht finden, wenn der Ausgangspunkt bei Beginn der Reinigung nicht die Station ist. Platzieren Sie den Roboter zum Aufladen manuell an der Station.

4 Standby-/Ruhemodus-Modifikation

Wenn der Roboter vollständig aufgeladen und sicher angedockt ist, halten Sie die Taste ⌂ 3 Sekunden lang gedrückt, um den energiesparenden Standby-Modus zu aktivieren

ⓘ Der Modus wird automatisch deaktiviert, wenn der Akkustand des Roboters 90% unterschreitet oder er eine Reinigungsaufgabe beginnt.

5 Wiederherstellen der Werkeinstellungen

Trennen Sie den Roboter von der Station, und halten Sie die Tasten ⏻ und ⌂ gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.

6 Leerung

Die automatische Leerung beginnt automatisch, wenn der Roboter nach der Reinigung zur Station zurückkehrt.

Regelmäßige Wartung


Bitte beachten Sie folgende Wartungsintervalle, damit das Gerät auch weiterhin bestmöglich läuft.

Wischen Sie die Teile mit einem weichen, sauberen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungssprays.


Teile		Wartungsintervall	Austauschintervall
Roboter	Kollisionspuffer-Platine	Einmal pro Monat	/
	Infrarot-Sensoren	Einmal pro Monat	/
	Wandverfolgungssensor	Einmal pro Monat	/
	Laser-Radar	Einmal pro Monat	/
	Kontakte zum Aufladen	Einmal pro Monat	/
	Klippensensoren	Einmal pro Monat	/
	Hauptbürste	Bei Bedarf	Nach 240 Reinigungsstunden
	Seitenbürste	Bei Bedarf	Nach 150 Reinigungsstunden
	Wischtuch	Bei Bedarf	Nach 180 Reinigungsstunden
	Staubbehälter	Bei Bedarf	/
	Filter	Bei Bedarf	Nach 150 Reinigungsstunden
	Hauptbürstenschutz	Bei Bedarf	Nach 200 Reinigungsstunden
Omnistation	Infrarot-Objektiv	Einmal pro Monat	/
	Wasserauslässe	Bei Bedarf	/
	Waschbrett	Nach jeder Reinigung	/
	Wassertank	Bei Bedarf	/
	Staubaufnahmeeinlässe und Gebläse	Einmal pro Monat	/
	Staubbeutel	Bei Bedarf	Wenn die entsprechende Anzeige aufleuchtet

Wischauflagen reinigen


1

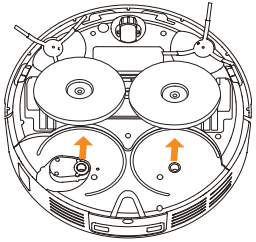

2

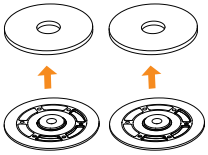


3

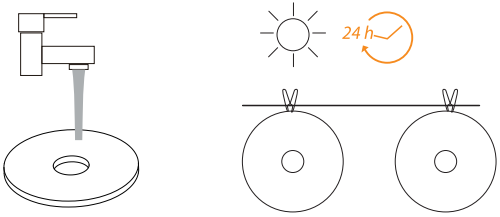


Staubbehälter und Filter reinigen


1

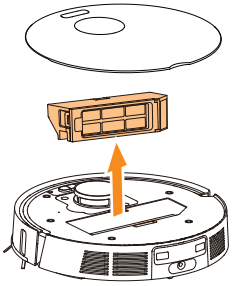


2

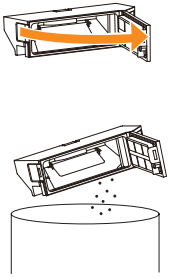


3



4

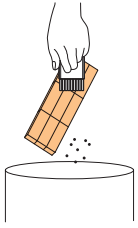


Hauptbürste reinigen

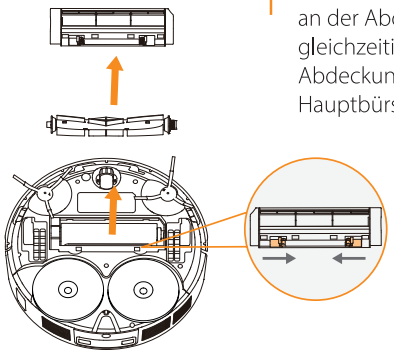

1 Drücken Sie die zwei Verriegelungen an der Abdeckung der Hauptbürste gleichzeitig. Nehmen Sie dann die Abdeckung der Hauptbürste und die Hauptbürste ab.


2 Schneiden Sie verhedderte Haare an der Hauptbürste mit dem kleinen Reinigungsmesser ab. Verwenden Sie die Reinigungsbürste am anderen Ende des Reinigungsmessers, um die Hauptbürste zu reinigen.

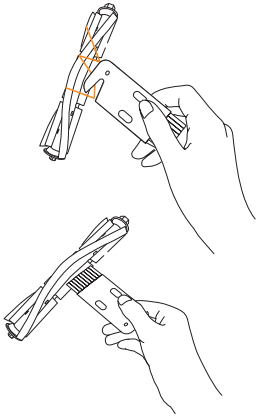


3 Setzen Sie die Hauptbürste und die Hauptbürstenabdeckung wieder ein. Andrücken, um den Verschluss zu verriegeln.

Seitenbürste reinigen/ersetzen

1 Schrauben Sie die Seitenbürsten ab.

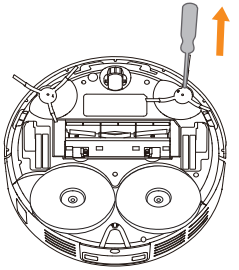


2 Seitenbürsten reinigen.

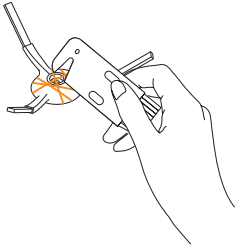


Wassertank warten


- Stellen Sie vor dem Reinigen der Station sicher, dass der Roboter nicht an der Station angedockt ist.
- Trocknen Sie die Komponenten vollständig, bevor Sie sie erneut installieren.


1 Nehmen Sie den Wassertank heraus. Öffnen Sie die Kappe des Schmutzwassertanks, um das Brauchwasser auszugießen

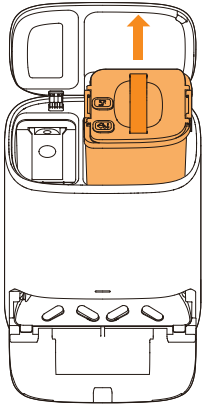

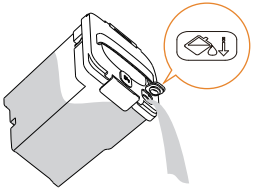

2 Öffnen Sie den oberen Deckel durch Greifen am Deckelgriff. Halten Sie dann den Griff zum Herausheben des Reinwasserbeutels. Waschen Sie Wasserbeutel und Wassertank dann vorsichtig separat.

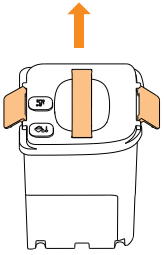


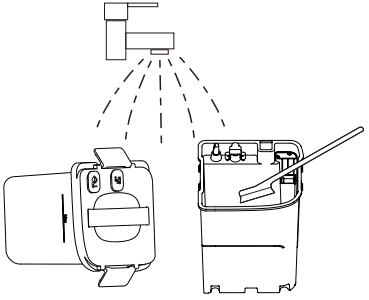


Staubbeutel austauschen

Wenn der Staubbeutel voll ist, blinkt die Anzeigeleuchte an der Station pulsierend rot und in der App wird eine Meldung angezeigt. Tauschen Sie den Staubbeutel rechtzeitig aus.


1 Griff des Staubbeutels hochziehen und Staubbeutel entfernen

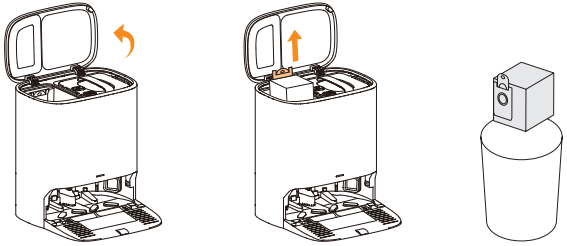

2 Neuen Staubbeutel einsetzen

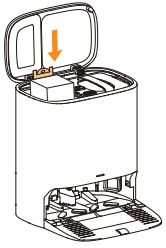


3 Obere Abdeckung schließen

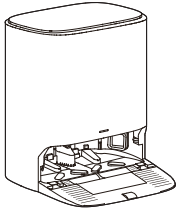


Waschbrett reinigen

1 Nehmen Sie das Waschbrett heraus.

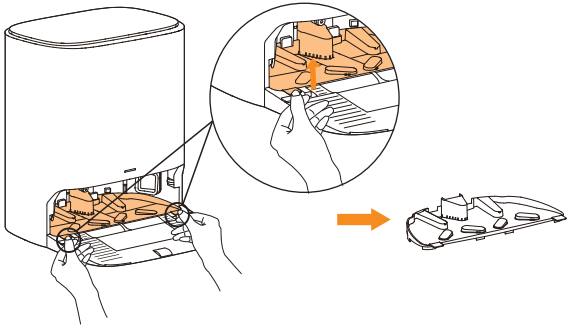


2 Reinigen Sie das Waschbrett und trocknen Sie es dann vollständig ab, bevor Sie es wieder installieren.

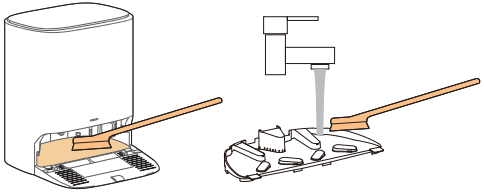


Andere Komponenten warten

Wischen Sie mit einem weichen, sauberen Tuch alle Sensoren und anderen Komponenten im Roboter ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungssprays.


1

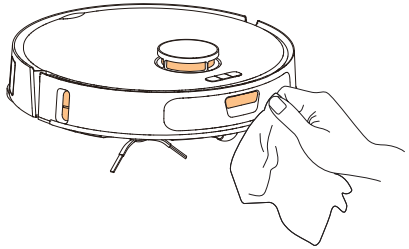


2

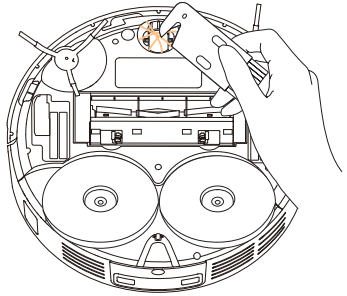

3

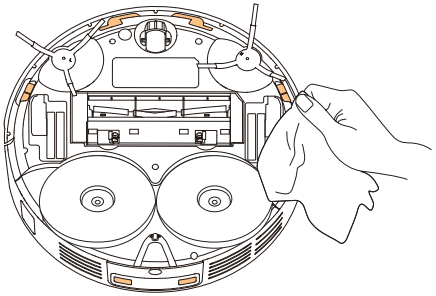


4

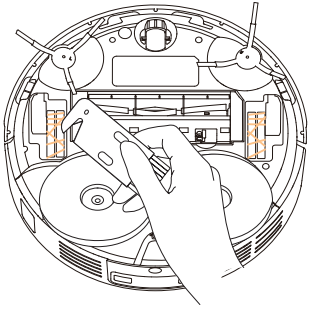


Andere Komponenten warten

5

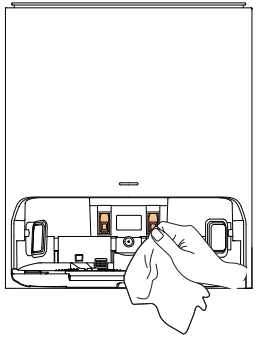

6

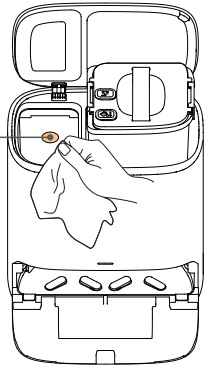

Akkuwartung

- Der Roboter hat einen internen Lithium-Ionen-Akku mit hoher Leistung. Halten Sie das Gerät täglich geladen, um die Akkuleistung zu erhalten.
- Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie es aus, bevor Sie es lagern. Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle drei Monate auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
- Sie sollten den Akku nach etwa 800 Stunden Reinigung austauschen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Störungsbehebung

Wenn während des Betriebs des Geräts eine Störung auftritt, blinkt die Betriebs-LED schnell rot. Bei einigen Störungen ertönt eine Ansage. Mögliche Lösungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Sprachansagen/Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
WLAN-Verbindung fehlgeschlagen	• WLAN-Netzwerkfehler. • Falsches WLAN-Konto oder Passwort. • Der Roboter ist nicht bereit, verbunden zu werden. • Fehler mit der Mobil-App.	• Halten Sie den Roboter innerhalb der Reichweite des WLAN-Netzwerks. • Bestätigen Sie das WLAN-Konto und geben Sie das Passwort erneut ein, oder setzen Sie den Roboter zurück. • Befolgen Sie die Bedienungsanleitung zur Rücksetzung des Roboters auf die Werkseinstellungen. • Aktualisieren Sie die Mobil-App und versuchen Sie es erneut.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	• Der Akkustand ist gering. • Die Umgebungstemperatur ist ungewöhnlich.	• Laden Sie den Roboter vor der Benutzung auf. • Die Temperatur beträgt weniger als 0 °C oder mehr als 40 °C. Verwenden Sie das Gerät in einem Temperaturbereich von 0 bis 40 °C.
Der Roboter kann nicht aufgeladen werden	• Die Omnistation ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. • Die Ladekontakte sind verschmutzt. • Die Ladekontakte sind nicht richtig angeschlossen.	• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel der Station richtig angeschlossen ist. • Reinigen Sie regelmäßig die Ladekontakte des Roboters und den Ladesensorkopf an der Station. • Vergewissern Sie sich, dass ein schlechter Kontakt nicht durch die Seitenbürsten oder Fremdkörper verursacht wird. Versuchen Sie, das Gerät manuell neu zu positionieren.
Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein, bevor Sie das Gerät neu starten	Der Staubbehälter ist entfernt.	Bringen Sie den Staubbehälter wieder an und achten Sie darauf, dass er richtig installiert ist.
Prüfen Sie, ob das omnidirektionale Rad blockiert ist	Der omnidirektionale Rad klemmt.	Reinigen Sie das omnidirektionale Rad.
Überprüfen Sie, ob die Hauptbürste blockiert ist	Die Hauptbürste klemmt.	Reinigen Sie die Hauptbürste.
Prüfen Sie, ob die Seitenbürsten klemmen	Die Seitenbürste klemmt.	Reinigen Sie die Seitenbürste.

Störungsbehebung

Sprachansagen/Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Lüfter funktioniert nicht	Der Lüfter funktioniert nicht	• Achten Sie darauf, dass der Lüfter nicht durch Fremdkörper blockiert ist. • Lüfterkanal, Filter und Staubbehälter sind trocken und frei von Blockierungen. • Startet das Gerät neu.
Der Radar wurde abgedeckt oder an einen neuen Ort bewegt.	• Der Radar ist abgedeckt. • Die Kollisionsschutzplatte klemmt. • Der Roboter könnte klemmen.	• Wischen Sie die Laserlinse mit einem weichen, trockenen Tuch ab. • Entfernen Sie Fremdkörper rund um die Kollisionsschutzplatte. • Platzieren Sie das Gerät in einem freigeräumten, breiten Bereich und starten Sie es neu.
Prüfen Sie, ob die Kollisionsschutzplatte klemmt	• Die Kollisionsschutzplatte klemmt. • Der Roboter könnte klemmen.	• Entfernen Sie Fremdkörper rund um die Kollisionsschutzplatte. • Platzieren Sie das Gerät in einem freigeräumten, breiten Bereich und starten Sie es neu.
Reinigen Sie den Kollisionsschutzsensor	Die Linse des rechten Kollisionsschutzsensor ist verschmutzt.	Wischen Sie den rechten Kollisionsschutzsensor ab.
Reinigen Sie den Fallsicherungssensor. Starten Sie das Gerät dann neu, nachdem Sie es aus der Gefahrenzone entfernt haben.	Der Fallsicherungssensor wird nach dem Einschalten des Geräts ausgelöst.	Entfernen und reinigen Sie den Fallsicherungssensor. Bringen Sie das Gerät anschließend in einen flachen und offenen Bereich, bevor Sie es starten.
Der Akku ist beschädigt oder wurde nicht korrekt installiert	Der Akku ist während des Ladevorgangs gestört.	Der Akkustand ist unzureichend. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf.
Der Roboter hat bestimmte Bereiche ausgelassen	Möglicherweise sind der Wandsensor oder die Klippensensoren verschmutzt. Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab.	Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
Verringerte Reinigungsfähigkeit oder Asche tritt aus	Der Staubbehälter ist voll, der Filter ist verstopft, oder Fremdkörper haben sich in der Hauptbürste verheddert.	Reinigen Sie den Staubbehälter, den Filter und die Hauptbürste zeitnah.

Störungsbehebung

Sprachansagen/Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Unzureichender Akkuladestand während der Reinigung; Gerät wird aufgeladen, nimmt aber die Reinigung nicht wieder auf	• Der Roboter ist auf den Modus „Nicht stören“ eingestellt. • Der Roboter setzt die Reinigung nicht fort, wenn er manuell geladen wird.	• Achten Sie darauf, dass der Roboter in der App nicht auf den Modus „Nicht stören“ eingestellt ist. • Der Roboter setzt die Reinigung nicht fort, wenn er manuell geladen oder wieder in der Omnistation platziert wird.
Der Roboter kehrt nach der Punktreinigung oder nach einer Bewegung nicht zur Station zurück.	• Die Neupositionierung stimmt nicht mit der Karte überein. • Der Abstand zwischen Roboter und Station ist zu groß.	Das Gerät regeneriert die Karte nach der Punktreinigung oder bei zu großer Entfernung. Platzieren Sie den Roboter manuell an der Station und laden Sie ihn auf.
Der Roboter führt keine geplante Reinigung durch	• Der Akkustand ist geringer als 15 %. • Der Roboter ist auf den Modus „Nicht stören“ eingestellt.	• Das Gerät startet den geplanten Reinigungsmodus nur, wenn der verbleibende Akkustand mehr als 15 % beträgt. Halten Sie das Gerät täglich aufgeladen. • Deaktivieren Sie den „Nicht stören“-Modus.
Unzureichender Akkustand. Starten Sie den Rückruf des Gerätes zum Aufladen.	Unzureichender Akkustand beim Reinigen.	Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf.
Prüfen Sie, ob der Wasserkanal blockiert ist	Das Rohr des Schmutzwasserbehälters ist blockiert.	Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um Reinigungsbecken und Filternetz zu reinigen.
Rückkehr zur Station zum Aufladen nicht möglich. Omnistation kann nicht lokalisiert werden.	• Die Station ist nicht an eine Stromversorgung angeschlossen. • Roboter und Station befinden sich nicht auf derselben Karte. • Der Roboter kann die Station nicht erreichen.	• Achten Sie darauf, dass die Station an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die LED der Tasten sind eingeschaltet. • Achten Sie darauf, dass sich Roboter und Station auf derselben Karte befinden. • Bringen Sie den Roboter in die Nähe der Station, und stellen Sie sicher, dass der Rückweg frei von Hindernissen ist.
Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen	• Netzwerkverbindung Fehler. • Die Verbindung des Roboters wurde getrennt. • Der Akkustand des Roboters ist auf unter 15 % gefallen. • Der Roboter befindet sich während der Aktualisierung nicht an der Station.	• Stellen Sie sicher, dass sich der Roboter an einem Ort mit gutem WLAN-Empfang befindet. • Der Roboter ist während der Aktualisierung eingeschaltet. • Der Akkustand des Roboters beträgt während der Aktualisierung mehr als 15 %. • Stellen Sie sicher, dass sich der Roboter während der Aktualisierung immer an der Station befindet.

Störungsbehebung

Sprachansagen/Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Roboter kann nicht zur Aufladung an die Station zurückkehren. Hindernisse rund um die Station entfernen	Es befinden sich Hindernisse rund um die Station.	Entfernen Sie Objekte innerhalb von 1,5 m vor der Station.
Der Roboter befindet sich an der Omnistation, während die Sprachansage Folgendes sagt: „Teppich erkannt.“	• Die Ladekontakte des Roboters sind nicht mit den Kontakten der Station verbunden. • Die Station ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Achten Sie darauf, dass die Station an die Stromversorgung angeschlossen ist. Platzieren Sie den Roboter an der Station und achten Sie darauf, dass er geladen wird.
Der Roboter dreht sich in der Station weiter und verlässt die Station dann zur Reinigung	• Die Ladekontakte des Roboters sind nicht mit den Kontakten der Station verbunden. • Die Station ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Achten Sie darauf, dass die Station an die Stromversorgung angeschlossen ist. Platzieren Sie den Roboter an der Station und achten Sie darauf, dass er geladen wird.
Der Schmutzwassertank funktioniert nicht richtig	• Die Kappe ist nicht sicher abgedichtet. • Der Schmutzwassertank ist nicht wie erforderlich installiert. • Der Schmutzwasserauslass ist blockiert.	• Schließen Sie die Kappe des Schmutzwassertanks richtig. • Installieren Sie den Schmutzwassertank wie erforderlich. • Entfernen Sie Objekte am Schmutzwasserauslass.
Staubaufnahme funktioniert nicht	• Der entsprechende Staubaufnahmeeinlass des Roboters und der Station ist blockiert. • Die Abdeckung der Station ist nicht geschlossen. • Der Staubbeutel ist voll. • Der Staubbehälter im Roboter ist blockiert.	• Entfernen Sie Gegenstände an den entsprechenden Staubaufnahmeeinlässen zeitnah. • Achten Sie darauf, dass die Abdeckung geschlossen ist. • Setzen Sie einen neuen Staubbeutel ein. • Reinigen Sie den Staubbehälter.
Aktualisierung der Station fehlgeschlagen	Die Station ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Achten Sie darauf, dass die Station an die Stromversorgung angeschlossen ist.