
Manuale utente per Cell Go


1. Guida rapida
   1.1 Dimensioni, pulsanti e indicatore
   1.2 Come aggiungere e installare un dispositivo
      1.2.1 Aggiungi un dispositivo
      1.2.2 Installa un dispositivo
2. Come usare
   2.1 Pagina iniziale
   2.2 Visualizza dal vivo Pagina
      2.2.1 Vista dal vivo
      2.2.2 Controllo
   2.3 Pagina dei dettagli del dispositivo
      2.3.1 allarme Impostazioni
      2.3.2 AI Rilevamento / Archiviazione cloud (Imou Protect)
      2.3.3 Impostazioni di archiviazione
      2.3.4 dispositivo Impostazioni
3. Potresti voler chiedere

1. Guida rapida

1.1 Dimensioni, pulsanti e indicatore

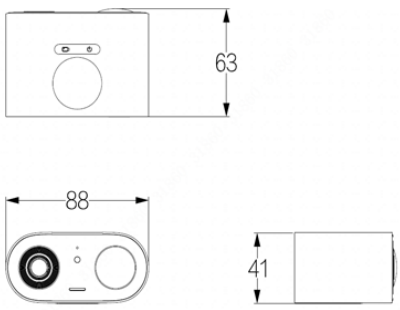

Size

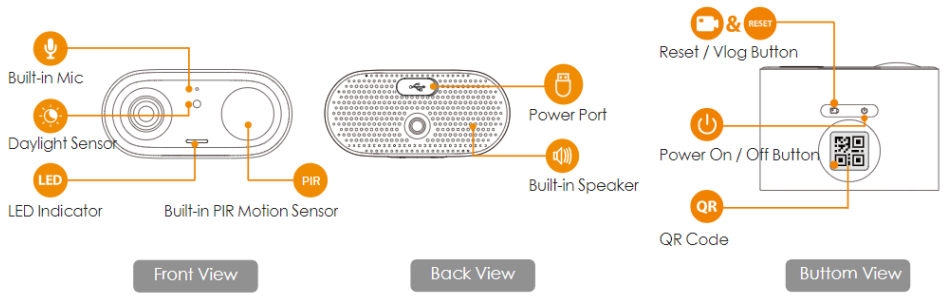

Buttons

1. Reset / Vlog Pulsante
   - Short Click: Entra / Esci dalla modalità Vlog, avvia la registrazione video continua.
   - Premere e tenere premuto il pulsante Vlog / Reset per 10 secondi: si sentirà la voce di richiesta "Beep", significa reset con successo.

2. accensione / spegnimento Pulsante
    - Accensione / spegnimento: tenere premuto fino a sentire la voce del prompt, luci LED verdi accese / spente
    - Attiva / disattiva modalità AP : doppio clic, le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente / spente
3. Indicatore luminoso e stato del dispositivo

Indicatore luminoso	**Stato del dispositivo**
Blu lampeggiante Blu	Ricarica
solido Blu	Completamente carico
lampeggiante Verde	Pronto per la configurazione
solido Verde	Avvio o funzionamento corretto
Rosso lampeggiante Rosso	Disconnesso dal router
solido Rosso	Malfunzionamento
Alternando rosso e blu	In modalità VLOG / Hotspot abilitato
Alternando rosso e verde	Aggiornamento firmware



Indicator light in solid green

1.2 Come aggiungere e installare un dispositivo

1.2.1 Aggiungi un dispositivo

🔗 Video tutorial per l'aggiunta

💡
1. Si prega di NON chiudere l' APP quando si aggiunge il dispositivo, potrebbe causare il fallimento della configurazione.
2. Cosa fare se l'aggiunta fallisce? 🔗 Tutorial per il ripristino

1.2.2 Installa un dispositivo


🔗 Video tutorial per l'installazione

1.2.2.1 Posizione dell'installazione


Altezza di installazione: 2-3 m (7-10 piedi)

Distanza di monitoraggio: <10 m (<33 piedi)

Angolo di installazione: l'angolo tra la telecamera e la parete verticale è compreso tra 30 ° ~ 60 °

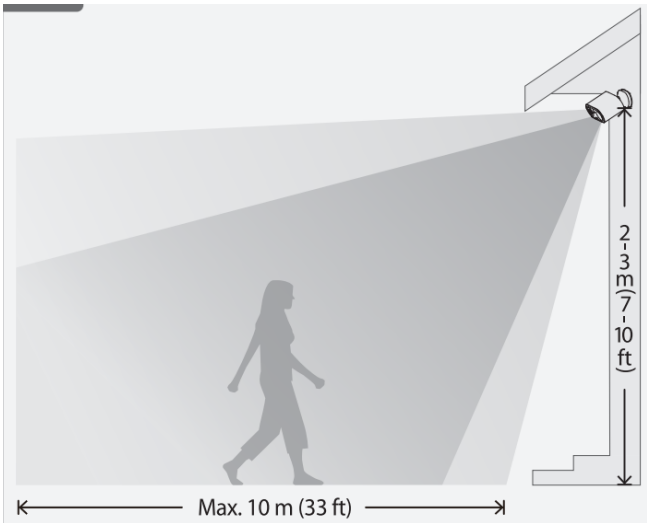

Precauzioni per l'installazione della telecamera

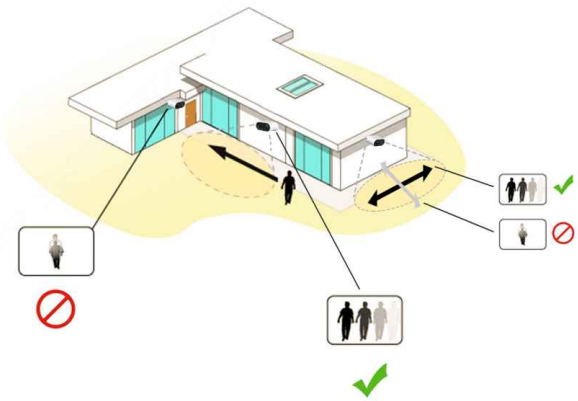


Per garantire che le telecamere funzionino meglio, per favore...


1. Evitare di puntare la fotocamera verso fonti di calore, come i gas di scarico delle automobili e altro ancora.
2. Evitare l'installazione in prossimità di condizionatori d'aria.
3. Evitare di puntare la fotocamera allo specchio.
4. Evitare di puntare la fotocamera su pareti o prati.
5. Evitare di installare la telecamera verticalmente (la parte inferiore della telecamera non deve essere perpendicolare al suolo).


※Puoi fare riferimento all'immagine a destra.


1.2.2.2 Metodo di installazione


Metodo A (installazione del punzone)

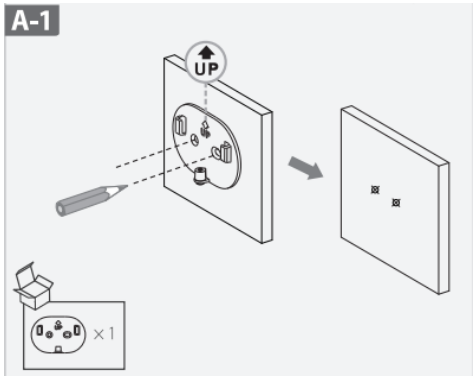
A-1
UP
×1

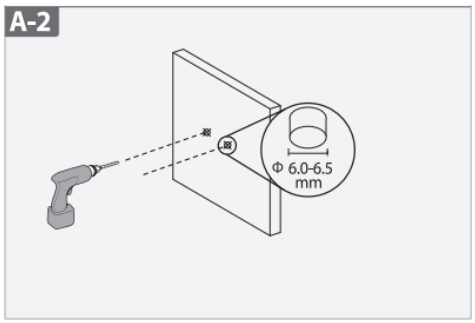

A-2
Φ 6.0-6.5
mm

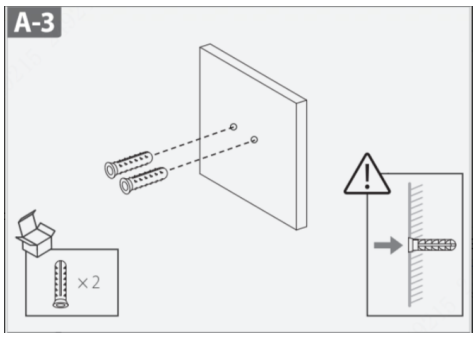

A-3
×2

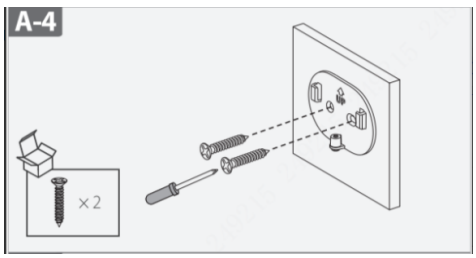

A-4
×2

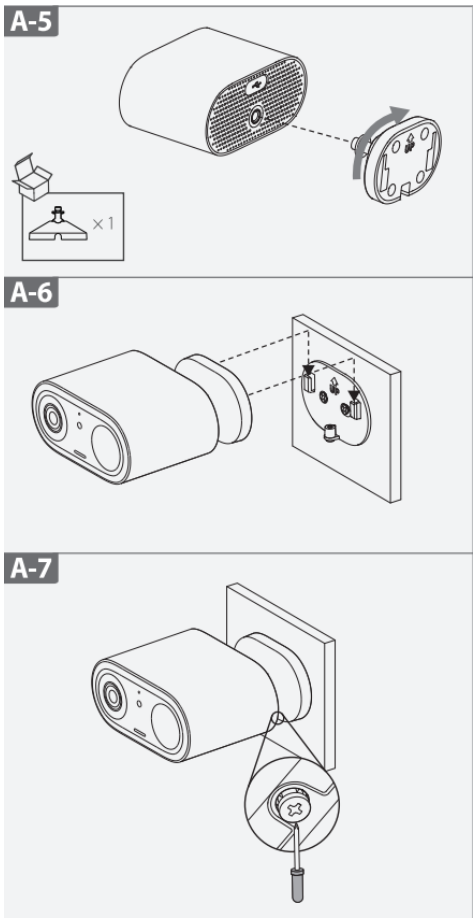


Metodo B (installazione della pasta)

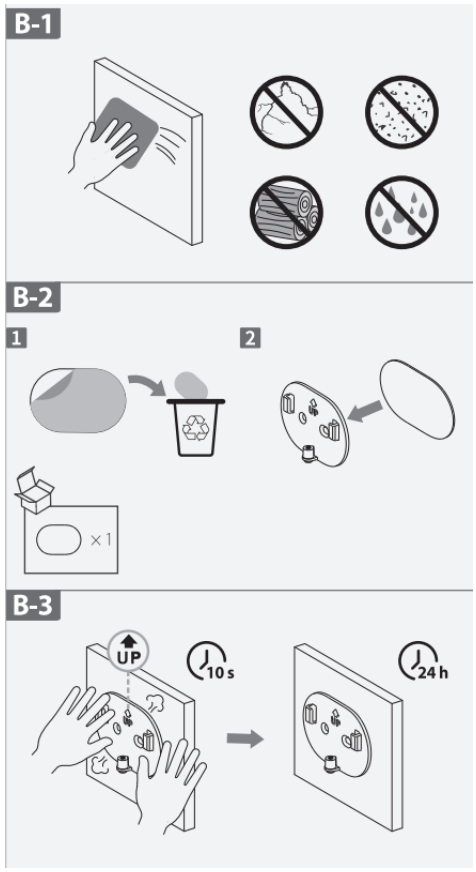


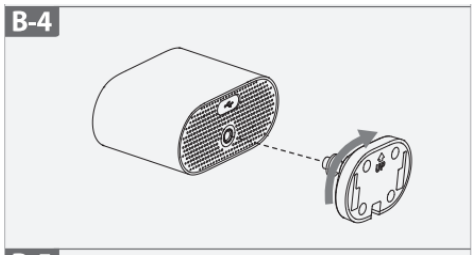


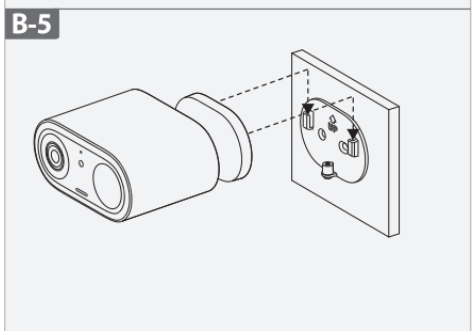

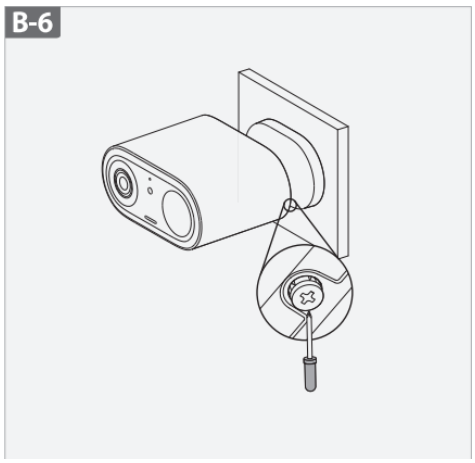

1. Dopo l'installazione, strappare la pellicola protettiva anteriore
2. Al termine dell'installazione, regolare l'angolazione della telecamera per garantire che la persona appaia "verticalmente" nello schermo, il che contribuirà a migliorare l'accuratezza del rilevamento. Le persone che si muovono a sinistra e a destra nello schermo hanno maggiori probabilità di innescare eventi di allarme rispetto a quelle rivolte verso o lontano dalla telecamera

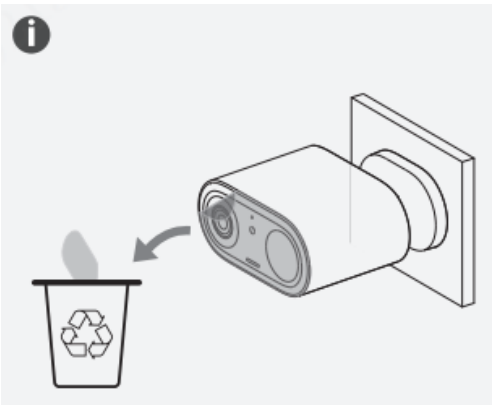


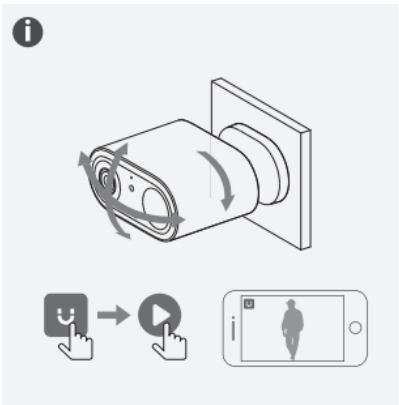


2. Come usare

2.1 Pagina iniziale

1. Modalità Non disturbare (AKA, modalità DND)
2. Scheda prodotto:
    a. Nome personalizzato
    b. Stato dello stoccaggio locale
    c. Potenza del Wi-Fi segnale
    d. Durata della batteria
    e. Proteggere Imou
    f. Passa alla modalità Privacy
    g. Miniature di Allarme recente
    h. Altro:
        i. Informazioni di allarme
        ii. notifica Impostazioni di notifica (Impostazioni messaggio)
        iii. Tutti i video (Registrazioni)
        iv. Condividi dispositivo
        v. Dettagli del dispositivo

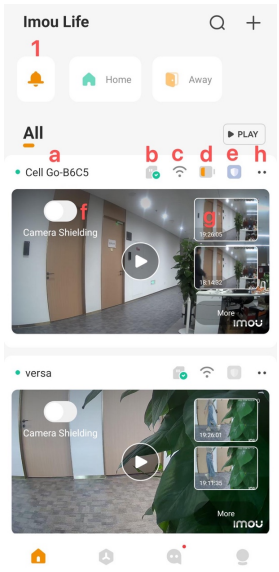

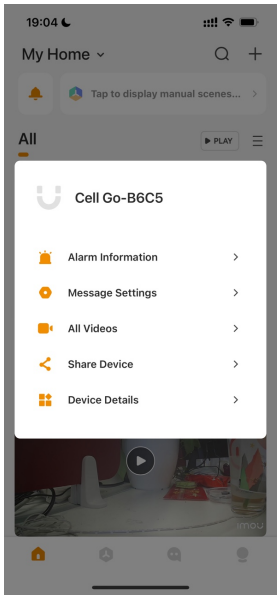


2.2 Visualizza dal vivo Pagina

2.2.1 Vista dal vivo

a. Condividi
b. Dettagli del dispositivo
c. Interruttore audio per Live view
d. registrazione Interruttore di Live view :
e. Interruttore microfono: quando acceso, puoi parlare a due vie

Suggerimenti: durante la conversazione bidirezionale, viene visualizzata l'icona di un microfono fluttuante per simulare suoni diversi.

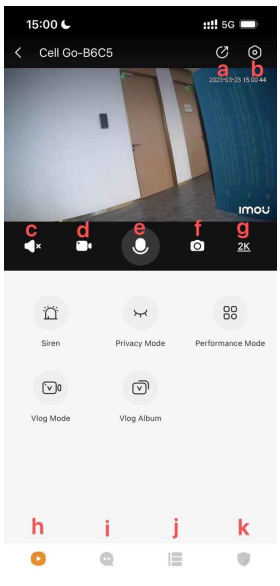

f. Cattura dello schermo: puoi trovare e scaricare screenshot in File locali

g. Risoluzione: 2K, 1080P, 480P

h. Pagina di anteprima


i. Pagina Posta in arrivo: Visualizza messaggi di avviso

j. Pagina video: Visualizza video storici

   i. La pagina di registrazione ha l'archiviazione cloud e il percorso di archiviazione della scheda

   ii. L'archiviazione cloud registra solo gli eventi e la visualizzazione del video completo può essere trovata nell'archiviazione della scheda.

k. Proteggere Imou

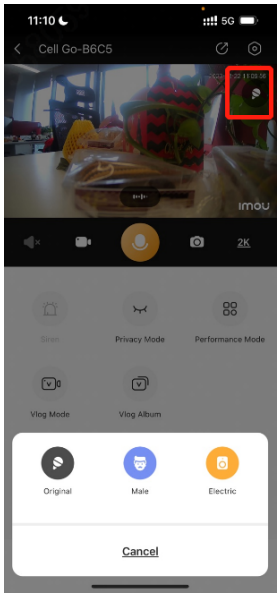

2.2.2 Controllo


a. Sirena: accendere / spegnere la sirena manualmente

b. Modalità privacy: attiva / disattiva la modalità privacy

c. Modalità prestazioni: modalità di lavoro, tra cui: modalità comune, modalità ad alte prestazioni, modalità di risparmio energetico, modalità di registrazione continua, modalità personalizzata, modalità Vlog

d. Modalità Vlog: attiva / disattiva la modalità Vlog

e. Album Vlog: è possibile visualizzare il Vlog registrato qui.

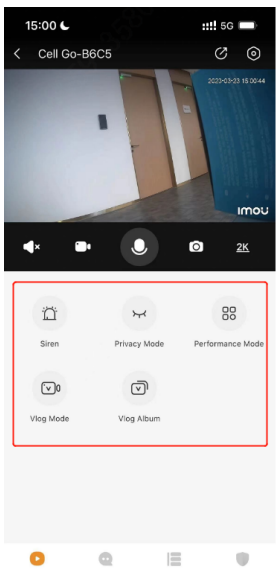


2.3 Pagina dei dettagli del dispositivo

La pagina dei dettagli del dispositivo di Cell Go contiene un totale di 8 moduli:

1. Visualizza informazioni di base sul dispositivo: Visualizza nome del dispositivo, numero di serie , etichetta del dispositivo (codice QR), versione del firmware e altre informazioni di base; modifica del nome del dispositivo e della password del dispositivo; feedback dell'utente.
2. Informazioni sull'ambiente del dispositivo: livello della batteria, Wi-Fi segnale


3. Anteprima del dispositivo: acquisizione e personalizzazione automatiche
4. Impostazioni allarme: impostare notifiche notifiche (push), parametri di rilevamento (tipo, sensibilità, regione, periodo di tempo, ecc.), Modalità di lavoro
5. Imou Protect : servizio a valore aggiunto, le funzioni corrispondenti possono essere utilizzate dopo l'apertura (vedere l'introduzione Imou Protect per i dettagli).
6. Impostazioni di archiviazione: imposta l'archiviazione locale. Cell Go viene fornito con 4 GB eMMC archiviazione eMMC.
7. Impostazioni del dispositivo: Modalità privacy, Livello batteria, Impostazioni sirena, Visione notturna , Condividi dispositivo, Rete, Fuso orario, Aggiungi alla schermata iniziale, Altro (Indicatore luminoso, Beep del dispositivo, Raccolta audio del dispositivo, HDR, Crittografia TLS, Formato data, Riavvia dispositivo)
8. Elimina

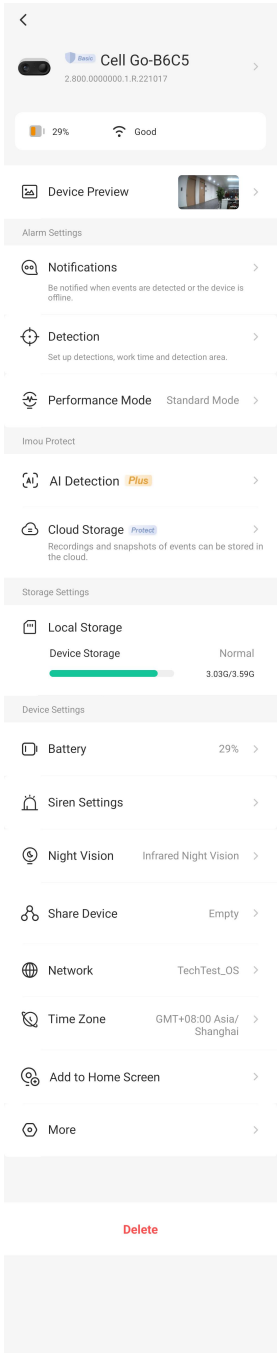


2.3.1 Impostazioni allarme

2.3.1.1 Notifiche

1. Interruttore per Notifiche ; non ricevere più messaggi di allarme da questo dispositivo dopo essere stato spento, ed è acceso per impostazione predefinita.
2. Messaggio Push con Immagini: Quando attivato, il messaggio push sarà accompagnato da foto, che è attivato per impostazione predefinita.
3. Dispositivo offline: quando è acceso, il dispositivo viene spinto quando è offline e viene spento per impostazione predefinita.

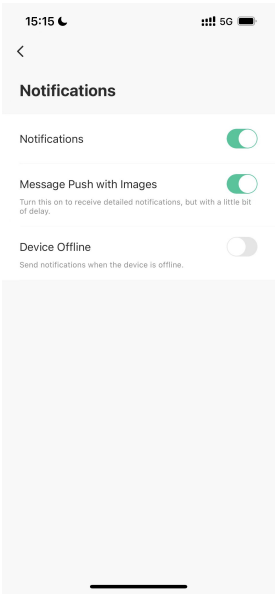

2.3.1.2 Rilevamento

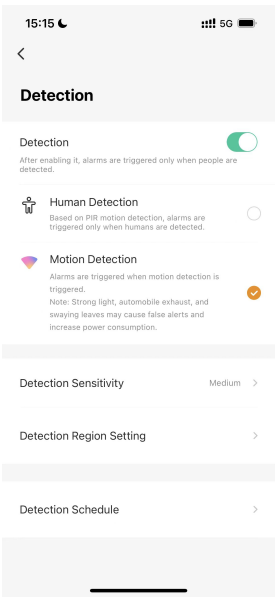

1. Interruttore di rilevamento: dopo averlo acceso, il rilevamento viene avviato
    a. Rilevamento umano: Filtro umanoide avanzato basato sul PIR rilevamento, solo quando vengono attivati eventi umanoidi, verranno generati eventi di allarme e video.
    b. Rilevamento del movimento (PIR rilevamento PIR): il rilevatore riceve e rileva passivamente radiazione infrarossa dall'ambiente. I cambiamenti nella radiazione infrarossa possono attivare un allarme (pertanto, l'esposizione alla luce intensa, lo scarico dell'auto, le foglie tremanti possono influire sulla precisione del rilevamento degli eventi e consumare inutilmente la durata della batteria).
2. Sensibilità di rilevazione: può fissare la distanza vicino, medio e lontano
3. Regione di rilevamento: la parte arancione è la regione di rilevamento
4. Programma di rilevamento: imposta il tempo di rilevamento per periodo di tempo.


2.3.1.3 Modalità prestazioni


Regola la durata della registrazione e (due volte) l'intervallo di rilevamento in base alle richieste dell'utente. Ci sono sei modalità: Standard, High Performance, Ultra Power, Continuous Recording , Custom e Vlog.

1. Modalità standard
    a. Durata video fino a 8 secondi

b. L'intervallo di rilevamento è di 60 secondi e l'intervallo tra due eventi è di 60 secondi


2. Modalità di risparmio energetico
   a. Solo anteprima, nessun messaggio messaggio e registrazione
3. Modalità personalizzata
   a. È possibile impostare autonomamente la durata della registrazione e l'intervallo di rilevamento.
4. Modalità di registrazione continua
   a. Si consiglia di collegare.
5. Modalità vlog
   a. Come attivare / disattivare la modalità Vlog?
      - Fare clic sul pulsante Vlog / Reset per accedere alla modalità Vlog e il dispositivo inizia a registrare continuamente. A questo punto, l'indicatore luminoso lampeggia alternativamente rosso e blu; fare clic di nuovo su questo pulsante per uscire dalla modalità Vlog. Si prega di completare l'aggiunta della rete di distribuzione Wi-Fi Wi-Fi rete di distribuzione Wi-Fi del dispositivo prima di utilizzare il pulsante Vlog per la prima volta.
      - Attiva / disattiva la modalità Vlog nella pagina di anteprima
   b. Come scaricare una registrazione Vlog?
      - Nell'interfaccia di anteprima, seleziona [Vlog Album] - Seleziona Video - Scarica. Modifica o condividi video in [Me] - [File locali]

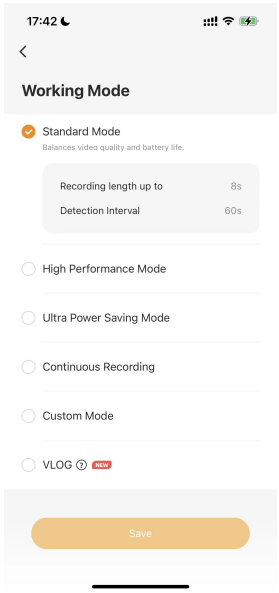

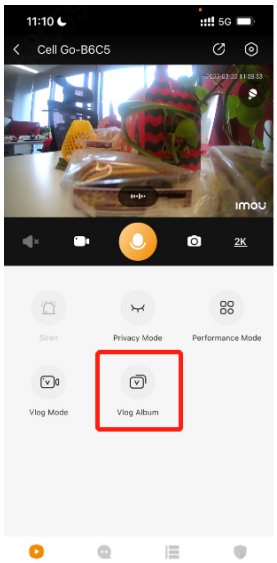


2.3.2 AI Rilevamento / Archiviazione cloud (Imou Protect)

1. AI Rilevamento AI: più caratteristiche del pacchetto
2. Archiviazione cloud: pacchetto Plus, funzione pacchetto Basic, lo stato dell'interruttore determina lo stato della funzione di caricamento dell'archiviazione cloud, che è abilitata per impostazione predefinita dopo l'apertura

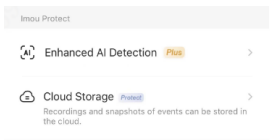


2.3.3 Impostazioni di archiviazione

- Stato della memoria locale: controllare lo spazio rimanente della memoria interna (la capacità della scheda di memoria integrata è di 4 GB)
- Formato: la scheda di memoria integrata

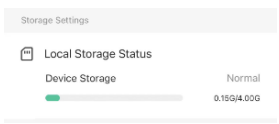

- Tempo di archiviazione: dipende dal tasso di codice effettivo, 6-15h empiricamente.

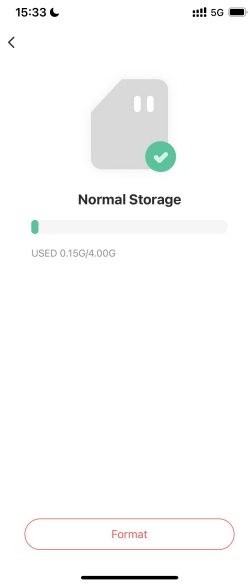

2.3.4 Impostazioni del dispositivo


2.3.4.1 Livello della batteria

Circa il metodo di carico:

a. Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica del dispositivo (interfaccia Micro-USB, alimentazione 5V2A)


b. Imou ufficiale di corrispondenza pannelli solari

c. Adotti l'alimentazione elettrica della banca di potere (5V2A)

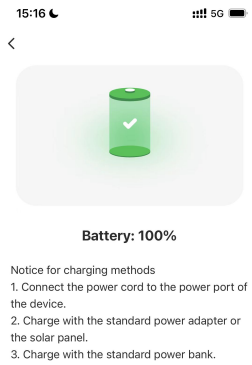


2.3.4.2 Impostazioni sirena

1. Sirena di collegamento dell'allarme: quando il dispositivo rileva un'ispezione dinamica, la sirena suona (più di 80dB entro mezzo metro).
2. Regolazione del volume dell'allarme: 5 regolazione della marcia, 1 minimo, 5 massimo

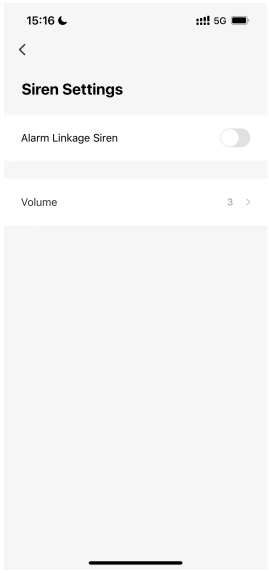

2.3.4.3 Visione notturna

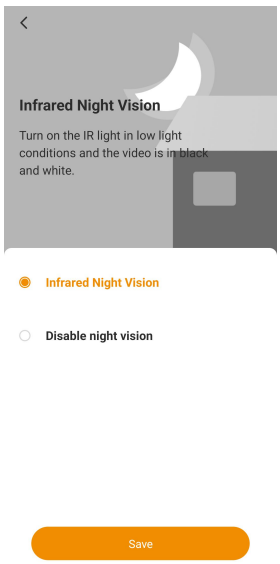

Il Cell Go è dotato di luci a infrarossi e offre la modalità notturna a infrarossi:

1. Dopo l'accensione, quando la luminosità ambientale è insufficiente, verrà illuminata dalla lampada a infrarossi, che aumenterà il consumo energetico;
2. Dopo la chiusura, non accendere la luce a infrarossi, potrebbe portare a bassa luminosità l'immagine dell'ambiente non è chiara.

2.3.4.4 Rete


1. Rete (Wi-Fi)

Riconfigura Wi-Fi informazioni Wi-Fi nella fotocamera.

2. Modalità AP


Supporta la Wi-Fi modalità hotspot Wi-Fi del dispositivo. Se non c'è una rete esterna, puoi collegare direttamente la fotocamera al telefono cellulare, live view e playback in tempo reale.

1. Inserire la configurazione di rete, selezionare nessuna connessione diretta di rete

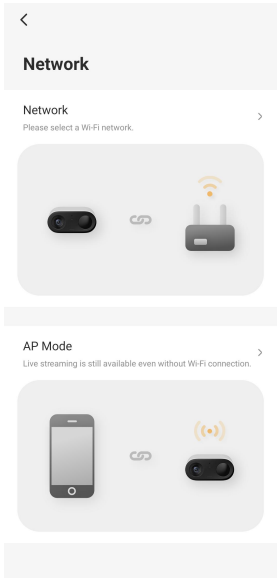


2. Per abilitare modalità AP :
   a. Assicurarsi che la fotocamera sia completamente carica e accesa.
   b. Premi rapidamente il pulsante di accensione 2 volte e rilascialo. Sentirai il suono del prompt.
   c. Attendere che l'indicatore LED lampeggi rosso e blu.

   Nota: quando Wi-Fi non è disponibile o instabile, è possibile collegare il telefono all'hotspot del dispositivo per lo streaming e il controllo delle registrazioni locali, ma la fotocamera verrà disconnessa dal Wi-Fi.

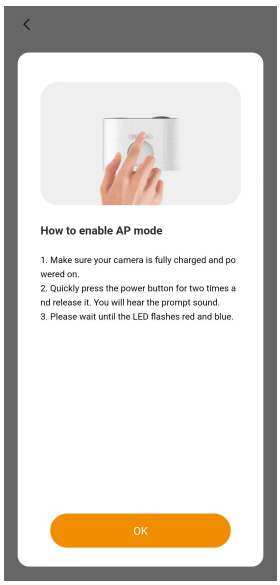


3. Dopo aver abilitato la modalità Vlog, la telecamera registrerà video continui in modalità Vlog.

Nota: quando lo si utilizza per la prima volta, calibrare prima l'ora

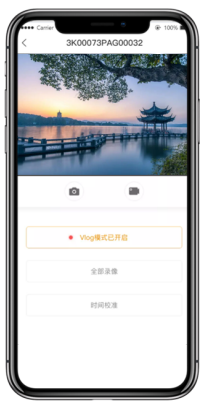


2.3.4.6 Fuso orario

Se si desidera modificare il fuso orario corrente, è necessario modificare prima il fuso orario del telefono e quindi fare clic su "Sincronizza con il telefono" per sincronizzare.

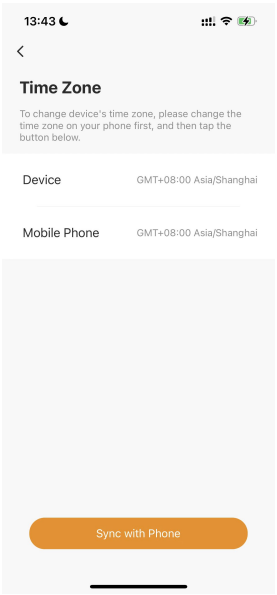


2.3.4.7 Di più

1. Indicatore luminoso: interruttore per indicatore del dispositivo
2. Beep del dispositivo: interruttore per il tono del dispositivo
3. Device Audio Collection: Interruttore per l'acquisizione audio del dispositivo

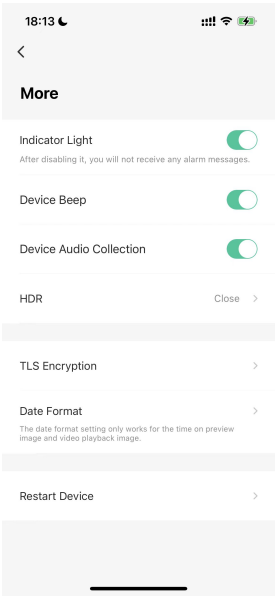

4. HDR : si consiglia di aprire in una scena retroilluminata con forte contrasto su entrambi i lati dello schermo; ad esempio, quando il dispositivo è installato all'interno e si affaccia su una porta o una finestra luminosa, l'ampia dinamica viene chiusa per impostazione predefinita.

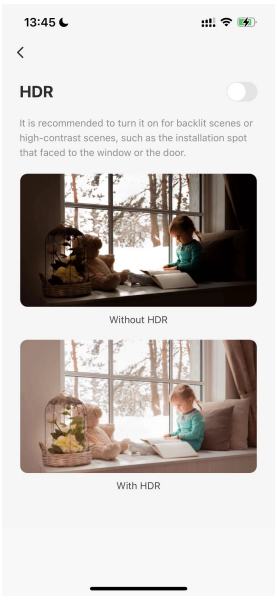


5. Crittografia TLS

a. I dispositivi coinvolti nel cloud arancione musicale crittografano tutti i dati del flusso multimediale per impostazione predefinita, indipendentemente dal fatto che TLS sia abilitato o meno


b. La crittografia TLS è solo la crittografia del canale di trasmissione, garantendo ulteriormente la sicurezza dei dati

c. All'accensione, i dati multimediali audio e video verranno trasmessi attraverso canali crittografati, il che potrebbe influire sulle prestazioni del dispositivo

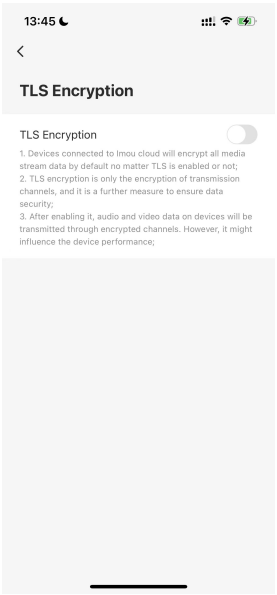

6. Formato della data

Formato della data solo per l'ora nella schermata di anteprima e riproduzione

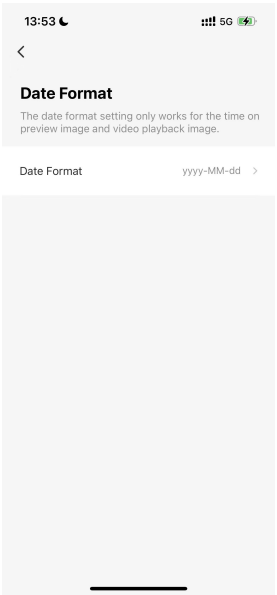

3. Potresti voler chiedere

1. A cosa devo prestare attenzione quando lo uso per la prima volta?

a. Dopo che il dispositivo è uscito dalla scatola, caricarlo completamente prima di utilizzarlo per la prima volta (la spia lampeggia in blu per indicare "carica" e "blu lungo" indica che è completamente carico)

b. Verificare la presenza di aggiornamenti del firmware: esperienza ottimizzata e bug corretti.

c. Controllare gli accessori:

- Fotocamera
- Modello di montaggio
- Guida rapida
- Cavo di alimentazione

- Nastro
- Staffa di montaggio
- Vite di espansione (× 3)
- Accessorio magnetico

2. Come impostare un Cell Go?

   Vedere *1,2 Come aggiungere e installare un dispositivo* per i dettagli.

3. Cosa fare in caso di fallimento della connessione?

   a. Impossibile nell'accoppiamento bluetooth

      i. Assicurati di aver acceso il Bluetooth del tuo telefono.

      ii. Assicurarsi che l'indicatore LED lampeggi lentamente in verde prima della configurazione.

      iii. Dopo più tentativi e non funziona, tieni premuto il tasto Vlog per 10 secondi per ripristinare (l'indicatore diventerà verde lampeggiante dopo il ripristino). Dopo il ripristino, scansiona il codice e connettiti di nuovo.

      iv. Assicurati di aver inserito il numero di serie corretto numero di serie del dispositivo se scegli di aggiungerlo manualmente.

   b. Impossibile connettersi alla piattaforma cloud

      i. La luce verde lampeggiante indica che il dispositivo non è riuscito a connettersi al router

         - Controllare se la password del router è stata inserita correttamente.
         - Controlla se il dispositivo è collegato a un Wi-Fi a 2,4 GHz Wi-Fi .

      ii. Luce verde fissa significa che il dispositivo non è riuscito a connettersi alla piattaforma cloud

         - Controlla se la tua Wi-Fi rete Wi-Fi funziona correttamente.
         - Abilita l'hotspot personale di un altro telefono per sostituire temporaneamente il tuo Wi-Fi temporaneamente. Se funziona, torna al Wi-Fi di casa (inserisci Dettagli dispositivo - Rete).

4. Come ripristinare Cell Go?

   Premere e tenere premuto il pulsante Vlog / Reset per 10 secondi, e si sentirà il suono di richiesta 'Beep', che significa reset con successo.

5. Posso visualizzare dal vivo o riprodurre continuamente?

   Limitazione 1 minuto per Live View ; Limitazione 3 minuti per Playback.

6. Come svegliare la telecamera?

a. Visualizza dal vivo la telecamera
b. Premere i pulsanti fisici della fotocamera
c. Svegliato automaticamente dai movimenti.

7. Perché non c'è suono nella registrazione?

   Si prega di verificare se il pulsante Device Audio Collection è stato attivato.

8. Cosa fare quando i movimenti sono persi frequentemente?
   a. Assicurarsi che la distanza di rilevamento non superi i 10 metri.
   b. Aumentare la sensibilità di rilevamento a un livello superiore.
   c. Disattiva il rilevamento umano e attiva il rilevamento del movimento per una maggiore precisione
9. Cosa fare quando ci sono frequenti falsi allarmi?
   a. Poiché è PIR rilevamento PIR per telecamere a batteria, provare a installare la telecamera evitando la luce solare diretta, lo scarico dell'auto, fonti di calore spontanee come unità di condizionamento dell'aria, prese d'aria e router con segnali forti.
   b. Diminuire la sensibilità di rilevamento.
10. Cosa succede se ci sono icone lucchetto sulle registrazioni?
    a. Una grave perdita di pacchetti di rete potrebbe causare il fenomeno. Si prega di controllare lo Wi-Fi stato Wi-Fi nei dettagli del dispositivo.
    b. Prova a riattivare l'interruttore di decodifica cloud.
11. Perché le registrazioni durano solo 8 secondi?
    a. Controllare se la prova gratuita Imou Protect piano (per cloud storage) è stato attivato. I video registrati in prova gratuita sono per 8 secondi per impostazione predefinita. È possibile controllare l'intero evento nelle registrazioni della scheda SD.
    b. Controlla se è in modalità standard. In questa modalità, ogni evento può essere registrato per un massimo di 8 secondi, con un intervallo di 60 secondi tra ogni evento. Ad esempio, dopo che qualcuno passa davanti alla telecamera per la prima volta, se ci sono persone che appaiono di nuovo entro 60 secondi, l'allarme non verrà attivato; e il tempo massimo di registrazione per ogni registrazione è di 8 secondi.
12. Perché la luce LED è spenta quando c'è movimento davanti alla telecamera?
    a. L'evento non verrà attivato di nuovo entro l'intervallo di rilevamento. È possibile regolare l'intervallo di rilevamento in Dettagli dispositivo - Modalità prestazioni
    b. L'interruttore della spia luminosa non è acceso.
13. Cos'è la modalità Privacy? Come attivarla?

Per attivare / disattivare la modalità privacy: immettere i dettagli del dispositivo, attivare / disattivare la modalità privacy.

14. Per quanto tempo può essere utilizzato lo spazio di archiviazione 4GB?

    A seconda dell'uso effettivo della fotocamera, durerà più di 6 ore in base all'esperienza, 15 ore al massimo.

15. Come eliminare i file nella scheda di memoria?
    a. Formattare la scheda per eliminarli tutti.
    b. Le vecchie registrazioni verranno sovrascritte automaticamente quando la scheda SD è piena.

16. Le registrazioni della cronologia verranno cancellate dopo l'eliminazione della fotocamera?

    No, non lo farà. Succederà solo quando la scheda di memoria viene formattata.

17. Perché la batteria scende rapidamente?
    a. Dipende da come usi la fotocamera. Principalmente perché quel PIR viene attivato molto spesso. E anche, l'anteprima a lungo termine, la registrazione dello schermo della fotocamera, la conversazione a 2 vie lo influenzerebbero.
    b. Dati di laboratorio: 15,2 ore di registrazione proattiva (54720s), 11,7 ore di interfono (42120s), 15,2 ore di anteprima proattiva (54720s) e 8,8 ore di anteprima proattiva con luce infrarossa accesa (31680s).

18. Perché la batteria non viene caricata?
    a. Prova a sostituire l'adattatore di alimentazione e il cavo.
    b. Controllare se l'adattatore soddisfa lo standard: 5V2A (non utilizzare un cavo dati tre in uno o una porta di uscita USB del computer per accendere la fotocamera)