RV1L Pro

Řada robotického vysavače se sběrem prachu

Návod k obsluze V1.0.0

Bezpečnostní opatření

Omezení použití

- Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, aby se zabránilo nebezpečí udušení.
- Tento výrobek je určen pouze k čištění podlah v domácím prostředí. Nepoužívejte jej venku (například na otevřeném balkóně), na jiných nepodlahových površích (jako jsou pohovky) nebo v komerčním či průmyslovém prostředí.
- Výrobek nepoužívejte ve vyvýšených prostředích (jako jsou duplexní budovy, otevřené balkony nebo na nábytku) bez zábradlí.
- Výrobek nepoužívejte při teplotách vyšších než 40 °C (104 °F) nebo nižších než 0 °C (32 °F). Nepoužívejte výrobek, pokud jsou na podlaze kapaliny nebo viskózní látky.
- Před použitím robota se ujistěte, že jsou kabely mimo podlahu, aby je zařízení během práce netahalo za sebou.
- Udržujte všechny křehké a různé předměty (jako jsou vázy nebo plastové tašky) mimo podlahu, aby se zabránilo překážení nebo kolizi zařízení, když je v provozu, což může vést k poškození cenných předmětů.
- Nedovolte, aby lidé s poruchou tělesných, smyslových nebo duševních schopností, nebo lidé s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi (včetně dětí) používali tento výrobek bez vedení nebo dohledu.
- Nedovolte kojencům nebo dětem používat tento výrobek jako hračku.
- Neumisťujte hlavní čisticí kartáč do dosahu dětí.
- Nedovolte, aby se jakékoli části těla lidí nebo zvířat, včetně vlasů, srsti, prstů atd., přiblížily k vysávacímu otvoru zařízení, když zařízení pracuje.
- Výrobek nepoužívejte k čištění hořlavých předmětů (např. žhnoucích cigaretových nedopalků).
- Výrobek nepoužívejte k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů (například odpadních materiálů z renovace, skla nebo hřebíků).
- Nepoužívejte kryt laserového radaru, horní kryt ani kolizní nárazník robota jako madla pro přepravu robota.
- Před čištěním a údržbou výrobku a nabíjecí stanice vypněte robota a odpojte stanici ze zásuvky. Zařízení ani nabíjecí stanici neponořujte do vody ani je při čištění neoplachujte vodou.
- K otírání jakékoli části výrobku nepoužívejte vlhký hadřík ani žádnou tekutinu.
- Modul mopu nepoužívejte v prostředí s kobercem.
- Při používání tohoto výrobku postupujte podle pokynů v návodu. Uživatel je odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným použitím.

Baterie a nabíjení

- Pálení výrobku je zakázáno, i když byl vážně poškozen, protože by to mohlo způsobit výbuch.
- Nepoužívejte žádné baterie, nabíječky ani nabíjecí stanice jiných výrobců.
- Baterie a nabíjecí stanici nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.


Baterie a nabíjení

- Neumísťujte výrobek do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory.
- Neotírejte ani nečistěte nabíjecí svorky vlhkým hadříkem nebo mokrýma rukama.
- Baterie nevyhazujte do běžného odpadu. Baterie by měly likvidovat profesionální recyklační agentury.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen profesionály od výrobce, servisním oddělením výrobce nebo podobným oddělením, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pokud musí být výrobek přepravován, ujistěte se, že je vypnutý. K přepravě se doporučuje použít originální krabici.
- Do výrobku nelijte vodu ani jej neponořujte do vody.
- Pokud výrobek chvíli nepoužíváte, zcela jej nabijte, vypněte a uložte na chladné a suché místo. Robota nabíjejte nejméně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.
- Při vyjímání baterie používejte vhodné nástroje. Nejprve vyšroubujte šrouby ze spodního krytu. Poté otevřete dolní kryt a odpojte baterii od terminálu. Nakonec vyjměte baterii z držáku baterie.
- Před likvidací výrobku je nutné vyjmout z něho baterii.
- Před vyjmutím baterie musí být výrobek vypnutý.


Laserový produkt třídy 1. Laserový radar v tomto výrobku splňuje bezpečnostní normy GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 pro lasery třídy 1 a neprodukuje laserové záření škodlivé pro lidské tělo.

Obsah balení

• Schémata výrobků, příslušenství, uživatelských rozhraní a dalších položek v návodu jsou schématické nákresy a slouží pouze pro referenci.
• Skutečný výrobek se může mírně lišit od schémat v návodu kvůli aktualizacím a upgradům výrobku.
• Skutečný výrobek má přednost v případě jakýchkoli nesrovnalostí.

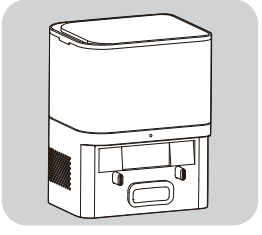


Nabíjecí stanice × 1

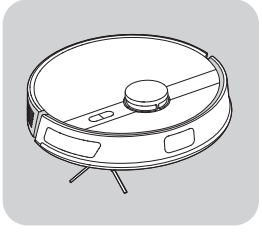


Robot × 1




Boční kartáč × 2

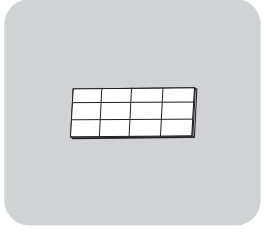


Filtr × 1

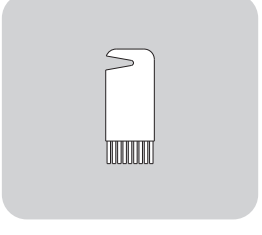


Čisticí nůž × 1

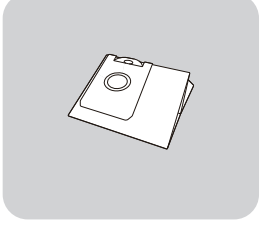

Napájecí adaptér × 1

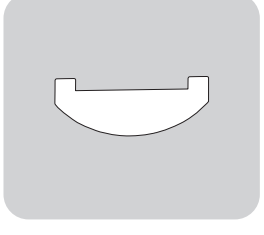


Podložka mopu × 1

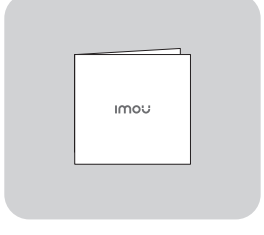


Stručná příručka × 1

Přehled

Pohled na robota shora

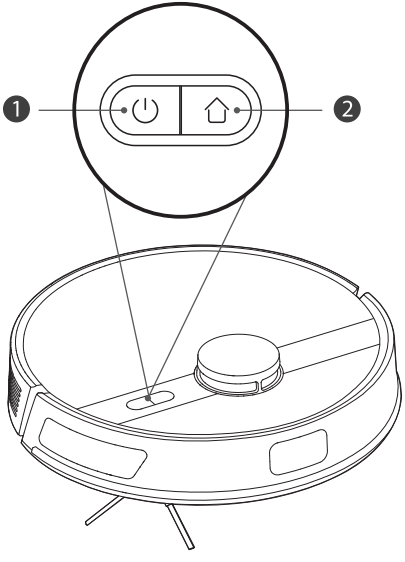


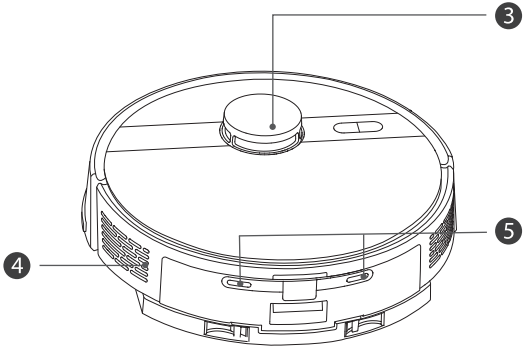

1. Tlačítko / kontrolka napájení
2. Tlačítko / kontrolka dobíjení
3. Laserový radar
4. Výstup vzduchu
5. Nabíjecí kontakty


Přehled

Pohled na robota zespodu

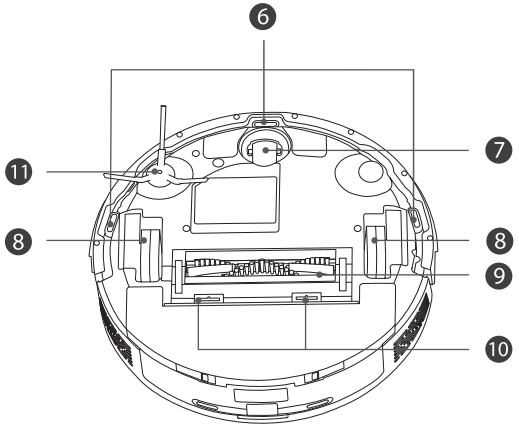


6 Snímače srázu
7 Všesměrové kolečko
8 Hlavní kolo × 2
9 Hlavní kartáč
10 Svorky krytu kartáče
11 Boční kartáč

Sestava mopu

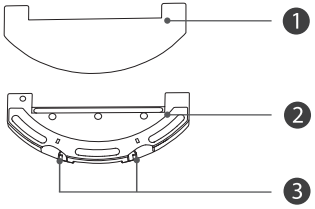

1 Podložka mopu
2 Deska podložky mopu
3 Svorky krytu

Prachový box

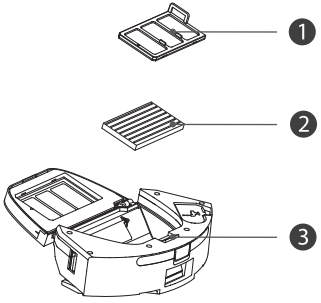

1 Vložka filtru
2 Filtr Hepa
3 Svorka prachového boxu

Vzory blikání LED kontrolky robota

Stav LED		Stav zařízení
	Trvale svítí	Pohotovostní režim / čištění / plně nabito / dálkové ovládání
	Bliká pomalu	Čištění pozastaveno
	Blikání ve smyčce	Zapínání / nabíjení
	Rychle zabliká a zhasne	Vypnutí napájení
	Bliká rychle	Došlo k závadě zařízení
	Trvale svítí	Návrat k nabíjení
	Bliká pomalu	Návrat k nabíjení pozastaven
	Rychle zabliká a zhasne	Resetování
	Bliká rychle	Upgrade OTA / změna jazyka hlasové výzvy
	Vyp	Je zapnutý režim Nerušit / robot je vypnutý / kontrolka LED nesvítí


Vzory blikání LED kontrolky pro připojení Wi-Fi

Stav LED		Stav zařízení
	Bliká pomalu	Čekání na připojení k Wi-Fi / nesprávné heslo Wi-Fi
	Bliká rychle	Připojování k síti Wi-Fi
	Rozsvítí se na 3 sekundy a vypne se	Připojeno k síti Wi-Fi

Přehled

Sběr prachu a nabíjecí stanice


Pohled zepředu

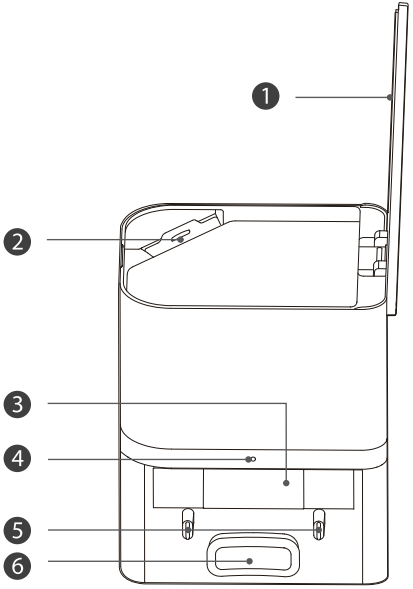


1. Horní kryt
2. Rukojeť prachového sáčku
3. Infračervená čočka
4. Indikátor LED
5. Nabíjecí kontakty
6. Otvor pro sběr prachu

Pohled zezadu

7. Otvor pro napájecí kabel

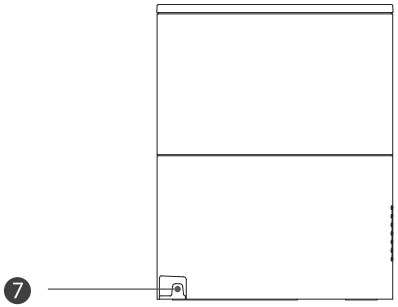

Prachový sáček

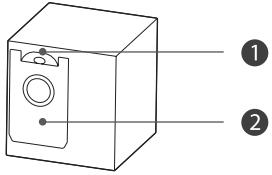


1. Rukojeť prachového sáčku
2. Prachový sáček

Vzory blikání LED kontrolky nabíjecí stanice

Stav LED		Stav zařízení
	Trvale svítí	Nabíjení bylo dokončeno / pohotovostní režim
	Zabliká 3krát	Zapnutí
	Blikání ve smyčce	Nabíjení
	Bliká pomalu	Zahájí se automatické vyprázdnění prachového boxu
	Trvale svítí	Prachový sáček není nainstalovaný
	Blikání	Porucha automatického vyprázdnění prachového boxu / prachový sáček je zcela plný

Poznámky před použitím

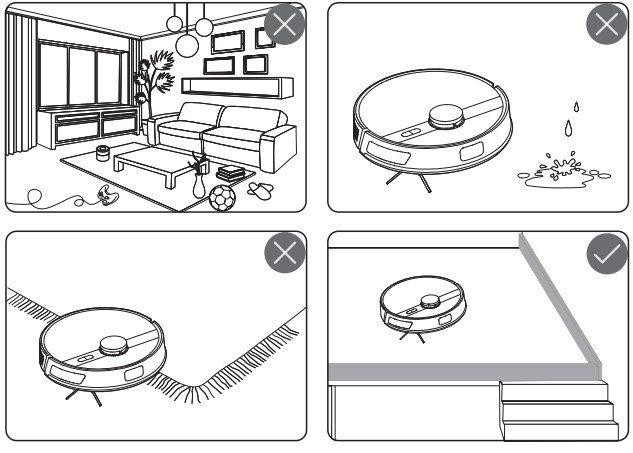

- Ukliďte oblast, kterou chcete vyčistit, tj. odstraňte z podlahy předměty, jako jsou zátky, kabely, oblečení apod.
- Ohněte střapaté hrany koberců pod koberec, abyste zlepšili účinnost čištění.
- Nepoužívejte robota na mokrých površích nebo na podlaze se stojatou vodou.
- Umístěte fyzické bariéry nebo nastavte „zakázanou“ zónu, aby robot někam nespadl.

Přípravy před použitím

Aplikace Imou Life

Abyste mohli využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robota pomocí aplikace Imou Life.

- Ověřte, jestli je váš mobilní telefon připojen k síti Wi-Fi **2,4 Ghz**.
- Zkontrolujte, zda heslo Wi-Fi neobsahuje znaky **„ “** nebo **mezery**.

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo v obchodě App Store vyhledejte aplikaci „Imou Life“ a aplikaci stáhněte a nainstalujte. Po dokončení instalace aplikace ji otevřete, v pravém horním rohu domovské stránky klikněte na položku **„+“**, a naskenujte kód QR uvedený na robotovi nebo na krabici. Podle pokynů v aplikaci přidejte robota.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Pokud se robot k aplikaci úspěšně nepřipojí, resetujte Wi-Fi a znovu robota přidejte.

Obnovení továrního nastavení

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ⏻ a ⌂ po dobu 3 sekund. Až začne kontrolka ⏻ blikat bíle a kontrolka ⌂ zabliká oranžově a poté zhasne, robot se do 30 sekund restartuje. Poté zazní hlasová výzva „Wi-Fi byla resetována“ a zařízení bude čekat na síťové připojení. Poté podle pokynů v aplikaci přidejte robota.


Instalace a použití / příprava

1 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky

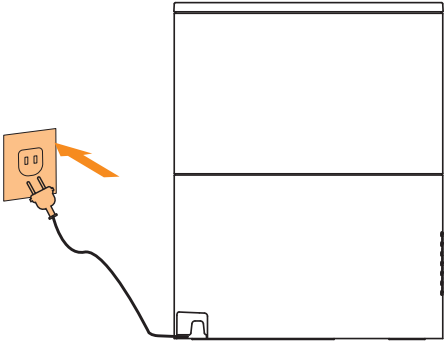


2 Umístěte stanici

- Umístěte stanici na místo se silným a stabilním signálem Wi-Fi.
- Pokud se robotovi nedaří dobíjet/sbírat prach, zdržujte se mimo dosah silného slunečního světla a zařízení, která vyzařují infračervené světlo, jako je televizor/klimatizace/mikrovlnná trouba, a po změně místnosti zkuste znovu dobíjet/sbírat prach.

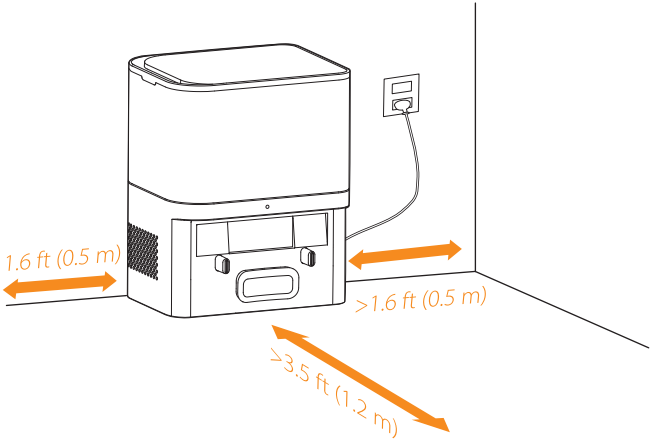


3 Nainstalujte boční kartáč

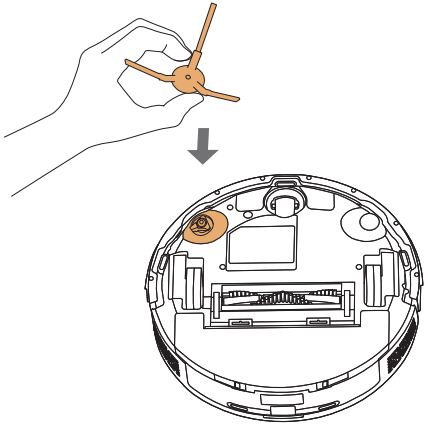

4 Odstraňte ochranné pruhy


Položte robota na rovné místo a odstraňte ochranné materiály.

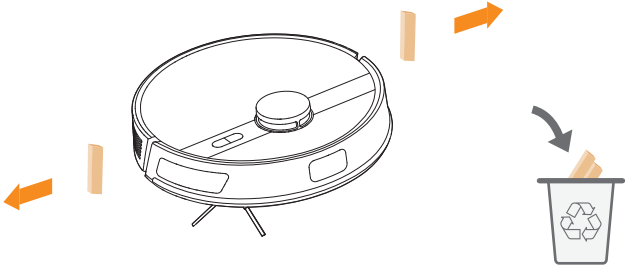


5 Přidejte vodu

- Nepoužívejte čisticí a dezinfekční prostředky.
- Po přidání vody důkladně uzavřete gumové víčko, aby dovnitř nevnikal vzduch.

a Vyjměte prachový box.

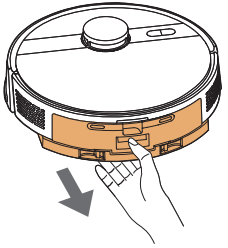


b Otevřete víčko nádržky na vodu a přidejte čistou vodu.

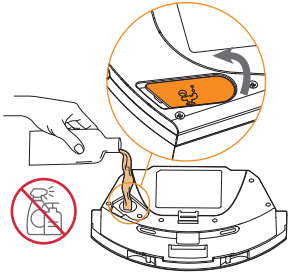

6 Úplně robota nabijte

Stisknutím ⌂ zavolejte robota do stanice za účelem nabíjení.
Když je robot plně nabitý, bude kontrolka ⏻ trvale svítit bíle.

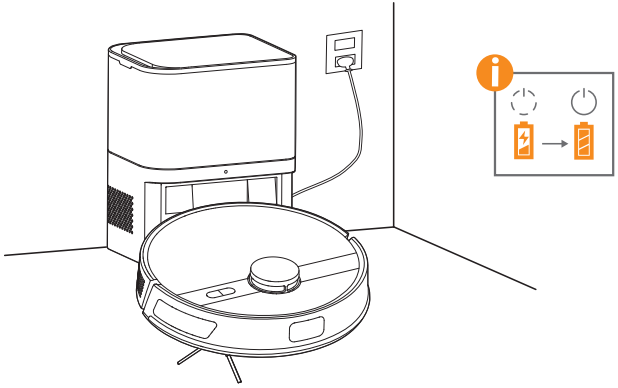

Instalace a použití / pokyny

1 Zapnuto / Vypnuto

Stisknutím a podržením tlačítka ⏻ po dobu 3 sekund robota zapnete nebo vypnete.

ℹ V průběhu nabíjení robota nelze vypnout.

2 Zahájení čištění

Stisknutím tlačítka ⏻ spustíte globální čištění. Po prvním čištění vytvoří robot mapy založené na počátečním skenování místnosti. Poté jednotlivé zóny vyčistí; začne podél stěn a bude pokračovat podle vzoru cikcak.

3 Automatické dobíjení / ruční dobíjení

- Po dokončení čištění nebo pokud není baterie při čištění dostatečně nabitá, vrátí se robot automaticky do stanice k nabíjení.
- Když robot čistí, můžete stisknutím ⏻ nebo ⌂ čištění pozastavit a poté stisknutím ⌂ zavolat robota do stanice za účelem nabíjení.

ℹ Pokud robot nezahájí čištění ze stanice, nemusí stanici najít. Položte robota ručně na stanici, kde se nabije.

4 Vypnout

Pokud je robot v klidu, vypnete jej stisknutím a podržením tlačítka ⏻ po dobu 3 sekund. Kontrolka napájení se rychle rozbliká bíle a poté zhasne. Pokud robot přestane reagovat nebo zamrzne, stiskněte a podržte tlačítko ⏻ po dobu 10 sekund a tím vypnutí vynutíte.

5 Vyprázdnění

Automatické vyprázdnění se automaticky zahájí po návratu robota do stanice po čištění.

Pravidelná údržba

Dodržováním následujících frekvencí údržby zajistíte nejlepší výkon zařízení.


ⓘ Otřete jednotlivé části měkkým a čistým hadříkem a nepoužívejte žádné čistící prostředky ani čisticí spreje.

Části		Frekvence údržby	Frekvence výměny
Robot	Infračervená čočka	Jednou za měsíc	/
	Laserový radar	Jednou za měsíc	/
	Nabíjecí kontakty	Jednou za měsíc	/
	Snímače srázu	Jednou za měsíc	/
	Hlavní kartáč	Podle potřeby	Po 240 hodinách čištění
	Boční kartáč	Podle potřeby	Po 150 hodinách čištění
	Mopovací látka	Podle potřeby	Po 180 hodinách čištění
	Prachový box	Podle potřeby	/
	Filtr	Podle potřeby	Po 150 hodinách čištění
	Kryt hlavního kartáče	Podle potřeby	Po 200 hodinách čištění
	Nádržka na vodu	Podle potřeby	/
Stanice	Nabíjecí kontakty	Jednou za měsíc	/
	Infračervená čočka	Jednou za měsíc	/
	Otvory pro sběr prachu	Jednou za měsíc	/
	Prachový sáček	Podle potřeby	Když se rozsvítí příslušná kontrolka


Pravidelná údržba

Vyčistěte prachový box a filtr


1 Stiskněte a podržte tlačítko prachového boxu a vytáhněte nádržku na vodu ven.

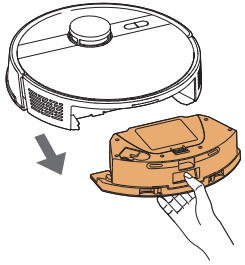


2 Zatažením za západku prachového boxu otevřete prachový box.

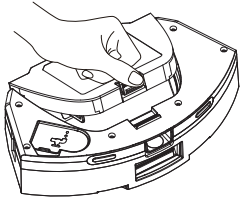


3 Vyjměte vložku filtru.

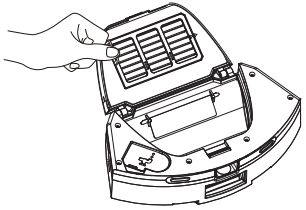


4 Vyjměte vložku filtru.

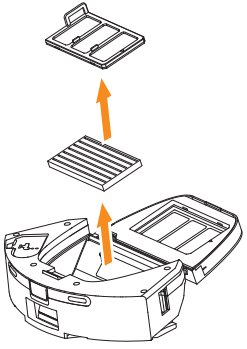

5 Pomocí čisticího kartáče vyčistěte filtr a veškeré nečistoty na vložce filtru.

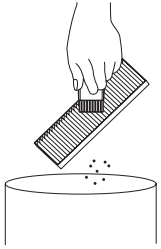


6 K čištění prachového boxu použijte suchý hadřík. Po vyčištění otřete prachový box a usušte látku.

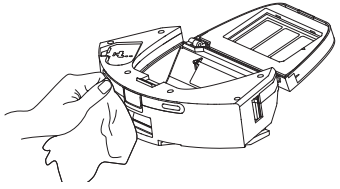


Vyčistěte podložku mopu


1 Vyjměte prachový box.

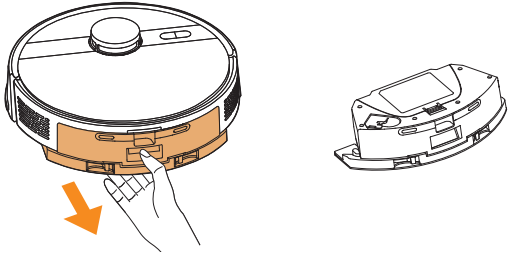


2 Stisknutím svorek sejměte držák podložky mopu.

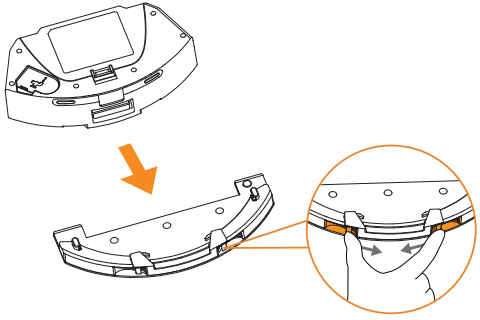

3 Odtrhněte podložku mopu.

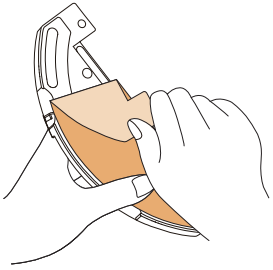


4 Podložku omyjte, zcela ji vysušte a poté ji vraťte na své místo.

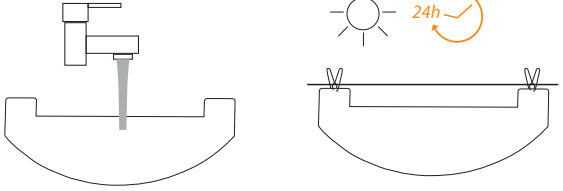


Vyčistěte hlavní kartáč

1 Současně stiskněte dvě západky na krytu hlavního kartáče. Poté sejměte kryt hlavního kartáče a hlavní kartáč.

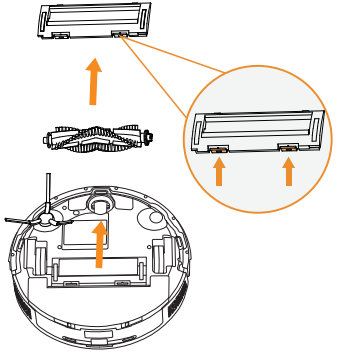


2 Pomocí malého čisticího nože nařežte namotané chloupky a srst na hlavním kartáči. K čištění hlavního kartáče použijte čisticí kartáč na druhém konci čisticího nože.

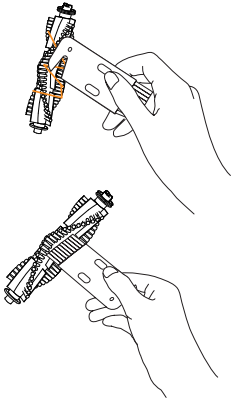


3 Znovu nasaďte hlavní kartáč a jeho kryt. Kryt je správně nasazen, pokud se ozve hlasité cvaknutí.

Vyčistěte / vyměňte boční kartáč

1 Sejměte boční kartáč.

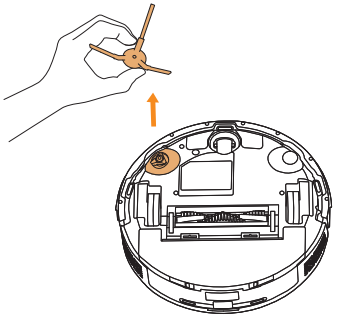


2 Vyčistěte boční kartáč.

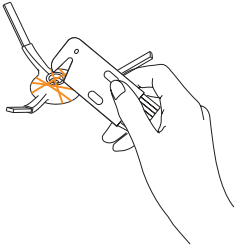


Vyměňte prachový sáček

Když je prachový sáček plný, bude kontrolka na stanici blikat červeně v rytmu dýchání a v aplikaci se zobrazí oznámení. Prachový sáček včas vyměňte.


1 Vytáhněte rukojeť prachového sáčku a vyjměte prachový sáček

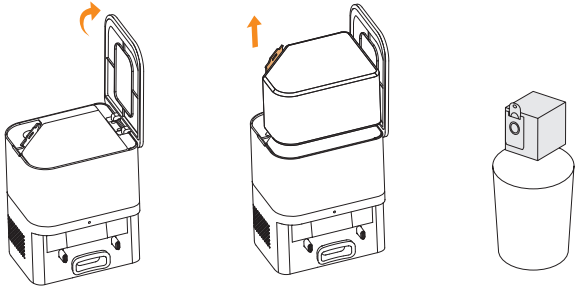

2 Nainstalujte nový prachový sáček

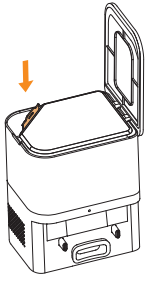



3 Zavřete horní kryt

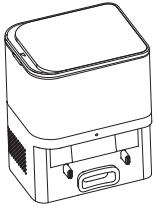

Vyčistěte prachový kanál

Odšroubujte pět šroubů a sejměte kryt. Suchou látkou otřete veškerý prach nebo nečistoty. Znovu sestavte prachový kanál tak, jak byl před čištěním.

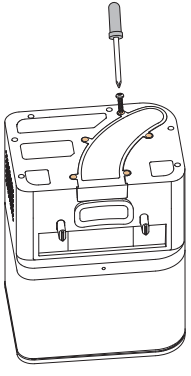


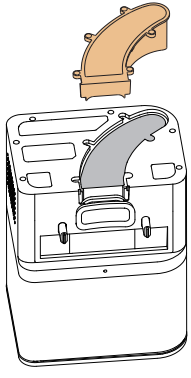


Údržba ostatních součástí

Otřete jednotlivé části měkkým a čistým hadříkem a nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani čisticí spreje.


1

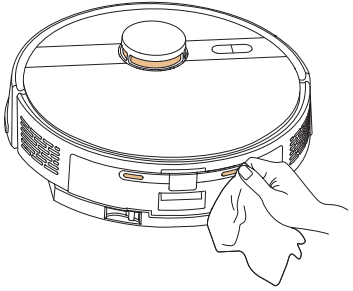


2

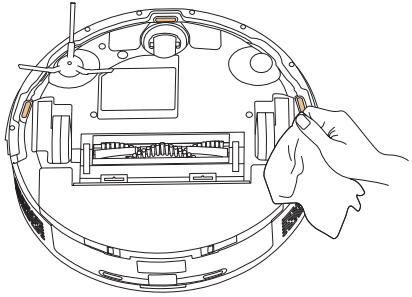

3

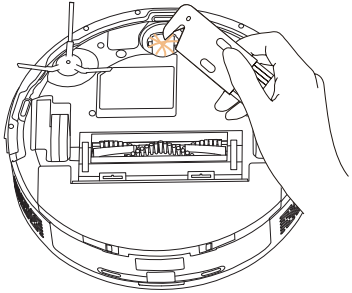


4

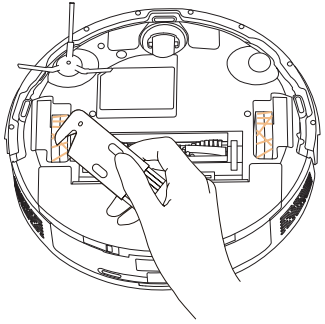

Údržba ostatních součástí

5

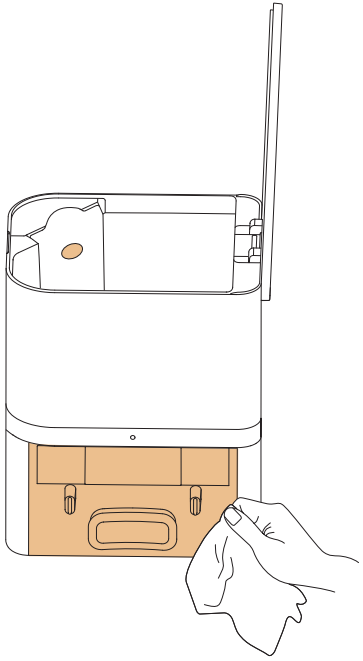

Údržba baterie

- Robot je vybaven interní vysoce výkonnou lithium-iontovou baterií. Aby byl zachován výkon baterie, nabíjejte robota každý den.
- Pokud zařízení chvíli nepoužíváte, před uložením jej vypněte. Zařízení nabíjejte nejméně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.
- Po přibližně 500 hodinách čištění doporučujeme baterii vyměnit, aby byl zachován optimální výkon.

Řešení problémů

Pokud během provozu zařízení dojde k abnormálnímu stavu, kontrolka napájení rychle červeně bliká. Pro některé abnormální stavy jsou k dispozici hlasové výzvy. Možná řešení jsou uvedena v tabulce níže.

Hlasové výzvy/Popis závady	Možný důvod	Řešení
Zkontrolujte, zda není radar zaseknutý	Laserový radar je zablokovaný nebo zaseknutý	Odstraňte překážky nebo přemístěte zařízení na rovnou a volnou plochu a restartujte jej.
Zkontrolujte, zda nejsou nárazníky zaseknuté	Kolizní snímač je zaseknutý	Očistěte a odstraňte veškeré cizí nečistoty kolem nárazníků nebo přemístěte zařízení.
Vyčistěte snímač srázu. Po přemístění z nebezpečné oblasti jednotku spusťte.	Senzor srázu se spustí po spuštění zařízení	Demontujte a vyčistěte snímač srázu. Poté jej před spuštěním přesuňte na rovnou a volnou plochu.
Zkontrolujte, zda hlavní kartáč není zaseknutý	Hlavní kartáč je zaseknutý	Vyčistěte hlavní kartáč nebo přemístěte zařízení.
Zkontrolujte, zda boční kartáč není zaseknutý	Boční kartáč je zaseknutý	Vyčistěte boční kartáč nebo přemístěte zařízení.
Zkontrolujte, zda hlavní kolo není zaseknuté	Hlavní kolo je zaseknuté	Vyčistěte hlavní kolo nebo přemístěte zařízení.
Před opětovným spuštěním zařízení vraťte nádržku na vodu zpět	Je vyjmuta nádržka na vodu dva v jednom	Namontujte zpět nádržku na vodu dva v jednom a filtr a současně zkontrolujte, zda jsou nainstalovány na správném místě.
Baterie je nedostatečná nabitá. Začněte zavoláním zařízení do stanice za účelem nabíjení.	Při čištění není baterie dostatečně nabitá	Baterie je nedostatečná nabitá. Před použitím zařízení nabijte.
Ventilátor je abnormální	Ventilátor je abnormální	Před vypnutím a opětovným spuštěním zařízení se ujistěte, že jsou vzduchové kanály, filtr a další příslušné části zařízení suché a bez skvrn od vody.
Tlak na horní kryt laserového radaru	Horní kryt na radaru je zaseknutý	Laserový radar je zaseknutý nebo pod tlakem. Přesuňte zařízení do nové polohy a restartujte jej.
Baterie je poškozená nebo nebyla správně nainstalována	Baterie je během nabíjení abnormální	Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká. Před použitím baterie vyčkejte, dokud není teplota baterie normální.

Hlasové výzvy/Popis závady	Možný důvod	Řešení
Nelze zapnout	Úroveň nabití baterie je nízká nebo okolní teplota je abnormální.	Baterie je nedostatečná nabitá. Před použitím zařízení nabijte. Používejte zařízení při teplotách od 0 °C do 40 °C.
Robota nelze nabít	1. Nabíjecí stanice není připojena k elektrické síti. 2. Znečištěný snímač nabíjení. 3. Špatný kontakt se snímačem nabíjení.	1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel nabíjecí stanice pod proudem. 2. Pravidelně čistěte nabíjecí desky zařízení a hlavu snímače nabíjení nabíjecí stanice. 3. Ověřte, že se nejedná o špatný kontakt způsobený bočním kartáčem nebo jinými cizími předměty. Zkuste robotovi ručně pomoci s návratem do nabíjecí stanice.
Nedokáže se vrátit do nabíjecí stanice k nabití. Nedokáže najít nabíjecí stanici.	Nabíjecí stanice je zablokovaná nebo příliš daleko.	Umístěte nabíjecí stanici do otevřeného prostoru. Umístěte robota do blízkosti nabíjecí stanice a zkuste to znovu.
Při čištění dochází k chybám	Hlavní/boční kartáč nebo hlavní kartáč jsou zamotané cizími předměty.	Odstraňte z robota cizí předměty.
Snížená čisticí schopnost nebo prach vypadávající z robota	Prachový box je plný, filtr je ucpaný nebo je hlavní kartáč zamotaný.	Včas vyčistěte prachový box, filtr a hlavní kartáč.
Nedostupný režim plánovaného čištění	Baterie je nedostatečná nabitá.	Robot spustí režim plánovaného čištění pouze v případě, že zbývající nabití baterie je větší než 15 %. Robota proto udržujte po celý den nabitého.
Nelze se připojit k aplikaci	Síť Wi-Fi nefunguje správně. Nesprávné heslo Wi-Fi. Aplikace nefunguje správně. V jedné domácnosti je několik sítí Wi-Fi.	1. Ujistěte se, že se zařízení nachází v oblasti s dobrým pokrytím signálu Wi-Fi. 2. Prostřednictvím aplikace Imou Life můžete přidat až pět sítí Wi-Fi a zajistit tak, že zařízení bude mít konzistentní připojení k síti po celé vaší domácnosti. 3. Aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi a zkuste to znovu.

Hlasové výzvy/Popis závady	Možný důvod	Řešení
Z modulu mopu se vypouští málo nebo žádná voda	V nádržce na vodu není voda, hadřík mopu je příliš znečištěný nebo držák mopu není nainstalován na správném místě.	Zkontrolujte, zda je v nádržce voda. Vyperte hadřík mopu. Správně nainstalujte mopovou utěrku podle návodu k obsluze. Zkontrolujte, zda není vypouštěcí otvor zanesený cizími předměty, a věnujte pozornost přidávání čisté vody bez nečistot.
Z modulu mopu se vypouští příliš mnoho vody	Kryt nádržky na vodu není na svém místě nebo je vypouštění vody nastaveno na maximum.	Ujistěte se, že je kryt nádržky na vodu nainstalován na správném místě. Upravte správné množství vody v aplikaci. Naplňte nádržku na vodu a nechte ji chvíli ustát, abyste zkontrolovali, zda nedošlo k poškození nebo úniku.
Během čištění je baterie nedostatečně nabitá; zařízení se nabíjí, ale nepokračuje v čištění	Zařízení je v režimu „Nerušit“ nebo je ručně nabíjeno, aby bylo možné cyklus čištění ukončit.	Zkontrolujte v aplikaci, zda zařízení není v režimu „Nerušit“. V tomto režimu se čištění neobnoví. Pokud robota ručně nabíjíte nebo ručně umístíte robota zpět do nabíjecí stanice pro sběr prachu, robot nebude pokračovat v čištění.
Nevrací se do nabíjecí stanice po vyčištění oblasti nebo po přemístění.	Zařízení regeneruje mapu nebo je nabíjecí stanice příliš daleko.	Zařízení bude regenerovat mapu po vyčištění oblasti nebo po jeho přemístění. Pokud je nabíjecí stanice příliš daleko, zařízení se nemusí automaticky vrátit do stanice pro nabití a je nutné jej ručně vrátit zpět do stanice za účelem nabíjení.
Sběr prachu se nezdařil	Prachový sáček není nainstalován nebo není nainstalován na správném místě, takže ventilátor zapojí ochranu proti přehřátí nebo nefunguje správně	Nainstalujte prachový sáček správně.
Prachový sáček je plný nebo ucpaný	Prachový sáček je plný nebo ucpaný	Vyměňte prachový sáček a včas vyčistěte nabíjecí stanici pro sběr prachu (vysávací otvor, prachový kanál, filtr ventilátoru atd.).

