Manual de utilizare

V1.0.2

Aspirator robot cu stație Omni

Măsuri de protecție

Restricții de utilizare

- Pungile de plastic pot fi periculoase. Țineți-le departe de sugari și copii pentru a evita riscul de sufocare.
- Acest robot este destinat doar pentru a curăța podelele într-un mediu casnic. Nu îl utilizați în aer liber (cum ar fi un balcon deschis), pe alte suprafețe în afară de podea (cum ar fi canapelele) sau în medii comerciale sau industriale.
- Nu utilizați robotul într-un mediu suspendat (cum ar fi clădiri duplex, balcoane deschise sau pe partea superioară a mobilierului) fără șine de protecție.
- Nu utilizați produsul la temperaturi mai mari de 40°C (104°F) sau mai mici de 0°C (32°F). Nu utilizați produsul dacă pe podea se află substanțe lichide sau vâscoase.
- Asigurați-vă că nu există cabluri pe podea înainte de a utiliza produsul, pentru a preveni târârea cablurilor în timpul funcționării.
- Nu lăsați obiecte fragile sau diverse obiecte (cum ar fi vazele sau pungile de plastic) pe podea pentru a evita obstrucționarea sau coliziunea cu produsul în timpul funcționării, ceea ce poate duce la deteriorarea obiectelor de valoare.
- Nu permiteți persoanelor cu abilități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau persoanelor cu experiență și cunoștințe insuficiente (inclusiv copiilor) să utilizeze acest produs fără îndrumare sau supraveghere.
- Nu permiteți sugarilor sau copiilor să folosească acest produs ca pe o jucărie.
- Nu lăsați instrumentul de curățare a periei principale la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți niciunei părți a corpului oamenilor sau animalelor, inclusiv părul, blana, degetele etc.; să se apropie de intrarea de aspirație a robotului atunci când robotul funcționează.
- Nu utilizați robotul pentru a curăța obiecte inflamabile (cum ar fi mucuri de țigară aprinse).
- Nu utilizați robotul pentru a aspira obiecte dure sau ascuțite (cum ar fi deșeurile provenite din renovare, sticlă sau cuie).
- Nu utilizați capacul senzorului laser, capacul superior al robotului sau tamponul de coliziune ca mânere de transport pentru transportul robotului.
- Înainte de a curăța și întreține robotul și stația Omni, opriți dispozitivul și deconectați-l de la priză pentru a deconecta sursa de alimentare. Nu scufundați robotul sau stația Omni în apă și nu le clătiți cu apă pentru a le curăța.
- Nu folosiți o cârpă umedă sau niciun alt lichid pentru a șterge orice parte a acestui produs.
- Nu utilizați modulul mop într-un mediu cu mochetă.
- Respectați instrucțiunile din manual atunci când utilizați acest produs. Utilizatorul este responsabil pentru pierderea sau deteriorarea cauzată de utilizarea necorespunzătoare.

Baterie și încărcare

- Arderea produsului este interzisă, chiar dacă produsul a fost grav deteriorat, deoarece acest lucru poate provoca explozii.
- Nu utilizați baterii, încărcătoare sau stații de la terți.
- Nu dezasamblați, reparați sau modificați bateriile și stațiile.


Baterie și încărcare

- Nu amplasați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoarele.
- Nu ștergeți și nu curățați contactele de încărcare de pe produs cu o cârpă umedă sau cu mâinile umede.
- Nu eliminați bateriile împreună cu gunoiul obișnuit. Bateriile trebuie eliminate de către agenții de reciclare profesionale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de profesioniști desemnați de producător, de la departamentul de service al producătorului sau de la un departament similar pentru a evita orice pericol.
- Dacă produsul trebuie să fie transportat, asigurați-vă că dispozitivul este oprit. Se recomandă să folosiți ambalajul original al cutiei pentru a transporta produsul.
- Nu turnați apă în robot și nu îl scufundați în apă.
- Dacă nu utilizați robotul pe perioadă mai lungă, încărcați-l complet, opriți-l și așezați-l într-o zonă rece și uscată. Încărcați robotul cel puțin o dată la trei luni pentru a evita deteriorarea bateriei.
- Folosiți unelte adecvate atunci când scoateți bateria. În primul rând, scoateți șuruburile de la capacul inferior. Apoi, deschideți capacul inferior și deconectați bateria de la terminal. În cele din urmă, scoateți bateria din suport.
- Bateria trebuie scoasă din robot înainte de a-l arunca.
- Robotul trebuie să fie oprit înainte de a scoate bateria.


Produs laser din clasa 1. Radarul cu laser al acestui produs este în conformitate cu standardele de siguranță GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 pentru laserele din clasa 1 și nu va produce radiații laser dăunătoare pentru corpul uman.

Conținutul pachetului


- Diagramele produselor, accesoriilor, interfețelor cu utilizatorul și a altor elemente din manual sunt diagrame schematice și au doar rol de referință.
- Produsul real poate să difere ușor de diagramele din manual din cauza actualizărilor și îmbunătățirilor produsului.
- În caz de neconcordanță, prevalează produsul real.

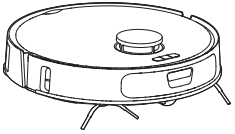

Robot ×1




Modul Mop lavabil ×2

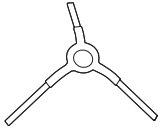


Perie laterală ×2



Lamă de curățare ×1

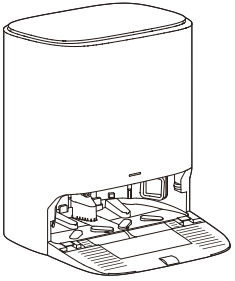

Stație Omni ×1

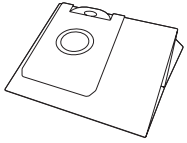


Sac de praf ×1





Ghid de pornire rapidă ×1


Prezentare generală

Vedere din partea superioară a robotului

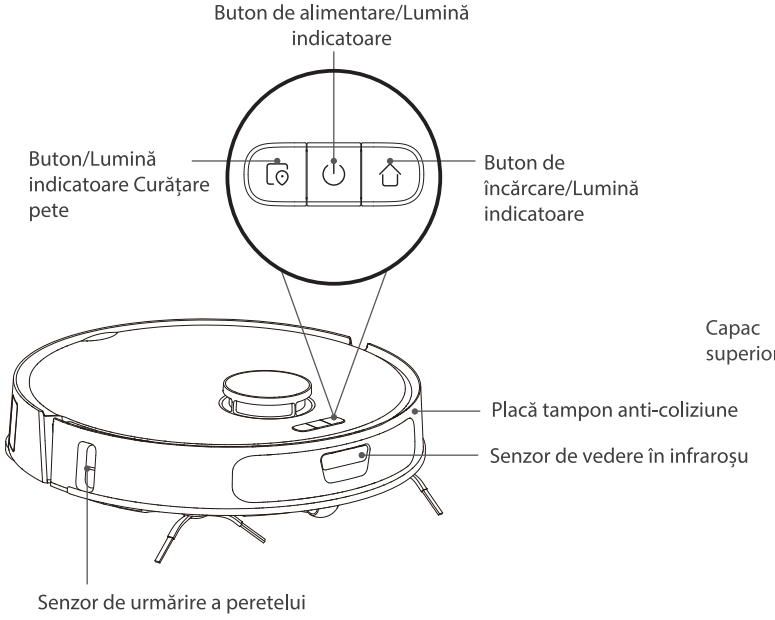


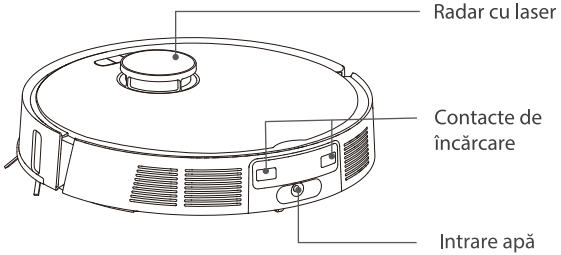


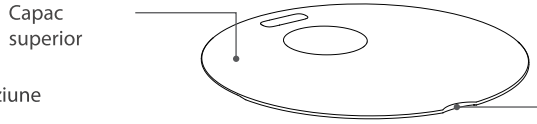

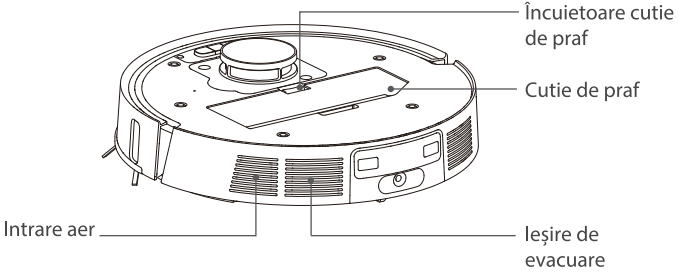


Vedere robot din partea inferioară

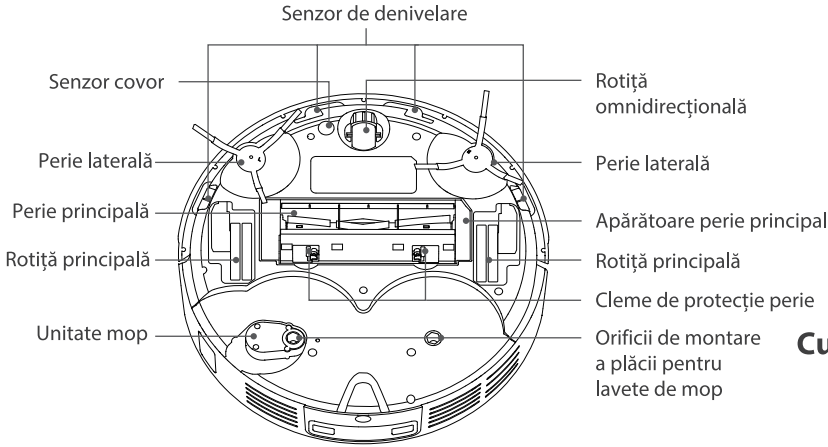


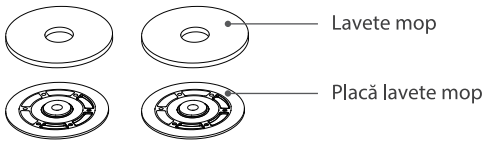

Sac de praf

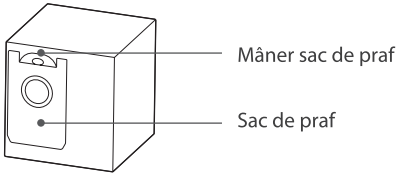

Cutie de praf

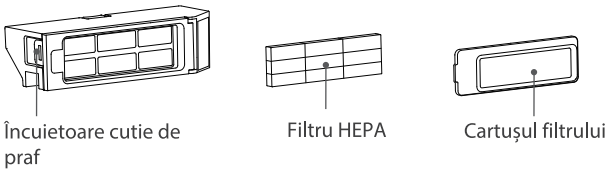

Modele indicatoare LED robot


Stare LED			Stare dispozitiv
⏻	Alb	Pornit continuu	Standby/Curățare/Complet încărcat/La telecomandă
		Luminează intermitent lent	Curățare întreruptă
		Lumină intermitentă neîntreruptă	Pornire/Încărcare
		Iluminează intermitent rapid până la oprire	Alimentare oprită
	Roșu	Luminează intermitent rapid	Defecțiune a dispozitivului
⌂	Portocaliu	Pornit continuu	Reveniți la reîncărcare
		Luminează intermitent lent	Revenirea la reîncărcare este întreruptă
	Alb	Pornit continuu	Curățare pete
		Intermitent	Curățarea petelor este întreruptă
+ ⏻ + ⌂		Iluminează intermitent rapid până la oprire	Resetare
		Luminează intermitent rapid	Upgrade OTA/Comutare limbă mesaje vocale
		Oprit	Modul Nu deranjați este activat


Modele indicatoare LED pentru conexiunea la rețeaua Wi-Fi

Stare LED			Stare dispozitiv
⌂	Portocaliu	Luminează intermitent lent	Se așteaptă conexiunea la Wi-Fi/Parolă Wi-Fi incorectă
		Luminează intermitent rapid	Conectarea la rețeaua Wi-Fi
		Aprins timp de 3s până la oprire	Rețea Wi-Fi conectată

Stația Omni

Vedere frontală

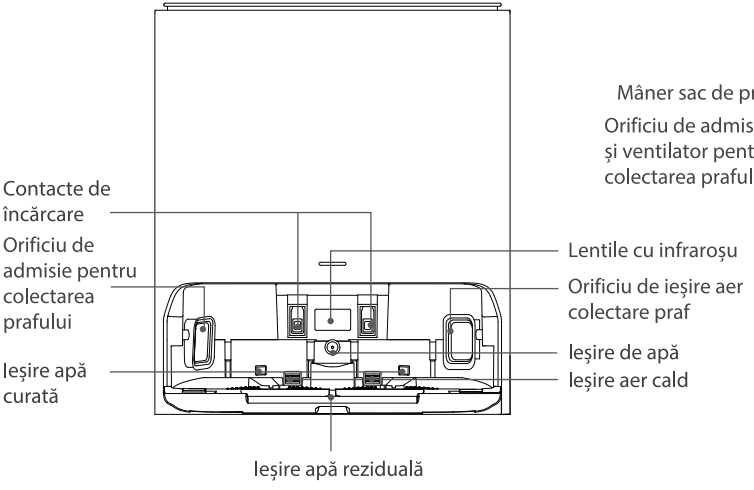

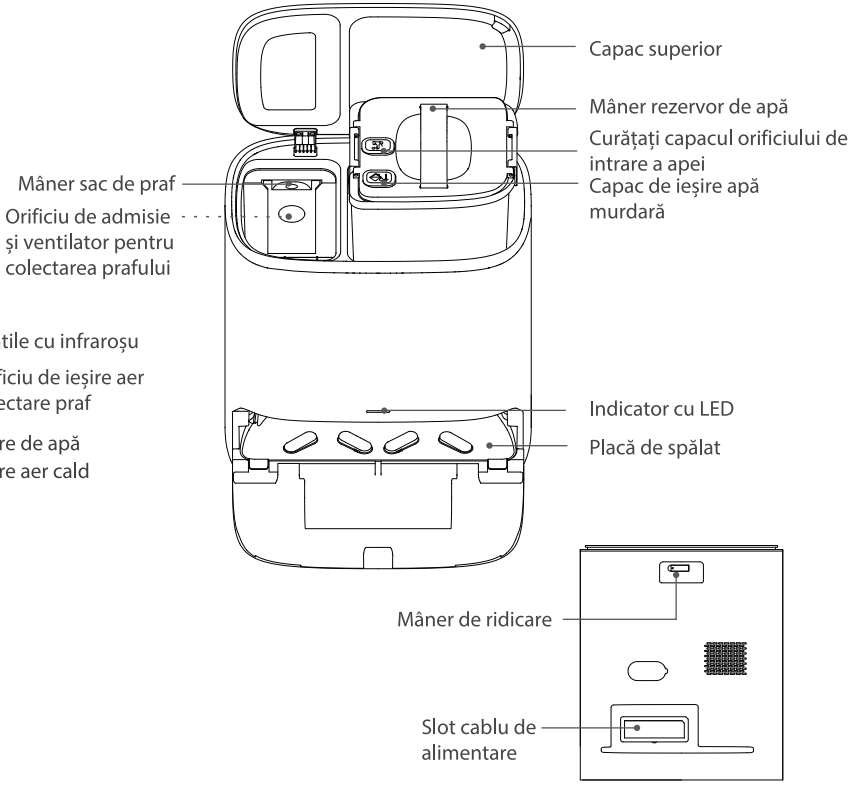


Vedere din spate


Modelele indicatorilor LED ale stației Omni

Stare LED			Stare dispozitiv
	Alb	Aprins timp de 5s până la oprire	Robotul se află pe stația de încărcare, dar nu începe să se încarce
			Robotul nu este pe stație
		Lumină intermitentă neîntreruptă	Golirea automată a început
			Adăugarea apei în robot
			Lavete mop pentru curățare automată
		Iluminare intermitentă timp de 5s până la oprire	Robotul se încarcă
			Lavetele mopului se usucă
	Roșu	Lumină intermitentă neîntreruptă	Rezervorul de apă murdară este plin sau nu este instalat corect
			Rezervorul de apă curată este gol sau nu este instalat corect
			Placa de spălare nu este instalată corect sau este blocată


Note înainte de utilizare

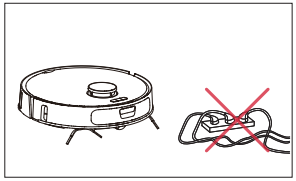


Îndepărtați dopurile și cablurile de alimentare care ar putea încurca robotul.

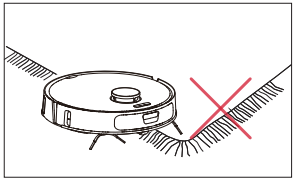


Îndoiți marginile franjurate ale covorului pentru a îmbunătăți eficiența curățării.

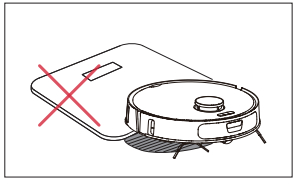


Puneți cântarul în afara zonei care urmează să fie curățată.

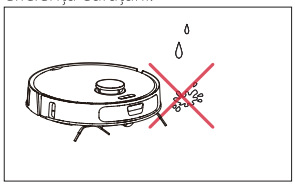

Nu utilizați robotul pe suprafețe umede sau pe podele cu apă stagnantă.

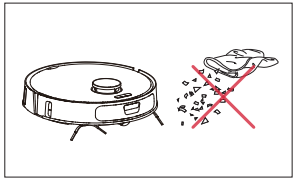

Îndepărtați mopurile sau bucățile de hârtie de pe podea.

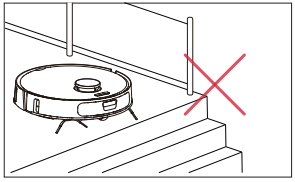

Nu începeți curățarea de pe marginea scărilor sau a unei zone înalte pentru a evita căderea robotului.

Pregătiri înainte de utilizare

Aplicația Imou Life

Pentru a vă bucura de toate funcțiile disponibile, se recomandă să controlați robotul în aplicația Imou Life.

- Vă rugăm să vă asigurați că telefonul dvs. mobil este conectat la o rețea Wi-Fi **2,4 GHz**.
- Asigurați-vă că parola Wi-Fi nu include „ sau **spațiu**.

Scanați codul QR de mai jos sau căutați aplicația „Imou Life" în App Store pentru a descărca și instala aplicația. După finalizarea instalării aplicației, deschideți aplicația, apăsați pe „**+**" în colțul din dreapta sus al paginii de pornire și scanați codul QR de pe robot sau de pe ambalaj. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga robotul.

Descărcați de pe App Store

PUTEȚI SĂ-L OBȚINEȚI PE Google Play


Se restabilesc setările din fabrică

Dacă robotul dvs. nu se poate conecta la aplicație, resetați conexiunea la Wi-Fi și adăugați robotul din nou.


Apăsați și țineți apăsate simultan butoanele ⌂ și ⏻ timp de 5 secunde. Când lumina indicatoare ⏻ luminează intermitent în alb și lumina indicatoare ⌂ luminează intermitent în portocaliu până la oprire, robotul va reporni în 30 secunde. Apoi veți auzi mesajul vocal „Wi-Fi a fost resetat", iar dispozitivul va aștepta o conexiune la rețea. Apoi urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga robotul.

Instalare și utilizare/pregătire

1 Conectați cablul de alimentare la o priză electrică

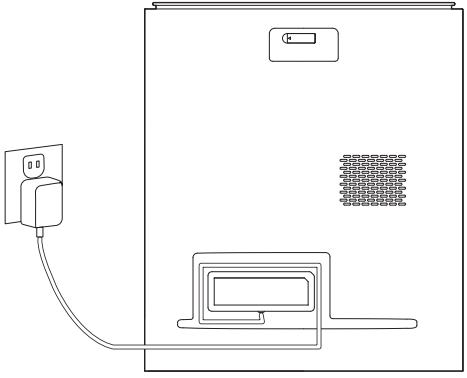



2 Amplasați stația Omni

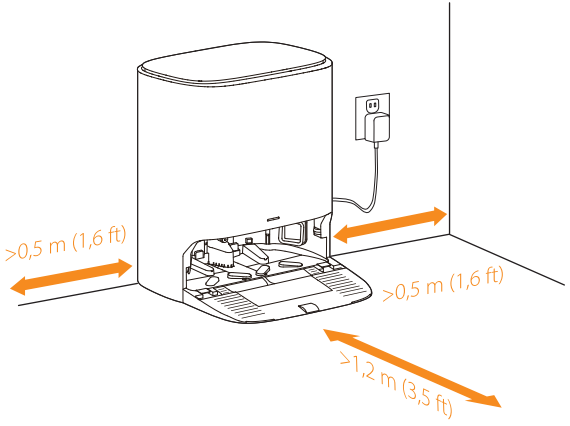

3 Adăugați apă în rezervorul de apă curată


- Consumul de apă curată este afectat de frecvența presetată în aplicație pentru curățarea lavetelor mopului.
- Apa care depășește limita maximă se va vărsa.
  Nu utilizați detergent sau dezinfectanți.
- Fixați bine capacul de cauciuc după adăugarea apei pentru a împiedica intrarea aerului.

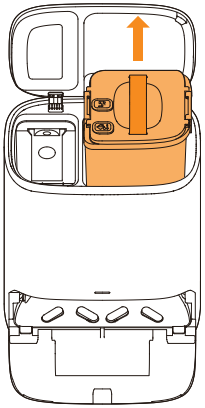

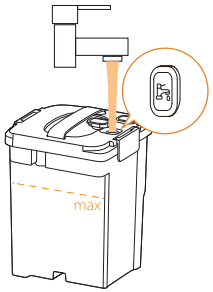


4 Scoateți benzile de protecție

Așezați robotul pe o suprafață plană și îndepărtați materialele de protecție.

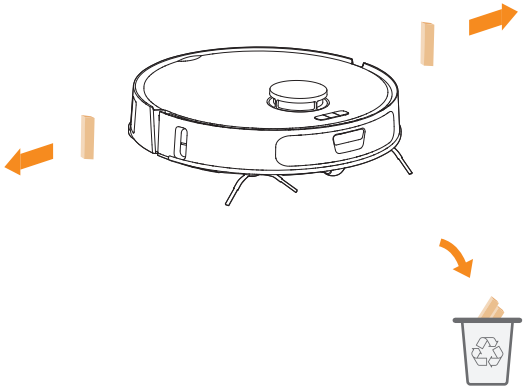


5 Montați unitatea mopului

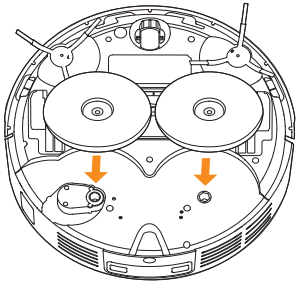


6 Alimentare

Apăsați și țineți apăsat butonul ⏻ timp de 3 secunde pentru a porni robotul.

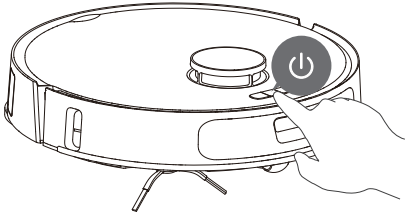

7 Încărcați complet robotul

Apăsați ⌂ pentru a rechema robotul la stație pentru încărcare.

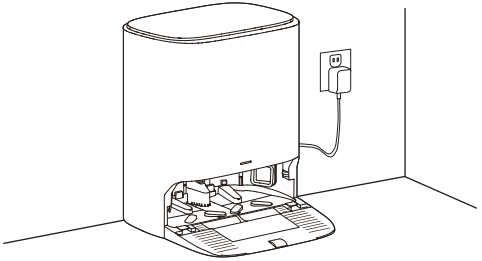



Instalare și utilizare/Instrucțiuni

1 Pornit/Oprit

Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a porni sau opri robotul.

Robotul nu poate fi oprit în timpul încărcării.

2 Începeți curățarea

- Apăsați pentru a începe curățarea globală. Robotul va crea hărți după prima curățare pe baza scanării inițiale a încăperii. Acesta va curăța apoi fiecare zonă începând de lângă pereți și apoi va continua într-un model zig-zag.
- Apăsați pentru a începe curățarea petelor. Robotul curăță o suprafață pătrată de 1,5 m (4,9 ft) × 1,5 m (4,9 ft) centrată pe el.

3 Reîncărcare automată/Încărcare manuală

- Robotul va reveni automat la stație pentru încărcare după finalizarea curățării sau dacă bateria sa este insuficientă în timpul curățării.
- Când robotul curăță, apăsați de două ori pentru a rechema robotul la stație pentru încărcare.

Este posibil ca robotul să nu găsească stația dacă nu începe curățarea de la stație. Așezați manual robotul pe stație pentru reîncărcare.

4 Mod Așteptare/Inactivitate

Când robotul este încărcat complet și atașat în siguranță, apăsați și țineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a activa modul de așteptare cu consum redus de energie.

Modul este dezactivat automat dacă nivelul bateriei robotului scade sub 90% sau dacă robotul începe o activitate de curățenie.

5 Restabiliți la setările din fabrică

Separați robotul de stație și țineți apăsate simultan butoanele și timp de 5 secunde.

6 Golirea

Golirea automată va începe automat atunci când robotul revine la stație după curățare.

Întreținere periodică


Pentru a menține dispozitivul la cea mai bună performanță, consultați următoarele frecvențe de întreținere.

Utilizați o cârpă moale și curată pentru a șterge piesele și evitați utilizarea detergenților sau a spray-urilor de curățare.


Piese		Frecvența de întreținere	Frecvență de înlocuire
Robot	Placă tampon anti-coliziune	O dată pe lună	/
	Senzori cu infraroșu	O dată pe lună	/
	Senzor de urmărire a peretelui	O dată pe lună	/
	Radar cu laser	O dată pe lună	/
	Contacte de încărcare	O dată pe lună	/
	Senzori de denivelare	O dată pe lună	/
	Perie principală	Când este necesar	După 240 de ore de curățare
	Perii laterale	Când este necesar	După 150 de ore de curățare
	Lavetă de ștergere	Când este necesar	După 180 de ore de curățare
	Cutie de praf	Când este necesar	/
	Filtru	Când este necesar	După 150 de ore de curățare
	Apărătoare perie principală	Când este necesar	După 200 de ore de curățare
Stația Omni	Lentile cu infraroșu	O dată pe lună	/
	Ieșiri de apă	Când este necesar	/
	Placă de spălat	După fiecare curățare	/
	Rezervor de apă	Când este necesar	/
	Orificii de admisie și ventilator pentru colectarea prafului	O dată pe lună	/
	Sac de praf	Când este necesar	Când indicatorul corespunzător se aprinde

Curățarea lavetelor de ștergere


1

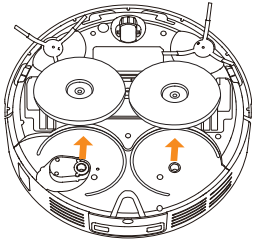

2

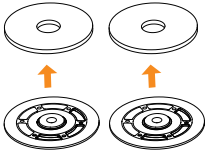


3

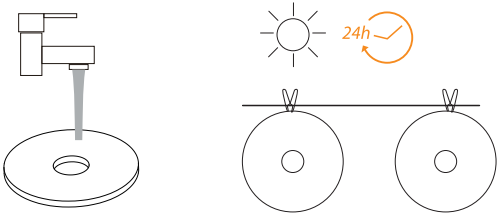


Curățați cutia pentru praf și filtrul


1

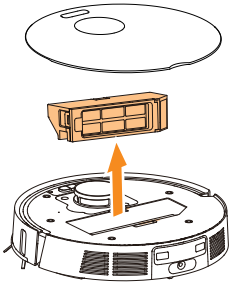


2

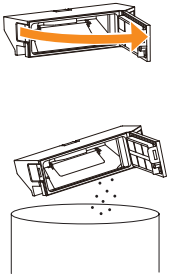


3




4

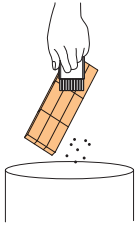

Curățați peria principală

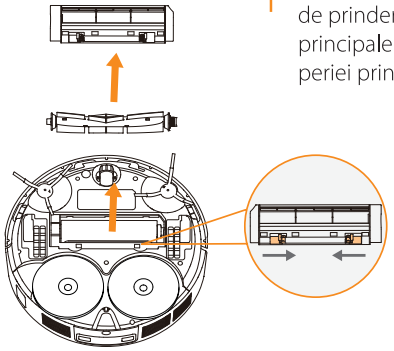

1 Apăsați simultan cele două elemente de prindere de pe capacul periei principale. Apoi, scoateți capacul periei principale și peria principală.

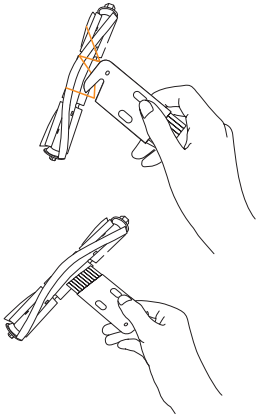


2 Tăiați firele de păr și blana încâlcite de pe peria principală cu ajutorul cuțitului mic de curățare. Utilizați peria de curățare de la celălalt capăt al cuțitului de curățare pentru a curăța peria principală.


3 Montați la loc peria principală și capacul periei principale. Apăsați pentru a fixa dispozitivul de prindere.

Curățați/Înlocuiți peria laterală

1 Deșurubați periile laterale.

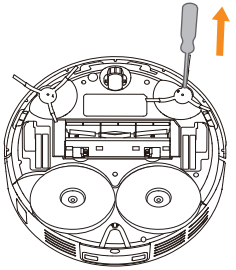


2 Curățați periile laterale.

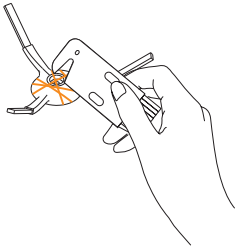


Întreținerea rezervorului de apă


- Asigurați-vă că robotul nu este andocat la stație înainte de a curăța stația.
- Uscați complet componentele înainte de a le monta din nou.


1 Scoateți rezervorul de apă. Deschideți capacul rezervorului de apă murdară pentru a goli apa uzată

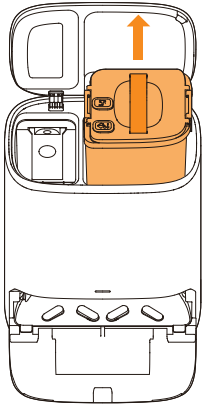

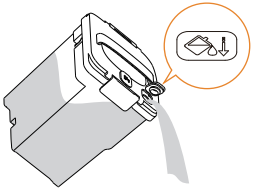

2 Deschideți capacul superior apucând butonul capacului. Apoi, țineți mânerul pentru a ridica rezervorul de apă curată. Spălați cu grijă rezervorul de apă și rezervorul de apă separat.

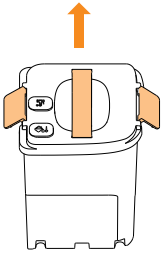


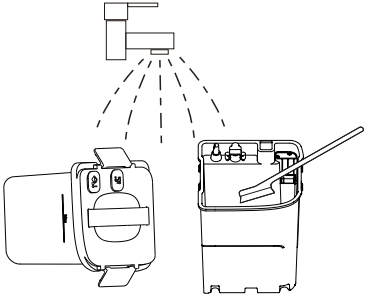


Înlocuiți sacul de praf

Când sacul de praf este plin, indicatorul de pe stație va lumina intermitent în roșu și va fi trimisă o notificare în aplicație. Înlocuiți sacul de praf în timp util.


1 Trageți în sus mânerul sacului de praf și scoateți sacul de praf.

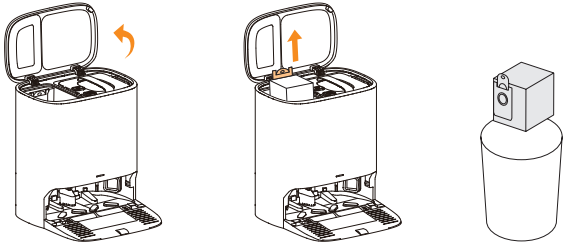

2 Instalați un nou sac de praf

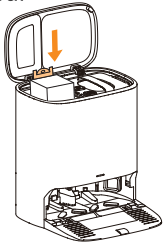


3 Închideți capacul superior

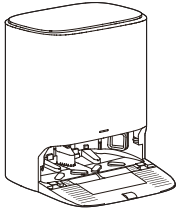


Curățați placa de spălare

1 Scoateți placa de spălare.

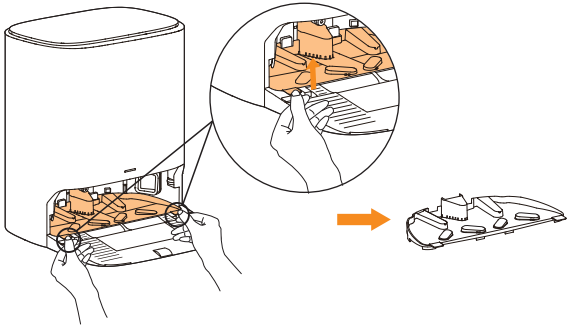


2 Curățați placa de spălare și uscați-o complet înainte de a o monta din nou.

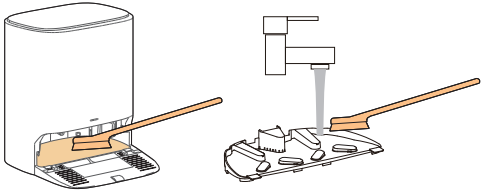


Întrețineți alte componente

Utilizați o lavetă moale și curată pentru a șterge toți senzorii și unele componente din robot și evitați utilizarea detergenților sau a spray-urilor de curățare.


1

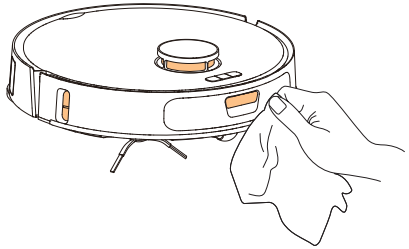


2

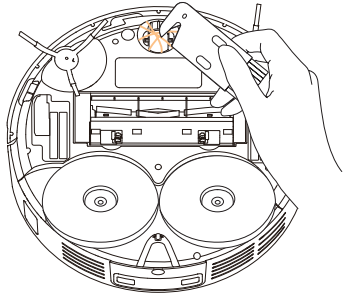

3

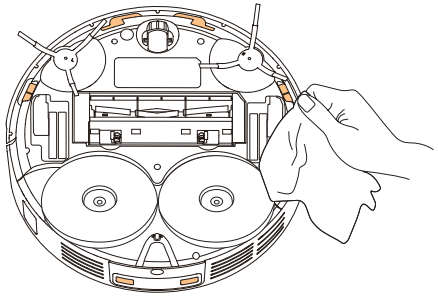


4

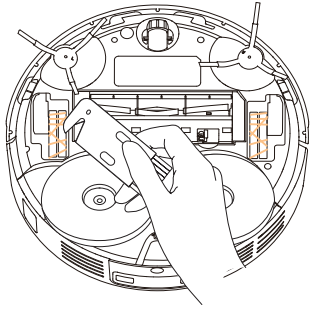


Întrețineți alte componente

5

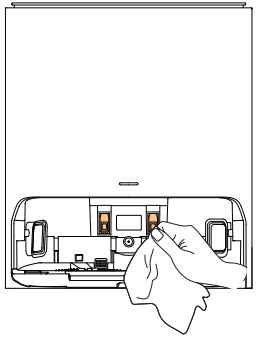

6

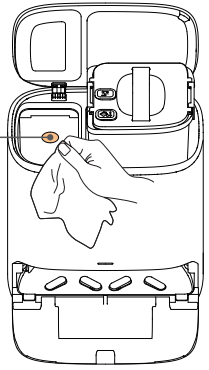

Întreținere baterie

- Robotul are un acumulator litiu-ion intern de înaltă performanță. Păstrați dispozitivul încărcat zilnic pentru a menține performanța bateriei.
- Dacă nu utilizați dispozitivul pe o perioadă mai lungă, opriți-l înainte de a-l depozita. Încărcați dispozitivul cel puțin o dată la trei luni pentru a evita deteriorarea bateriei.
- Se recomandă schimbarea bateriei după aproximativ 800 ore de curățare pentru a asigura o performanță optimă.

Remedierea defecțiunilor

Atunci când apare o anomalie în timpul funcționării dispozitivului, indicatorul luminos de alimentare va clipi rapid în roșu. Pentru unele anomalii vor exista mesaje vocale. Consultați tabelul de mai jos pentru soluții posibile.

Mesaje vocale/Probleme	Cauze posibile	Soluții
Conectarea la Wi-Fi a eșuat	• Eroare de rețea Wi-Fi. • Cont Wi-Fi sau parolă incorect(ă). • Robotul nu este pregătit pentru conectare. • Eroare aplicație mobilă.	• Vă rugăm să păstrați robotul în raza de acțiune a rețelei Wi-Fi. • Confirmați contul Wi-Fi și reintroduceți parola sau resetați robotul. • Urmați manualul de utilizare pentru a restabili robotul la setările din fabrică • Actualizați aplicația mobilă și încercați din nou.
Nu se poate porni	• Nivelul bateriei este scăzut. • Temperatura ambiantă este anormală.	• Încărcați robotul înainte de utilizare. • Temperatura este mai mică de 0°C (32°F) sau mai mare de 40°C (104°F). Utilizați dispozitivul într-un interval de temperatură cuprins între 0°C și 40°C.
Nu se poate încărca robotul	• Stația Omni nu este conectată la alimentare. • Contactele de încărcare sunt murdare. • Contactele de încărcare nu sunt bine conectate.	• Asigurați-vă că cablul de alimentare al stației este conectat corect. • Curățați periodic contactele de încărcare ale robotului și capul senzorului de încărcare de pe stație. • Excludeți posibilitatea unui contact slab cauzat de periile laterale sau de alte obiecte. Încercați să repoziționați manual dispozitivul.
Puneți la loc cutia pentru praf înainte de a reporni dispozitivul	Cutia pentru praf este îndepărtată.	Montați la loc cutia pentru praf și asigurați-vă că este instalată corect.
Verificați dacă rotița omnidirecțională este blocată	Rotița omnidirecțională este blocată.	Curățați rotița omnidirecțională.
Verificați dacă peria principală este blocată	Peria principală este blocată.	Curățați peria principală.
Verificați dacă periile laterale sunt blocate	Peria laterală este blocată.	Curățați peria laterală.

Remedierea defecțiunilor

Mesaje vocale/Probleme	Cauze posibile	Soluții
Ventilatorul nu funcționează corespunzător	Ventilatorul nu funcționează corespunzător	• Asigurați-vă că ventilatorul nu este blocat de obiecte. • Canalul ventilatorului, filtrul, cutia pentru praf sunt uscate și nu prezintă obstrucții. • Reporniți dispozitivul.
Radarul a fost acoperit sau a fost mutat într-un loc nou	• Radarul este acoperit. • Placa anticoliziune este blocată. • Robotul ar putea fi blocat.	• Ștergeți lentila laser cu o lavetă moale și uscată. • Îndepărtați obiectele străine din jurul plăcii anticoliziune. • Așezați dispozitivul într-o zonă mai liberă și mai largă și reporniți-l.
Verificați dacă placa anticoli-ziune este blocată	• Placa anticoliziune este blocată. • Robotul ar putea fi blocat.	• Îndepărtați obiectele străine din jurul plăcii anticoliziune. • Așezați dispozitivul într-o zonă mai liberă și mai largă și reporniți-l.
Curățați senzorul anticoliziune	Lentila senzorului anticoliziune din partea dreaptă este murdară.	Ștergeți senzorul anticoliziune din partea dreaptă.
Curățați senzorul anticădere. Apoi, porniți dispozitivul după îndepărtarea acestuia din zona periculoasă.	Senzorul anticădere este declanșat după pornirea dispozitivului.	Demontați și curățați senzorul anticădere. Apoi, mutați-l într-o zonă dreaptă și liberă înainte de a-l porni.
Bateria este deteriorată sau nu a fost montată corespunzător	Bateria funcționează anormal în timpul încărcării.	Bateria este încărcată insuficient. Încărcați dispozitivul înainte de utilizare.
Robotul a ratat anumite zone	Senzorul de perete sau senzorii de denivelare pot fi murdari. Ștergeți-i cu o lavetă moale și uscată.	Ștergeți-i cu o lavetă moale și uscată.
Capacitate de curățare redusă sau scurgeri de murdărie	Cutia de praf este plină, filtrul este blocat sau peria principală este blocată de obiecte străine.	Curățați cutia pentru praf, filtrul și peria principală în timp util.

Remedierea defecțiunilor

Mesaje vocale/Probleme	Cauze posibile	Soluții
Baterie insuficientă în timpul curățării; dispozitivul se reîncarcă, dar nu reia curățarea	• Robotul este setat la modul Nu deranjați. • Robotul nu reia curățarea atunci când este reîncărcat manual.	• Asigurați-vă că robotul nu este setat la modul Nu deranjați din aplicație. • Robotul nu reia curățarea atunci când este încărcat manual sau plasat înapoi pe stația Omni.
Robotul nu revine la stație după curățarea petelor sau după ce a fost mutat.	• Repoziționarea nu corespunde hărții. • Distanța dintre robot și stație este prea mare.	Dispozitivul va genera din nou harta după curățarea petelor sau după ce este îndepărtat la o distanță mai mare. Așezați manual robotul pe stație și reîncărcați-l.
Robotul nu efectuează curățarea programată	• Nivelul bateriei este sub 15%. • Robotul este setat la modul Nu deranjați.	• Robotul va porni modul de curățare programat numai atunci când nivelul rămas al bateriei este mai mare de 15%. Păstrați dispozitivul încărcat zilnic. • Dezactivați modul Nu deranjați.
Nivel insuficient al bateriei. Începeți să rechemați dispozitivul pentru încărcare.	Nivel insuficient al bateriei în timpul curățării.	Încărcați dispozitivul înainte de utilizare.
Verificați dacă este blocat canalul de apă	Conducta rezervorului de apă murdară este blocată.	Utilizați peria de curățare pentru a curăța recipientul de curățare și plasa filtrului.
Nu poate reveni la stație pentru încărcare. Nu poate localiza stația Omni.	• Stația nu este conectată la o sursă de alimentare. • Robotul și stația nu se află pe aceeași hartă. • Robotul nu poate ajunge la stație.	• Asigurați-vă că stația este conectată la alimentare. LED-ul butoanelor este aprins. • Asigurați-vă că robotul și stația se află pe aceeași hartă. • Mutați robotul în apropierea stației și asigurați-vă că drumul de întoarcere nu prezintă obstrucții.
Actualizarea softului integrat a eșuat	• Eroare de conexiune la rețea. • Robotul a pierdut conexiunea. • Bateria robotului a scăzut sub 15%. • Robotul nu se află pe stație în timpul actualizării.	• Asigurați-vă că robotul se află într-o zonă cu recepție Wi-Fi bună. • Robotul este pornit în timpul actualizării. • Nivelul bateriei robotului este peste 15% în timpul actualizării. • Asigurați-vă că robotul este întotdeauna pe stație în timpul actualizării.

Remedierea defecțiunilor

Mesaje vocale/Probleme	Cauze posibile	Soluții
Robotul nu poate reveni la stație pentru reîncărcare. Îndepărtați obstacolele din jurul stației	Există obstacole în jurul stației.	Îndepărtați obiectele aflate la o distanță de 1,5 m (4,92 ft) de partea din față a stației.
Robotul se află pe stația Omni, în timp ce mesajul vocal spune „S-a detectat covor"	• Contactele de încărcare ale robotului nu sunt conectate la pinii stației. • Stația nu este conectată la alimentare.	Asigurați-vă că stația este conectată la alimentare. Așezați robotul pe stație și asigurați-vă că se încarcă.
Robotul continuă să se rotească pe stație și apoi părăsește stația pentru curățare	• Contactele de încărcare ale robotului nu sunt conectate la pinii stației. • Stația nu este conectată la alimentare.	Asigurați-vă că stația este conectată la alimentare. Așezați robotul pe stație și asigurați-vă că se încarcă.
Rezervorul de apă murdară nu funcționează corespunzător	• Capacul nu este închis etanș. • Rezervorul de apă murdară nu este montat corespunzător. • Evacuarea deșeurilor este blocată.	• Etanșați bine capacul rezervorului de apă murdară. • Montați în mod corespunzător rezervorul de apă murdară. • Îndepărtați obiectele de pe orificiul de evacuare a deșeurilor.
Colectarea prafului nu funcționează	• Orificiul de admisie pentru colectarea prafului al robotului și al stației este blocat. • Capacul stației nu este închis. • Sacul de praf este plin. • Cutia de praf din robot este blocată.	• Îndepărtați la timp obiectele de pe orificiile de colectare a prafului. • Asigurați-vă că capacul este închis. • Montați un sac de praf nou. • Curățați cutia pentru praf.
Actualizarea stației nu a reușit	Stația nu este conectată la alimentare.	Asigurați-vă că stația este conectată la alimentare.