Felhasználói kézikönyv

V1.0.1

Porgyűjtős robotporszívó sorozat

Biztonsági óvintézkedések

Használatra vonatkozó korlátozások

- A műanyag zsákok veszélyesek lehetnek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa őket távol a csecsemőktől és a gyermekektől.
- Ez a termék kizárólag otthoni környezetben található padlók takarítására szolgál. Ne használja kültéren (például nyitott erkélyen), más, nem padló jellegű felületen (pé ldául kanapén), illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Ne használja a terméket védőkorlátok nélküli, függő felületeken (például emeletes épületekben, nyitott erkélyeken vagy bútorok tetején).
- Ne használja a terméket 40 °C-nál (104 °F) magasabb vagy 0 °C-nál (32 °F) alacsonyabb hőmérsékleten. Ne használja a terméket, ha folyadék vagy viszkózus anyag van a padlón.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy nem hevernek kábelek a padlón, hogy a készülék működés közben ne vonszolja ide-oda őket.
- Tartsa távol a padlón nem lévő törékeny és egyéb tárgyakat (például vázák vagy műanyag táskák), hogy elkerülje a működés közbeni akadályozást vagy ütközést a készülékkel, ami értékes tárgyak károsodásához vezethet.
- Ne engedje, hogy korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve nem megfelelő tapasztalattal és jártassággal rendelkező szemé lyek (beleértve a gyermekeket is) útmutatás vagy felügyelet nélkül használják ezt a terméket.
- Ne engedje, hogy csecsemők vagy gyermekek játékként használják ezt a terméket.
- Ne hagyja a főkefe tisztítóeszközét gyermekek számára elérhető helyen.
- Ne hagyja, hogy emberek vagy állatok testrészei, beleértve a hajat, szőrzetet, ujjakat stb. a készülék szívónyílásának közelébe kerüljenek a készülék működése közben.
- Ne használja a terméket gyúlékony tárgyak (például égő cigarettacsikkek) feltakarítására.
- Ne használja a készüléket kemény vagy éles tárgyak (például felújítási hulladékok, üveg vagy szögek) porszívózására.
- Ne használja a lézeres távolságérzékelő fedelét, a készülék felső fedelét vagy az ütközéscsillapítóját a robot szállítására szolgáló fogantyúként.
- A készülék és a porgyűjtő töltőállomás tisztítása és karbantartása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból, hogy a tápellátás leválasztásához. Ne merítse vízbe a készüléket vagy a porgyűjtő töltőállomást, és ne öblítse le őket vízzel tisztítás céljából.
- Ne használjon nedves ruhát vagy bármilyen folyadékot a termék bármely részének letörléséhez.
- Ne használja a felmosómodult szőnyeggel borított környezetben.
- A termék használatakor kövesse a kézikönyv utasításait. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a felhasználó felelős.

Akkumulátor és töltés

- A készülék elégetése még akkor is tilos, ha a termék súlyosan megsérült, mivel ez robbanást okozhat.
- Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátorokat, töltőket vagy töltőállomásokat.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa az akkumulátorokat és a töltőállomásokat.


Akkumulátor és töltés

- Ne helyezzen töltőállomásokat hőforrások, például radiátorok közelébe.
- Ne törölje vagy tisztítsa a töltőállomás csatlakozóit nedves ruhával vagy nedves kézzel.
- Ne dobja ki az akkumulátorokat a szokásos szemétbe. Az akkumulátorokat szakszerű újrahasznosító szervezeteknek kell ártalmatlanítaniuk.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártó, a gyártó szervizének vagy egy hasonló szerviznek a szakembereivel kell kicseréltetni.
- Ha a terméket szállítani kell, ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva. Javasoljuk, hogy a termék szállításához az eredeti dobozos csomagolást használja.
- Ne öntsön vizet a készülékbe, és ne merítse vízbe.
- Ha egy ideig nem használja a készüléket, töltse fel teljesen, kapcsolja ki a készüléket, és tegye hűvös, száraz helyre. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében háromhavonta legalább egyszer töltse fel a készüléket.
- Az akkumulátor eltávolításához használjon megfelelő szerszámokat. Először távolítsa el a csavarokat az alsó fedélről. Ezután nyissa ki az alsó fedelet, és húzza ki az akkumulátort a csatlakozóból. Végül vegye ki az akkumulátort az tartóból.
- A készülék leselejtezése előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.

1. osztályú lézertermék. A termékben található lézerradar megfelel
az 1. osztályú lézerekre vonatkozó GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 biztonsági szabványoknak, és nem bocsát ki az emberi testre káros lézersugárzást.

A csomag tartalma

- A kézikönyvben szereplő termékek, tartozékok, felhasználói felületek és egyéb elemek ábrái sematikus ábrák, és csak referenciaként szolgálnak.
- A tényleges termék a termékfrissítések és -javítások miatt némileg eltérhet a kézikönyvben szereplő ábráktól.
- Eltérés esetén a tényleges termék az irányadó.




Robotporszívó




Oldalsó kefe



Mosható felmosómop

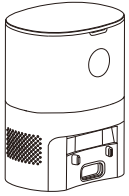

Porgyűjtő töltőállomás



Porzsák




Felmosómop tartó


A robotporszívóra szerelt tartozékok



Főkefe



Főkefe fedele



Oldalsó kefe





Kettő az egyben víztartály

A porgyűjtő töltőállomáson elhelyezett tartozékok

Porzsák (egy porzsák be van helyezve porgyűjtő töltőállomásba)

A porzsákok fogyóeszközök, és nem használhatók fel újra. Kérjük, rendszeresen cserélje ki őket.

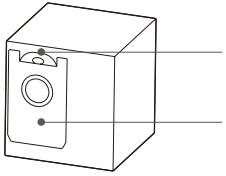





Tisztítókés (1 db)


A termék bemutatása

A robot felülnézete

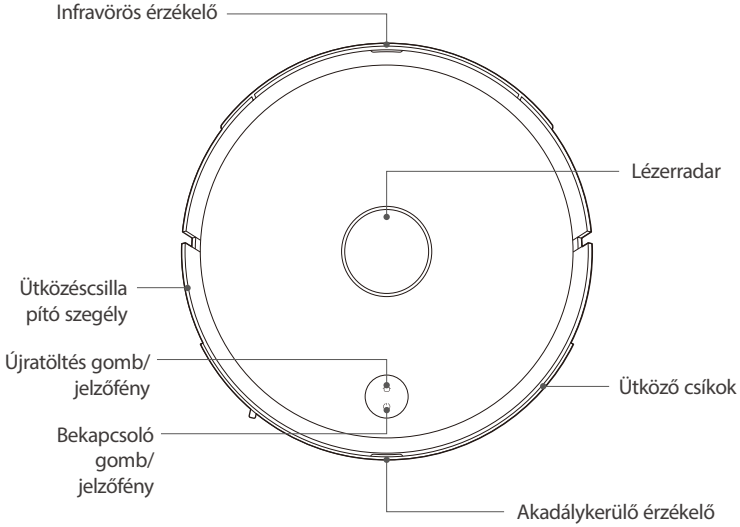


A robot alulnézete

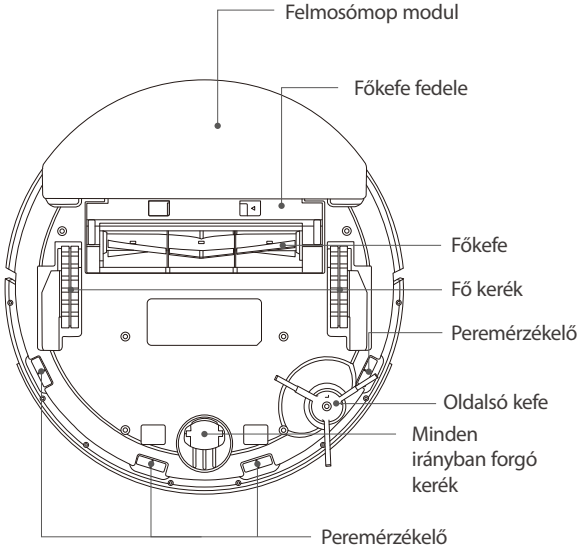


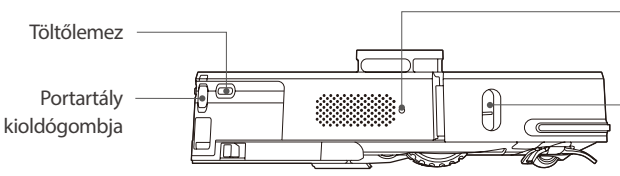

Portartály

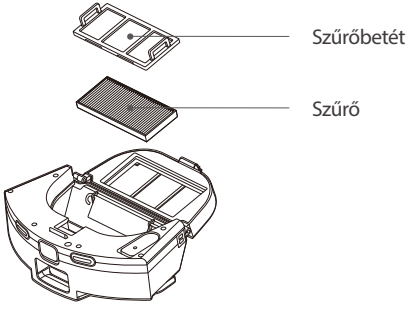


Porgyűjtő töltőállomás

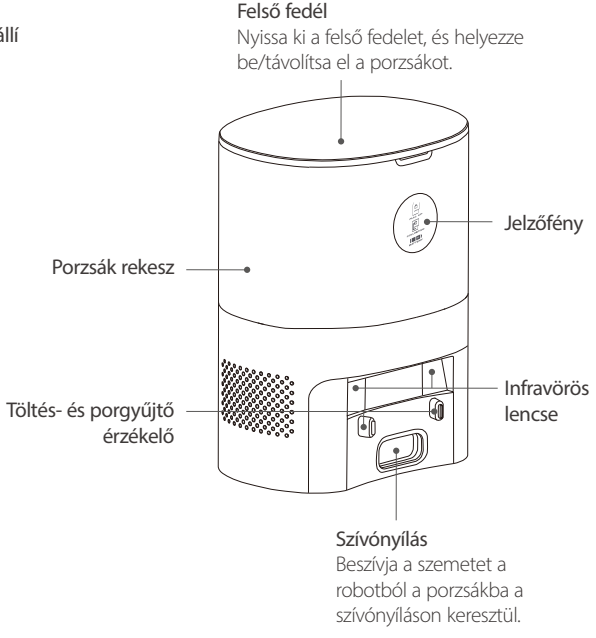


LED-jelzőfény minták


LED állapota			Készülék állapota
⏻	Fehér	Mindig világít	Készenléti állapot/Takarítás
		Lassan villog	A robot tölt/bekapcsol
		Lassan villog	Szünet
		Gyorsan villog kikapcsolva	Kikapcsolás
	Piros	Gyorsan villog	Rendellenes
⌂	Narancs	Mindig világít	Újratöltés
		Gyorsan villog	Csatlakozás a Wi-Fi-hez
		Lassan villog	Várakozás Wi-Fi kapcsolatra
		Lassan villog	Alacsony akkumulátor-töltöttség
⏻ Fehér + ⌂ Narancs		Gyorsan villog	OTA frissítése / hangutasítások nyelvének feltöltése
		Gyorsan villog kikapcsolva	Alaphelyzetbe állítás

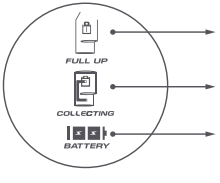A porgyűjtő töltőállomás állapota	A porgyűjtő töltőállomás jelzőfényeinek állapota
	Ez a jelzőfény akkor is világít, ha a porzsák megtelt. A jelzőfény villog, ha a porzsák nincs megfelelően behelyezve. Porgyűjtés közben ez a jelzőfény fényesen villog. Ha a készülék teljesen feltöltődött, két sáv zölden világít; Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 50%-nál alacsonyabb vagy azzal egyenlő, az egyik sáv zöld színűre vált.


Megjegyzések használat előtt

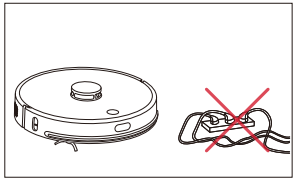


Távolítsa el azokat a csatlakozókat és tápkábeleket, amelyekbe a robot belegabalyodhat.

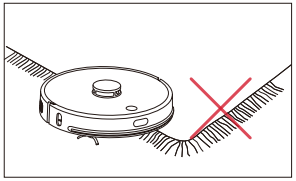


Hajtsa a szőnyeg alá a bojtos széleit, hogy javítsa a takarítás hatékonyságát.

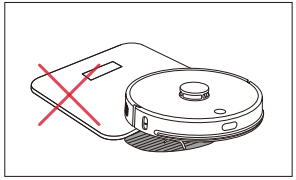


Tegye ki a mérlegeket a takarítandó területről.

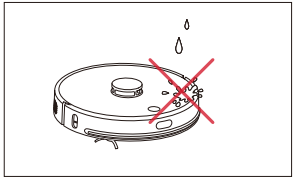

Ne használja a robotot nedves felületen vagy állóvizes padlón.

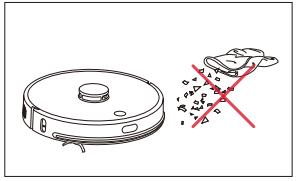

Tegye el a padlón lévő mopokat vagy papírdarabokat.

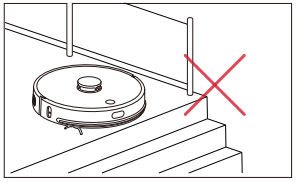

Ne kezdje a tisztítást a lépcső széléről vagy egy cseppről, hogy elkerülje a robot felborulását.

Készítmények használat előtt

Imou Life alkalmazáshoz

Az összes elérhető funkció használatához javasoljuk, hogy vezérelje a készüléket az Imou Life alkalmazásban.

- A készülék beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a **2,4 GHz-es** sávú Wi-Fi engedélyezve van a routerén.
- Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi jelszó nem tartalmaz **" "** vagy **szóközöket**.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keressen rá az „Imou Life" kifejezésre az alkalmazásáruházban. Nyissa meg az Imou Life alkalmazást, és koppintson a + gombra az oldal jobb felső sarkában a készülék hozzáadásához.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Alaphelyzetbe állítás


Ha a robot nem tud sikeresen csatlakozni az alkalmazáshoz, állítsa vissza a Wi-Fi-t, és adja hozzá újra az eszközt.

Nyomja le és tartsa lenyomva ⌂ és ⏻ 5 m sodpercig. Ha a(z) ⏻ jelzőfény fehéren villog és a(z) ⌂ jelzőfény narancssárgán villog, akkor az eszköz 30 másodperc múlva újra fog indulni. Ezután hallani fogja a "Wi-Fi alaphelyzetbe állítva" hangjelzést, és a készülék hálózati kapcsolatra vár. Ezután kövesse az alkalmazás utasításait a készülék hozzáadásához.


Telepítés és használat

1 A korlátozósáv eltávolítása

Helyezze a robotporszívót beltérben sík talajra. Távolítsa el az első ütköző mindkét végéről a korlátozósávot.

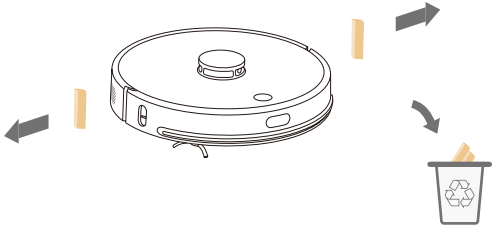


2 A porgyűjtő töltőállomás telepítése

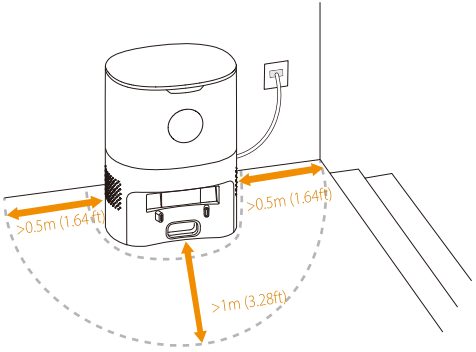

3 A robotporszívó feltöltése

A robotporszívó elindításához tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Ezután nyomja meg a gombot, hogy a robotporszívót töltéshez visszahívja az állomásra. A robotporszívó készenléti üzemmódba lép, miután teljesen feltöltődött.

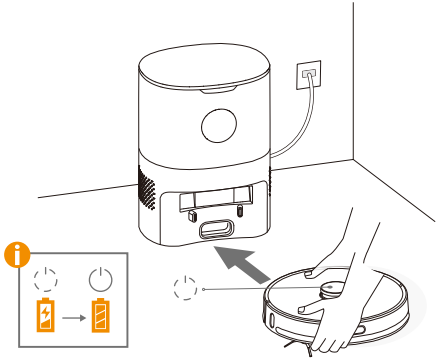


Telepítés és használat/Takarítás

1 Takarítás

- A globális takarítás elindításához nyomja meg a gombot;
- A terület takarításának megkezdéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot.

2 Szünet

Amikor a robotporszívó takarít, a takarítás szüneteltetéséhez nyomja meg a vagy gombot.

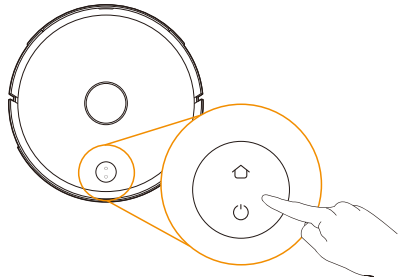

3 Automatikus újratöltés/manuális újratöltés

- A robotporszívó automatikusan visszatér töltésre az állomásra, ha takarítás közben nem áll rendelkezésre elegendő energia. A robotporszívó a takarítás befejezése után is visszatér az állomásra, hogy feltöltődjön.
- Amikor a robotporszívó takarít, nyomja meg a vagy a gombot a porszívózás szüneteltetéséhez, majd nyomja meg a gombot, hogy a porszívót töltésre visszahívja a porgyűjtő töltőállomásra.

4 Készenléti/Éjszakai üzemmód

Amikor a robot teljesen fel van töltve és biztonságosan dokkolt, nyomja 3 másodpercig a gombot az alacsony fogyasztású készenléti üzemmód bekapcsolásához.

Az üzemmód automatikusan kikapcsol, ha a robot akkumulátorának töltöttsége 90% alá csökken, vagy ha a robot megkezd egy tisztítási feladatot.

5 Kikapcsolás


Ha a robotporszívó áll, a készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot. A bekapcsolás jelzőfénye öt másodpercig gyorsan fehéren villog, mielőtt kialszik.

A robotporszívó nem kapcsolható ki és nem lép alvó üzemmódba töltés közben.

Telepítés és használat/Felmosás


1 A kettő az egyben víztartály eltávolítása

A kettő az egyben víztartály eltávolításához nyomja meg a portartály kioldógombját.

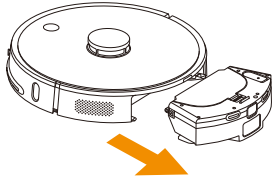


2 Víz hozzáadása

ⓘ Javasoljuk, hogy tisztított vizet használjon.

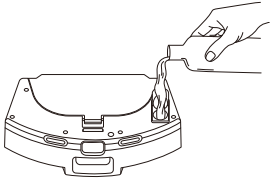

3 A felmosótartó felszerelése

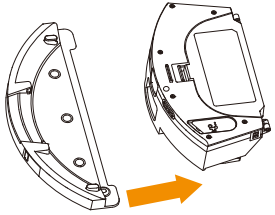

4 Felmosás

- A felmosás elindításához nyomja meg az ⏻ gombot;
- A terület felmosásának megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 má sodpercig a ⌂ gombot.

Rendszeres karbantartás


A készülék legjobb teljesítményének fenntartása érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő karbantartási gyakoriságokat.

Kérjük, puha és tiszta ruhával törölje le az alkatrészeket, és kerülje a mosószerek vagy tisztítószerek használatát.


Részek	Karbantartás	Visszahelyezés
Peremérzékelő	Havonta egyszer	/
Infravörös érzékelő	Havonta egyszer	/
Falkövető érzékelő	Havonta egyszer	/
Lézerradar	Havonta egyszer	/
Töltőlemez	Havonta egyszer	/
Ventilátorszűrő	Szükség esetén	/
Porcsatorna	Havonta egyszer	/
Porzsák	Szükség esetén	Ha a jelzőfény kialszik
Főkefe	Minden tisztítás után	240 óra takarítás után
Oldalsó kefe	Szükség esetén	150 óra takarítás után
Mosható felmosómop	Minden felmosás után	180 óra takarítás után
Portartály	Szükség esetén	/
Szűrő	Havonta egyszer	150 óra takarítás után

Tisztítás érzékelő


Falkövető érzékelő

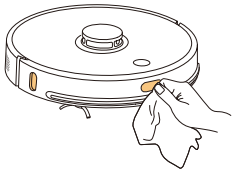


Infravörös érzékelő
Töltőlemez

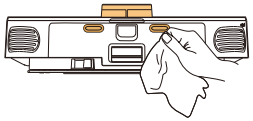

Peremérzékelő

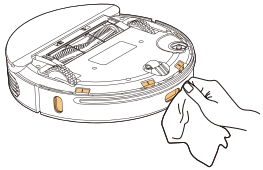


Infravörös lencse
Töltés- és porgyűjtő érzékelő

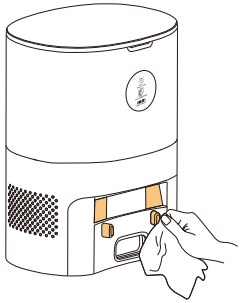


Cserélje ki a porzsákot

Ha a porzsák megtelt, a porgyűjtő töltő dokkoló jelzőfénye folyamatosan pirosan világít, és az alkalmazásban megjelenik egy értesítés. Időben cserélje ki a porzsákot.


1 Húzza fel a porzsák fogantyúját, és vegye ki a porzsákot

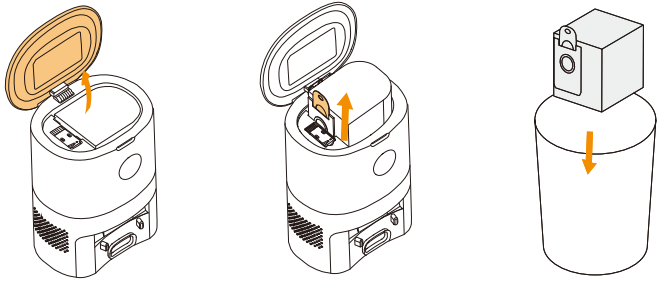

2 Helyezze be az új porzsákot

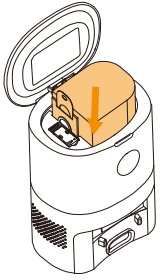


3 Zárja le a felső fedelet

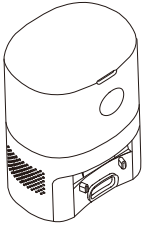

Tisztítsa meg a ventilátor szűrőjét

A ventilátorszűrő a porzsák alatt található. Ha a szűrőn por gyűlt össze, törölje le egy tiszta és száraz puha kendővel. Javasoljuk, hogy havonta egyszer tisztítsa meg a készüléket.

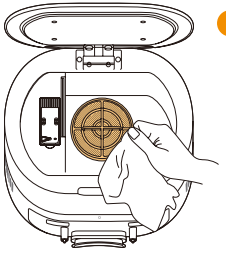


Ha a porzsák cseréje után a porgyűjtő töltőállomás piros fénye továbbra is piros marad, húzza ki a tápkábelt, és fordítsa fejjel lefelé a töltőállomást, hogy ellenőrizze, hogy nem zárja-e el valami a porcsatornát.


Tisztítsa meg a porcsatornát

Vegye le a porcsatorna átlátszó fedelét egy csavarhúzóval, és távolítsa el az idegen tárgyakat.

- Szétszedéskor ne erőltesse az alkatrészeket.
- A tisztítás után szerelje össze a készüléket a tisztítás előtti állapotába.

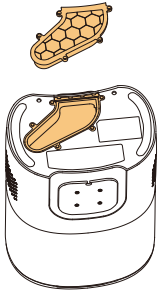


A főkefe tisztítása

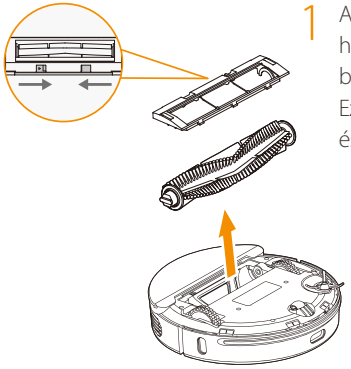

1 Amikor a robotporszívót fejjel lefelé helyezi, nyomja meg a főkefe burkolatán lévő rögzítőelemet. Ezután távolítsa el a főkefe fedelét és a főkefét.


2 A kis tisztítókéssel vágja le a főkeféről rácsavarodott szőr- és hajszálakat. A tisztítókés másik végén lévő tisztítókefével tisztítsa meg a főkefét.

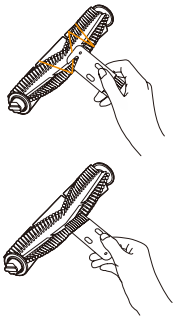


3 Cserélje ki a főkefét és a főkefe fedelét. Nyomja meg a rögzítőelem rögzítéséhez.

Az oldalsó kefe tisztítása/cseréje

1 Csavarhúzóval távolítsa el az oldalsó kefe csavarjait. Ezután távolítsa el az oldalsó kefét.

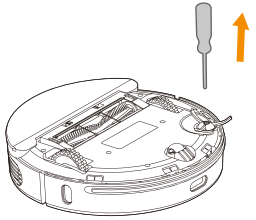


2 Tisztítás után cserélje ki az oldalsó kefét, vagy helyezzen be egy új oldalsó kefét.

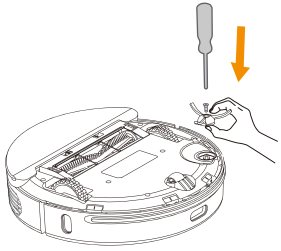


A kettő az egyben víztartály tisztítása


1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kettő az egyben víztartály kioldógombját, és húzza ki a víztartályt.

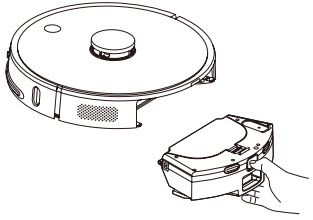


2 A portartály kinyitásához húzza meg a portartály rögzítőelemét.

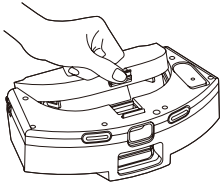


3 Vegye ki a szűrőbetétet.

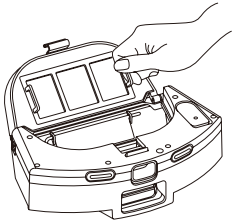


4 Vegye ki a szűrőt.

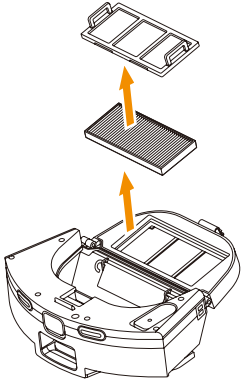

5 A tisztítókefével tisztítsa le a szűrőt és a szűrőbetétre került szennyeződéseket.

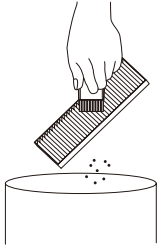


6 Száraz kendővel tisztítsa meg a portartályt. A tisztítás után törölje le a portartályt, és szárítsa meg a kendőt.

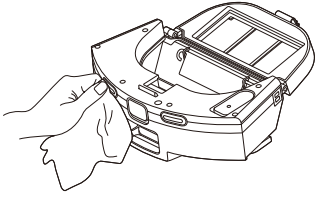


7 Nyissa ki a víztartály fedelét, és töltsön a tartályba megfelelő mennyiségű vizet.

Javasoljuk, hogy tisztított vizet használjon.

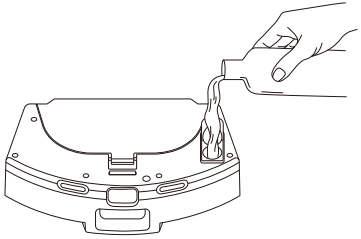

8 Fordítsa fejjel lefelé a kettő az egyben víztartályt, és vegye ki a felmosórongyot csere vagy tisztítás céljából.

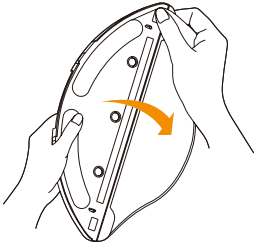

- A felmosás kevésbé lesz hatékony, ha a felmosómop túl piszkos. Időben tisztítsa meg a felmosómopot.
- Mindig vegye ki a felmosómopot, tisztítsa meg és csavarja szárazra, mielőtt visszahelyezi és használja. Ne szerelje fel a kettő az egyben víztartályra a tisztításhoz, különben a piszkos víz fordított áramlása eltömíti a szűrőbetétet.
- A portartály belsejének tisztítása után győződjön meg arról, hogy a portartály belseje száraz és vízfoltoktól mentes. Különben a porgyűjtős töltőállomás megsérül.
- Ha a szűrőn és a szűrőbetéten vízfoltok vannak, használat előtt gondoskodjon arról, hogy azok megszáradjanak. Különben a porgyűjtős töltőállomás megsérül.

Az akkumulátor karbantartása

- A robotporszívó belső, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében tartsa a készüléket nap mint nap feltöltve.
- Ha egy ideig nem használja a készüléket, a tárolás előtt kapcsolja ki. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében háromhavonta legalább egyszer töltse fel a készüléket.
- Javasoljuk az akkumulátor cseréjét kb. 800 óra takarítást követően az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

Hibaelhárítás

Ha a készülék működése közben rendellenesség lép fel, a bekapcsolás jelzőfénye gyorsan pirosan villog. Egyes rendellenességekről hangüzenet is értesíti. A lehetséges megoldásokért tekintse át az alábbi táblázatot.

Hangüzenetek/ Hiba leírása	Lehetséges ok	Megoldások
Ellenőrizze, hogy a radar be van-e ragadva	A lézerradart eltakarja valami vagy beragadt	Távolítsa el az akadályokat, vagy vigye a készüléket sík és nyílt területre, és indítsa újra.
Ellenőrizze, hogy az ütközők nem ragadtak-e be	Az ütközésérzékelő beragadt	Tisztítsa el és távolítsa el az ütközők körüli idegen szennyeződéseket, vagy mozgassa el a készüléket.
Tisztítsa meg a peremérzékelőt. Ezután indítsa el a készüléket, miután eltávolította a veszélyes területről.	A peremérzékelő a készülék indítása után lép működésbe	Vegye ki és tisztítsa meg a peremérzékelőt. Ezután indítás előtt vigye át a készüléket egy sík és nyílt területre.
Ellenőrizze, hogy a főkefe nem ragadt-e be	A főkefe beragadt	Tisztítsa meg a főkefét, vagy mozgassa el a készüléket.
Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefe nem ragadt-e be	Az oldalsó kefe beragadt	Tisztítsa meg az oldalsó kefét, vagy mozgassa el a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a fő kerék nem ragadt-e be	A fő kerék beragadt	Tisztítsa meg a fő kereket, vagy vegye ki onnan a készüléket.
A készülék újraindítása előtt tegye vissza a víztartályt.	A kettő az egyben víztartály el van távolítva	Szerelje vissza a kettő az egyben víztartályt és a szűrőt, miközben ügyeljen arra, hogy a megfelelő helyre kerüljenek.
Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő. Kezdje el töltésre visszahívni a készüléket az állomásra.	Az akkumulátor töltöttsége elégtelen takarítás közben	Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő. Használat előtt töltse fel a készüléket.
A ventilátor rendellenes működik	A ventilátor rendellenes működik	Győződjön meg arról, hogy a légcsatornák, a szűrő és a készülék egyéb lényeges részei szárazak és vízfoltoktól mentesek, mielőtt megpróbálná kikapcsolni és újraindítani a készüléket.

Hibaelhárítás

Hangüzenetek/ Hiba leírása	Lehetséges ok	Megoldások
Törölje meg jobb oldalt a falkövető érzékelőt	A falkövető érzékelő rendellenesen működik	Törölje tisztára a falkövető érzékelőt.
Nyomás éri a lézerradar felső fedelét	A radar felső fedele beakadt	A lézerradar beakadt vagy nyomás alatt van. Mozgassa a készüléket egy új pozícióba, és indítsa újra.
Az akkumulátor sérült vagy nem megfelelően lett behelyezve	Az akkumulátor töltés közben rendellenesen működik	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony. Használat előtt várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete normális lesz.
Nem lehet bekapcsolni	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony vagy a környezeti hőmérséklet rendellenes.	Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő. Használat előtt töltse fel a készüléket. Ha a környezeti hőmérséklet túl alacsony (0 °C alatt) vagy túl magas (50 °C felett), akkor a készüléket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használja.
A készülék nem tölthető	1. A porgyűjtő töltőállomás nincs áram alatt. 2. Szennyezett töltésérzékelő. 3. Elégtelen érintkezés a töltésérzékelővel.	1. Ellenőrizze, hogy van-e áram a porgyűjtő töltőállomás tápkábelében. 2. Rendszeresen tisztítsa meg a készülék töltőlemezeit és a porgyűjtő töltőállomás töltésérzékelő fejét. 3. Kizárja az oldalsó kefe vagy más idegen tárgyak által okozott elégtelen érintkezés lehetőségét. Próbálja meg kézzel segíteni a robotot vissza a töltőállomásra.
Nem tud visszatérni töltésre a töltőállomásra. Nem található a porgyűjtő töltőállomás.	A porgyűjtő töltőállomás nem hozzáférhető vagy túl messze van.	Helyezze a porgyűjtő töltőállomást egy nyitott helyre. Helyezze a készüléket a porgyűjtő töltőállomás közelébe, és próbálja meg újra.
Takarítás közben hibák lépnek fel	A fő-/oldalsó kefét, vagy a főkefét idegen tárgyak tömítik el.	Tisztítsa meg a robotot idegen tárgyaktól.
Csökkent takarítási képesség vagy por hullik ki a készülékből	A portartály megtelt, a szűrő eltömődött, vagy a főkefe beakadt.	Időben tisztítsa meg a portartályt, a szűrőt és a főkefét.
Nem elérhető az ütemezett takarítási üzemmód	Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő.	A készülék csak akkor indítja el az ütemezett takarítási üzemmódot, ha az akkumulátor maradék töltöttsége több mint 15%. Tartsa tehát a készüléket egész nap feltöltve.

Hibaelhárítás

Hangüzenetek/ Hiba leírása	Lehetséges ok	Megoldások
Nem lehet csatlakozni az alkalmazáshoz	A Wi-Fi hálózat nem megfelelő, a Wi-Fi jelszó rossz, vagy az alkalmazás nem megfelelő.	Győződjön meg arról, hogy a készülék jó Wi-Fi lefedettségű területen van. Adja meg újra a Wi-Fi jelszót, vagy állítsa alaphelyzetbe a robotot. Frissítse az alkalmazást, és próbálja újra.
Nem vagy kevés víz távozik a felmosómodulból	A víztartályból kifogyott a víz, a felmosómop túl piszkos, vagy a felmosótartó nincs a megfelelő helyen.	Ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban. Mossa ki a felmosómopot. Helyezze be a felmosómopot a kézikönyv leírása szerint. Ellenőrizze, hogy a leeresztőnyílás nincs-e eltömődve idegen tárgyakkal, és ügyeljen arra, hogy tiszta, szennyeződésektől mentes vizet adjon hozzá.
Túl sok víz távozik a felmosómodulból	A víztartály fedele nincs a helyén, vagy a vízkibocsátás maximális értékre van állítva.	Győződjön meg arról, hogy a víztartály fedele a megfelelő helyen van-e. Állítsa be a megfelelő vízmennyiséget az alkalmazásban. Töltse meg a víztartályt, és hagyja állni egy ideig, hogy ellenőrizze, nincs-e törés vagy szivárgás.
Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a takarítás során; a készülék feltöltődött, de nem folytatja a takarítást.	A készülék „Ne zavarjanak" üzemmódban van, vagy a takarítási ciklus befejezéséhez manuálisan újra kell tölteni.	Ellenőrizze az alkalmazást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a készülék nem a "Ne zavarjon" módban van. Ebben a módban a takarítás nem folytatódik. A robot nem folytatja a takarítást, ha kézzel tölti fel az egységet, vagy kézzel helyezi vissza az egységet a porgyűjtő töltőállomásba.
Nem tér vissza a porgyűjtő töltőállomásra a terület takarítása vagy a készülék elmozdítása után.	A készülék regenerálja a térképet, vagy a porgyűjtő töltőállomás túl messze van.	A készülék a terület megtakarítása vagy messzire való eltávolítása után regenerálja a térképet. Ha a porgyűjtő töltőállomás túl messze van, előfordulhat, hogy a készülék nem tud a töltéshez automatikusan visszatérni az állomásra, és ehhez manuálisan kell visszatenni a készüléket az állomásra.
A porgyűjtés nem sikerült	A porzsák nincs behelyezve vagy nincs a megfelelő helyen, így a ventilátor túlmelegedés elleni védelmet biztosít, vagy nem működik megfelelően.	Helyezze be megfelelően a porzsákot.
A porzsák megtelt vagy eltömődött	A porzsák megtelt vagy eltömődött	Cserélje ki a porzsákot, és időben tisztítsa meg a porgyűjtő töltőállomást (szívónyílás, porcsatorna, ventilátorszűrő stb.).