RV1L Pro

Dust Collection Robot Vacuum Cleaner Series

V1.0.0

Support




Whatsapp


service.global@imoulife.com


www.imoulife.com


· User Manual
· FAQ
· ...


1.2.98.02.10025

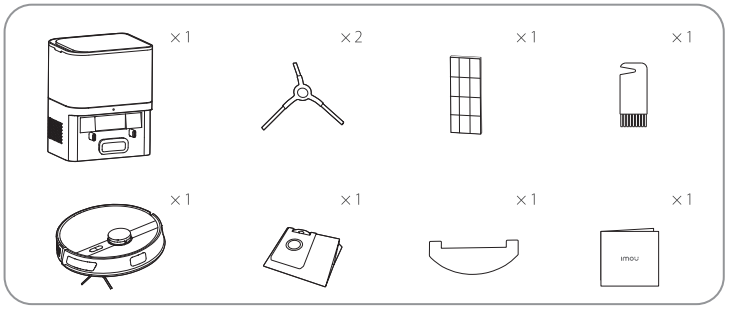

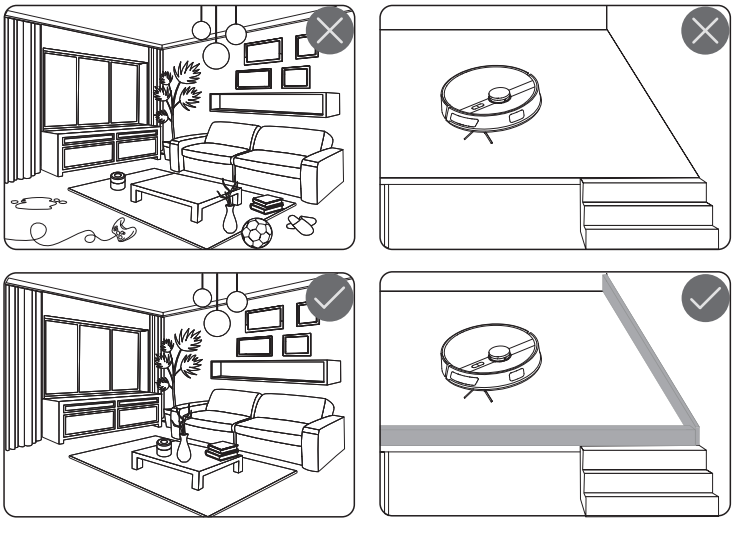


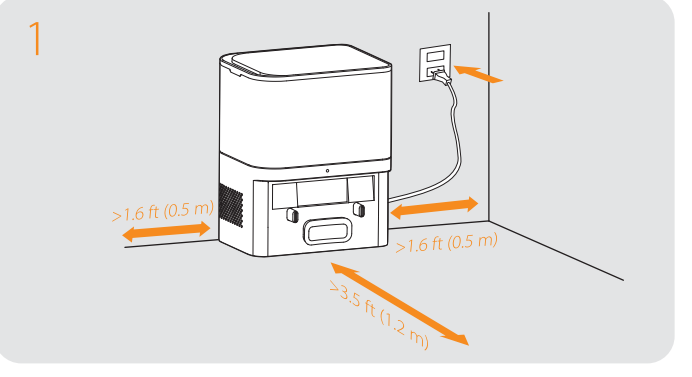

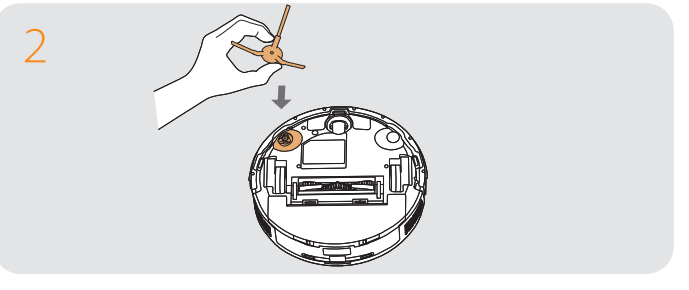


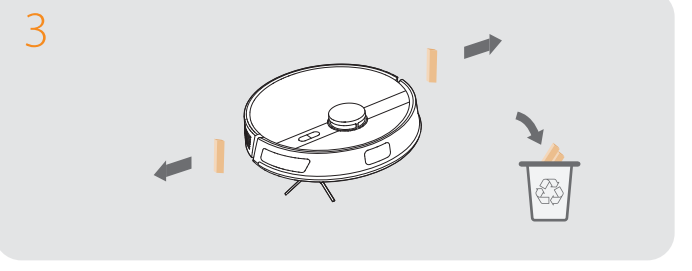


4 a

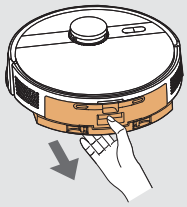


c

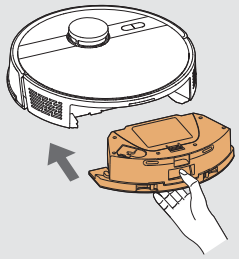

b

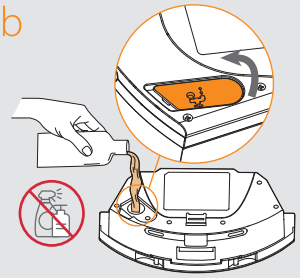

5

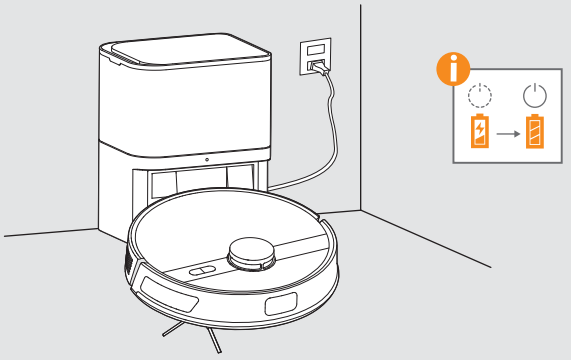


6




Download on the App Store

Google play

Imou Life

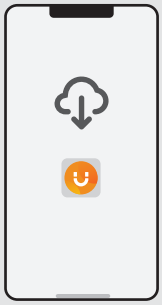


7

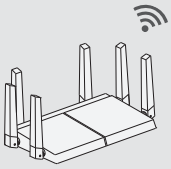


2.4 GHz Wi-Fi



8

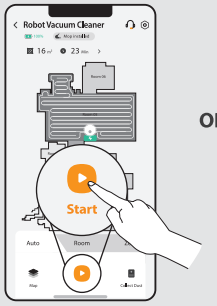

OR

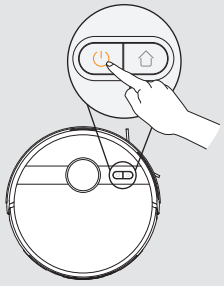

EN Before setting up the device, please make sure that the **2.4 GHz** band Wi-Fi is enabled on your router. Confirm that the Wi-Fi password does not include **" "** and **space**.

FR Avant de configurer l'appareil, assurez-vous que le Wi-Fi est activé dans la bande **2,4 GHz** sur votre routeur. Vérifiez que le mot de passe WIFI n'inclut pas **" "** et **d'espace**.

DE Bevor Sie das Gerät einrichten, vergewissern Sie sich bitte, dass das **2,4-GHz**-Band-WLAN auf Ihrem Router aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, dass das WLAN-Passwort kein **""** und **kein Leerzeichen** enthält.

IT Prima di configurare il dispositivo, assicurarsi che sul proprio router sia abilitata la banda Wi-Fi a **2.4GHz**. Verificare che la password WIFI non includa **""** e **spazio**.

ES Antes de configurar el dispositivo, asegúrese de que el rúter tenga activada la frecuencia de **2,4 GHz** del wifi. Confirme que la contraseña WIFI no incluye **""** y **espacio**.

CZ Před nastavením zařízení se ujistěte, že je na routeru povolena síť Wi-Fi s pásmem **2,4 GHz**. Zkontrolujte, zda heslo Wi-Fi neobsahuje **""** a **mezeru**.

RO Înainte de a configura dispozitivul, asigurați-vă că banda Wi-Fi de **2,4 GHz** este activată pe router. Confirmați că parola Wi-Fi nu include **„ "** și **spațiu**.

PL Przed skonfigurowaniem urządzenia upewnij się, że na routerze włączona jest sieć Wi-Fi w paśmie **2,4 GHz**. Upewnij się, że hasło Wi-Fi nie zawiera **" "** i **space**.

HU A készülék beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a **2,4 GHz-es** sávú Wi-Fi engedélyezve van a routerén. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi jelszó nem tartalmaz-e **" "** és **szóköz** karaktereket.

KR 장치를 설정하기 전에 라우터에서 **2.4GHz** 대역 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인하십시오. WIFI 비밀번호에 **""**와 **공백**이 포함되어 있지 않은지 확인.

JP 掃除機をセットアップする前に、ルーターで **2.4 GHz**周波数帯のWi-Fiが有効になっていることを確認してください。WIFIパスワードに**""**と**スペース**が含まれていないことを確認します。

VN Trước khi thiết lập thiết bị, hãy đảm bảo rằng Wi-Fi băng tần 2.4GHz đã được bật trên bộ định tuyến Wi-Fi của bạn. Xác nhận rằng mật khẩu Wi-Fi không bao gồm **" "** và **dung lượng**.

RU Перед настройкой устройства убедитесь, что на вашем маршрутизаторе включен Wi-Fi с диапазоном **2,4 ГГц**. Убедитесь, что пароль WIFI не содержит **""** и **пробела**.

TR Cihazı kurmadan önce lütfen router'ınızda **2,4 GHz** bant Wi-Fi'nin etkinleştirildiğinden emin olun. WIFI şifresinin **""** ve **boşluk** içermediğini onaylayın.

UA Перед налаштуванням пристрою, будь ласка, переконайтеся, що **2,4 ГГц** Wi-Fi діапазону увімкнено на вашому роутері. Переконайтеся, що пароль Wi-Fi не містить **" "** та **пробіл**.

NL Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon verbonden is met een **2,4 Ghz** WiFi-netwerk. Zorg ervoor dat het WiFi-wachtwoord geen **" "** of **spaties** bevat.