EN
DE
FR
IT
ES
KR
JP
VN

Quick Start Guide

Smart Robot Vacuum Cleaner Series


V1.2.1

Find user manuals, QSG and FAQ


Contact us via Whatsapp

EN


Instructions Before Cleaning

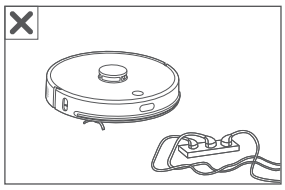


Remove plugs and power cords that could entangle the robot.

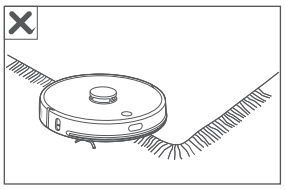


Fold the carpet tasseled edges under to improve the cleaning efficiency.

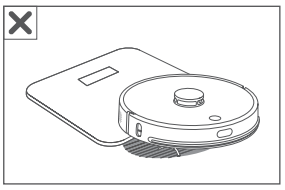

Put the weight scales out of the area to be cleaned.

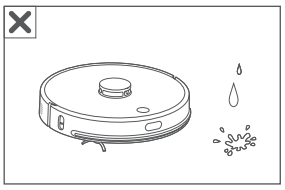

Do not use the robot on wet surfaces or floor with standing water.

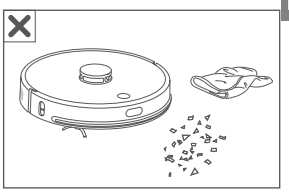


Put away the mops or pieces of paper on the floor.

Preparation Before Using

1 Remove Protective Materials


Place the robot on a flat surface and then remove all protective materials on the robot.

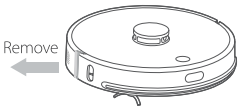

2 Charging Dock Placement

Place the charging dock on a flat ground against the wall. Keep the area around the charging dock clear of objects.


ⓘ If the robot fails to recharge, stay away from strong sunlight and devices that emit infrared light, such as TVs, air conditioners, microwave ovens, and try recharging again after changing rooms.

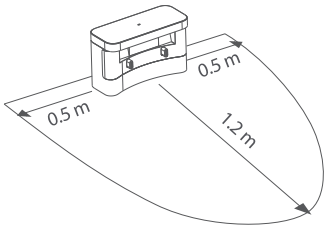

3 Charge the Robot

Press and hold ⏻ for 3s to power on the robot. Press ⌂ to send the robot back to the charging dock to charge. The robot will enter standby mode when it is fully charged.


ⓘ
- For the first-time cleaning, please ensure that the robot is fully charged.
- The robot automatically returns to the dock to charge when its battery is low. It resumes cleaning from the last cleaning spot after the robot has enough power.

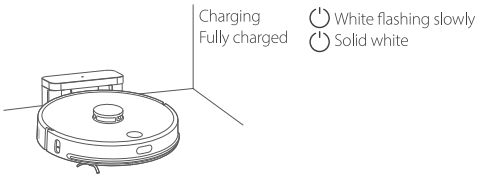

Cleaning System

1 Start


Press ⏻ to start Auto cleaning.
Press and hold ⌂ for 3s to start Spot cleaning.

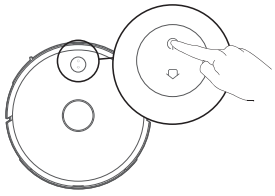

2 Pause


During cleaning, press ⏻ or ⌂ to pause cleaning.

ⓘ The robot enters sleep after it is paused for 60 minutes. Press ⏻ or ⌂ to wake up the robot.

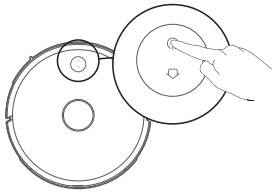

3 Automatically / Manually Recharge


Auto-recharge: Low battery during cleaning. / Cleaning completed.
During cleaning, press ⏻ or ⌂ to pause cleaning. Press ⌂ again, the robot returns to the charging dock and recharge.

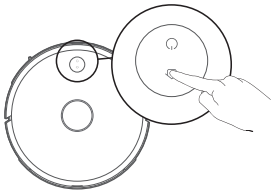

4 Power Off

When the robot paused, press and hold ⏻ for 3s to power it off. The LED indicator flashes white fast to off.


ⓘ During charging, the robot can not be powered off or enters the sleep.

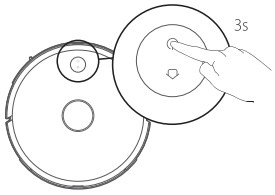


Mopping

1 Uninstall the Water Tank

Press the release button on the dust box to remove the water tank.

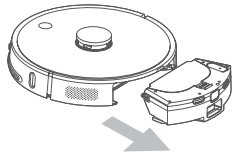


2 Install the Mop Bracket

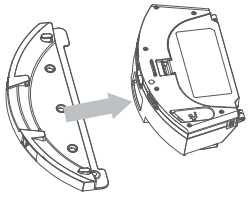


3 Add Water

ⓘ Purified water is recommended. To prevent corrosion on metal components, please do not use detergent.

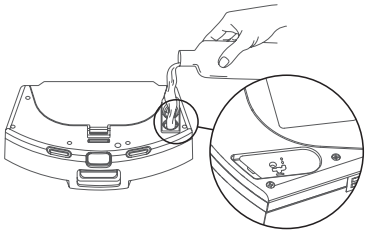

4 Mop

Press ⏻ to start Auto mopping.
Press ⌂ for 3s to start Spot mopping.

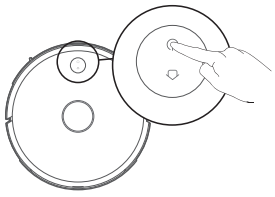


Connect to Imou Life App

ⓘ Before setting up the device, please make sure that the **2.4 GHz** band Wi-Fi is enabled on your router.
- Make sure that the router encryption method is **WPA2** or **WPA2/WPA3.**
- Confirm that the Wi-Fi password does not include **" "** and **space**.

Set Up the Device

Scan the QR code below or search for "Imou Life" in the app store to download and install the app. Open Imou Life app, tap + on the right upper corner of the page to add your device.

ⓘ Device adding processes vary between different versions of the app. Please follow the instructions in the app that you are using.

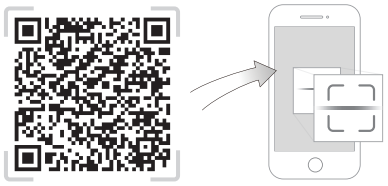

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Imou Life

Reset Wi-Fi and Reset the Device

Remove the robot from the charging dock, press both ⏻ and ⌂ for 5s until the indicator flashes white fast to off.
When the device is powered off, press ⏻ for 3s to power it on.
When you hear the prompt sound, follow the instructions on the app to add the device.


Features

You can view map, set no-go areas, configure rooms, adjust suction power and water volume, firmware updates and more in the Imou Life app. Use the app to enjoy all available features.

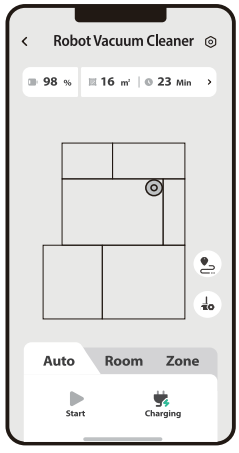


DE


Anweisungen vor der Reinigung

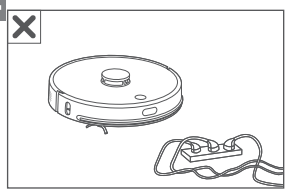


Entfernen Sie Stecker und Netzkabel, in denen sich der Roboter verheddern könnte.

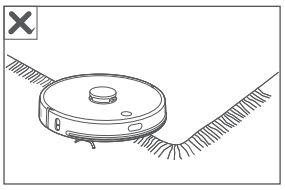


Falten Sie die Teppichkanten nach unten für bessere Reinigungsergebnisse.

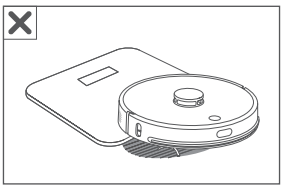

Stellen Sie die Waage außerhalb des zu reinigenden Bereichs auf.

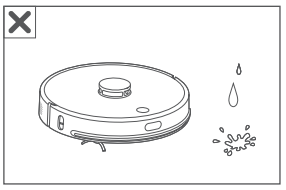

Verwenden Sie den Roboter nicht auf nassen Oberflächen oder Böden mit stehendem Wasser.

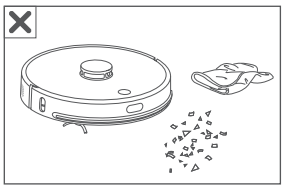


Entfernen Sie Haarbüschel oder Papierstücke vom Boden.

Vorbereitung vor dem Gebrauch

1 Schutzmaterialien entfernen


Stellen Sie den Roboter auf eine ebene Fläche und entfernen Sie anschließend alle Schutzmaterialien.

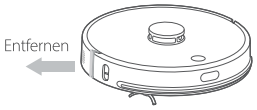

2 Platzierung der Ladestation

Stellen Sie die Ladestation auf einem ebenen Untergrund an die Wand.
Halten Sie den Bereich um die Ladestation frei.


ⓘ Wenn der Roboter nicht aufgeladen werden kann, halten Sie sich von starkem Sonnenlicht und Geräten fern, die Infrarotlicht aussenden, wie z. B. Fernseher / Klimaanlage / Mikrowelle, und versuchen Sie erneut, nach dem Umkleidekabinen aufzuladen.

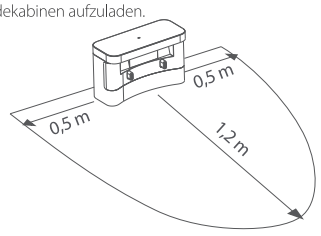

3 Roboter aufladen

Halten Sie ⏻ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter einzuschalten. Drücken Sie ⌂, um den Roboter zum Aufladen zurück in die Ladestation zu schicken. Sobald der Roboter vollständig aufgeladen ist, wechselt er in den Standby-Modus.


ⓘ
- Stellen Sie vor der ersten Reinigung sicher, dass der Roboter vollständig aufgeladen ist.
- Bei schwachem Akku kehrt der Roboter automatisch zum Aufladen in die Ladestation zurück. Sobald der Roboter ausreichend aufgeladen ist, setzt er die Reinigung ab der letzten gereinigten Stelle wieder fort.

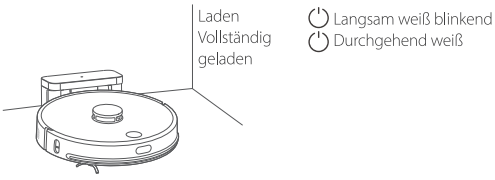

System reinigen

1 Start


Drücken Sie ⏻, um die automatische Reinigung zu starten.
Halten Sie ⌂ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Spot-Reinigung zu starten.

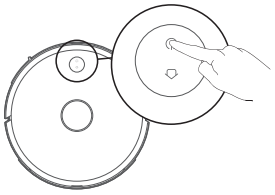

2 Pause


Drücken Sie während der Reinigung ⏻ oder ⌂, um den Vorgang zu unterbrechen.

ⓘ Nach 60 Minuten Pause wechselt der Roboter in den Ruhezustand. Drücken Sie ⏻ oder ⌂, um den Roboter aufzuwecken.

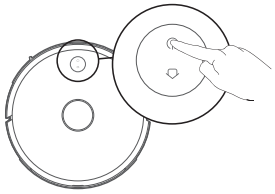

3 Automatisches/manuelles Aufladen


Automatische Aufladung: Schwacher Akku während der Reinigung. / Reinigung abgeschlossen.
Drücken Sie während der Reinigung ⏻ oder ⌂, um den Vorgang zu unterbrechen.
Wenn Sie ⌂ erneut drücken, kehrt der Roboter in die Ladestation zurück und lädt sich wieder auf.

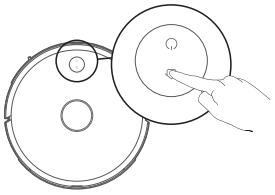

4 Ausschalten

Halten Sie ⏻ 3 Sekunden lang im pausierten Zustand gedrückt, um den Roboter auszuschalten. Die LED-Anzeige blinkt schnell weiß und geht aus.


ⓘ Während des Ladevorgangs kann der Roboter weder ausgeschaltet noch in den Ruhezustand versetzt werden.

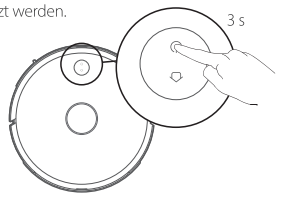


Wischen

1 Wassertank entfernen

Drücken Sie die Entriegelungstaste an der Staubbox, um den Wassertank zu entfernen.

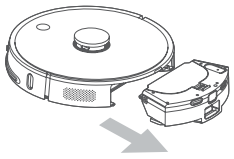


2 Installieren Sie die Mopphalterung

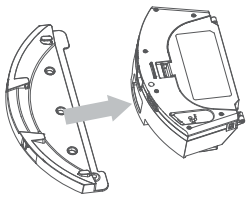


3 Wasser einfüllen

ⓘ Es wird empfohlen, gereinigtes Wasser zu verwenden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, damit die Metallteile nicht korrodieren.

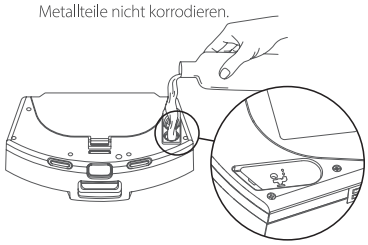

4 Wischer

Drücken Sie ⏻, um den automatischen Wischvorgang zu starten.
Halten Sie ⌂ 3 Sekunden lang gedrückt, um das Punktwischen zu starten.

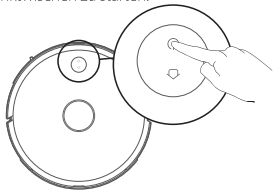


Mit der Imou Life App verbinden

ⓘ Bevor Sie das Gerät einrichten, vergewissern Sie sich bitte, dass das **2,4-GHz**-Band-WLAN an Ihrem Router aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Router-Verschlüsselungsmethode **WPA2** oder **WPA2/WPA3** ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das WLAN-Passwort kein **""** und **kein Leerzeichen** enthält.

Gerät einrichten

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code oder suchen Sie nach „Imou Life" im App Store, um die App herunterzuladen und zu installieren.
Öffnen Sie die Imou Life-App und tippen Sie auf + in der rechten oberen Ecke der Seite, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

ⓘ Der Hinzufügen von Geräten kann bei verschiedenen App-Versionen unterschiedlich verlaufen. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der von Ihnen verwendeten App.

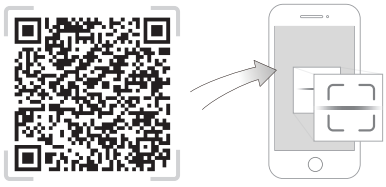

Download an App Store

SENDEN AN Google Play


Imou Life

WLAN und das Gerät zurücksetzen


Nehmen Sie den Roboter aus der Ladestation. Halten Sie ⏻ und ⌂ 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell weiß blinkt und erlischt.
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie ⏻ 3 Sekunden lang, um es einzuschalten. Wenn Sie den Aufforderungston hören, folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Gerät hinzuzufügen.

Funktion


In der Imou Life-App können Sie die Karte anzeigen, Sperrzonen festlegen, Räume konfigurieren, Saugleistung und Wassermenge einstellen, Firmware-Updates und vieles mehr durchführen. Nutzen Sie alle verfügbaren Funktionen in der App.

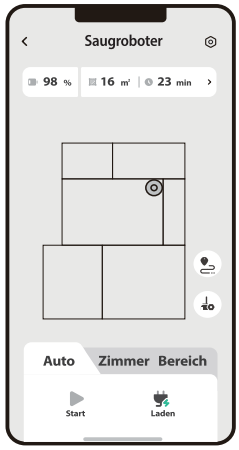


Instructions avant le nettoyage

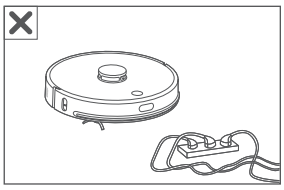


Retirez les fiches et les cordons d' alimentation qui pourraient empêtrer le robot.

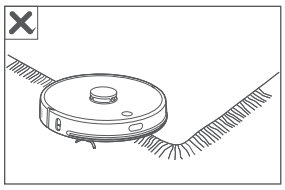


Repliez les franges des bords de tapis pour améliorer l'efficacité du nettoyage.

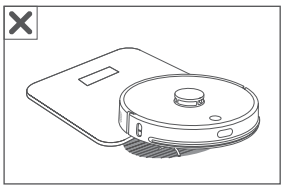

Sortez la balance de la zone à nettoyer.

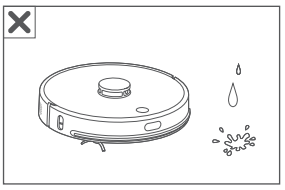

N'utilisez pas le robot sur des surfaces mouillées ou sur un sol avec de l'eau stagnante.

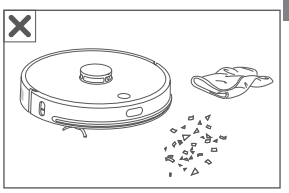


Enlevez les serpillières ou les morceaux de papier sur le sol.

Préparation avant utilisation

1 Retirer les matériaux de protection


Placez le robot sur une surface plane, puis retirez tous les matériaux de protection qui s'y trouve.

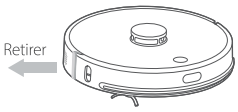

2 Placement de la station de charge

Placez la station de charge sur un sol plat contre le mur. Gardez l'espace autour de la station de charge dégagé de tout objet.


ⓘ Si le robot ne parvient pas à recharger / collecter la poussière, restez à l'écart de la forte lumière du soleil et des appareils qui émettent de la lumière infrarouge, tels que la télévision / le climatiseur / le four à micro-ondes, et essayez de recharger / collecter la poussière après avoir changé de pièce.

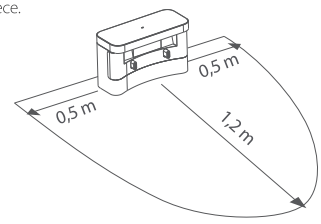

3 Charger le robot

Maintenez le bouton ⏻ enfoncé pendant 3 s pour allumer le robot. Appuyez sur le bouton ⌂ pour renvoyer le robot à la station de charge pour le recharger. Le robot passe en mode veille lorsqu' il est complètement chargé.


ⓘ
- Pour le premier nettoyage, assurez-vous que le robot est complètement chargé.
- Le robot retourne automatiquement à sa station d' accueil pour se recharger lorsque sa batterie est faible. Il reprend le nettoyage à partir du dernier point de nettoyage lorsqu' il est suffisamment chargé.

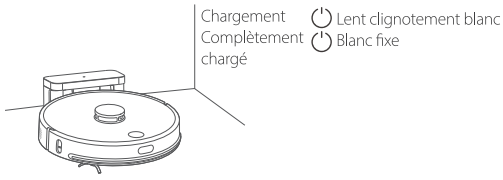

Système de nettoyage

1 Démarrer


Appuyez sur le bouton ⏻ pour démarrer le nettoyage automatique. Maintenez le bouton ⌂ enfoncé pendant 3 s pour commencer le nettoyage ponctuel.

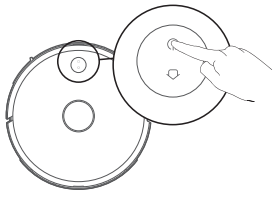

2 Pause


Pendant le nettoyage, appuyez sur les boutons ⏻ ou ⌂ pour interrompre le nettoyage.

ⓘ Le robot entre en mode veille après une interruption de 60 minutes. Appuyez sur le bouton ⏻ ou ⌂ pour réveiller le robot.

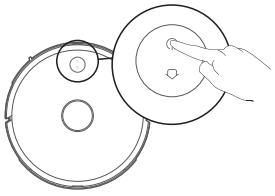

3 Recharge automatique/manuelle


Recharge automatique : Batterie faible pendant le nettoyage. / Nettoyage terminé.
Pendant le nettoyage, appuyez sur les boutons ⏻ ou ⌂ pour interrompre le nettoyage.
Appuyez à nouveau sur le bouton ⌂, le robot retourne à la station de charge et se recharge.

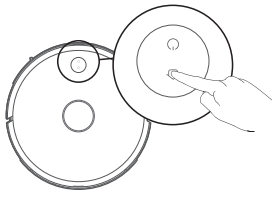

4 Éteindre

Lorsque le robot s'est arrêté, maintenez le bouton ⏻ en foncé pendant 3 secondes pour l'éteindre. Le voyant clignote en blanc rapidement avant de s'éteindre.


ⓘ Pendant la charge, le robot ne peut pas être éteint ou passer en mode sommeil.

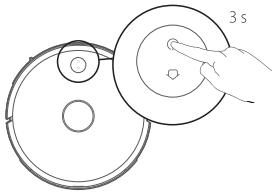


Nettoyage

1 Désinstaller le réservoir d'eau

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du compartiment à poussière pour retirer le réservoir d'eau.

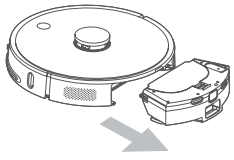


2 Installer le porte-serpillière

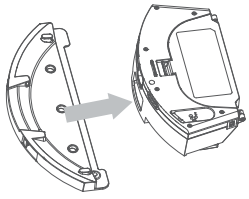


3 Ajouter de l'eau

ⓘ L'eau purifiée est recommandée. Veuillez ne pas utiliser de détergent pour éviter la corrosion des composants métalliques.

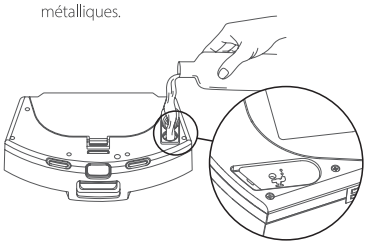

4 Serpillière

Appuyez sur le bouton ⏻ pour démarrer le nettoyage automatique.
Appuyez sur le bouton ⌂ pendant 3 s pour démarrer le nettoyage d'un endroit particulier.

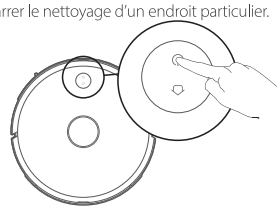


Se connecter à l'application Imou Life

ⓘ Avant de configurer l'appareil, assurez-vous que le Wi-Fi est activé dans la bande **2,4 GHz** sur votre routeur.
- Assurez-vous que la méthode de cryptage du routeur est **WPA2** ou **WPA2/WPA3**.
- Vérifiez que le mot de passe WIFI n'inclut pas **" "**et **d'espace**.

Configurer l'appareil

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « Imou Life » dans votre boutique d'applications pour télécharger et installer l'application correspondante.
Ouvrez l'application Imou Life, appuyez sur + dans le coin supérieur droit de la page pour ajouter votre appareil.

ⓘ Les processus d'ajout d'appareils varient selon les différentes versions de l'application. Veuillez suivre les instructions de l'application que vous utilisez.

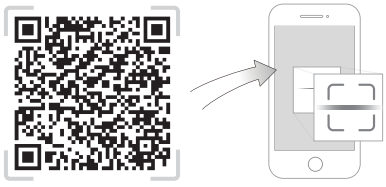

Télécharger sur App Store

OBTENEZ-LA SUR Google Play


Imou Life

Réinitialiser le Wi-Fi et réinitialiser l'appareil

Retirez le robot de la station de charge, appuyez sur les deux boutons ⏻ et ⌂ pendant 5 s jusqu'à ce que le voyant blanc clignote rapidement avant de s'éteindre.
Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton ⏻ pendant 3 s pour l'allumer. Lorsque vous entendez le son de l'invite, suivez les instructions de l'application pour ajouter l'appareil.


Caractéristiques

Vous pouvez afficher le plan, définir des zones interdites, configurer des salles, régler la puissance d'aspiration et le volume d'eau, les mises à jour du micrologiciel et plus encore dans l'application Imou Life. Utilisez l'application pour profiter de toutes les fonctionnalités disponibles.

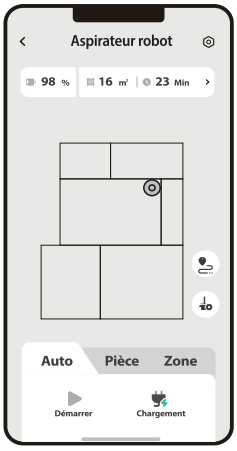


IT


Istruzioni prima della pulizia

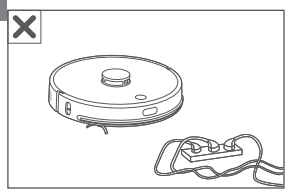


Rimuovere le spine e i cavi di corrente che potrebbero rimanere impigliati nel robot.

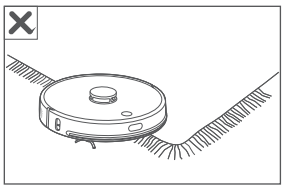


Piegare sotto le frange del tappeto per una migliore efficienza di pulizia.

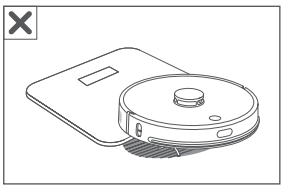

Togliere le bilance dall'area da pulire.

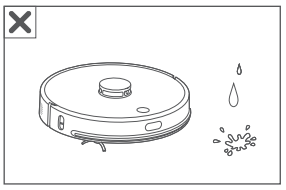

Non utilizzare il robot su superfici bagnate o pavimenti con acqua stagnante.

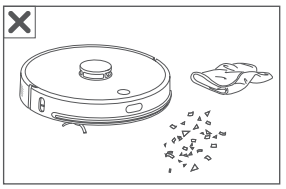

Togliere stracci o pezzi di carta dal pavimento.

Preparazione prima dell'uso

1 Rimozione dei materiali protettivi

Posizionare il robot su una superficie piana, quindi rimuovere tutti i materiali protettivi su di esso.

2 Posizionamento della base di ricarica


Posizionare la stazione di ricarica su una superficie piana contro la parete.
Tenere l'area intorno alla stazione di ricarica libera da oggetti.


ⓘ Se il robot non riesce a ricaricare/raccogliere la polvere, stare lontano dalla forte luce solare e dai dispositivi che emettono luce infrarossa, come TV / condizionatore d'aria / forno a microonde, e provare a ricaricare / raccogliere polvere dopo gli spogliatoi.


3 Ricarica del robot

Tenere premuto ⏻ per 3 secondi per accendere il robot. Premere ⌂ per rimandare il robot alla stazione di carica per la ricarica. Il robot entra in modalità stand-by quando è completamente carico.

ⓘ
- Per la prima pulizia, assicurarsi che il robot sia completamente carico.
- Quando la batteria è scarica, il robot torna automaticamente alla stazione per la ricarica. Quando avrà una carica sufficiente, riprenderà la pulizia dall'ultimo punto in cui stava pulendo.

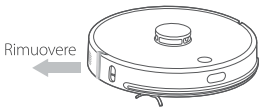

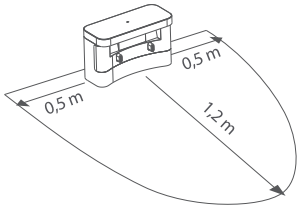

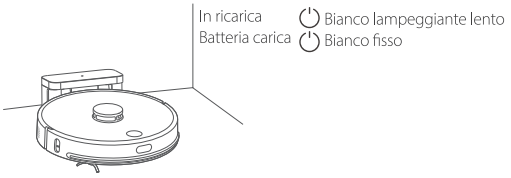

Sistema di pulizia

1 Avvio

Premere ⏻ per avviare la pulizia automatica.
Tenere premuto ⌂ per 3 secondi per avviare la pulizia di macchie.

2 Pausa

Durante la pulizia, premere ⏻ o ⌂ per sospendere la pulizia.

ⓘ Il robot entra in modalità di sospensione dopo una pausa di 60 minuti. Premere ⏻ o ⌂ per riattivare il robot.


3 Ricarica automatica / manuale


Ricarica automatica: Batteria scarica durante la pulizia. / Pulizia completata.
Durante la pulizia, premere ⏻ o ⌂ per sospendere la pulizia.
Premere nuovamente ⌂ per far tornare il robot alla stazione di ricarica e ricaricarlo.


4 Spegnimento


Quando il robot è in pausa, tenere premuto ⏻ per 3 secondi per spegnerlo. L'indicatore LED lampeggia velocemente in bianco fino a spegnersi.

ⓘ Durante la ricarica, il robot non può essere spento o messo in sospensione.

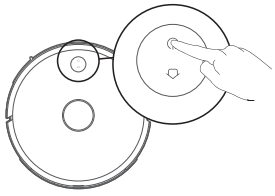

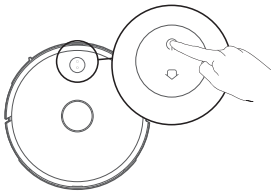

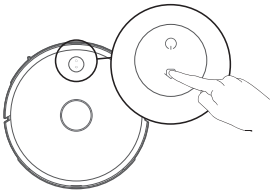


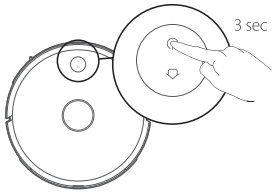


Pulizia

1 Disinstallazione del serbatoio dell'acqua

Premere il pulsante di rilascio sul contenitore della polvere per rimuovere il serbatoio dell'acqua.

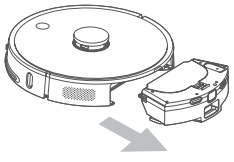


2 Installazione della staffa mocio

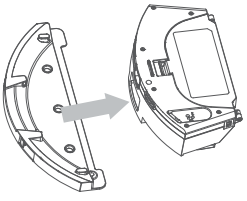


3 Aggiungere acqua

ⓘ Si consiglia acqua purificata. Per evitare la corrosione dei componenti metallici, non utilizzare detergenti.

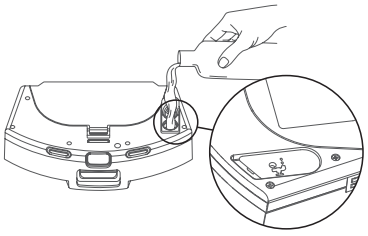

4 Mocio

Premere ⏻ per avviare la pulizia automatica.
Premere ⌂ per 3 secondi per avviare la modalità di pulizia Spot (a zone).

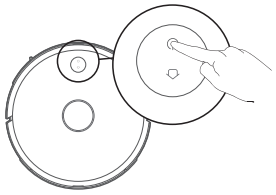


Connessione all'app Imou Life

ⓘ Prima di configurare il dispositivo, assicurarsi che sul router sia abilitata la banda Wi-Fi da **2,4 GHz**.
- Assicurarsi che il metodo di crittografia del router sia **WPA2** o **WPA2/WPA3**.
- Verificare che la password WIFI non includa **""** e **spazio**.

Configurazione del dispositivo

Per scaricare e installare l'app, effettuare la scansione del seguente codice QR oppure cercare "Imou Life" nell'app store.
Aprire l'app Imou Life, toccare + nell'angolo in alto a destra della pagina per aggiungere il proprio dispositivo.

ⓘ Le procedure per aggiungere i dispositivi variano tra le diverse versioni dell'app. Attenersi alle istruzioni riportate nell'app che si sta utilizzando.

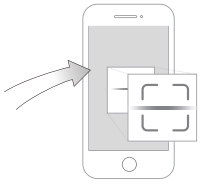

Scarica da App Store

OTTIENILO IN Google Play


Imou Life

Reimpostazione del Wi-Fi e del dispositivo


Rimuovere il robot dalla base di ricarica e premere entrambi i tasti ⏻ e ⌂ per 5 secondi fino a quando l'indicatore lampeggia velocemente passando da bianco a spento.
Quando il dispositivo è spento, premere ⏻ per 3 secondi per accenderlo. Quando si sente il segnale acustico, seguire le istruzioni sull'app per aggiungere il dispositivo.

Funzionalità


Mediante l'app Imou Life è possibile visualizzare la mappa, impostare le stanze vietate, configurare le stanze, regolare la potenza di aspirazione e il volume dell'acqua, scaricare gli aggiornamenti del firmware e molto altro ancora. Usare l'app per usufruire di tutte le funzionalità disponibili.

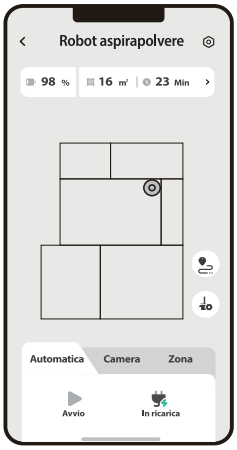


Instrucciones antes de la limpieza

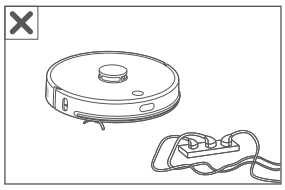


Retire los cargadores y cables con los que se pueda enredar el robot.

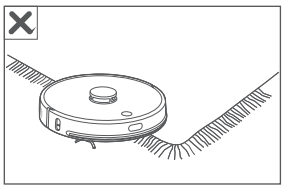


Doble hacia abajo los flecos de las alfombras para mejorar la eficacia de limpieza.

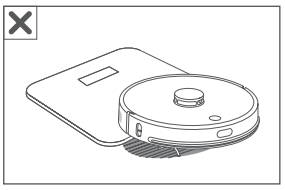

Saque las básculas de la zona que vaya a limpiar.

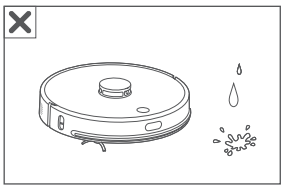

No use el robot en superficies mojadas o suelos encharcados.

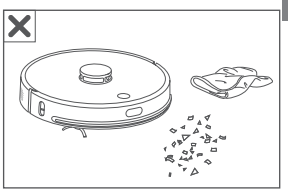

Retire del suelo las fregonas o los pedazos de papel.

Preparación antes de usar

1 Retire los materiales de protección

Coloque el robot en una superficie plana y retire todos los materiales de protección.

2 Colocación de la base de carga


Coloque la base de carga sobre un suelo nivelado y apoyada contra la pared.
Mantenga despejada la zona alrededor de la base de carga.


ⓘ Si el robot no recarga / acumula polvo, manténgase alejado de la luz solar intensa y los dispositivos que emiten luz infrarroja, como TV / aire acondicionado / horno de microondas, e intente recargar / acumular polvo nuevamente después de los vestuarios.

3 Cargue el robot

Mantenga pulsado ⏻ durante 3 segundos para encender el robot. Pulse ⌂ para enviar el robot de vuelta a la base de carga. El robot pasará a modo de espera una vez cargado completamente.

ⓘ
- Para la primera limpieza, asegúrese de que el robot esté completamente cargado.
- El robot vuelve automáticamente a la base de carga cuando tiene poca batería. Cuando tiene suficiente batería, retoma la limpieza desde el punto donde lo dejó.

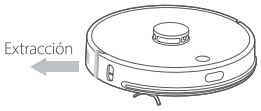

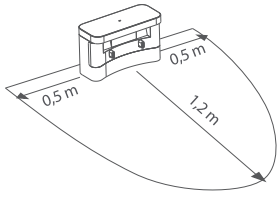




Sistema de limpieza

1 Iniciar


Pulse ⏻ para empezar la limpieza automática.
Mantenga pulsado ⌂ durante 3 segundos para iniciar la limpieza de manchas.

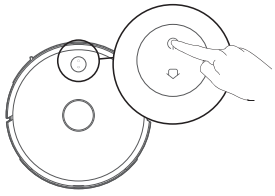

2 Pausar


Durante la limpieza, pulse ⏻ o ⌂ para pausar la tarea.

ⓘ El robot entra en modo reposo después de una pausa de 60 minutos. Pulse ⏻ o ⌂ para despertar al robot.

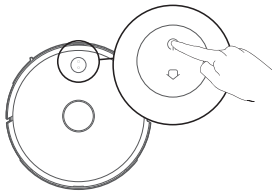

3 Recarga automática/manual


Recarga automática: Batería baja durante la limpieza. / Limpieza finalizada.
Durante la limpieza, pulse ⏻ o ⌂ para pausar la tarea.
Pulse ⌂ de nuevo, y el robot vuelve a la base de carga para recargarse.

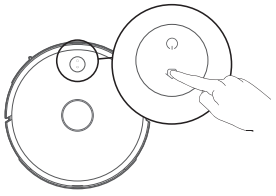

4 Apagar

Cuando el robot esté en pausa, mantenga pulsado ⏻ durante 3 segundos para apagarlo. El indicador led parpadea rápidamente en blanco hasta que se apaga.


ⓘ Durante la carga, el robot no se puede apagar ni puede entrar en el modo reposo.

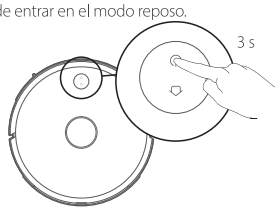


Fregar

1 Desinstale el depósito de agua

Pulse el botón de liberación del recipiente de polvo para retirar el depósito de agua.

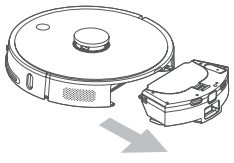


2 Instale el accesorio de fregona

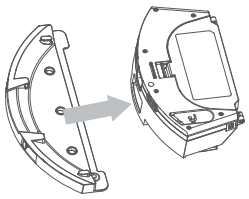


3 Añada agua

ⓘ Se recomienda agua purificada. Para evitar la oxidación de los componentes metálicos, no utilice detergentes.

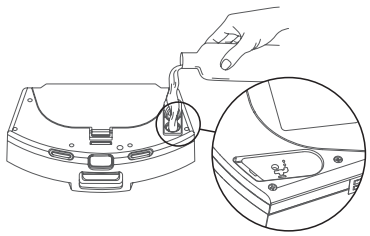

4 Fregar

Pulse ⏻ para empezar el fregado automático.
Pulse ⌂ durante 3 segundos para empezar el fregado de manchas.

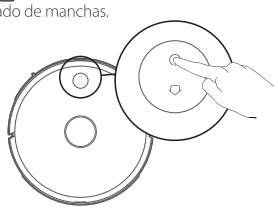


Conéctese a la aplicación Imou Life

ⓘ Antes de configurar el dispositivo, asegúrese de que el router tenga activada la frecuencia de **2,4 GHz** del Wi-Fi.
- Asegúrese de que el método de cifrado del router sea **WPA2** o **WPA2/WPA3**.
- Confirme que la contraseña WIFI no incluye **""** y **espacio**.

Configure el dispositivo

Escanee el código QR de abajo o busque "Imou Life" en la App Store para descargar e instalar la aplicación.
Abra la aplicación Imou Life, y pulse en el símbolo + en la esquina superior derecha de la pantalla para añadir su dispositivo.

ⓘ El proceso para añadir dispositivos varía en función de la versión de la aplicación. Siga las instrucciones de la aplicación que tenga.

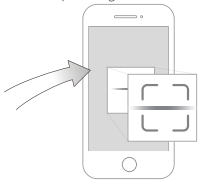

Descargar en la App Store

CONSÍGALA EN Google Play


Imou Life

Reinicie el wifi y el dispositivo

Retire el robot de la base de carga y pulse a la vez ⏻ y ⌂ durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente en blanco hasta apagarse.
Cuando el dispositivo esté cargado, pulse ⏻ durante 3 segundos para encenderlo. Cuando oiga la señal acústica, siga las instrucciones de la aplicación para añadir el dispositivo.


Características

En la aplicación Imou Life puede ver el mapa, establecer zonas prohibidas, configurar habitaciones, ajustar la potencia de succión y el volumen de agua, actualizar el firmware y mucho más. Use la aplicación para disfrutar de todas las funciones disponibles.

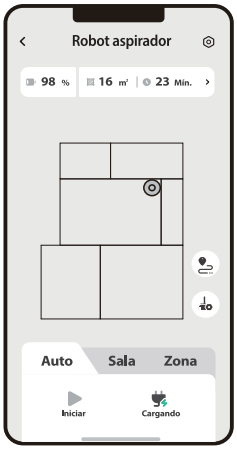


KR


청소 전 지침

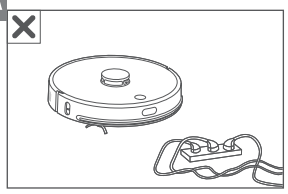


로봇이 얽힐 수 있는 플러그와 전원 코드를 제거하십시오.

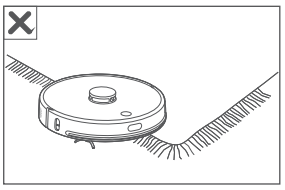


청소 효율성을 높이려면 카펫의 술이 있는 가장자리를 아래로 접으십시오.

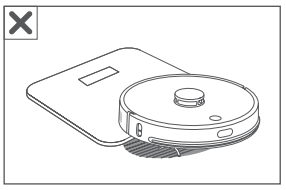

청소할 영역에서 체중계를 치우십시오.

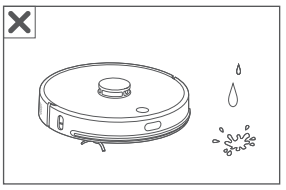

젖은 표면이나 물이 고인 바닥에서 로봇을 사용하지 마십시오.

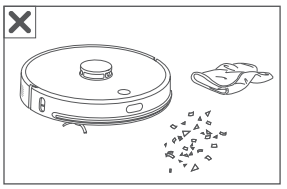

바닥에서 물걸레나 종이를 치워둡니다.

사용 전 준비 사항

❶ 보호재 제거

로봇을 평평한 표면에 놓은 다음 로봇의 모든 보호재를 제거합니다.

❷ 충전 도크 배치


충전 도크를 평평한 바닥 위 벽면에 배치합니다.
충전 도크 주변에 물건을 두지 마십시오.


ⓘ 로봇이 먼지를 재충전/모으지 못하면 강한 햇빛과 TV/에어컨/전자레인지와 같이 적외선을 방출하는 장치를 피하고 방을 바꾼 후 다시 먼지를 충전/수집해 보십시오.


❸ 로봇 충전

⏻ 버튼을 3초 동안 길게 눌러 로봇 전원을 켭니다. ⌂ 버튼을 눌러 로봇을 충전 도크로 다시 보내 충전합니다. 로봇은 완전히 충전되면 대기 모드로 들어갑니다.

ⓘ
- 첫 청소 시 로봇이 완전히 충전되어 있는지 확인하십시오.
- 배터리가 부족할 때 로봇은 충전을 위해 자동으로 도크로 돌아갑니다. 배터리가 충분하면 로봇은 마지막 청소 지점부터 청소를 재개합니다.

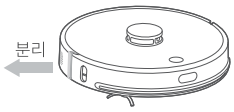

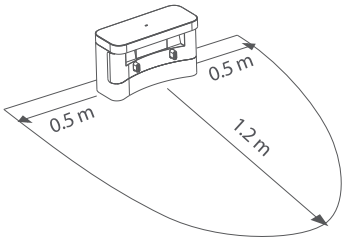

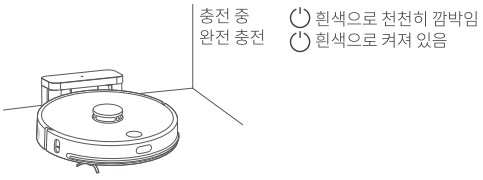

청소 시스템

❶ 시작

⏻ 버튼을 눌러 자동 청소를 시작합니다.
⌂ 버튼을 3초 동안 길게 눌러 스팟 청소를 시작합니다.

❷ 일시 중지

청소 중 ⏻ 또는 ⌂ 버튼을 누르면 청소가 일시 중지됩니다.

ⓘ 로봇은 60분 동안 일시 중지된 후 절전 모드로 들어갑니다. ⏻ 또는 ⌂ 버튼을 눌러 로봇을 깨웁니다.


❸ 자동 / 수동 충전


자동 충전: 청소 중 배터리가 부족합니다. / 청소 완료.
청소 중 ⏻ 또는 ⌂ 버튼을 누르면 청소가 일시 중지됩니다.
⌂ 버튼을 다시 누르면 로봇이 충전 도크로 돌아와 충전합니다.


❹ 전원 꺼짐


로봇이 일시 중지되면 ⏻ 버튼을 3초 동안 길게 눌러 전원을 끕니다. LED 표시등이 흰색으로 빠르게 깜박였다가 꺼집니다.

ⓘ 충전 중에는 로봇 전원을 끄거나 절전 모드로 들어갈 수 없습니다.

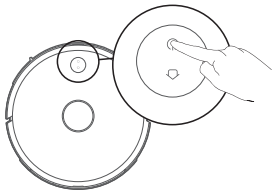

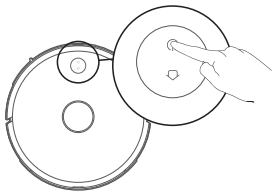

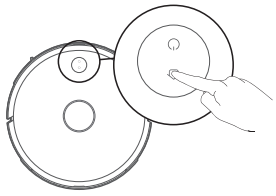

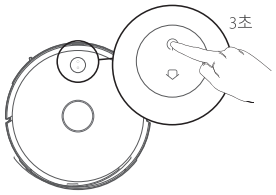



물걸레

❶ 물탱크 분리

먼지통의 해제 버튼을 눌러 물탱크를 분리합니다.


❷ 물걸레 브래킷 설치

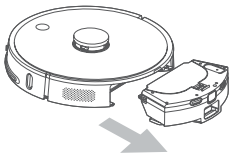

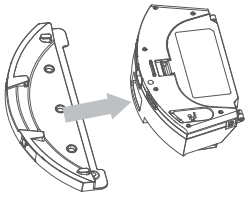


❸ 물 추가

ⓘ 정제수를 사용하는 것이 좋습니다. 금속 부품의 부식을 방지하기 위해 세제를 사용하지 마십시오.

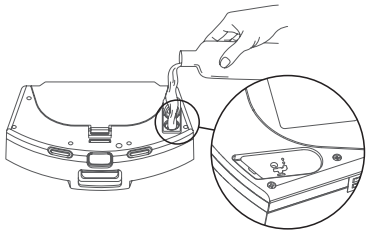

❹ 물걸레 청소

⏻ 버튼을 눌러 자동 물걸레 청소를 시작합니다.
⌂ 버튼을 3초 동안 눌러 스팟 물걸레 청소를 시작합니다.

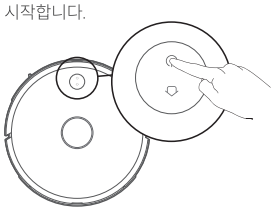

Imou Life 앱에 연결

ⓘ 장치를 설정하기 전에 라우터에서 **2.4GHz** 대역 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
- 라우터 암호화 방법이 **WPA2** 또는 **WPA2/WPA3**인지 확인합니다.
- WIFI 비밀번호에 **""**와 **공백**이 포함되어 있지 않은지 확인.

장치 설정

아래 QR 코드를 스캔하거나 앱 스토어에서 "Imou Life"를 검색하여 앱을 다운로드한 후 설치합니다.
Imou Life 앱을 열고 페이지 오른쪽 상단의 +를 눌러 장치를 추가합니다.

ⓘ 장치 추가 과정은 앱 버전에 따라 다릅니다. 사용 중인 앱의 안내를 따르세요.



App Store 에서 다운로드

Google Play 에서 시작


Imou Life

Wi-Fi 재설정 및 장치 재설정


충전 도크에서 로봇을 제거하고 표시등이 흰색으로 깜박이다가 꺼질 때까지 ⏻ 및 ⌂ 버튼을 둘 다 5초 동안 누릅니다.
장치의 전원이 꺼진 상태에서 ⏻ 버튼을 3초 동안 눌러 전원을 켭니다. 안내음이 들리면 앱의 안내에 따라 장치를 추가합니다.

기능


Imou Life 앱에서 지도 보기, 금지 구역 설정, 방 구성, 흡입력 및 물 양 조절, 펌웨어 업데이트 등을 할 수 있습니다. 앱을 사용하여 제공되는 모든 기능을 누리세요.

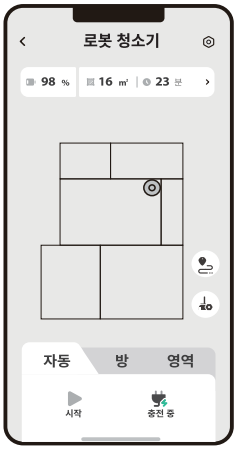


クリーニング前の注意事項

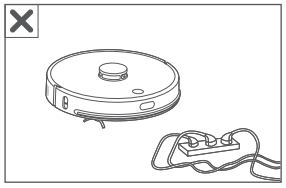


ロボット掃除機に絡みつく可能性があるプラグと電源コードを除けてください。

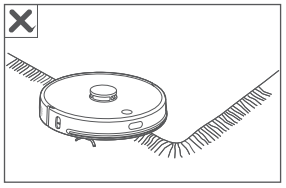


掃除の効率を上げるため、カーペットの端のタッセルを、下に折り込んでください。

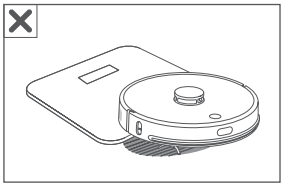

体重計を、掃除したい場所の外に移動させてください。

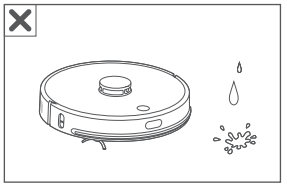

濡れた面や水たまりのある床の上でロボット掃除機を使用しないでください。

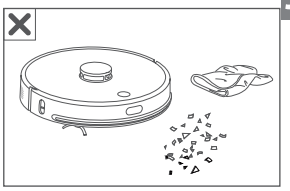


床面から、モップや紙片を取り除いてください。

使用前の準備

❶ 保護材の取り外し


ロボット掃除機を平面の上に置き、ロボット掃除機から保護材をすべて取り外します。

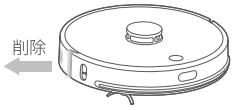

❷ 充電ドックを配置

壁面に接する平面の上に、集塵充電ドックを配置します。充電ドックの周辺から物を取り除いておきます。

ⓘ ロボットが充電・集塵に失敗した場合は、強い日光やテレビ・エアコン・電子レンジなどの赤外線を発する機器に近づかず、更衣後に再度充電・集塵をお試しください。

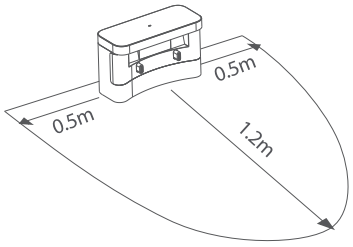

❸ ロボット掃除機を充電

⏻ を 3 秒間長押しして、ロボット掃除機の電源を入れます。⌂を押すと、充電ドックにロボット掃除機が戻り充電されます。ロボット掃除機は、満充電になるとスタンバイモードになります。


ⓘ
- 初めて掃除をする場合、ロボット掃除機が満充電になっていることを確認してください。
- バッテリー残量が少なくなると、ロボット掃除機は自動的に充電ドックに戻ります。充電が十分行われると、ロボット掃除機は、最後に掃除していた場所に戻って、掃除を再開します。



クリーニングシステム

❶ 開始


⏻ を押すと自動クリーニングが始まります。
⌂を3秒間押すと、スポットクリーニングが始まります。

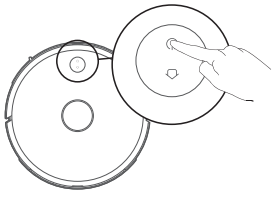

❷ 一時停止


掃除中に ⏻ または ⌂ を押すと掃除が一時停止します。

ⓘ 60分間一時停止すると、ロボット掃除機がスリープ状態になります。⏻ または ⌂ を押すとロボット掃除機が再起動します。

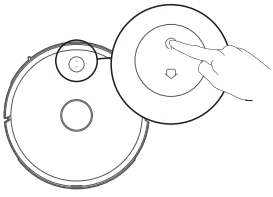

❸ 自動充電/手動充電


自動再充電：掃除中にバッテリー残量が低下した時。/掃除終了時。
掃除中に ⏻ または ⌂ を押すと掃除が一時停止します。
もう一度 ⌂ を押すと、ロボット掃除機は充電ドックに戻り、再充電されます。

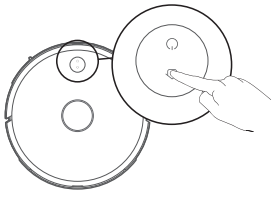

❹ 電源オフ

ロボット掃除機が一時停止しているときに⏻を3秒間長押しすると、電源が切れます。LEDインジケーターが白で速く点滅した後で消えます。


ⓘ 充電中は、ロボット掃除機の電源を切ったり、スリープモードにすることはできません。

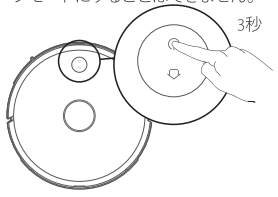


モッピング

❶ 水タンクの取り外し

ダストボックスのリリースボタンを押して、水タンクを取り外します。

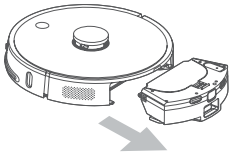


❷ モップブラケットの取り付け

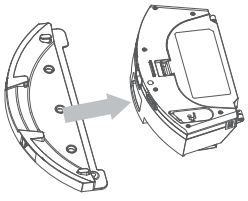


❸ 水の追加

ⓘ 蒸留水を使用するようお勧めします。金属部品の腐食を防ぐため、洗剤は使用しないでください。

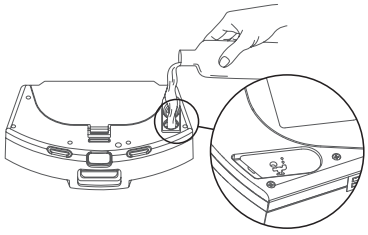

❹ モップ

⏻ を押すと自動モッピングが始まります。
⌂ を3秒間押すと、スポットモッピングが始まります。

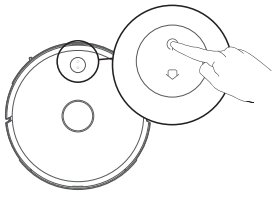

Imou Lifeアプリへの接続

ⓘ 掃除機をセットアップする前に、ルーターで**2.4 GHz**周波数帯のWi-Fiが有効になっていることを確認してください。
- ルータの暗号化方式が **WPA2** または **WPA2/WPA3** であることを確認します。
- WIFIパスワードに**“”**と**スペース**が含まれていないことを確認します。

デバイスをセットアップします

下のQRコードをスキャンするか、アプリストアで「Imou Life」を検索して、アプリをダウンロードし、インストールします。
Imou Lifeアプリを開き、ページ右上の+をタップして、掃除機を追加します。

ⓘ 掃除機の追加プロセスはアプリのバージョンによって異なります。お使いのアプリの指示に従ってください。




App Store でダウンロードしてください
Google Play でご購入ください
Imou Life

Wi-Fiのリセットとデバイスのリセット

充電ドックからロボット掃除機を取り外し、インジケーターが白で速く点滅した後で消えるまで、⏻ と ⌂ を5秒間押します。デバイスの電源が切れている場合、⏻ を3秒間押すと電源が入ります。プロンプト音が聞こえたら、アプリの指示に従って掃除機を追加します。


特徴

Imou Lifeアプリで、マップの表示、禁止エリアの設定、部屋の設定、吸引力と水量の調整、ファームウェアアップデートなどが行えます。アプリで、利用可能な機能を十分にご活用ください。

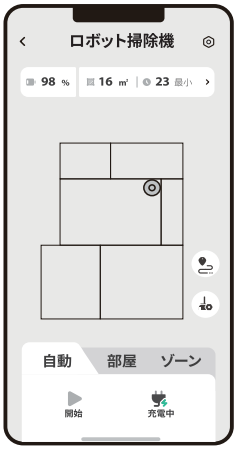


VN


Giới Thiệu Trước Khi Dọn Dẹp

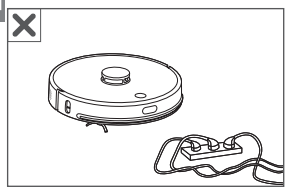


Rút phích cắm và dây điện có thể làm cản trở quá trình dọn dẹp của robot,

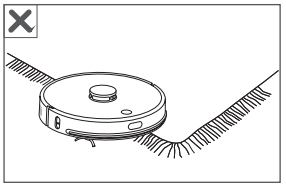


Gập các cạnh tua rua của thảm xuống dưới để nâng cao hiệu quả dọn dẹp

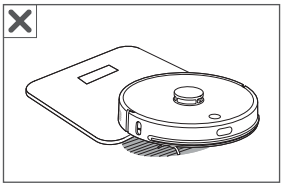

Đặt cân trọng lượng ra khỏi khu vực cần dọn dẹp,

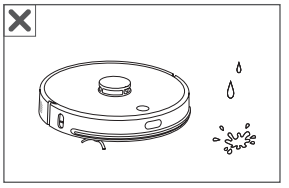

Không sử dụng robot trên bề mặt ẩm ướt hoặc sàn có nhiều nước,

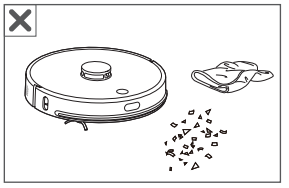


Vứt giẻ lau hoặc các mảnh giấy có trên sàn nhà,

Chuẩn Bị Trước Khi Sử Dụng

1 Tháo Phụ Kiện Bảo Vệ


Đặt robot trên bề mặt phẳng và tháo toàn bộ phụ kiện bảo vệ ở trên Robot.

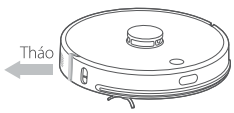

2 Vị Trí Đặt Trạm Sạc

Đặt trạm sạc trên bề mặt phẳng và dựa vào tường. Giữ cho khu vực xung quanh Trạm Sạc không có vật cản.


ⓘ Nếu robot không sạc được, hãy tránh xa ánh sáng mặt trời mạnh và các thiết bị phát ra ánh sáng hồng ngoại, chẳng hạn như TV / điều hòa không khí / lò vi sóng và thử sạc lại sau khi thay phòng.

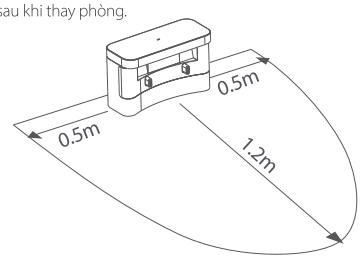

3 Sạc Robot

Nhấn và giữ nút ⏻ 3 giây để khởi động thiết bị. Nhấn nút ⌂ để gọi robot quay trở về trạm để sạc. Robot sẽ vào trạng thái ngủ sau khi được sạc đầy.


ⓘ
- Đối với lần dọn dẹp đầu tiên, đảm bảo rằng Robot đã được sạc đầy.
- Robot sẽ tự động quay về Trạm để sạc khi sắp hết pin. Sau khi sạc đầy, robot sẽ quay trở lại điểm dọn dẹp cuối cùng gần nhất để tiếp tục công việc.

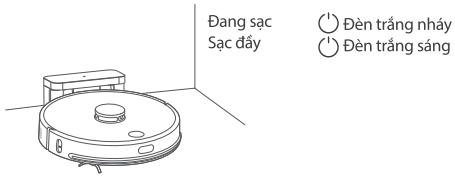

Hệ Thống Dọn Dẹp

1 Bắt Đầu


Ấn nút ⏻ để bắt đầu dọn dẹp tự động. Nhấn và giữ nút ⌂ 3 giây để làm sạch tại chỗ.

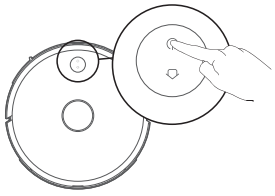

2 Tạm Dừng


Trong khi dọn dẹp, nhấn nút ⏻ hoặc ⌂ để tạm dừng quá trình dọn dẹp.

ⓘ Robot sẽ vào chế độ ngủ sau khi dừng 60 phút. Nhấn nút ⏻ hoặc ⌂ để đánh thức Robot.

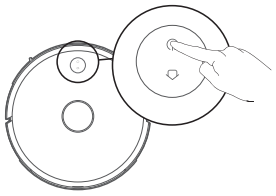

3 Sạc Tự Động/Thủ Công


Sạc Tự Động: Pin yếu trong khi dọn dẹp/Dọn dẹp hoàn thành.
Trong khi dọn dẹp, nhấn nút ⏻ hoặc ⌂ để tạm dừng. Sau đó, nhấn nút ⌂ để robot quay trở về trạm sạc và sạc.

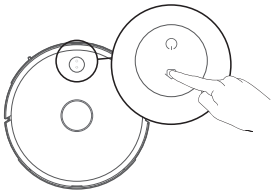

4 Tắt Nguồn

Khi Robot đang tạm dừng, nhấn và giữ nút ⏻ 3 giây để tắt nguồn. Đèn báo LED màu trắng sẽ nhấp nháy và tắt.


ⓘ Trong quá trình sạc, Robot không thể tắt nguồn hoặc vào chế độ ngủ.

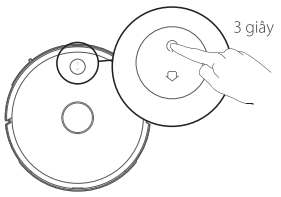


Lau

1 Tháo Khay Chứa Nước

Nhấn lẫy ở trên hộp chứa bụi để tháo khay chứa nước.

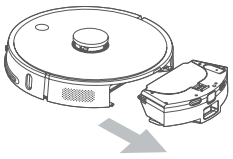


2 Lắp Giá Đỡ Vải Lau

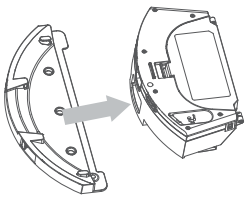


3 Thêm Nước

ⓘ Khuyến nghị sử dụng nước tinh khiết. Để tránh làm hỏng các linh kiện bằng kim loại, vui lòng không sử dụng chất tẩy rửa.

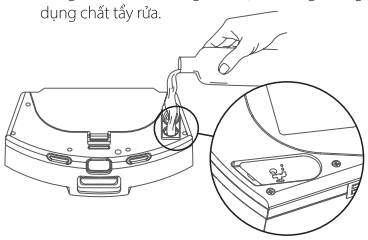

4 Lau

Nhấn ⏻ để lau tự động
Nhấn ⌂ 3 giây để bắt đầu lau tại chỗ.

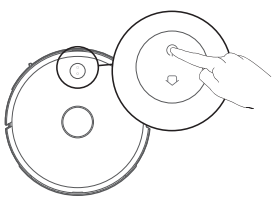


Kết nối với ứng dụng Imou Life

ⓘ Trước khi cài đặt thiết bị, hãy chắc chắn rằng Wi-Fi băng tần **2.4GHz** đã được kích hoạt trên bộ định tuyến của bạn.
- Đảm bảo rằng phương pháp mã hóa bộ định tuyến là **WPA2** hoặc **WPA2 / WPA3**.
- Xác nhận rằng mật khẩu Wi-Fi không bao gồm **" "** và **dung lượng**.

Cài Đặt Thiết Bị

Quét mã QR dưới đây hoặc tìm kiếm "Imou Life" trên cửa hàng ứng dụng để tải về và cài đặt. Mở ứng dụng Imou Life, nhấn dấu + ở góc trên cùng bên phải của trang chủ để thêm thiết bị.

ⓘ Giữa các phiên bản khác nhau, quy trình thêm thiết bị có thể sẽ không giống nhau. Vui lòng làm theo chỉ dẫn trong phiên bản bạn đang sử dụng.

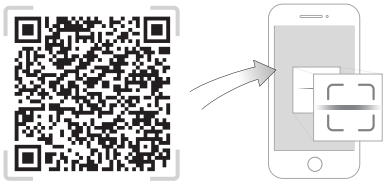

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Imou Life

Mặc Định Wi-Fi Và Thiết Bị

Di chuyển Robot ra xa khỏi Trạm Sạc, nhấn đồng thời nút ⏻ và ⌂ trong 5 giây cho đến khi đèn báo màu trắng nháy nhanh rồi tắt.
Khi thiết bị đã tắt, nhấn nút ⏻ 3 giây để bật nguồn.
Khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở, hãy làm theo để thêm thiết bị vào ứng dụng.

Tính Năng

Bạn có thể xem bản đồ, cài đặt khu vực không nên đi vào, cài đặt phòng, tùy chỉnh công suất hút và lượng nước,cập nhật phần mềm và nhiều hơn thế nữa trên ứng dụng Imou Life. Hãy sử dụng ứng dụng để tận hưởng tất cả các tính năng sẵn có.

