

Quick Start Guide

V1.0.0




1.2.51.32.20353-001

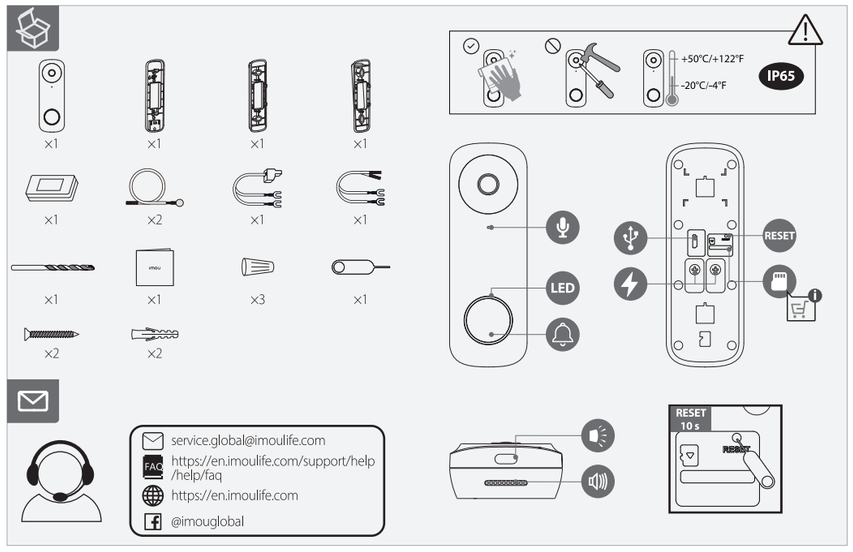


1 Install the Doorbell


1-1 Turn Off the Power

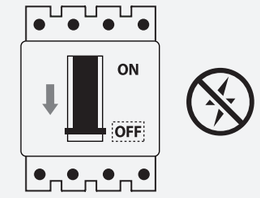


1-2 Need an angled bracket?

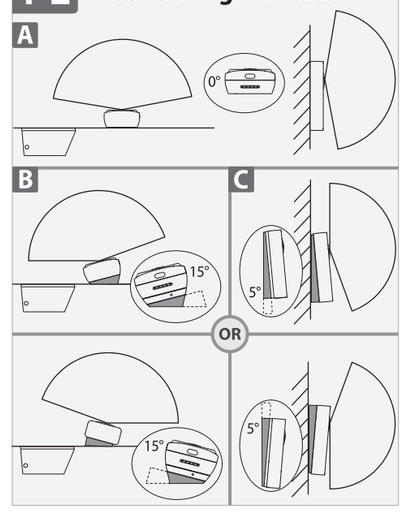


1-3 Mark Screw Holes

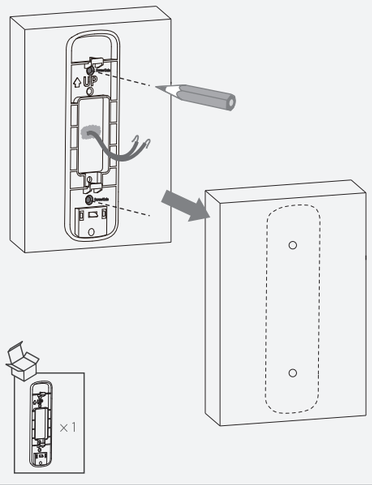


1-4 Drill Holes

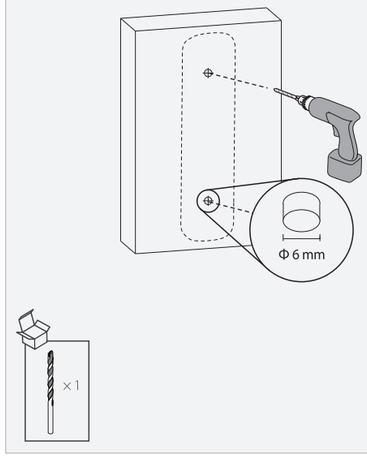

1-5 (Optional) Insert Wall Anchors

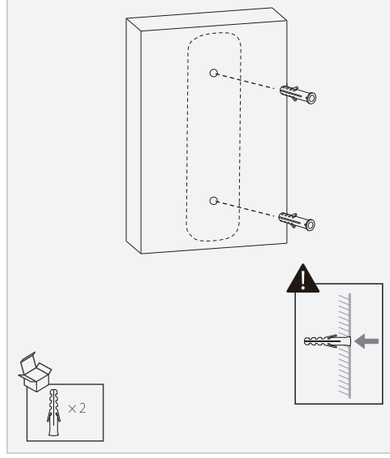


1-6 Secure the Bracket

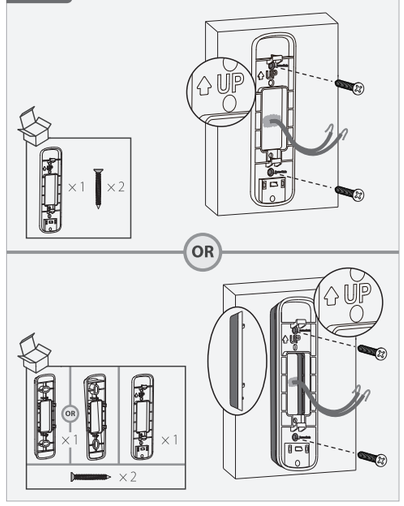


1-7 Connect Wires

1 Loosen Screws

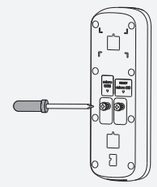


12-24VDC 1A
16-24VAC 1A


2 Loop Wires

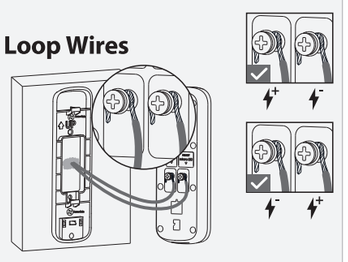


3 (Optional) Extension Wires

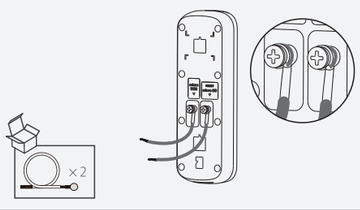


4 (Optional) Wire Nuts

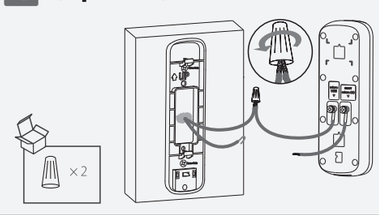

1-8 Mount the Doorbell

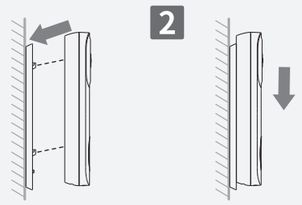


How to detach the doorbell?

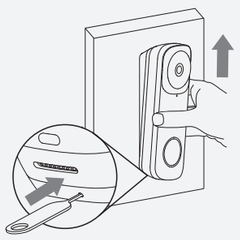


1-9 Install the Chime Kit


1 Remove Chime's Cover

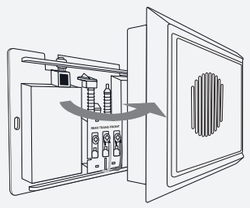


2 Loosen Screws

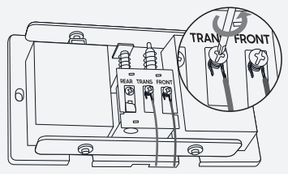


3 Connect the Wire Harness

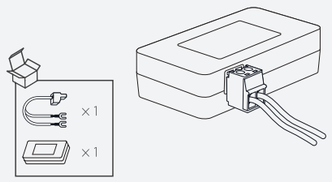


4 Connect the Chime Kit

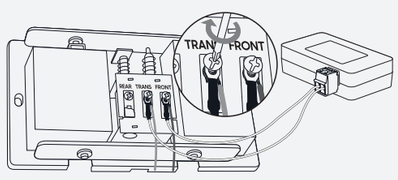


5 Attach the Chime Kit

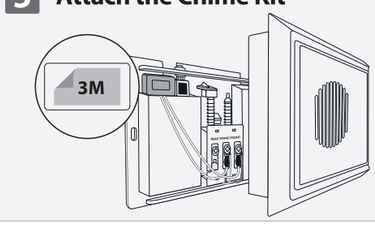

6 Replace the Cover

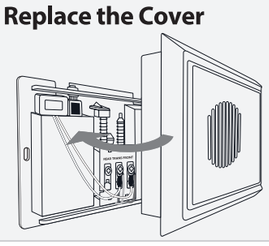

1-10 End Turn On the Power

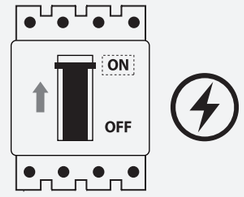

2 Get the Imou Life App

Imou Life


OR

Download on the App Store

Imou Life

GET IT ON Google Play

3 Set Up the Doorbell

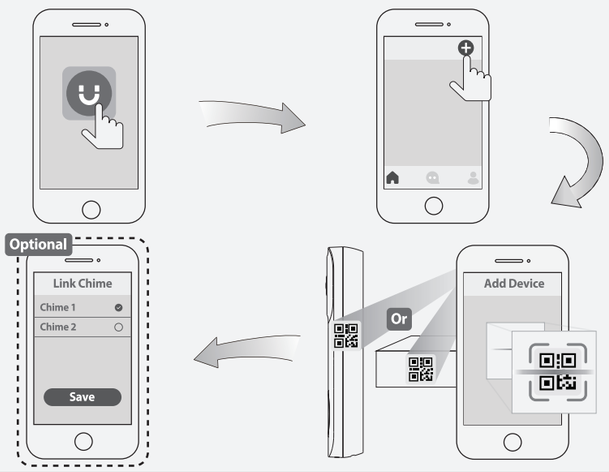

English

❶ Install the Doorbell (Part 1)
Before getting started, turn off the power at the breaker, and make sure that no power is going to your doorbell system. Do not let the doorbell face a high traffic area so as to avoid unwanted motion alerts.

❷ Get the Imou Life App (Part 2)
Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

❸ Set Up the Doorbell (Part 3)
Scan the QR code on the body or box of the device with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup.

LED Status		Device Status
Green	Flashing	Ready to set up the device
	Solid	Setup successful
		Working properly
Red	Flashing	Network disconnected
	Solid	Booting
		Resetting to factory default
Green & Red	Alternating	Updating firmware
Blue	Flashing	Motion/Human detected
	Solid	Talking
	Spinning	Calling

If you need to reset the doorbell, press the reset hole located on the back of the device for 10 s with the included pin. The LED turns solid red when the doorbell is booting.

ภาษาไทย

❶ ติดตั้งกริ่งประตู (บทที่ 1)
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ให้ปิดการจ่ายไฟที่เบรกเกอร์ และตรวจสอบว่าไม่มีการจ่ายไฟไปยังระบบกริ่งประตูของคุณแล้วอย่าหันกริ่งประตูไปยังพื้นที่มีปริมาณจราจรสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งเสียงเตือนการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการ

❷ ดาวน์โหลดแอป Imou Life (บทที่ 2)
สแกนรหัส QR ในบทที่ 2 หรือค้นหาชื่อ "Imou Life" เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป สร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบ

❸ ตั้งค่ากริ่งประตู (บทที่ 3)
สแกนรหัสQRบนตัวเครื่องหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ผ่านแอป จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค

สถานะ LED		สถานะอุปกรณ์
สีเขียว	ติดกะพริบ	พร้อมสำหรับตั้งค่าอุปกรณ์
	ติดคงที่	การตั้งค่าสำเร็จ
		ทำงานตามปกติ
แดง	ติดกะพริบ	เครือข่ายถูกตัดการเชื่อมต่อ
	ติดคงที่	กำลังบู๊ทระบบ
		กำลังรีเซ็ตไปยังค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
สีเขียวและสีแดง	กำลังเปลี่ยนแปลง	กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์
น้ำเงิน	ติดกะพริบ	ตรวจพบการเคลื่อนไหว/มนุษย์
	ติดคงที่	กำลังพูด
	กำลังหมุน	กำลังโทร

ถ้าคุณต้องการรีเซ็ตกริ่งประตู ให้ใช้เข็มที่ให้มากดลงในรูรีเซ็ตที่ด้านหลังของอุปกรณ์นาน 10 วินาที ไฟ LED จะติดคงที่สีแดงเมื่อกริ่งประตูกำลังรีบู

Tiếng Việt

❶ Cài đặt chuông cửa (Phần 1)
Trước khi bắt đầu, hãy tắt nguồn ở cầu dao và đảm bảo rằng hệ thống chuông cửa của bạn không kết nối với nguồn điện nào. Không để chuông cửa đối diện với khu vực đông người qua lại để tránh cảnh báo chuyển động không mong muốn.

❷ Tải ứng dụng Imou Life (Phần 2)
Quét mã QR phần 2 hoặc tìm kiếm "Imou Life" để tải xuống và cài đặt ứng dụng. Tạo một tài khoản và đăng nhập.

❸ Cài đặt chuông cửa (Phần 3)
Quét mã QR trên thân hoặc hộp của thiết bị bằng ứng dụng, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập.

Trạng thái đèn LED		Trạng thái thiết bị
Xanh lục	Nhấp nháy	Sẵn sàng thiết lập thiết bị
	Đứng yên	Thiết lập thành công
		Hoạt động bình thường
Đỏ	Nhấp nháy	Không kết nối mạng
	Đứng yên	Khởi động
		Đặt lại về mặc định ban đầu
Xanh lục & Đỏ	Luân phiên	Cập nhật firmware
Xanh dương	Nhấp nháy	Đã phát hiện chuyển động/con người
	Đứng yên	Đang nói
	Quay	Đang gọi

Nếu bạn cần đặt lại chuông cửa, hãy nhấn vào lỗ đặt lại nằm ở mặt sau của thiết bị trong 10 giây bằng chốt đi kèm. Đèn LED chuyển sang màu đỏ chói khi chuông cửa khởi động.

Bahasa Indonesia

❶ Memasang Bel Pintu (Bagian 1)
Sebelum memulai, matikan daya di pemutus, dan pastikan tidak ada daya yang mengalir ke sistem bel pintu. Jangan biarkan bel pintu menghadap area berlalu lintas tinggi guna menghindari peringatan gerakan yang tidak diinginkan.

❷ Mendapatkan Aplikasi Imou Life (Bagian 2)
Pindai kode QR di bagian 2 atau cari "Imou Life" untuk mengunduh dan memasang aplikasi. Buat akun dan masuk.

❸ Mengatur Bel Pintu (Bagian 3)
Pindai kode QR pada badan atau kotak perangkat menggunakan aplikasi, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Status LED		Status Perangkat
Hijau	Berkedip	Siap untuk mengatur perangkat
	Menyala pekat	Pengaturan berhasil
		Bekerja dengan baik
Merah	Berkedip	Jaringan terputus
	Menyala pekat	Booting
		Mereset ke default pabrik
Hijau & Merah	Menyala bergantian	Memperbarui firmware
Biru	Berkedip	Gerakan/Manusia terdeteksi
	Menyala pekat	Berbicara
	Berputar	Memanggil

Jika Anda perlu mereset bel pintu, tekan lubang reset yang berada di bagian belakang perangkat selama 10 detik menggunakan pin yang disertakan. LED menyala merah pekat saat bel pintu mulai menyala.

Bahasa Melayu

❶ Pasang Loceng Pintu (Bahagian 1)

Sebelum bermula, matikan kuasa pada pemutus litar, dan pastikan tiada kuasa elektrik yang memasuki sistem loceng pintu anda. Jangan biarkan loceng pintu menghadap kawasan lalu lintas yang tinggi bagi mengelakkan amaran pergerakan yang tidak diingini.

❷ Dapatkan Apl Imou Life (Bahagian 2)

Imbas kod QR di bahagian 2 atau cari "Imou Life" untuk memuat turun dan memasang apl tersebut. Cipta akaun dan log masuk.

❸ Persediaan Loceng Pintu (Bahagian 3)

Imbas kod QR pada badan peranti atau kotak peranti ini dengan apl tersebut, dan kemudian ikuti arahan di skrin untuk melengkapkan persediaan.

Status LED		Status Peranti
Hijau	Berkelip	Sedia untuk menyediakan peranti
	Padu	Persediaan berjaya
		Berfungsi dengan betul
Merah	Berkelip	Rangkaian terputus
	Padu	Bermula
		Menetapkan semula kepada lalai kilang
Hijau & Merah	Bersilih-ganti	Mengemaskini perisian tegar
Biru	Berkelip	Gerakan/Manusia dikesan
	Padu	Bercakap
	Berputar	Memanggil

ⓘ Jika anda perlu mengeset semula loceng pintu, tekan lubang set semula yang terletak di belakang peranti tersebut selama 10 s dengan pin yang disertakan. LED bertukar menjadi merah padu apabila loceng pintu sedang dibut.

Русский

❶ Установите дверной звонок (раздел 1)

Прежде чем начать, отключите электропитание и убедитесь, что система дверного звонка обесточена. Не устанавливайте дверной звонок в зоне интенсивного движения во избежание ложного срабатывания датчика движения.

❷ Скачайте приложение Imou Life App (раздел 2)

Отсканируйте QR-код в разделе 2 или выполните поиск по названию "Imou Life", чтобы скачать и установить приложение. Создайте учетную запись и войдите.

❸ Настройте дверной звонок (раздел 3)

Отсканируйте QR-код на корпусе устройства или его упаковочной коробке с помощью приложения, а затем завершите установку, следуя указаниям на экране.

Статус светодиода		Статус устройства
Зеленый	Мигает	Готов к настройке устройства
	Непрерывный	Настройка успешна
		Работает нормально
Красный	Мигает	Сеть отключена
	Непрерывный	Загрузка
		Восстановление стандартных заводских настроек
Зеленый и красный	Чередуется	Обновление прошивки
Синий	Мигает	Обнаружено движение/присутствие человека
	Непрерывный	Разговор
	Переменное круговое свечение	Вызов

ⓘ Если необходимо сбросить настройки дверного звонка, нажмите утопленную кнопку сброса сзади устройства и удерживайте ее нажатой в течение 10 секунд с помощью прилагаемой шпильки. Во время запуска дверного звонка индикатор непрерывно светится красным.

العربية

❶ تركيب جرس الباب (الجزء 1)

قبل البدء، افصل التيار الكهربائي من قاطع التيار، ثم تأكد من عدم وصول تيار كهربائي إلى نظام جرس الباب. لا تدع جرس الباب يواجه منطقة بها حركة مرور كثيرة لتجنب تنبيهات الحركة غير المرغوب فيها.

❷ الحصول على تطبيق Imou Life (الجزء 2)

امسح رمز الاستجابة السريعة بالجزء 2 ضوئيًا أو ابحث عن "Imou Life" لتنزيل التطبيق وتثبيته. قم بإنشاء حساب وتسجيل الدخول.

❸ إعداد جرس الباب (الجزء 3)

امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على جسم الجهاز أو صندوقه مع التطبيق، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد.

حالة مؤشر LED		حالة الجهاز
أخضر	يومض	جاهز لإعداد الجهاز
	ثابت	تم الإعداد بنجاح
		يعمل بشكل صحيح
أحمر	يومض	تم قطع اتصال الشبكة
	ثابت	تشغيل
		جار إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع الافتراضية
أخضر وأحمر	بالتناوب	تحديث البرنامج الثابت
أزرق	يومض	تم اكتشاف وجود حركة/شخص
	ثابت	قيد التحدث
	يدور	قيد الاتصال

ⓘ إذا احتجت إلى إعادة ضبط جرس الباب، فاضغط على فتحة إعادة الضبط الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز لمدة 10 ثوان باستخدام الدبوس المرفق. يتحول لون مؤشر LED إلى اللون الأحمر الثابت عند تشغيل جرس الباب.

한국어

❶ 도어벨 설치하기 (1단계)

시작하기 전에 차단기의 전원을 끄고 도어벨 시스템에 전원이 공급되지 않도록 하십시오. 원치 않는 움직임 경보를 방지할 수 있도록 도어벨을 교통량이 많은 영역으로 향하게 하지 마십시오.

❷ Imou Life 앱 받기 (2단계)

QR 코드2부 참고를 스캔하거나 "Imou Life"를 검색하여 앱을 다운로드하고 설치합니다. 계정을 만들어 로그인하십시오.

❸ 도어벨 설정하기 (3단계)

장비 본체 또는 상자에 있는 QR 코드를 앱으로 스캔한 후 화면의 지시에 따라 설정을 완료합니다.

LED 상태		장비 상태
초록색	깜박임	장비를 설정할 준비가 됨
	점등	설정 성공
		정상 작동 중
빨간색	깜박임	네트워크 연결 끊김
	점등	부팅
		공장 기본값으로 재설정
초록색 및 빨간색	번갈아 깜박임	펌웨어 업데이트 중
파란색	깜박임	움직임/사람 감지됨
	점등	통신
	회전	호출

ⓘ 도어벨을 초기화해야 하는 경우에는 포함된 핀을 사용해 장비 뒷면에 있는 초기화 구멍을 10초 동안 누르십시오. 도어벨이 부팅하고 있을 때는 LED가 빨간색 점등 상태로 바뀝니다.

日本語

❶ ドアベルを設置します(図1)

始める前に、ブレーカーで電源を切り、ドアベルシステムに電源が行っていないことを確認します。ドアベルを人通りの多い場所に向けないでください。不要な動体アラートを回避することができます。

❷ Imou Lifeアプリを取得します(図2)

QRコードをスキャンするか図2、「Imou Life」を検索して、アプリをダウンロードしてインストールします。アカウントを作成し、ログインします。

❸ ドアベルをセットアップします(図3)

デバイス本体またはデバイスが入っていた箱に記載されているQRコードをアプリでスキャンし、画面の指示に従ってセットアップを完了してください。

LEDのステータス		デバイスのステータス
グリーン	点滅	デバイスをセットアップする準備ができました
	点灯	セットアップに成功しました
		正常動作中
赤	点滅	ネットワークが切断されました
	点灯	起動中
		工場出荷時のデフォルトにリセット中です
緑色と赤色	交互に点滅	ファームウェアの更新中
青	点滅	動体/人間検知
	点灯	通話中
	回転	呼び出し中

ⓘ ドアベルのリセットが必要な場合は、デバイスの背面にあるリセット穴を付属のピンで10秒間押します。ドアベルが起動すると、LEDが赤く点灯します。

Türkçe

❶ Kapı Zili Düğmesini Kurma (Bölüm 1)

Başlamadan önce, sigortadan elektriği kesin ve kapı zili sisteminize elektrik gitmediğinden emin olun. İstenmeyen hareket uyarılarını engellemek için kapı zili düğmesini yoğun trafiğe sahip bir alana yöneltmeyin.

❷ Imou Life Uygulamasını edinme (Bölüm 2)

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu bölüm 2'de taratın veya "Imou Life"i arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

❸ Kapı Zili Düğmesini Ayarlama (Bölüm 3)

Cihazın gövdesindeki veya kutusundaki QR kodunu uygulama ile tarayın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

LED Durumu		Cihaz durumu
Yeşil	Yanıp sönme	Cihazı kurulmaya hazır
	Sabit	Kurulum yapıldı
		Düzgün çalışıyor
Kırmızı	Yanıp sönme	Ağ bağlantısı kesildi
	Sabit	Önyükleme
		Fabrika ayarlarına sıfırlanıyor
Yeşil ve Kırmızı	Dönüşümlü	Donanım yazılımı güncelleniyor
Mavi	Yanıp sönme	Hareket/İnsan algılandı
	Sabit	Konuşuluyor
	Dönen	Arıyor

ⓘ Kapı zili düğmesini sıfırlamanız gerekiyorsa cihazın arka tarafında bulunan sıfırlama deliğine cihazla birlikte verilen iğneyle 10 saniye süreyle basılı tutun. Kapı zili düğmesi yeniden başlatılırken LED sabit kırmızı renkte yanar.

Українська

❶ Установлення дверного дзвоника (частина 1)

Перш ніж розпочати роботу, вимкніть живлення за допомогою вимикача та переконайтеся, що живлення не надходить до вашої системи дверного дзвоника. Не спрямовуйте дверний дзвоник на ділянки з інтенсивним рухом, щоб уникнути небажаних сповіщень про рух.

❷ Завантаження додатка Imou Life (частина 2)

Відскануйте QR-код у частині 2 або знайдіть "Imou Life", щоб завантажити та встановити додаток. Створіть обліковий запис і ввійдіть у систему.

❸ Налаштування дверного дзвоника (частина 3)

Відскануйте QR-код на корпусі або коробці пристрою за допомогою додатка, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування.

Стан світлодіодного індикатора		Стан пристрою
Зелений	Блимає	Готовність до налаштування пристрою
	Світиться постійно	Налаштування успішно завершене
		Працює нормально
Червоний	Блимає	Мережа відключена
	Світиться постійно	Завантаження
		Виконується скидання до заводських налаштувань
Зелений і червоний	Чергуються	Оновлення мікропрограми
Синій	Блимає	Виявлений рух/людина
	Світиться постійно	Розмова
	Обертання	Виконується виклик

ⓘ Якщо необхідно відновити заводські налаштування для дверного дзвоника, натисніть шпилькою з комплекту постачання в отвір скидання на задньому боці пристрою та утримуйте її протягом 10 секунд. Під час завантаження дверного дзвоника індикатор світиться червоним.