RV1L Pro

Stofverzameling Robotstofzuiger Serie

Gebruikershandleiding V1.0.0

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Gebruiksbeperkingen

- Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd ze uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor het schoonmaken van vloeren in een woningomgeving. Gebruik de robot niet buitenshuis (zoals op een open balkon), op andere oppervlakken dan vloeren (zoals banken) of in commerciële of industriële omgevingen.
- Gebruik het product niet in een zwevende omgeving (zoals duplexgebouwen, open balkons of bovenop meubels) zonder relingen.
- Gebruik het product niet bij temperaturen hoger dan 40°C (104°F) of lager dan 0°C (32°F). Gebruik het product niet als er vloeibare of kleverige stoffen op de vloer liggen.
- Zorg ervoor dat er geen snoeren op de vloer liggen voordat u de robot gebruikt om te voorkomen dat snoeren worden meegesleept wanneer het product in bedrijf is.
- Houd alle breekbare en diverse andere voorwerpen (zoals vazen of plastic zakken) van de vloer om obstructie van of botsingen met het apparaat tijdens de werking te voorkomen, wat kan leiden tot beschadiging van waardevolle voorwerpen.
- Laat personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, of personen met onvoldoende ervaring en kennis (inclusief kinderen) dit product niet gebruiken zonder begeleiding of toezicht.
- Laat peuters of kinderen dit product niet als speelgoed gebruiken.
- Leg de hoofdborstel niet binnen het bereik van kinderen neer.
- Zorg dat er geen lichaamsdelen van mensen of dieren, zoals haar, vacht, vingers, enz., in de buurt kunnen komen van de vacuümopening van het apparaat wanneer het apparaat aan het werk is.
- Gebruik de het product niet om brandbare voorwerpen (zoals brandende sigarettenpeuken) op te ruimen.
- Gebruik het product niet voor het opzuigen van harde of scherpe voorwerpen (zoals afval van renovatie, glas of spijkers).
- Gebruik het deksel van de laserradar, de bovenklep of de botsingsbuffer van de robot niet als handvatten om de robot te verplaatsen.
- Voordat u het product en het laadstation schoonmaakt en onderhoudt, moet u de robot uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken om de voeding uit te schakelen. Dompel het apparaat of het laadstation niet onder in water en spoel deze niet af met water om schoon te maken.
- Gebruik geen natte doek of vloeistof om onderdelen van dit product schoon te vegen.
- Gebruik de mopmodule niet in een omgeving met tapijt.
- Volg de instructies in de handleiding bij het gebruik van dit product. De gebruiker is verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Batterij en Opladen

- Het is verboden het product te verbranden, zelfs als het ernstig beschadigd is, omdat dit explosies kan veroorzaken.
- Gebruik geen accu's, opladers of laadstations van derden.
- Haal accu's en stations niet uit elkaar, repareer ze niet en breng er geen wijzigingen in het laadstation aan.


Batterij en Opladen

- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren.
- Veeg de oplaadcontacten niet schoon of maak ze niet schoon met een vochtige doek of natte handen.
- Gooi accu's niet weg met het gewone huisvuil. Accu's moeten worden ingeleverd bij een professioneel recyclingbedrijf.
- Als het netsnoer beschadigd is, dan moet het worden vervangen door vakmensen van de fabrikant, de serviceafdeling van de fabrikant of een vergelijkbare afdeling om gevaar te voorkomen.
- Als het product moet worden vervoerd, zorg er dan voor dat het apparaat is uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen om de originele verpakking te gebruiken om het product te vervoeren.
- Giet geen water in het product en dompel dit niet onder in water.
- Als u het product een tijdje niet gaat gebruiken, laad deze dan volledig op, schakel het apparaat uit en plaats het op een koele, droge plaats. Laad de robot ten minste om de drie maanden op om schade aan de accu te voorkomen.
- Gebruik het juiste gereedschap om de accu te verwijderen. Verwijder eerst de schroeven uit het bodemdeksel. Open vervolgens het bodemdeksel en trek de accustekker uit de aansluiting. Neem ten slotte de accu uit de accuhouder.
- De accu moet uit het product worden gehaald voordat dit wordt weggegooid.
- Het product moet worden uitgeschakeld voordat u de accu verwijdert.


Klasse 1 laserproduct. De laserradar in dit product voldoet aan de GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 veiligheidsnormen voor Klasse 1 lasers en produceert geen laserstraling die schadelijk is voor het menselijk lichaam.

Pakketinhoud

• Schema's van producten, accessoires, gebruikersinterfaces en andere items in de handleiding zijn schematische diagrammen en dienen alleen ter referentie.
• De werkelijke producten kunnen enigszins afwijken van de schema's in de handleiding als gevolg van productupdates en -upgrades.
• In geval van discrepanties prevaleert het daadwerkelijke product.

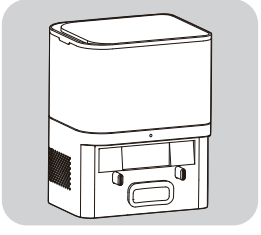


Laadstation ×1

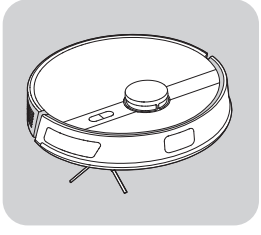


Robot × 1




Zijborstel × 2

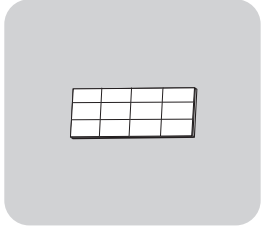


Filter × 1

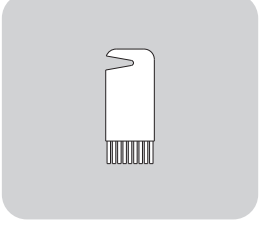

Reinigingsmes × 1

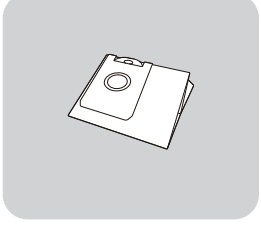

Voedingsadapter × 1

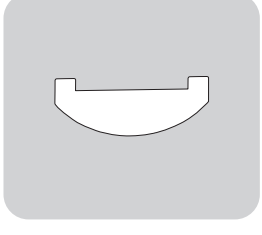


Moppingpad × 1




Snelstart gids × 1

Overzicht

Bovenaanzicht van robot

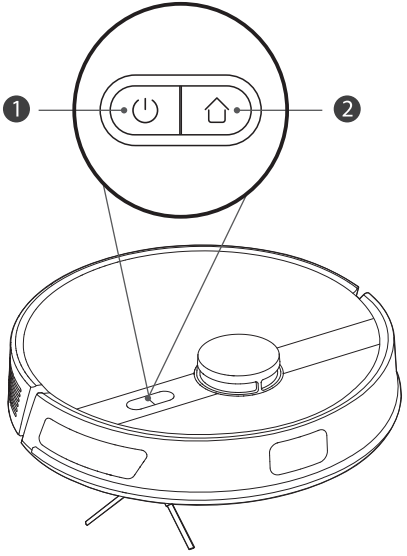


1. Aan-/uitknop / Indicatorlampje
2. Oplaadknop / indicatorlampje

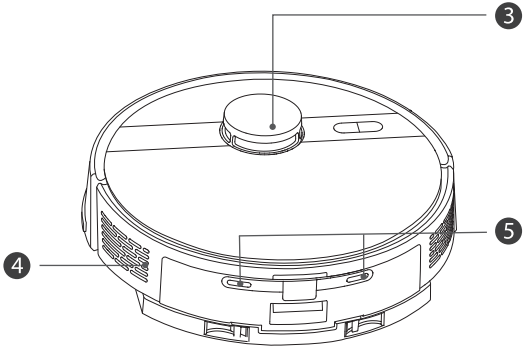

3. Laserradar
4. Luchtuitlaat
5. Oplaadcontacten


Overzicht

Onderaanzicht van robot

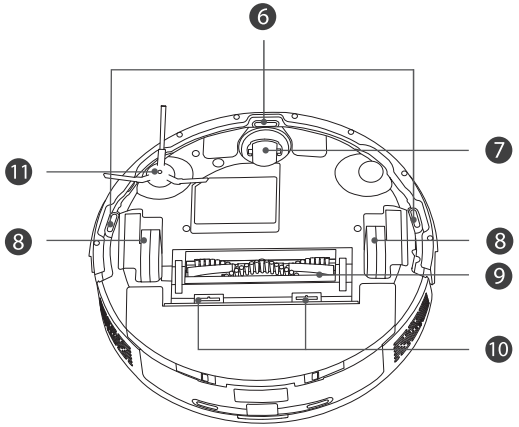


6 Obstakelsensors
7 Omnidirectioneel wiel
8 Hoofdwiel × 2
9 Hoofdborstel
10 Borstelbeveiligingsclips
11 Zijborstel

Dweilinrichting

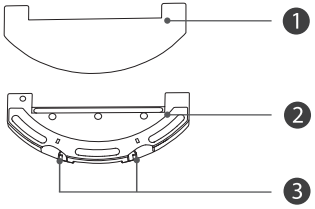

1 Moppingpad
2 Moppingpadplaat
3 Beveiligingsclips

Stofbak

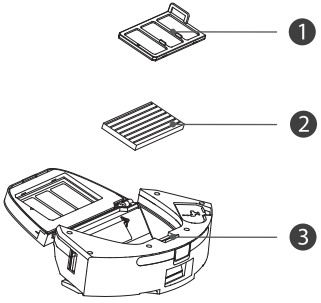

1 Filtercartridge
2 HEPA-filter
3 Stofbakclip

Robot LED-indicatorpatronen

Led-status		Apparaatstatus
	Continue aan	Standby / schoonmaken / volledig opgeladen / onder afstandsbediening
	Langzaam knipperend	Schoonmaken gepauzeerd
	Lus-knipperen	Aanzetten / opladen
	Knippert snel naar uit	Uitzetten
	Knippert snel	Apparaat storing
	Continue aan	Terug naar opladen
	Langzaam knipperend	Terugkeren naar opladen gepauzeerd
	Knippert snel naar uit	Resetten
	Knippert snel	OTA-upgrade/taal van spraakmelding wijzigen
	Uit	Niet-storenmodus staat aan / de robot staat uit / LED indicator staat uit


LED-indicatorpatronen voor WiFi-verbinding

Led-status		Apparaatstatus
	Langzaam knipperend	Wachten op WiFi-verbinding / verkeerd WiFi-wachtwoord
	Knippert snel	Verbinding maken met WiFi-netwerk
	Aan voor 3" naar uit	Wifi-netwerk verbonden

Overzicht


Stofverzameling en Laadstation

Voorzijde

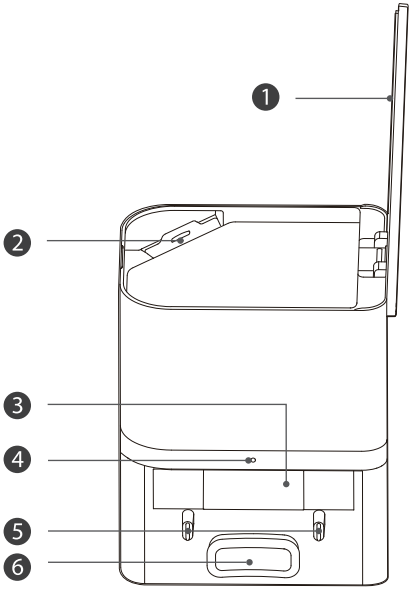


1. Bovenklep
2. Stofzakhengsel
3. Infraroodlens
4. Ledlampje
5. Oplaadcontacten
6. Stofverzamelinlaat

Achterzijde

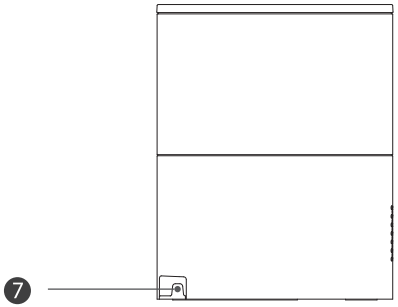

7. Netsnoersleuf

Stofzak

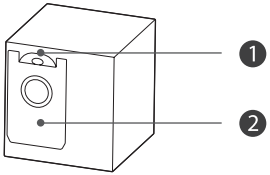


1. Stofzakhengsel
2. Stofzak

Laadstation LED-indicatorpatronen

Led-status		Apparaatstatus
	Continue aan	Opladen voltooid / standbymodus
	Knippert 3 keer	Ingeschakeld
	Lus-knipperen	Opladen
	Langzaam knipperend	Automatisch legen stofbak begint
	Continue aan	Stofzak is niet geïnstalleerd
	Knipperen	Automatisch legen stofbak werkt niet goed / de stofbak is helemaal vol

Opmerkingen vóór gebruik

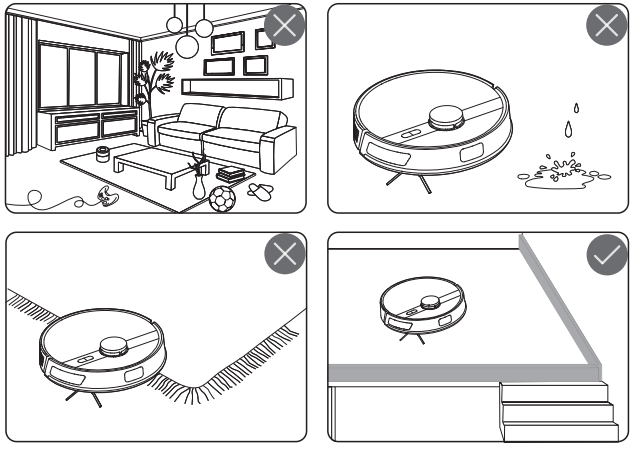

- Ruim het schoon te maken gebied op door voorwerpen zoals stekkers, kabels, kleding enz. op de vloer weg te halen.
- Vouw randen met kwastjes onder het tapijt om de efficiëntie van het schoonmaken te verbeteren.
- Gebruik de robot niet op natte oppervlakken of vloeren met een laag water erop.
- Plaats fysieke barrières of stel een "No-go" zone in om te voorkomen dat de robot valt.

Voorbereidingen vóór gebruik

Imou Life-app

Om gebruik te kunnen maken van alle beschikbare functies, wordt het aanbevolen om de robot te bedienen met de Imou Life app.

- Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon verbonden is met een **2,4 Ghz** WiFi-netwerk.
- Zorg ervoor dat het WiFi-wachtwoord geen **" "** of **spaties** bevat.

Scan onderstaande QR-code of zoek naar de "Imou Life" app in de app store om de app te downloaden en te installeren. Nadat de installatie van de app is voltooid, opent u de app, klikt u op **"+"** in de rechterbovenhoek van de startpagina en scant u de QR-code op de robot of op de verpakking. Volg de in-appaanwijzingen om de robot toe te voegen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Als uw robot geen verbinding kan maken met de app, reset dan de WiFi en voeg de robot opnieuw toe.

Herstellen naar fabrieksinstellingen

Houd ⏻ en ⌂ 3 seconden ingedrukt. Als ⏻ indicatorlampje wit knippert en ⌂ het indicatorlampje oranje knippert naar uit, dan wordt de robot binnen 30 seconden opnieuw opgestart. Daarna hoort u de spraakmelding "WiFi is gereset" en wacht het apparaat op een netwerkverbinding. Volg daarna de aanwijzingen in de app om de robot toe te voegen.


Installatie en gebruik/voorbereiding

1 Steek de stekker van de voedingskabel in een stopcontact

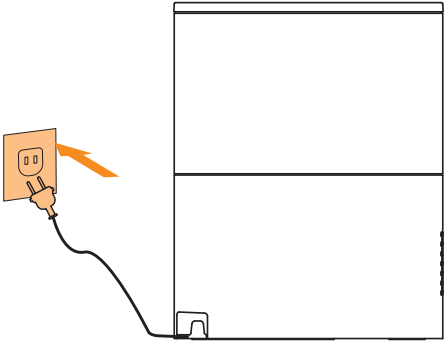


2 Plaats het station

- Plaats het station op een locatie met een sterk en constant WiFi-signaal.
- Als de robot niet kan opladen/stof kan verzamelen, blijf dan uit de buurt van fel zonlicht en apparaten die infraroodlicht uitstralen, zoals een tv/airconditioner/magnetron, en probeer het opladen/stof verzamelen opnieuw nadat je van kamer bent veranderd.

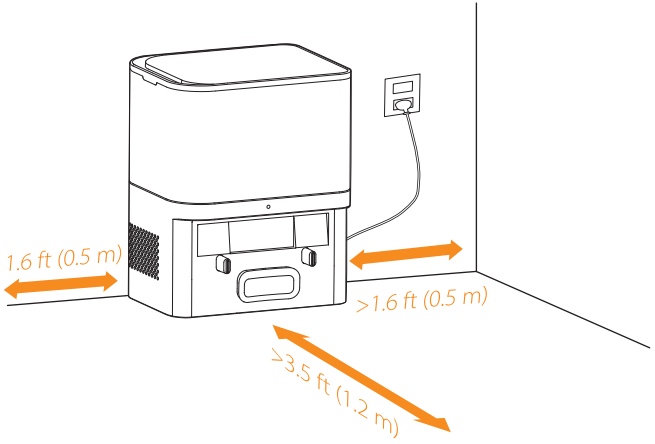


3 De zijborstel installeren

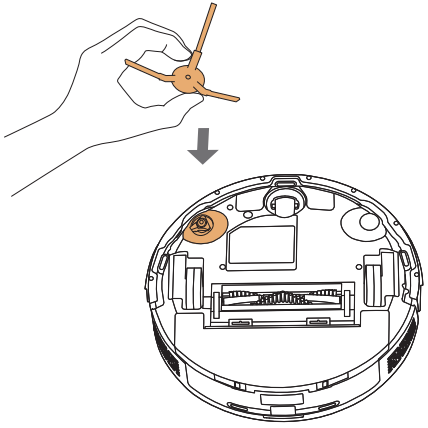

4 Verwijder de beveiligingsstrips

Plaats de robot op een vlakke ondergrond en verwijder de beschermende materialen.

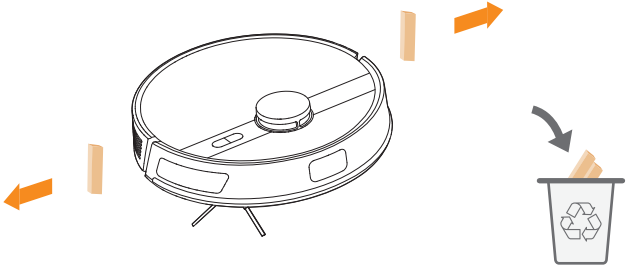


Installatie en gebruik/voorbereiding


5 Water bijvullen

- Gebruik geen schoonmaak- of ontsmettingsmiddelen.
- Draai de rubberen dop stevig vast nadat u water hebt toegevoegd om te voorkomen dat er lucht in de dop komt.

a Pak de stofbak er uit.

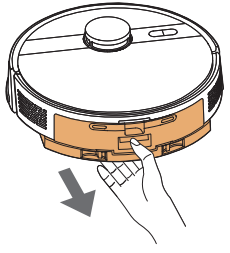


b Open de watertankdop en vul schoon water bij.

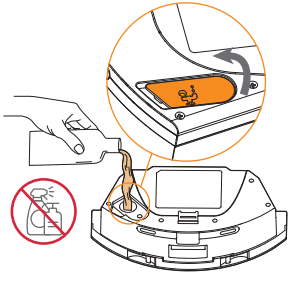

6 Laad de robot volledig op

Druk op ⌂ om de robot terug te roepen naar het station om op te laden.
Als de robot volledig is opgeladen, dan brand de ⏻ indicator constant wit.

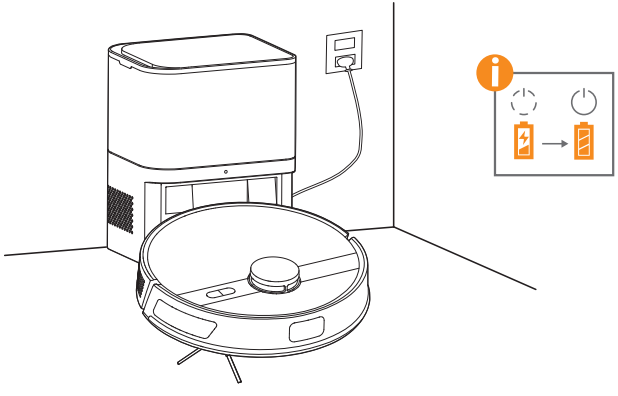

Installatie en gebruik/instructies

1 Aan/Uit

Houd ⏻ 3 seconden ingedrukt om de robot aan-/uit te zetten.

ℹ De robot kan niet worden uitgeschakeld terwijl deze wordt opgeladen.

2 Begin met schoonmaken

Druk op ⏻ om de algemene schoonmaakbeurt te starten. De robot maakt na de eerste schoonmaakbeurt plattegronden op basis van de eerste scan van de kamer. Vervolgens maakt de robot elke zone schoon, te beginnen langs de wanden en dan verder in een zigzagpatroon.

3 Automatisch opnieuw opladen/Handmatig opnieuw opladen

- De robot keert automatisch terug naar het station om op te laden nadat het schoonmaken is voltooid of als de accu bijna leeg is tijdens het schoonmaken.
- Druk wanneer de robot aan het schoonmaken is op ⏻ of ⌂ om het schoonmaken te pauzeren en druk vervolgens op ⌂ om de robot terug te roepen naar het station om op te laden.

ℹ Het is mogelijk dat de robot het station niet kan vinden als deze niet vanuit het station begint te reinigen. Plaats de robot handmatig op het station om op te laden.

4 Uitschakelen

Houd ⏻ , wanneer de robot stilstaat, 3 seconden ingedrukt om de robot uit te schakelen. De voedingsindicator knippert snel wit naar uit.
Als de robot niet meer reageert of bevriest, houd dan ⏻ 10 seconden ingedrukt om uitschakeling te forceren.

5 Legen

Het automatisch legen begint automatisch wanneer de robot terugkeert naar het station na het schoonmaken.

Regelmatig onderhoud

Raadpleeg de volgende onderhoudsfrequenties om het apparaat optimaal te laten presteren.


ⓘ Gebruik een zachte en schone doek om de onderdelen schoon te vegen en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen of -sprays.

Onderdelen		Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie
Robot	Infraroodlens	Eén keer per maand	/
	Laserradar	Eén keer per maand	/
	Oplaadcontacten	Eén keer per maand	/
	Obstakelsensors	Eén keer per maand	/
	Hoofdborstel	Wanneer dat nodig is	Na 240 uur reinigen
	Zijborstel	Wanneer dat nodig is	Na 150 uur reinigen
	Mopdweil	Wanneer dat nodig is	Na 180 uur reinigen
	Stofbak	Wanneer dat nodig is	/
	Filteren	Wanneer dat nodig is	Na 150 uur reinigen
	Hoofdborstelbeschermkap	Wanneer dat nodig is	Na 200 uur reinigen
	Watertank	Wanneer dat nodig is	/
Station	Oplaadcontacten	Eén keer per maand	/
	Infraroodlens	Eén keer per maand	/
	Stofverzamelinlaten	Eén keer per maand	/
	Stofzak	Wanneer dat nodig is	Wanneer het relevante indicatorlampje oplicht


Regelmatig onderhoud

Stofbak en het Filter Schoonmaken


1 Houd de ontgrendelknop van de stofbak ingedrukt en trek de watertank eruit.

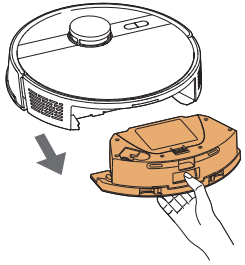


2 Trek aan de stofbakvergrendeling om de stofbak te openen.

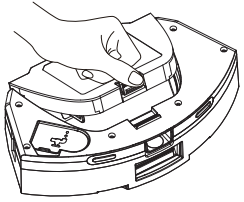


3 Verwijder de filtercartridge.

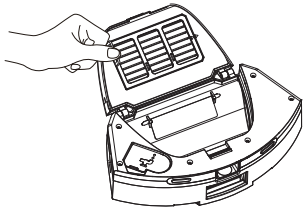


4 Verwijder de filtercartridge.

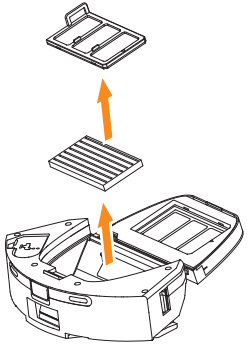

5 Gebruik de reinigingsborstel om het filter en eventueel vuil op de filtercartridge schoon te maken.

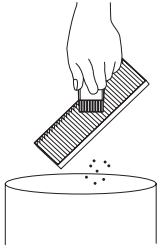


6 Gebruik een droge doek om de stofbak schoon te maken. Veeg na het schoonmaken de stofbak schoon en droog de doek.

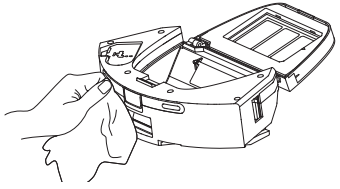


De Moppingpad Schoonmaken


1 Pak de stofbak er uit.

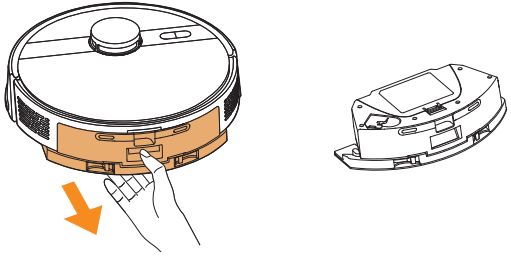


2 Druk op de clips om de moppingpadhouder te verwijderen.

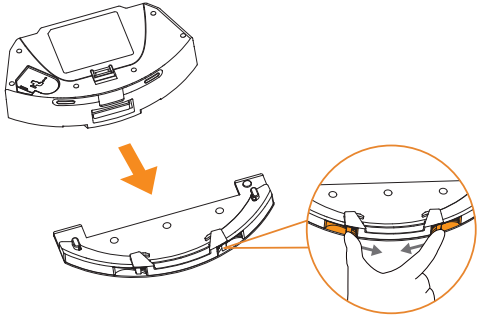

3 Trek de moppingpad er af.

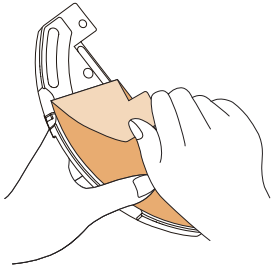



4 Was de pad en droog deze grondig voordat u deze opnieuw installeert.

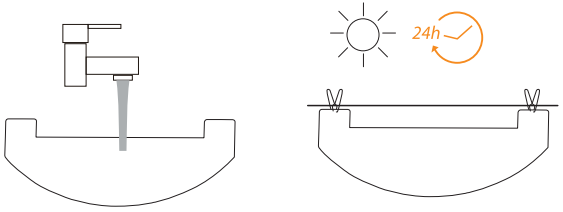

De Hoofdborstel Schoonmaken

1 Druk tegelijkertijd op de twee knoppen op het deksel van de hoofdborstel. Verwijder vervolgens het hoofdborsteldeksel en de hoofdborstel.

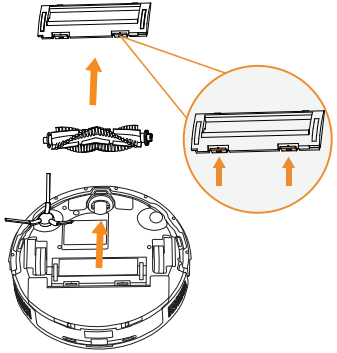

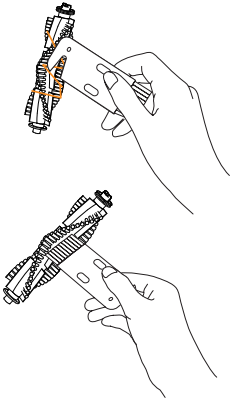


2 Snijd verwarde haren en vachtharen met het kleine reinigingsmes van de hoofdborstel. Gebruik de reinigingsborstel aan het andere uiteinde van het reinigingsmes om de hoofdborstel schoon te maken.


3 Plaats de hoofdborstel en het deksel terug. Het deksel is correct geplaatst met een definitief klikgeluid.

De Zijborstel Schoonmaken/Vervangen

1 Verwijder de zijborstel.

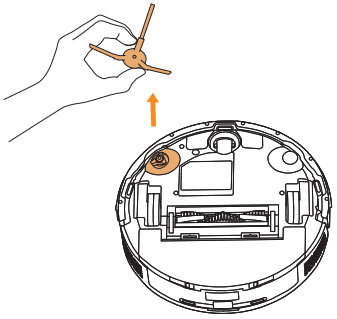


2 Maak de zijborstel schoon.

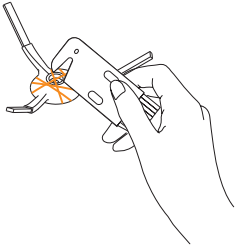


De Stofzak Vervangen

Als de stofzak vol is, dan knippert het indicatorlampje op het station rood en verschijnt er een melding op de app. Vervang de stofzak tijdig.


1 Trek het stofzakhengsel omhoog en haal de stofzak eruit

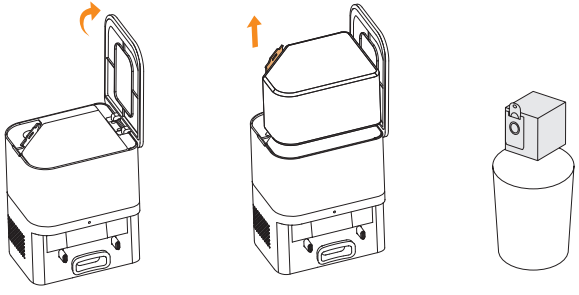

2 Installeer een nieuwe stofzak

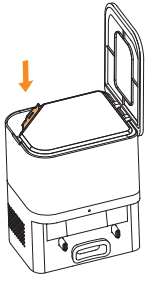



3 Sluit de bovenklep

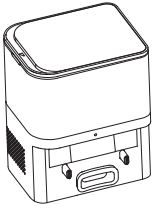

Het Stofkanaal Schoonmaken

Draai de vijf schroeven los en verwijder het deksel. Veeg stof of vuil weg met een droge doek. Zet het stofkanaal weer in elkaar zoals het was voor het schoonmaken.

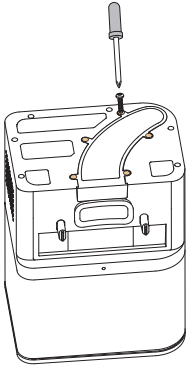


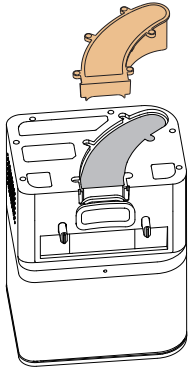


Andere onderdelen onderhouden

Gebruik een zachte en schone doek om de onderdelen schoon te vegen en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen of -sprays.


1

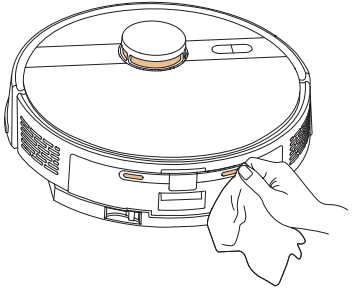


2

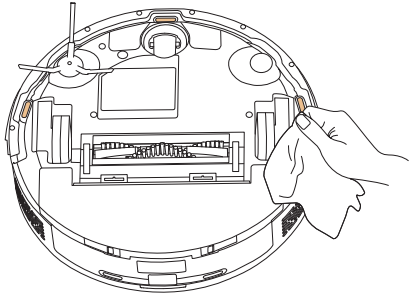

3

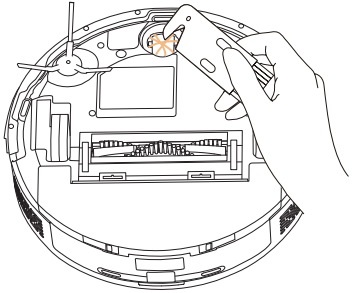


4

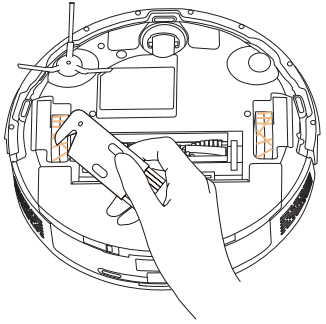

Andere onderdelen onderhouden

5

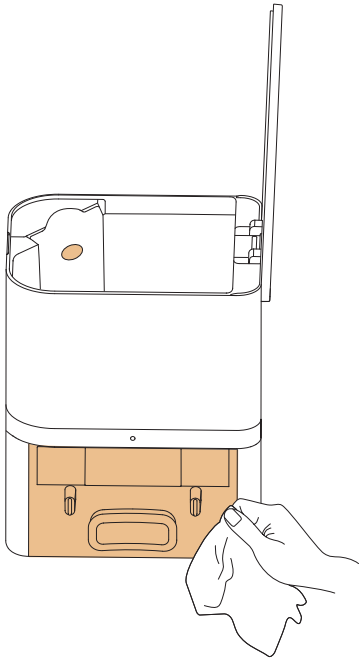

Accuonderhoud

- De robot heeft een interne krachtige lithium-ionaccu. Houd de robot dagelijks opgeladen om de prestaties van de batterij te behouden.
- Als u het apparaat een tijdje niet gaat gebruiken, schakel het dan uit voordat u het opbergt. Laad het apparaat ten minste om de drie maanden op om schade aan de accu te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om de accu na ongeveer 500 uur te vervangen voor optimale prestaties.

Troubleshooting

Wanneer er een abnormaliteit optreedt terwijl het apparaat in bedrijf is, knippert het voedingsindicatorlampje snel rood. Bij sommige abnormaliteiten krijgt u een spraakmelding. Raadpleeg de onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen.

Spraakmeldingen/Storingsbeschrijving	Mogelijke Oorzaak	Oplossingen
Controleer of de radar vast zit	Laser radar is geblokkeerd of vastgelopen	Verwijder obstakels of verplaats het apparaat naar een vlakke en open plek en start het opnieuw.
Controleer of de bumpers zijn vastgelopen	Botsingssensor zit vast	Maak het apparaat schoon en verwijder eventuele vreemde voorwerpen rond de bumpers of verplaats het apparaat.
Maak de obstakelsensor schoon. Start het apparaat nadat u het uit de gevarenzone hebt verwijderd.	De obstakelsensor wordt geactiveerd na het starten van het apparaat	Verwijder de obstakelsensor en maak deze schoon. Verplaats het vervolgens naar een vlakke en open plek voordat u het weer start.
Controleer of de hoofdborstel is vastgelopen	Hoofdborstel is vastgelopen	Maak de hoofdborstel schoon of verplaats het apparaat.
Controleer of de zijborstel is vastgelopen	Zijborstel is vastgelopen	Maak de zijborstel schoon of verplaats het apparaat.
Controleer of een hoofdwiel is vastgelopen	Hoofdwiel is vastgelopen	Maak het hoofdwiel schoon of verplaats het apparaat.
Plaats de watertank terug voordat u het apparaat weer start	De twee-in-één watertank is verwijderd	Plaats de twee-in-één watertank en het filter terug en zorg ervoor dat ze op de juiste plaats worden geïnstalleerd.
De accu is ontoereikend. Roep het apparaat terug naar het station om op te het station.	De batterij is ontoereikend tijdens het schoonmaken	De accu is ontoereikend. Laad het apparaat op voordat u het gebruikt.
Ventilator is abnormaal	Ventilator is abnormaal	Controleer of de luchtkanalen, het filter en andere relevante onderdelen van het apparaat droog zijn en geen natte plekken vertonen voordat u het apparaat probeert uit te schakelen en opnieuw op te starten.
Druk op de bovenklep van de laserradar	Bovenklep van de radar zit vast	De laserradar zit vast of staat onder druk. Verplaats het apparaat naar een andere positie en start het opnieuw.
De accu is beschadigd of niet goed geïnstalleerd	Accu is abnormaal tijdens het opladen	De accutemperatuur is te hoog of te laag. Wacht tot de accutemperatuur normaal is voordat u het apparaat gebruikt.

Spraakmeldingen/Storingsbeschrijving	Mogelijke Oorzaak	Oplossingen
Kan niet worden ingeschakeld	Het accuniveau is te laag of de omgevingstemperatuur is abnormaal.	De accu is ontoereikend. Laad het apparaat op voordat u het gebruikt. Gebruik het apparaat bij temperaturen tussen 0℃ en 40℃.
Kan robot niet opladen	1. Er staat geen spanning op het laadstation. 2. Vuile laadsensor. 3. Slecht contact met de laadsensor.	1. Controleer of er spanning staat op het netsnoer van het laadstation. 2. Maak de oplaadcontacten van het apparaat en de laadsensorkop van het laadstation regelmatig schoon. 3. Sluit uit dat slecht contact wordt veroorzaakt door de zijborstels of andere vreemde voorwerpen. Probeer de robot handmatig terug te brengen naar het laadstation.
Kan niet terugkeren naar het laadstation om op te laden. Kan het laadstation niet vinden.	Het laadstation is geblokkeerd of te ver weg.	Plaats het laadstation in een open ruimte. Plaats de robot in de buurt van het laadstation en probeer het opnieuw.
Er treden fouten op tijdens het schoonmaken	De hoofd-/zijborstel of de hoofdborstel zit verstrikt in vreemde voorwerpen.	Verwijder vreemde voorwerpen van de robot.
Verminderde reinigingscapaciteit of stof dat uit de reiniger valt	De stofbak is vol, het filter is verstopt of de hoofdborstel zit verstrikt.	Maak de stofbak, het filter en de hoofdborstel tijdig schoon.
Niet beschikbare geplande schoonmaakmodus	De accu is ontoereikend.	De robot start de geplande schoonmaakmodus alleen wanneer het resterende accuniveau hoger is dan 15%. Houd het daarom de hele dag opgeladen.
Kan niet met de app verbinden	De WiFi-functie is abnormaal. Het WiFi-wachtwoord is verkeerd. De app is abnormaal. Er zijn meerdere WiFi-netwerken in hetzelfde huis.	1. Controleer of het apparaat zich in een gebied bevindt met goede WiFi-ontvangst. 2. Voeg tot vijf WiFi-netwerken toe met de Imou Life app om ervoor te zorgen dat het apparaat een consistente netwerkverbinding in uw hele huis behoudt. 3. Update de app naar de laatste versie en probeer het opnieuw.

Spraakmeldingen/Storingsbeschrijving	Mogelijke Oorzaak	Oplossingen
Er komt geen of weinig water uit de mopmodule	De watertank is leeg, de moppingdweil is te vuil of de moppinghouder is niet op de juiste plaats geïnstalleerd.	Controleer of er water in de tank zit. Was de moppingdweil. Installeer de moppingdweil op de juiste manier volgens de handleiding. Controleer of het afvoergat verstopt is met vreemde voorwerpen en voeg schoon water zonder verontreinigingen toe.
Er komt te veel water uit de moppingmodule	Het deksel van de watertank is niet geplaatst of de waterafvoer is ingesteld op maximaal.	Zorg ervoor dat het deksel van de watertank op de juiste plaats zit. Stel in de app de juiste hoeveelheid water in. Vul de watertank en laat deze even staan om te controleren of er geen breuk of lekkage is.
De accu is ontoereikend het reinigen; het apparaat is opgeladen maar gaat niet verder met reinigen	Het apparaat staat in de "Niet storen" modus of is handmatig opgeladen om de schoonmaakcyclus te beëindigen.	Controleer in de app of het apparaat niet in de modus "Niet storen" staat. Het schoonmaken wordt niet hervat in deze modus. De robot hervat het schoonmaken niet als u het apparaat handmatig oplaadt of het apparaat handmatig terugplaatst in het stofverzameling-oplaadstation.
De robot keert niet terug naar het laadstation na een schoonmaakronde of na een verplaatsing.	Het apparaat regenereert de kaart of het laadstation is te ver weg.	Het apparaat regenereert de kaart na een schoonmaakronde of nadat het te ver is verplaatst. Als het laadstation te ver weg is, dan kan de robot mogelijk niet automatisch terugkeren naar het station om op te laden en moet u het apparaat handmatig terugzetten naar het station om op te laden.
Stofverzameling is mislukt	De stofzak is niet geplaatst of niet op de juiste plaats geplaatst zodat de ventilator de oververhittingsbeveiliging inschakelt of niet goed werkt	Plaats de stofzak op de juiste manier.
De stofzak is vol of verstopt	De stofzak is vol of verstopt	Vervang de stofzak en maak het stofverzameling-oplaadstation (vacuüminlaat, stofkanaal, ventilatorfilter enz.) op tijd schoon.

