ユーザーマニュアル

V1.0.0

スマートロボット掃除機シリーズ

安全上の注意事項

使用上の制約

- ビニール袋は危険です。窒息の危険があるので、乳幼児の手に届かない場所に保管してください。
- 本器は家庭の床面を掃除する掃除機です。屋外（屋外に面したバルコニーなど）や床面以外（ソファーなど）および商業施設や工場などで使用しないでください。
- 柵のない高所（二世帯用住宅、屋外に面したバルコニー、家具の上など）で使用しないでください。
- 40°C以上または0°C未満の場所では掃除機を使用しないでください。床の上でに液体や粘性物がある場合は使用しないでください。
- 掃除機の動作中にケーブルが引きずられることがあるので、掃除の前に床からケーブルを除けておいてください。
- 作業中にデバイスとの衝突や貴重なアイテムの損傷を防ぐため、床にない繊細な雑多なアイテム（花瓶やプラスチック袋など）は、すべて片付けてください。
- 本器は、監督または指示がある場合を除き、身体機能・感覚機能・精神機能が不十分な方や、知識や経験に乏しい方（お子様を含む）に使用させないでください。
- 本器を乳幼児のおもちゃとして遊ばせないでください。
- メインブラシクリーニングツールは、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 掃除機の動作中に、髪の毛、毛皮、指など、人や動物の身体部分を吸引口に近づけないでください。
- 掃除機で可燃物（火のついたタバコなど）を吸い込まないでください。
- 掃除機で、硬いとがったもの（改修工事後の廃棄物、ガラスの破片、爪など）を吸い込まないでください。
- 掃除機を運搬する際には、レーザーレンジセンサーのカバー、上部カバー、衝突緩衝デバイスを、キャリーハンドルとして使わないでください。
- 掃除機や充電ドックの清掃や保守の際には、掃除機の電源スイッチを切り、コンセントからプラグを外してください。掃除機や充電ドックを水中に浸したり、水洗いしないでください。
- 掃除機を拭く際には、濡れた布や液体を使用しないでください。
- カーペットの上でモップモジュールを使用しないでください。
- 掃除機を使用する際には取扱説明書の指示に従ってください。不適切な使用法で生じた損害や破損は、すべて使用者の責任です。

バッテリーと充電

- 爆発の恐れがありますから、ひどく破損している場合であっても掃除機を燃やさないでください。
- 当社製品以外のバッテリー、充電器、充電ドックを使用しないでください。
- バッテリーや充電ドックを分解、修理、改造しないでください。


バッテリーと充電

- ラジエーターなどの熱源の近くに掃除機を置かないでください。
- 充電ドックのクリップを、湿ったや濡れた手で拭いたり清掃しないでください。
- バッテリーを家庭用ごみと一緒に廃棄しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、専門のリサイクル業者にお持ちください。
- 電源コードが破損した場合、危険防止のため、メーカー、メーカーのサービス部門など専門業者に交換を依頼してください。
- 必ず電源を切ってから運搬してください。元の箱と梱包に収納して運搬するようお勧めします。
- 掃除機に水をかけたり水中に浸さないでください。
- 掃除機を長期間使用しない場合、満充電し、電源スイッチを切り、乾燥した涼しい場所に保管してください。バッテリーの破損を防止するため、少なくとも3カ月に1回充電してください。
- バッテリーを取り外す際には適切な工具を使用してください。まず、底面カバーのネジを外します。次に、底面カバーを開き、ターミナルからバッテリーを外します。最後に、バッテリーホルダーからバッテリーを外します。
- 掃除機を廃棄する前に、必ずバッテリーを取り外してください。
- バッテリーを外す前に、電源を切ってください。

クラス1レーザー製品。本器のレーザーレーダーはクラス1レーザーのGB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014安全基準を満たしており、人体に有害なレーザー光を発生しません。

パッケージ内容

- 本マニュアルに記載されている製品・付属品・イラストなどの図は、模式図であり、参照のみを使用目的とします。
- 実際の製品は、製品の更新やアップグレードにより、本書の図とわずかに異なることがあります。
- 両者の間に相違がある場合は、実際の製品が優先されます。



ロボット掃除機




電源アダプター



サイドブラシ



クリーニング
ナイフ (1本)



充電ドック



モップホルダー




洗浄可能なモップ布


ロボット掃除機に装着される付属品



メインブラシ



メインブラシカバー




サイドブラシ




ツーインワン水タンク

製品の紹介


ロボット掃除機の上面図

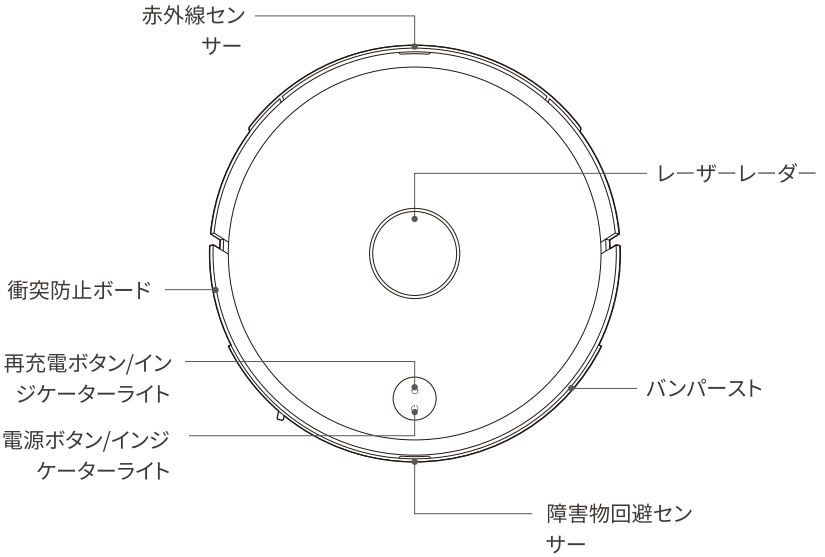


ロボット掃除機の底面図

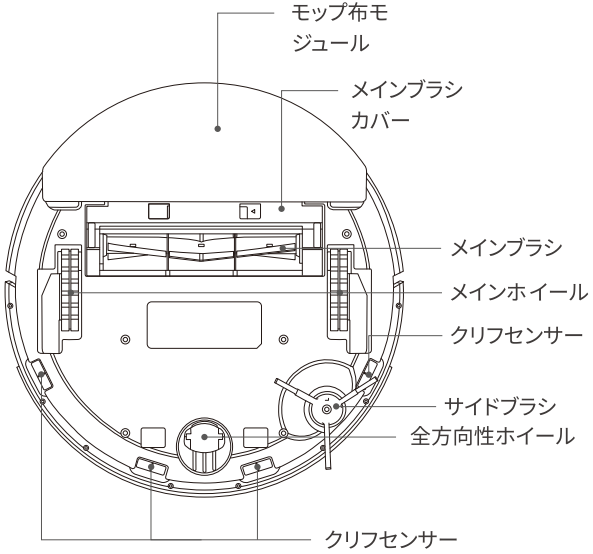



充電ドック

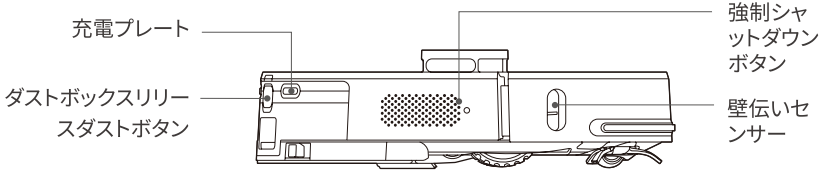

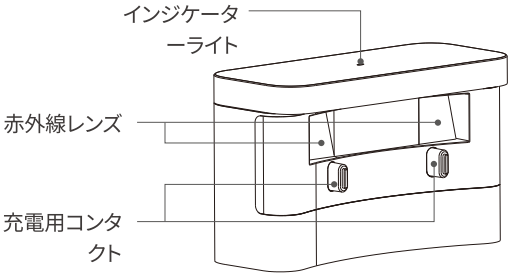

ダストボックス

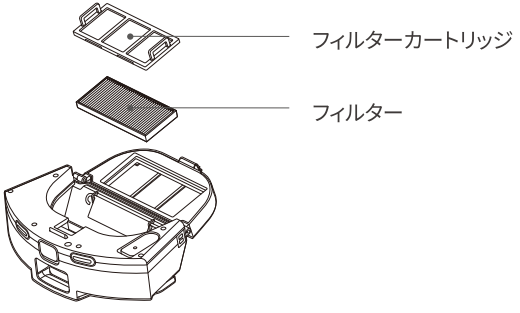


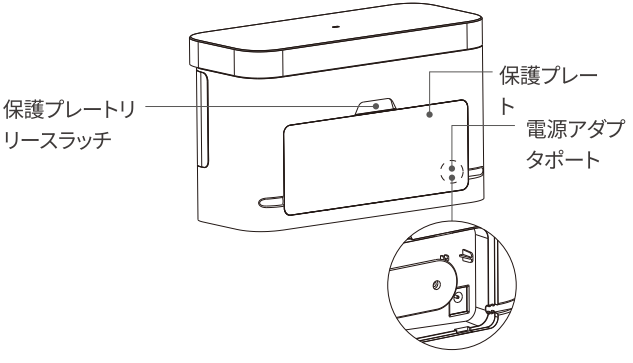


LEDインジケーターのパターン

LEDのステータス			デバイスのステータス
⏻	白	常灯	ロボット掃除機が待機中/清掃作業中
		ライトが数秒点滅	ロボットが充電中/電源オンです
		ゆっくり点滅	清掃が一時停止しました
		素早く点滅して消灯	ロボットの電源がオフになっています
	赤色	素早く点滅	デバイス異常
⌂	オレンジ	常灯	充電中
		素早く点滅	Wi-Fiに接続中
		ゆっくり点滅	Wi-Fiの接続待ち
		ライトが数秒点	バッテリー残量低下
⏻ 白 ＋ ⌂ オレンジ		素早く点滅	OTAアップデート／音声プロンプト言語の変更
		素早く点滅して消灯	ファクトリーモードをリセット


使用前の注意事項

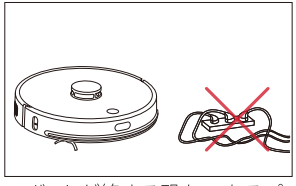


ロボットが絡まる恐れのあるプラグや電源コードを片づけてください。

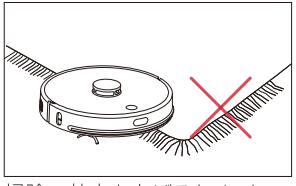


掃除の効率を上げるため、カーペットの端のタッセルを、下に折り込んでください。

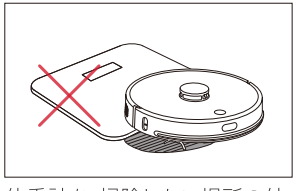


体重計を、掃除したい場所の外に移動させてください。

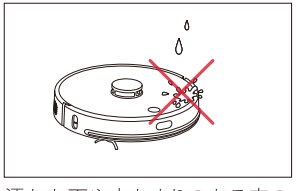

濡れた面や水たまりのある床の上でロボット掃除機を使用しないでください。

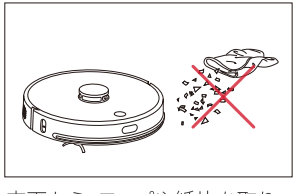

床面から、モップや紙片を取り除いてください。

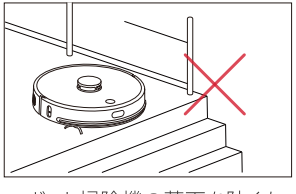

ロボット掃除機の落下を防ぐため、階段の端や落差のあるところから清掃を始めないでください。

使用前の準備

Imou Life アプリ

利用可能なすべての機能をご利用いただくには、デバイスをImou Life アプリで操作するようお勧めします。

- スマートフォンが2.4GhzのWi-Fiネットワークに接続されていることをご確認ください。
- WIFIパスワードに""とスペースが含まれていないことを確認します。

下のQRコードをスキャンするか、アプリストアで「Imou Life」アプリを検索してアプリをダウンロードし、インストールします。アプリのインストール完了後、アプリを起動し、ホーム画面右上の {"+"} をクリックし、本体底面または梱包箱に記載されているQRコードをスキャンしてください。指示に従って、本デバイスを追加してください。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ファクトリーモードをリセット


ロボット掃除機がアプリに正常に接続できない場合は、Wi-Fiをリセットして再度デバイスを追加してください。

⏻ と ⌂ を同時に5秒間押し続けます。いつ ⏻ インジケーターライトが白く点滅し、と ⌂ インジケーターライトがオレンジ色に点滅して切れると、デバイスは30秒以内に再起動します。次に、「Wi-Fiがリセットされました」という音声プロンプトが聞こえ、デバイスがネットワークが接続されるまで待ちます。次に、アプリの指示に従ってデバイスを追加します。


設置と使用

1 制限バーの取外し

ロボット掃除機を屋内の平面上に配置します。フロントバンパーの両側から制限バーを取り外します。

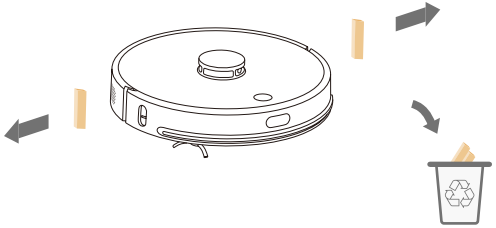


2 充電ドックを配置します

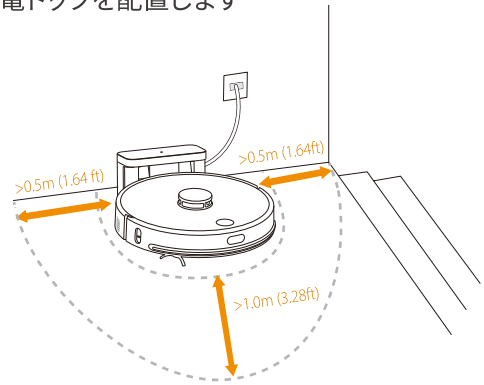

3 ロボット掃除機の充電

ボタンを3秒間押し続けると、ロボット掃除機が起動します。次に ボタンを押すと、ロボット掃除機がドックに呼び戻され充電されます。
ロボット掃除機は、満充電になるとスタンバイモードになります。

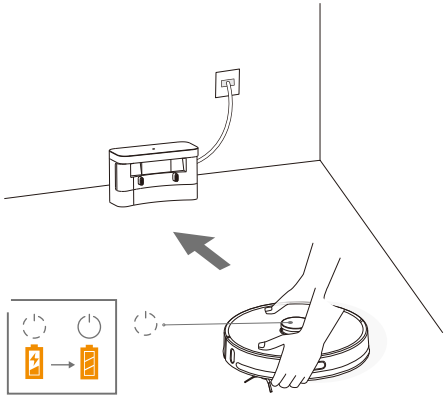


設置と使用/掃除

1 清掃

- ボタンを押すと自動クリーニングが始まります。
- ボタンを3秒間長押しすると、スポットクリーニングが始まります。

2 一時停止

ロボット掃除機が掃除している間に または ボタンを押すと、掃除が一時停止します。

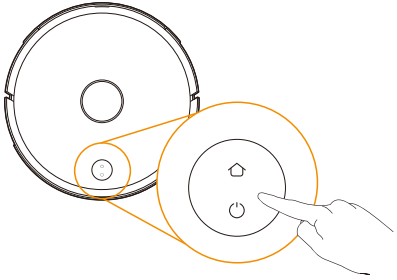

3 自動再充電/手動再充電

- 掃除中にバッテリー残量が少なくなると、ロボット掃除機は、充電のために自動的にドックに戻ります。ロボット掃除機は、掃除が終わったときにも自動的にドックに戻ります。
- 掃除中に または のボタンを押すと、ロボット掃除機が一時停止し、次に、 ボタンを押すと、ロボット掃除機がドックに呼び戻され充電されます。

4 電源を切る


ロボット掃除機が静止しているときに ボタンを3秒長押しすると、電源が切れます。電源が切れる前に、電源インジケーターライトが白で5秒間速く点滅します。

充電中は、ロボット掃除機の電源をオフにしたり、スリープモードにすることはできません。

設置と使用/モッピング


1 ツーインワン水タンクの取り外し

ダストボックスリリースダストボタンを押してツーインワン水タンクを取り外します。

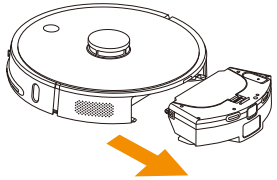


2 水の追加

ⓘ 蒸留水を使用するようお勧めします。

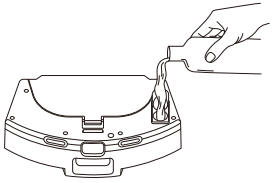

3 モップホルダーの取り付け

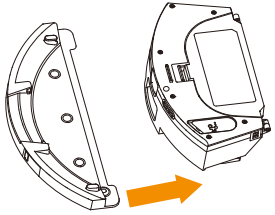

4 モッピング

- ⏻ ボタンを押すと自動モッピングが始まります。
- ⌂ ボタンを3秒間押し続けると、スポットモッピングが始まります。

定期メンテナンス


掃除機の最高性能を維持するために、以下のメンテナンス頻度を参考にしてください。

柔らかく清潔な布を使用して部品を拭き、洗剤や洗浄スプレーは使用しないでください。


部品	メンテナンス頻度	交換頻度
障害物回避センサー	1カ月に1回	/
赤外線センサー	1カ月に1回	/
壁伝いセンサー	1カ月に1回	/
レーザーレーダー	1カ月に1回	/
充電プレート	1カ月に1回	/
メインブラシ	各掃除の後に	240時間のクリーニング後
サイドブラシ	必要に応じて	150時間のクリーニング後
洗浄可能なモップ布	各モップ掃除後	180時間のクリーニング後
ダストボックス	必要に応じて	/
フィルター	1カ月に1回	150時間のクリーニング後

清掃/センサー


壁伝いセンサー

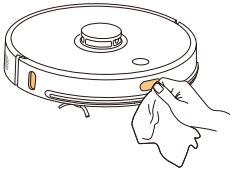


赤外線センサー
充電プレート

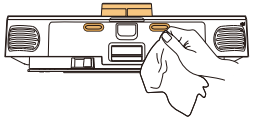


クリフセンサー

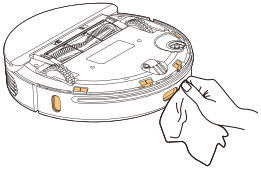


赤外線センサー
充電用コンタクト

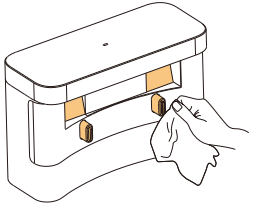

メインブラシの清掃

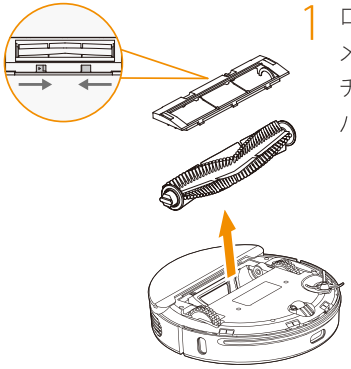

1 ロボット掃除機を上下逆さまにし、メインブラシのカバーにあるキャッチを押します。次に、メインブラシカバーとメインブラシを取り外します。

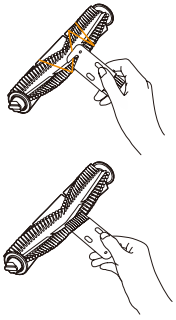


2 小型クリーニングナイフで、メインブラシから、絡まった髪の毛や動物の毛を切断します。クリーニングナイフの他端にあるクリーニングブラシで、メインブラシを清掃します。


3 メインブラシとメインブラシカバーを交換します。押して、キャッチを固定します。

サイドブラシの清掃/交換

1 ドライバーでサイドブラシのネジを取り外します。次に、サイドブラシジを取り外します。

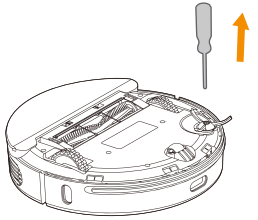


2 清掃したサイドブラシを取り付けるか、新しいサイドブラシと交換します。

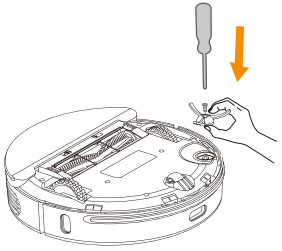


ツーインワン水タンクの清掃


1 ツーインワン水タンクリリースボタンを押しながら、水タンクを引き抜きます。

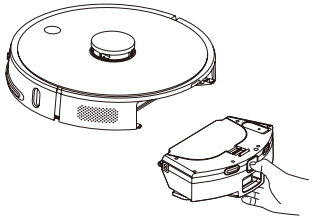


2 ダストボックスキャッチを引いてダストボックスを開きます。

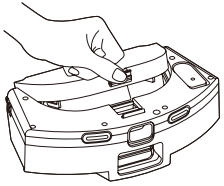


3 フィルターカートリッジを取り外します。

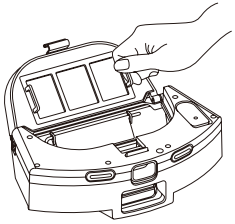


4 フィルターを取り外します。

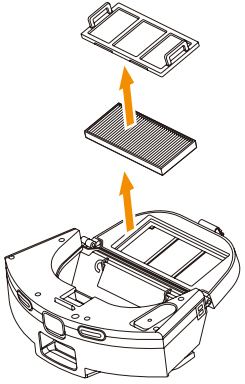

5 クリーニングブラシでフィルターを清掃し、フィルターカートリッジから残りくずを除去します。

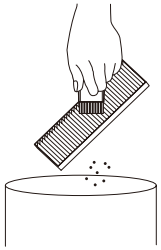


6 ダストボックスの清掃には、乾燥した布をご使用ください。清掃が終わったら、ダストボックスを乾燥します。

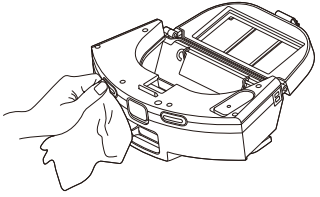


7 水タンクカバーを開き、適切な量の水を入れます。

蒸留水を使用するようお勧めします。

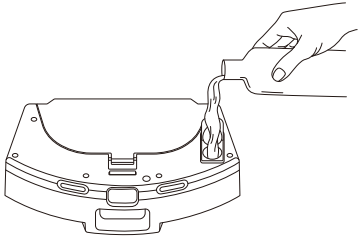

8 ツーインワン水タンクを上下逆さまにし、モップ布を取り外して、交換または清掃します。

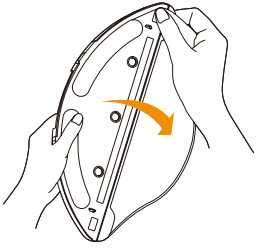

- モップ布が汚れていると、モッピングの効果が劣化します。汚れすぎる前にモップ布を清掃してください。
- 取り付けて再使用する前に、必ず、モップ布を取り外し、清掃し、硬く絞って乾燥させてください。汚れた水が逆流して、フィルターエレメントが目詰まりしますので、ツーインワン水タンクに汚れたモップ布を取り付けて清掃しないでください。
- ダストボックスの内側を清掃したら、ダストボックスの内側が乾燥していて、水のしみが付着していないことを確認してください。さもないと、集塵充電ドックが破損します。
- フィルターとフィルターカートリッジに水のしみが付着している場合、使用前に、乾燥していることを確認してください。さもないと、集塵充電ドックが破損します。

バッテリーの手入れ

- ロボット掃除機には高性能リチウムイオンバッテリーパックが内蔵されています。バッテリーの性能を維持するため、毎日充電してください。
- しばらく使用しない場合、電源を切ってから保管してください。バッテリーの破損を防止するため、少なくとも3カ月に1回充電してください。
- 最適な性能を確保するため、約800時間のクリーニング後にバッテリーを交換することをお勧めします。

トラブルシューティング

掃除機の動作中に異常が発生すると、電源インジケーターライトが赤で速く点滅します。異常の内容によっては、音声プロンプトが聞こえることがあります。考えられる原因については下表を参照してください。

音声プロンプト/不具合に関する説明	考えられる原因	対策
レーダーが固着していないか確認してください	レーザーレーダーがブロックされているか、固着しています	障害物を取り除くか、掃除機を広い平面に移動してから、起動します。
バンパーが固着していないか確認してください	衝突センサーが固着しています	バンパー周辺から異物をすべて取り除いて清掃するか、掃除機を移動します。
クリフセンサーを清掃してください。次に、危険な場所から遠ざけてから、掃除機を起動してください。	掃除機が起動するとクリフセンサーが動作し始めます。	クリフセンサーを取り外して清掃します。次に、広い平面に移動してから、起動します。
メインブラシが固着していないか確認してください	メインブラシが固着しています	メインブラシを清掃するか、掃除機を移動します。
サイドブラシが固着していないか確認してください	サイドブラシが固着しています	サイドブラシをを清掃するか、掃除機を移動します。
メインホイールが固着していないか確認してください	メインホイールが固着しています	メインホイールを清掃するか、掃除機を移動します。
掃除機を再起動する前に、水タンクを元通りに戻してください	ツーインワン水タンクが取り外されています	正しい場所に取り付けられていることを確認しながら、ツーインワン水タンクとフィルターを元の位置に戻します。
バッテリー残量が不十分です。充電のために、掃除機をドックに呼び戻してください。	掃除中にバッテリー残量が少なくなりました	バッテリー残量が不十分です。充電してから使用してください。
ファンの異常です	ファンの異常です	掃除機の電源を切って再起動する前に、通気ダクトやフィルターなどの関連部品がすべて乾燥していて、水のしみがついていないことを確認してください。

トラブルシューティング

音声プロンプト/不具合に関する説明	考えられる原因	対策
右側の壁伝いセンサーを拭いて	壁伝いセンサーの異常です	壁伝いセンサーを拭いて清掃してください。
レーザーレーダーの上部カバーに圧力が加わっています	レーダーの上部カバーが固着しています	レーザーレーダーが固着しているか、圧力が加わっています。掃除機を別の場所に移動してから再起動してください。
バッテリーが破損しているか、正しく取り付けられていません	充電中にバッテリーに異常が発生しました	バッテリーの温度が高すぎるか低すぎます。バッテリーの温度が正常に戻ってから使用してください。
電源が入りません	バッテリーが残量が低下しているか、環境温度の異常です。	バッテリー残量が不十分です。充電してから使用してください。室温が低すぎる (0℃未満)または高すぎる (50℃以上) 場合、0℃～40℃の温度で掃除機を使用してください。
掃除機が充電できません	1. 充電ドックに電力が供給されていません。 2. 充電センサーが汚れています。 3. 充電センサーの接触不良です。	1. 充電ドックの電源コードに電気が流れていることを確認してください。 2. 掃除機の充電プレートと集塵充電ドックの充電センサーヘッドを定期的に清掃してください。 3. サイドブラシなどの異物で接触不良になっていないことを確認してください。ロボットを手動で充電ドックに戻すことを試してください。
充電のために充電ドックに戻りません。集塵充電ドックが見つかりません。	集塵充電ドックが障害物で塞がれているか、遠すぎます。	集塵充電ドックを広い場所に配置してください。掃除機を集塵充電ドックの近くに置き、もう一度試してください。
掃除中にエラーが発生しました	メイン/サイドブラシまたはメインブラシに、異物が絡みついています。	ロボットの外部からの異物を取り除いてください。
清掃能力が弱っているか、掃除機から埃が落下しています	ダストボックスが一杯か、フィルターが詰まっているか、メインブラシが絡みついています。	ダストボックス、フィルター、メインブラシを適時に清掃してください。

トラブルシューティング

音声プロンプト/不具合に関する説明	考えられる原因	対策
クリーニングモードがスケジュールされていません	バッテリー残量が不十分です。	バッテリー残量が15%以上でなければ、掃除機は予定のクリーニングモードを開始しません。ですから、1日中掃除機を充電してください。
アプリに接続できません	Wi-Fiネットワークに異常があるか、Wi-Fiパスワードが間違っているか、アプリに異常があります。	掃除機がWi-Fiの電波がよく届く場所にあるか、確認してください。Wi-Fiパスワードを再設定するか、掃除機をリセットしてください。アプリを更新して再試行してください。
モップモジュールからほとんどまたはまったく排水されていません	タンクに水が入っていないか、モップ布が汚れすぎているか、モップホルダーが正しい位置に取り付けられていません。	タンク内に水が入っているか確認してください。モップ布を洗ってください。取扱説明書に従って正しくモップ布を取り付けてください。排水口に異物が詰まっていないか確認し、不純物のない水を入れてください。
モップモジュールから大量に排水されています。	水タンクのカバーが正しい位置にないか、排水が最大に設定されています。	水タンクのカバーが正しい場所に取り付けてあることを確認してください。アプリで水量を調整してください。水タンクに水を入れ、しばらく放置し、破損や漏れがないか、確認してください。
掃除中にバッテリー残量が不足しました。掃除機は再充電されましたが、掃除を再開していません	デバイスが「おやすみ」モードになっているか、手動で再充電されたため、掃除サイクルが終了しています。	アプリで「邪魔しないで」モードになっていないことを確認してください。このモードでは掃除は再開されません。手動で充電した場合や、手動で充電ドックに戻した場合、ロボットは掃除を再開しません。
エリアクリーニング後、または、移動後に、充電ドックに戻りません。	掃除機がマップをもう一度作成するか、充電ドックが遠くに離れています。	エリアクリーニング後、もしくは、遠くに離れてしまった場合に、掃除機はマップをもう一度作成します。充電ドックから遠い場所まで離れてしまった場合、自動的にドックに戻って充電することはできません。手動で掃除機をドックに戻して、充電する必要があります。