Manual del usuario

Serie de robots aspiradores friegasuelos con recogida de polvo

V1.0.0

Precauciones de seguridad

Restricciones de uso

- Las bolsas de plástico son peligrosas. Manténgalas lejos del alcance de bebés y niños para evitar el riesgo de asfixia.
- Este producto está diseñado únicamente para limpiar suelos en un entorno doméstico. No lo utilice en exteriores (como en un balcón abierto), ni sobre otras superficies que no sean el suelo (como sofás), ni en entornos comerciales o industriales.
- No utilice el producto en un entorno suspendido (como edificios dúplex, balcones abiertos o encima de muebles) sin barandillas.
- No utilice el producto a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) ni inferiores a 0 °C (32 °F). No utilice el producto si el suelo presenta sustancias líquidas o viscosas.
- Antes de usar el aparato, asegúrese de que no hay cables apoyados sobre el suelo para evitar que sean arrastrados cuando el dispositivo esté funcionando.
- Guarde todos los artículos frágiles y diversos artículos (como jarrones o bolsas de plástico) que estén en el suelo para evitar la obstrucción o la colisión con el dispositivo mientras está funcionando, lo que puede provocar daños en los artículos valiosos.
- No permita que personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o personas con escasa experiencia y conocimientos (incluidos los niños) utilicen este producto sin guía o supervisión.
- No permita que los niños ni los bebés jueguen con el producto.
- No deje que el cepillo principal de limpieza quede al alcance de los niños.
- No permita que ninguna parte del cuerpo de las personas o animales, incluyendo el pelo, la piel, los dedos, etc., se acerque a la entrada de aspiración del aparato cuando el dispositivo esté funcionando.
- No utilice la unidad principal para aspirar objetos inflamables (como colillas encendidas).
- No utilice el dispositivo para aspirar objetos duros o afilados (como escombros, vidrio o clavos).
- Cuando quiera transportar el robot, no lo agarre por la cubierta del sensor de alcance láser, la cubierta superior del dispositivo ni por el dispositivo de amortiguación de colisiones.
- Antes de limpiar y realizar mantenimientos en el dispositivo y en la base de carga y recogida de polvo, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente para cortar el suministro eléctrico. No sumerja el dispositivo ni la base de carga y recogida de polvo en agua, ni las enjuague con agua para limpiarlas.
- No utilice un paño húmedo o cualquier líquido para limpiar cualquier parte de este producto.
- No use el módulo de mopa sobre un suelo enmoquetado.
- Siga las instrucciones del manual cuando use este producto. El usuario es responsable de cualquier pérdida o daño ocasionado por un uso inadecuado.

ES

Batería y carga


- Se prohíbe quemar el aparato aunque el producto esté muy dañado, ya que puede provocar explosiones.
- No utilice baterías, cargadores o estaciones de carga de terceras marcas.
- No desmonte, repare o modifique las baterías ni las bases de carga.
- No coloque la base de carga cerca de fuentes de calor, como radiadores.
- No limpie los contactos de la base de carga con un trapo húmedo ni con las manos mojadas.
- No se deshaga de las baterías arrojándolas a la basura doméstica. Elimínelas en los centros de reciclaje profesionales a tal efecto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por profesionales del fabricante, por el servicio técnico del fabricante o por un departamento similar para evitar peligros.
- Si fuese necesario transportar el producto, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Es recomendable usar la caja original para transportar el producto.
- No vierta agua en el dispositivo ni lo sumerja en ella.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un tiempo, cárguelo completamente, apague el dispositivo y colóquelo en un lugar fresco y seco. Cargue el dispositivo al menos una vez cada tres meses para evitar averías en la batería.
- Utilice las herramientas adecuadas para sacar la batería. Primero, saque los tornillos de la cubierta inferior. A continuación, abra la cubierta inferior y desconecte la batería del terminal. Por último, saque la batería del soporte de la batería.
- La batería debe sacarse del dispositivo antes de desecharlo.
- Tiene que apagar el dispositivo antes de sacar la batería.

Producto láser de clase 1. El radar láser de este producto cumple con las normas de seguridad GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 para láseres de clase 1, y no producirá radiación láser perjudicial para el cuerpo humano.


Contenido del paquete

ES


Los diagramas de los productos, los accesorios, las interfaces de usuario y otros elementos del manual son diagramas esquemáticos y sólo sirven de referencia. El producto real puede diferir ligeramente de los diagramas del manual debido a las actualizaciones y mejoras del producto. El producto real prevalecerá en el caso de existir discrepancias.

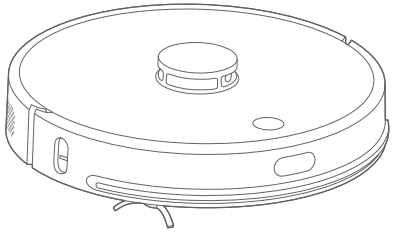

Robot aspirador

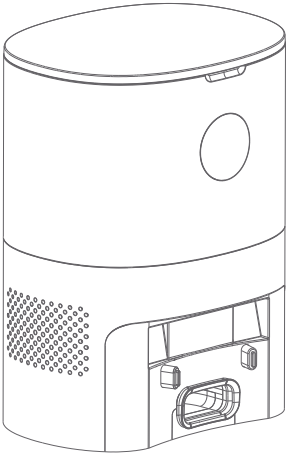

Base de carga y recogida de polvo




Soporte de la mopa




Mopa lavable



Cepillo lateral




Manual




Bolsa recogepolvo


Accesorios instalados en el robot aspirador friegasuelos



Cepillo principal

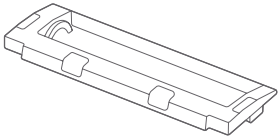


Cubierta del cepillo principal

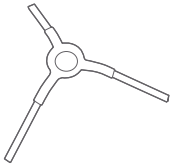

Cepillo lateral

ES

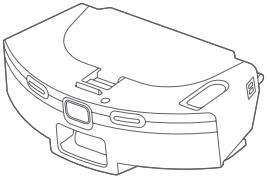



Depósito de agua dos en uno

Accesorios instalados en la base de carga y recogida de polvo

Bolsa recogepolvo (hay una bolsa recogepolvo instalada en la base de carga y recogida de polvo)

ⓘ Las bolsas recogepolvo son consumibles y no se pueden reutilizar. Por favor, cámbielas con regularidad.

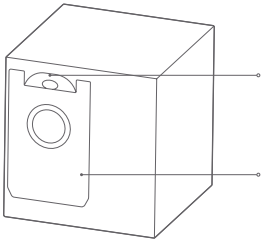

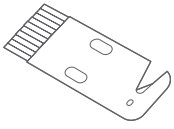


Cuchilla de limpieza (1 pieza)


Descripción del producto

1. Dispositivo


ES

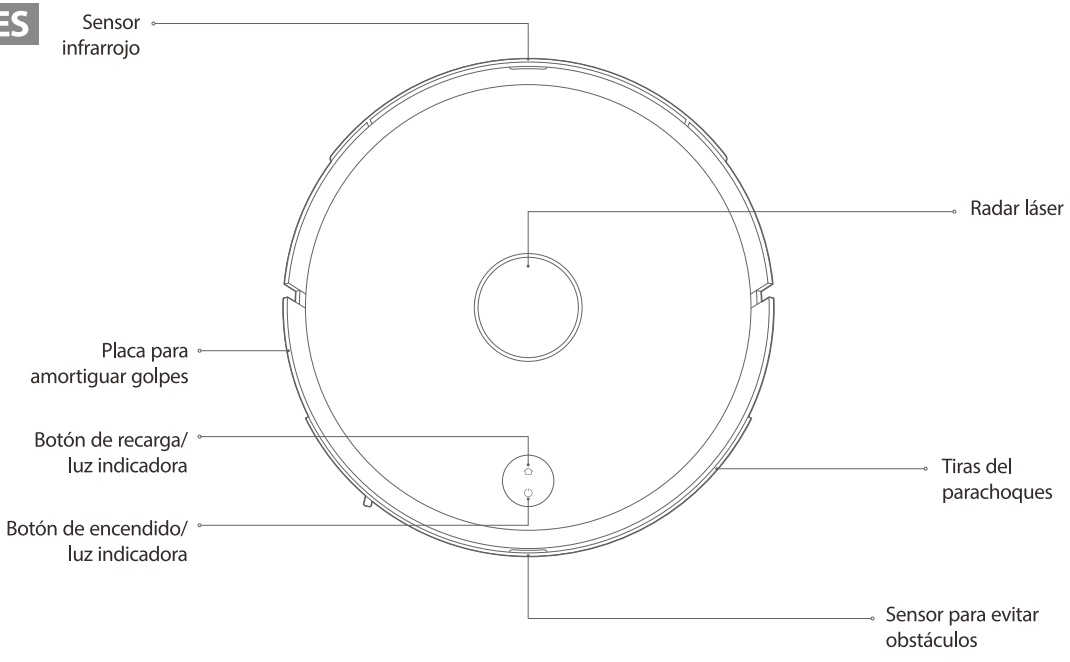

ES

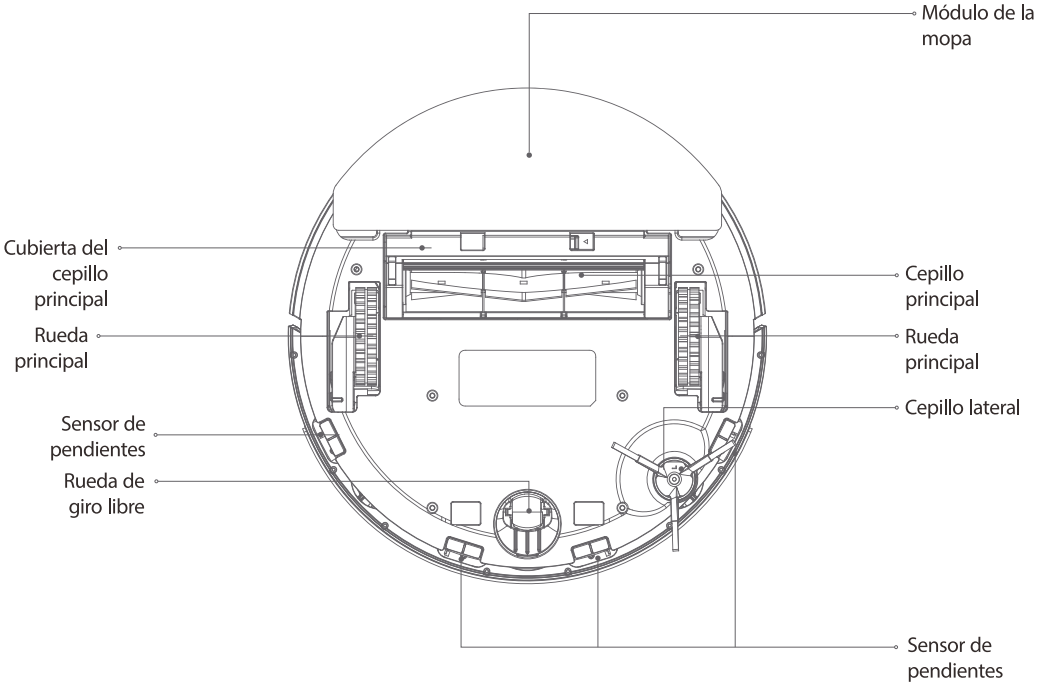
Módulo de la mopa
Cubierta del cepillo principal
Rueda principal
Sensor de pendientes
Rueda de giro libre
Cepillo principal
Rueda principal
Cepillo lateral
Sensor de pendientes


ES

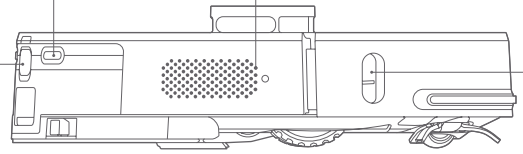

Patrones del indicador led

Estado del led	Estado del led	Estado del dispositivo
Luz blanca siempre encendida	Luz apagada	Modo de espera
Luz tenue blanca	Luz apagada	Cargando
Luz blanca parpadeando lentamente	Luz apagada	Pausar
Luz blanca siempre encendida	Luz apagada	Limpiando
Luz apagada	Luz naranja siempre encendida	Recarga
Luz roja parpadeando rápidamente	Luz apagada	Anomalía
Luz blanca parpadeando lentamente	Luz apagada	Encendiéndose
Luz blanca parpadeando rápidamente	Luz apagada	Apagándose
Luz blanca parpadeando lentamente	Luz apagada	Sin conexión wifi
Luz blanca siempre encendida	Luz apagada	Con conexión wifi
Luz blanca siempre encendida	Luz apagada	Conectándose al wifi.

2. Base de carga y recogida de polvo

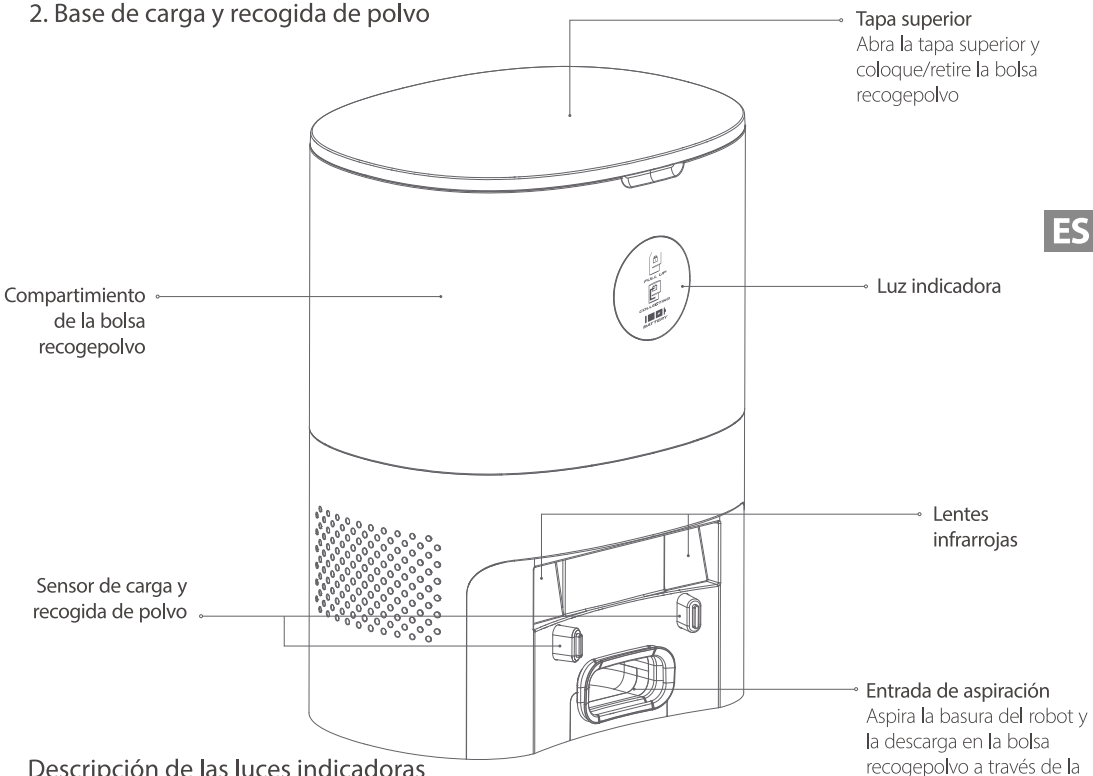

Descripción de las luces indicadoras de la base de carga y recogida de polvo


Cuando el ventilador no funcione correctamente, todas las luces indicadoras parpadearán intensamente.

Estado de la base de carga y recogida de polvo	Estado de las luces indicadoras de la base de carga y recogida de polvo
FULL UP	Esta luz permanecerá iluminada con intensidad cuando la bolsa recogepolvo esté llena. La luz parpadeará si la bolsa recogepolvo no está instalada correctamente.
COLLECTING	Durante la recogida del polvo, esta luz parpadeará con intensidad.
BATTERY	Cuando el dispositivo esté completamente cargado, dos barras se encenderán en verde; Cuando el nivel de la batería sea inferior o igual al 50%, una barra se encenderá en color verde.

Instalación y uso

1. Retirar la barra limitadora


Coloque el robot aspirador friegasuelos sobre un suelo nivelado en interiores. Retire la barra limitadora en ambos extremos del parachoques delantero.

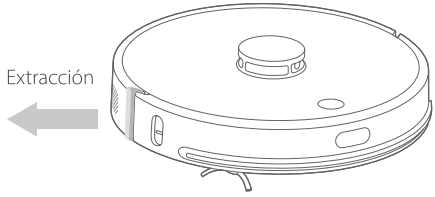


ES

2. Instalación de la base de carga y recogida de polvo


- Coloque la base de carga y recogida de polvo sobre un suelo nivelado y apoyada contra la pared. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente que cumpla con los requisitos del aparato y enciéndalo.
- Asegúrese de que no hay obstáculos a menos de 1,2 m delante de la base de carga y a menos de 0,5 m a ambos lados de la misma.

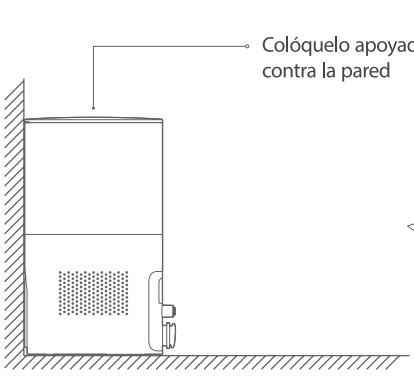


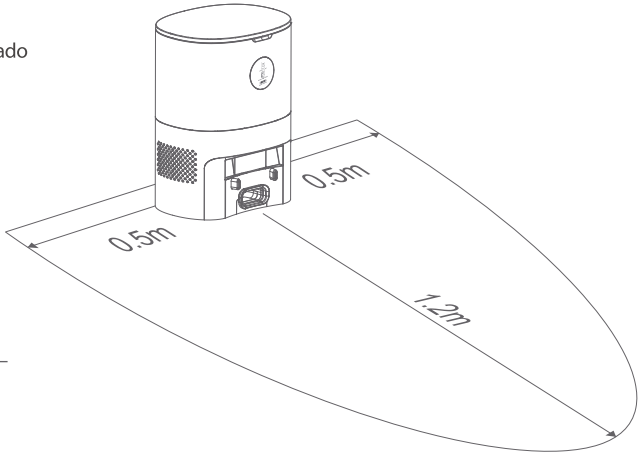

3. Cargar el robot aspirador friegasuelos

Mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para arrancar el robot aspirador friegasuelos. Seguidamente, pulse el botón ⌂ para que el robot aspirador friegasuelos se dirija a la base para cargarse. El robot aspirador friegasuelos pasará a modo en espera cuando se haya cargado completamente.

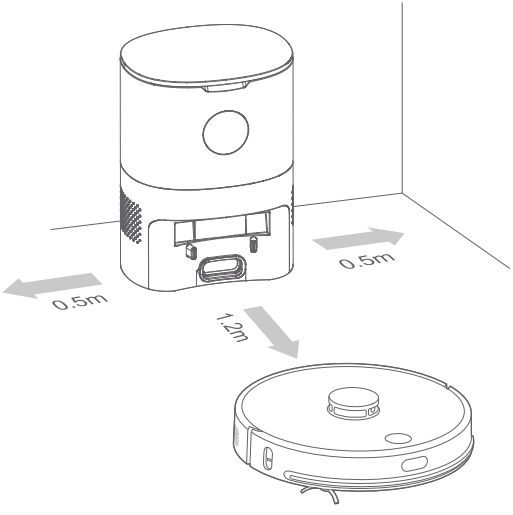

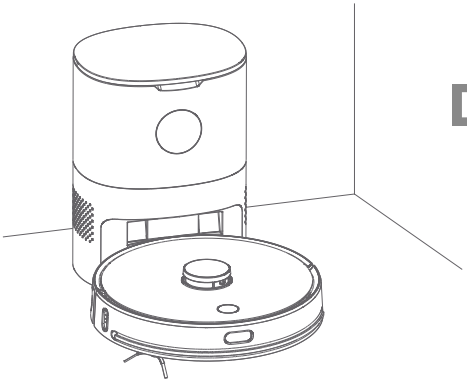


⏻ Luz blanca tenue.
⌂ La luz está apagada: Cargando

⏻ La luz blanca siempre está encendida.
⌂ La luz está apagada: Carga completa

- Cargue el robot aspirador friegasuelos completamente antes de que empiece a aspirar.
- Antes de iniciar la limpieza, asegúrese de que todos los cables y objetos que se encuentren en el suelo estén correctamente organizados para evitar que se enreden, arrastren o golpeen durante la misma, lo que podría ocasionar daños materiales.
- Se recomienda habilitar el robot aspirador friegasuelos para que comience a limpiar desde la base de carga y recogida de polvo. Esto puede facilitar una recarga rápida del robot.
- Si la batería no tiene suficiente energía durante la limpieza, el robot aspirador friegasuelos volverá automáticamente a la base de carga y recogida de polvo para cargarse. Tras completar la carga de la batería, el robot regresará al último lugar aspirado para reanudar la limpieza.

Instalación y uso/limpieza

El modo de limpieza de la casa completa está configurado de forma predeterminada. Al conectar el dispositivo a la aplicación aparecerán otros modos de limpieza.

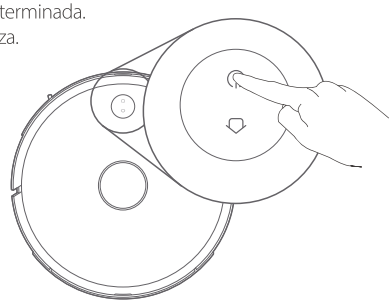

1. Limpiando

- Pulse el botón ⏻ para iniciar una limpieza global;
- Mantenga pulsado el botón ⌂ durante 3 segundos para iniciar una limpieza por áreas.


ES

2. Pausar

Cuando el robot aspirador friegasuelos esté realizando una limpieza, pulse el botón ⏻ o ⌂ para pausar la misma.

3. Despertar


El robot aspirador entrará en modo de reposo si permanece estacionado durante 60 minutos. Pulse cualquier botón para reactivar el robot desde el modo de hibernación.

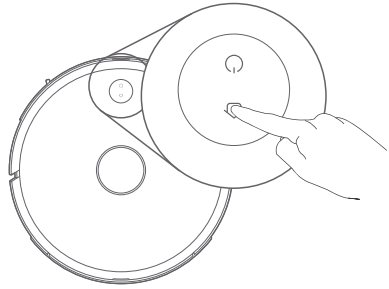

4. Recarga automática y recarga manual

- Si el robot aspirador friegasuelos no tiene carga suficiente para terminar la limpieza, volverá automáticamente a la base de carga para cargarse. También regresará a la base de carga al finalizar la limpieza.
- Cuando el robot aspirador friegasuelos esté realizando la limpieza, pulse el botón ⏻ o ⌂ para pausar el dispositivo y, a continuación, pulse el botón ⌂ para que vuelva a la base de carga y recogida de polvo para que se cargue.

3 segundos

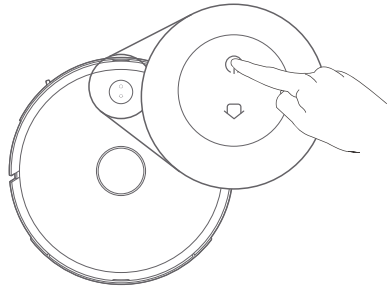

5. Apagándose

Cuando el robot aspirador friegasuelos esté estacionado, mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para apagarlo. La luz indicadora blanca de alimentación parpadeará rápidamente durante 5 segundos antes que apagarse.


Durante la carga, el robot aspirador friegasuelos no puede apagarse ni pasar al modo de reposo.

Instalación y uso/fregado


ES

1. Retirar el depósito de agua dos en uno

Pulse el botón de liberación del cajetín de polvo para retirar el depósito de agua dos en uno.

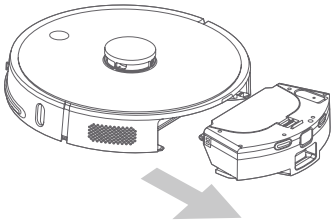


2. Instalar el soporte de la mopa

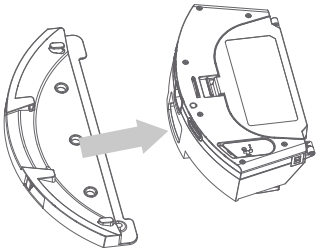


3. Añadir agua

ⓘ Se recomienda usar agua purificada.

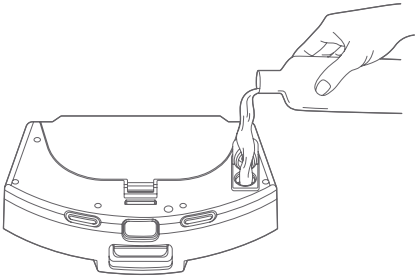

4. Fregar

- Pulse el botón ⏻ para iniciar un fregado global;
- Pulse el botón ⌂ durante 3 segundos para iniciar un fregado por áreas.

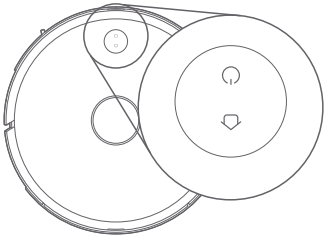

Instalación y uso/conexión de la aplicación

ES

Escanee el código QR siguiente o busque la aplicación "Imou" en la App Store. A continuación, descargue e instale la aplicación.
Abra la aplicación y haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio y siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

Debido a las mejoras y actualizaciones de la aplicación, las operaciones reales pueden diferir ligeramente de la descripción anterior. Siga las instrucción de la aplicación actual para llevar a cabo las operaciones.

Restablecer la red Wi-Fi y restaurar los ajustes a la configuración de fábrica

Retire el robot aspirador de la base de carga y mantenga pulsados los botones ⏻ y ⌂ durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora de encendido parpadee en rojo, el dispositivo se apagará.
Mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para encender el dispositivo.
A continuación, escuchará el mensaje de voz «la conexión Wi-Fi se ha restablecido» y el dispositivo está preparado para conectarse a una conexión de red. Posteriormente, siga las instrucciones de la aplicación para añadir el dispositivo.


Solo compatible con la banda wifi de 2,4 GHz.

Mantenimiento

Reemplazar la bolsa recogepolvo

Cuando la bolsa de polvo esté llena, el indicador luminoso de la base de carga y recogida de polvo permanecerá en rojo, y recibirá una notificación en la aplicación. Reemplace la bolsa recogepolvo puntualmente.

ES

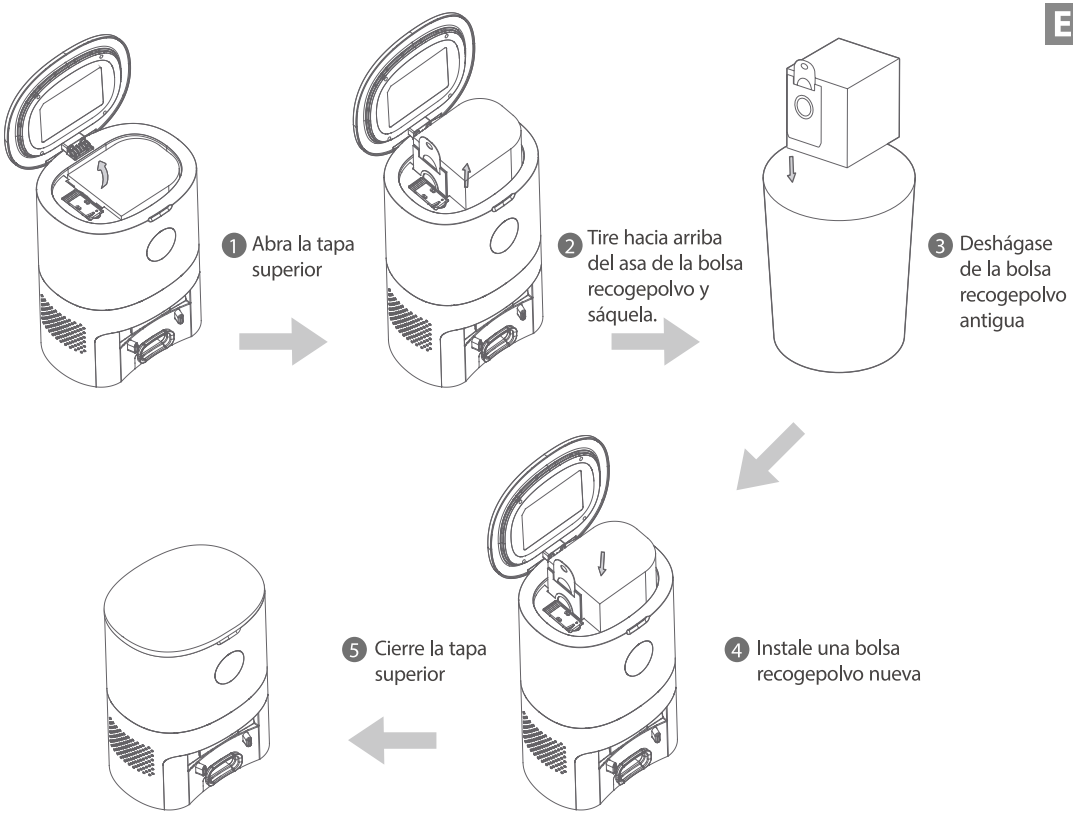

Limpieza del conducto del polvo


Si la luz roja de la base de carga y recogida de polvo permanece en rojo después de sustituir la bolsa recogepolvo, desenchufe el cable de alimentación y coloque la base de carga boca abajo para comprobar si hay algo que bloquee el conducto del polvo.

Consulte el siguiente diagrama si el conducto del polvo está bloqueado. Desmonte la tapa transparente del conducto del polvo usando un destornillador y retire cualquier objeto extraño.

ES


No lo desmonte a la fuerza.

Tras su limpieza, vuelva a ensamblar el dispositivo en el modo que estaba anteriormente.

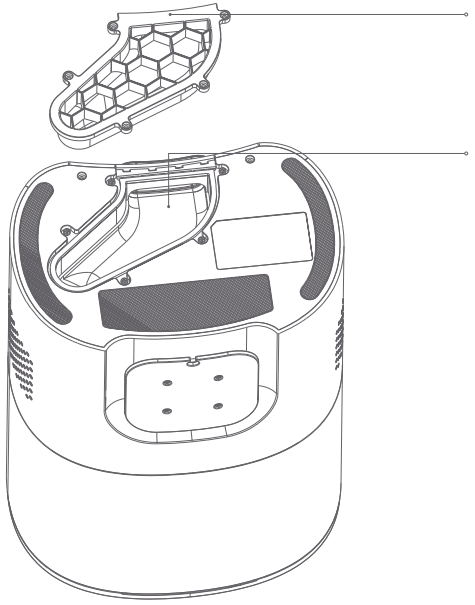

Limpieza de las lentes infrarrojas y del cabezal sensor de carga y recogida de polvo


Limpie suavemente con un gamuza limpia y seca. Es recomendable que limpie el dispositivo una vez al mes.

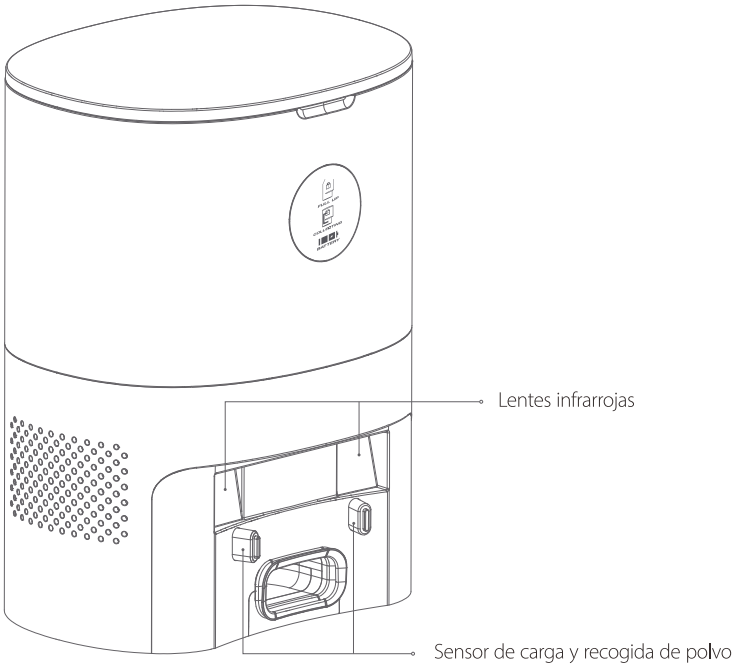

Limpieza del filtro del ventilador

El filtro del ventilador se encuentra debajo de la bolsa recogepolvo. Si se acumula polvo en el filtro, límpielo con una gamuza limpia y seca. Es recomendable que limpie el dispositivo una vez al mes.

ES

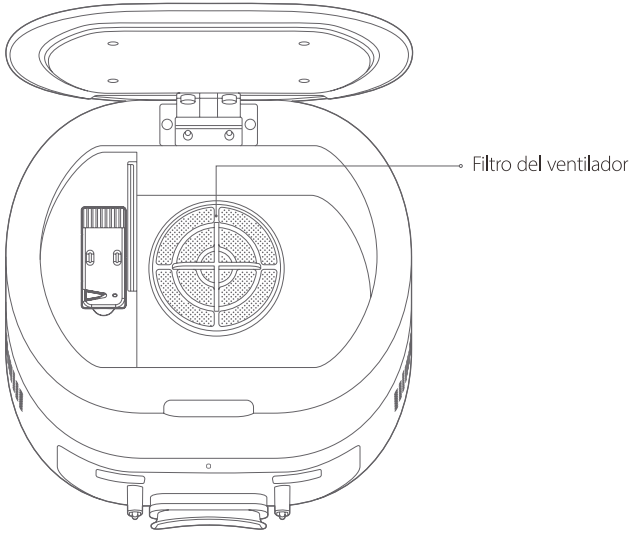


Limpieza del cepillo principal


El cepillo principal es un consumible. Se recomienda su limpieza una vez a la semana y que los reemplace cada 6-12 meses para garantizar una limpieza eficaz.

1. Coloque el robot aspirador friegasuelos boca abajo y presione sobre el cierre de la cubierta del cepillo principal. A continuación, retire la cubierta del cepillo principal y saque el cepillo principal.


   Cuando lo coloque boca abajo, hágalo con cuidado evitando los golpes para no dañar el radar láser.

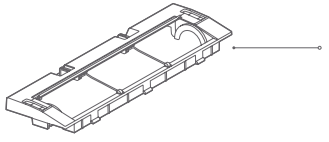


Cubierta del cepillo principal

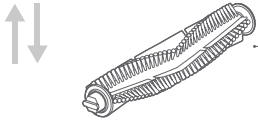


Cepillo principal

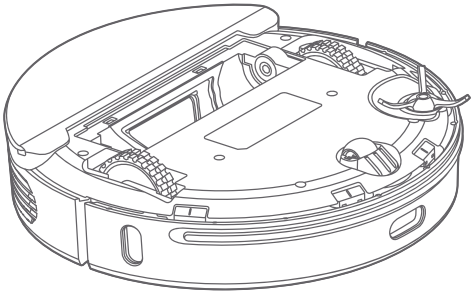

2. Corte los pelos que se hayan enredado en el cepillo usando la cuchilla pequeña de limpieza. Utilice el peine del otro extremo de la cuchilla de limpieza para limpiar el cepillo principal.

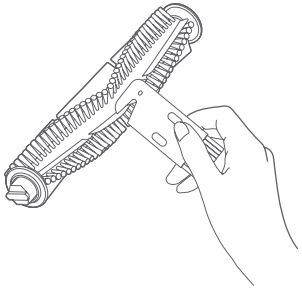

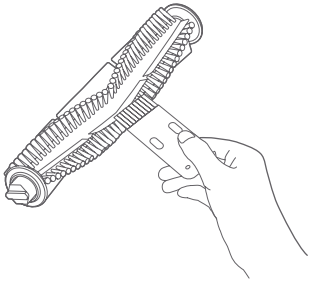

3. Vuelva a colocar el cepillo principal y la cubierta del cepillo principal. Presione para fijar el cierre.

ES


Limpieza/sustitución del cepillo lateral

1. Desenrosque los tornillos del cepillo lateral con un destornillador. A continuación, saque el cepillo lateral.


2. Vuelva a colocar el cepillo lateral tras su limpieza, o instale un cepillo lateral nuevo.

ES

Extracción

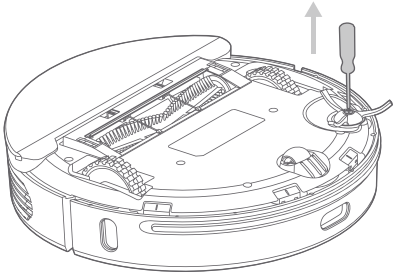

Instalación

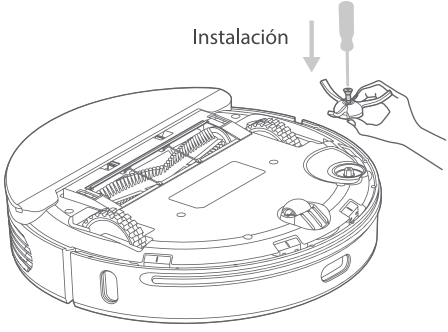


El cepillo lateral es un consumible. Se recomienda su limpieza una vez a la semana y que los reemplace cada 3-6 meses para garantizar una limpieza eficaz.

Limpieza de sensores

Se recomienda limpiar suavemente cada sensor con una gamuza limpia y seca cada semana, para garantizar el buen funcionamiento del aparato.


Robot aspirador:


4 sensores de pendientes
3 sensores infrarrojos
2 placas de carga
1 sensor de seguimiento de pared

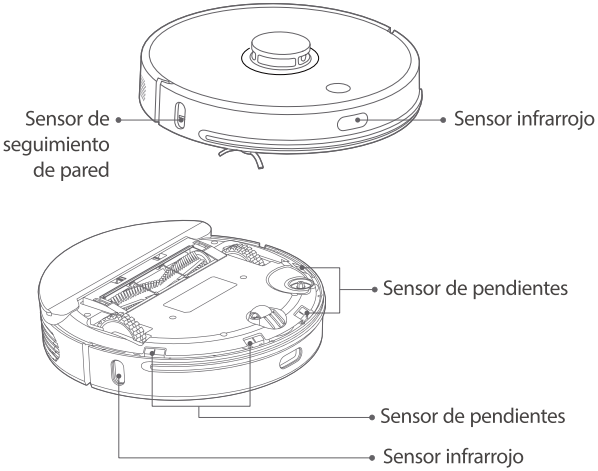

Base de carga y recogida de polvo:

2 lentes infrarrojas
2 sensores de carga y recogida de polvo

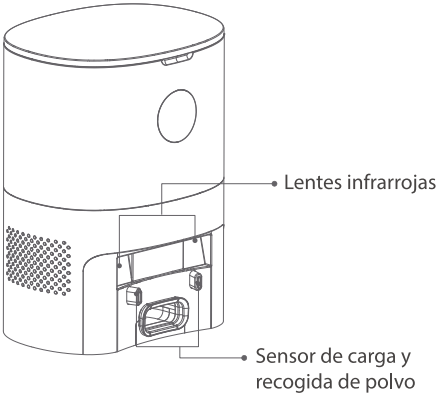

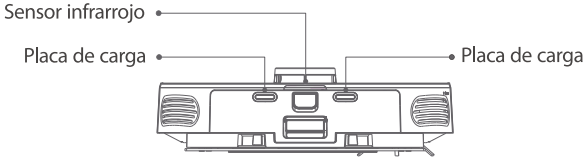


Mantenimiento de la batería

1. El robot aspirador friegasuelos tiene una batería interna de iones de litio de alto rendimiento. Cargue el dispositivo diariamente para mantener el rendimiento de la batería.
2. Si no va a utilizar el dispositivo durante un tiempo, apáguelo antes de guardarlo. Cargue el dispositivo al menos una vez cada tres meses para evitar averías en la batería.


Limpieza del depósito de agua dos en uno

1 Para sacar el depósito de agua dos en uno, tire de él mientras presiona el botón de liberación del depósito.


ES

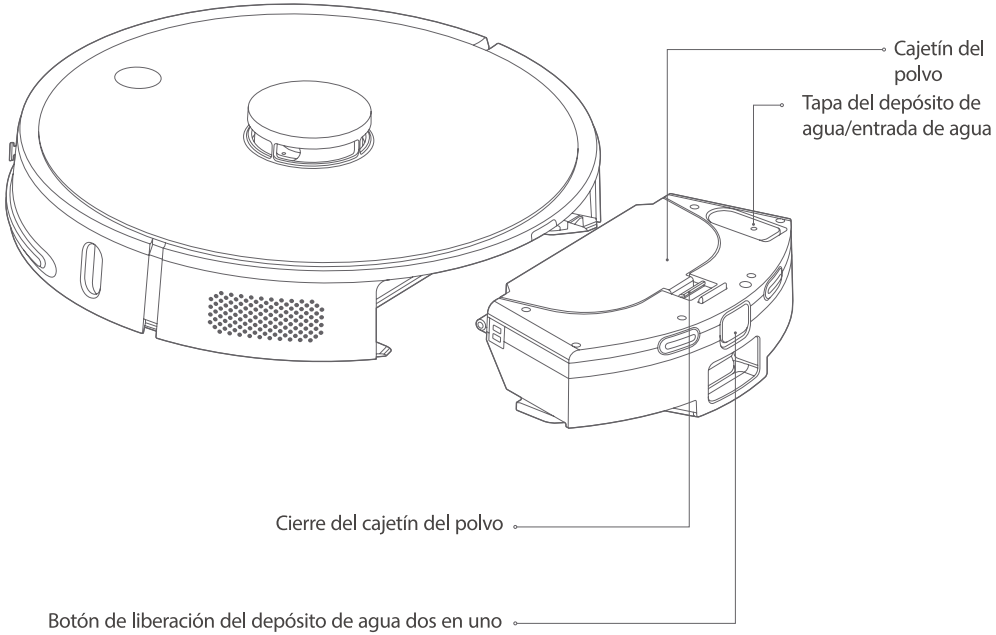


2 Tire del cierre del cajetín del polvo para abrirlo.

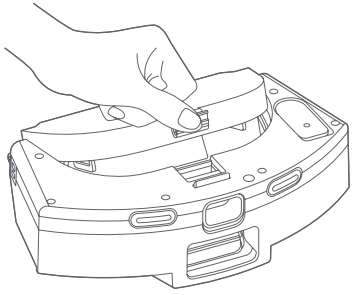


3 Saque el cartucho del filtro.

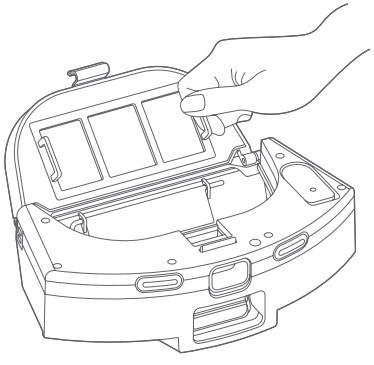

4 Saque el filtro.

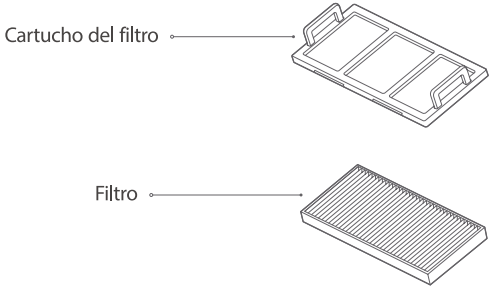


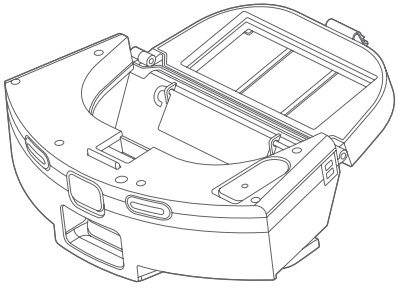

ES


ES

5 Utilice el cepillo de limpieza para limpiar el filtro y los restos que haya en el cartucho del filtro.

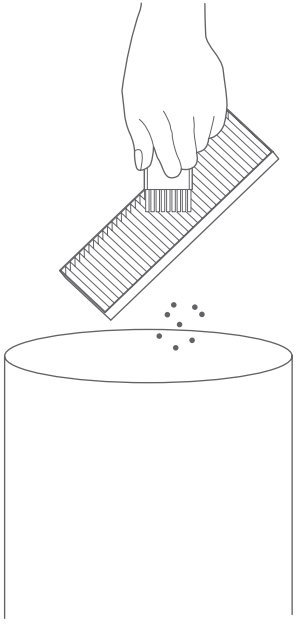


i El filtro es un consumible. Se recomienda reemplazarlo cada 3-6 meses usando filtros comprados en los canales oficiales.

6 Use un paño seco para limpiar el cajetín de polvo. A continuación, seque el cajetín de polvo.

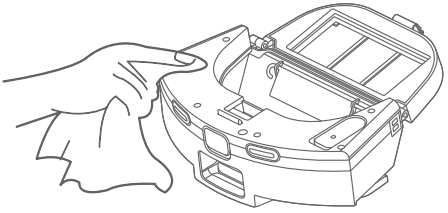


7 Abra la tapa del depósito de agua y añada una cantidad adecuada de agua.

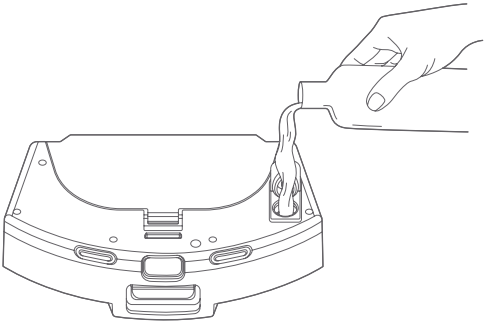

i Se recomienda usar agua purificada.

8 Coloque el depósito de agua dos en uno boca abajo y retire la mopa para su limpieza o sustitución.

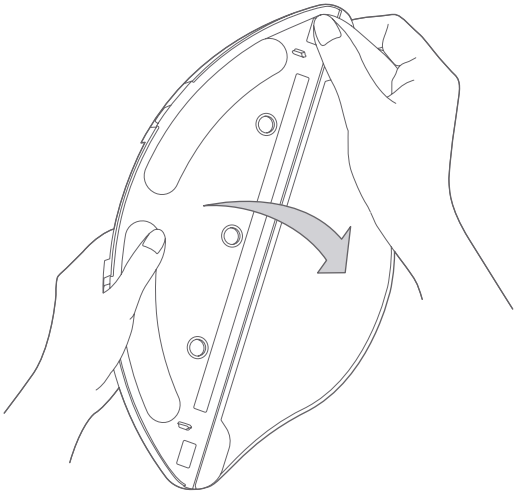

ES

- El uso de la mopa será menos efectivo si esta está demasiado sucia. Limpie la mopa con regularidad.
- Siempre que saque la mopa y la limpie, déjela secar antes de volver a instalarla para usarla. No la instale en el depósito de agua dos en uno para limpiarla, ya que el flujo de agua sucia en sentido contrario obstruirá el elemento filtrante.
- Después de limpiar el interior del cajetín del polvo, asegúrese de que el interior del mismo esté seco y no presente restos de agua. De lo contrario, la base de carga y recogida de polvo se dañará.
- Si hay restos de agua en el filtro y el cartucho del filtro, asegúrese de secarlos antes de usar el dispositivo. De lo contrario, la base de carga y recogida de polvo se dañará.
- La mopa es un consumible. Se recomienda su sustitución cada 3-6 semanas.

Solución de problemas

Cuando ocurre un problema con el dispositivo en funcionamiento, la luz indicadora de alimentación parpadeará en rojo. Hay avisos de voz para algunos de los problemas. Consulte la tabla siguiente para encontrar las posibles soluciones.

ⓘ El robot aspirador entrará automáticamente en estado de hibernación si no se realiza ninguna operación en los 60 minutos después de entrar en el modo de reposo.

ES

Descripción de los fallos/avisos de voz	Posibles motivos	Soluciones
Verifique si el radar está atascado	El radar láser está bloqueado o atascado	Retire cualquier obstáculo o desplace el dispositivo hasta una zona abierta nivelada para reiniciarla.
Compruebe si los parachoques se han atascado	El sensor de colisión está atascado	Limpie y retire cualquier residuo extraño alrededor de los parachoques, o mueva el dispositivo.
Limpie el sensor de pendientes. Entonces, encienda la unidad después de retirarla de la zona de peligro.	El sensor de pendientes se ha activado después de encender el dispositivo	Saque y limpie el sensor de pendientes. A continuación, desplace la unidad a una zona abierta y nivelada antes de reiniciarla.
Compruebe si el cepillo principal se ha atascado	El cepillo principal está atascado	Limpie el cepillo principal o desplace el dispositivo.
Compruebe si el cepillo lateral se ha atascado	El cepillo lateral está atascado	Limpie el cepillo lateral o desplace el dispositivo.
Compruebe si la rueda principal se ha atascado	La rueda principal está atascada	Limpie la rueda principal o mueva el dispositivo.
Vuelva a colocar el depósito de agua antes de reiniciar el dispositivo	El depósito de agua dos en uno se ha retirado	Vuelva a instalar el depósito de agua dos en uno y el filtro mientras comprueba que se han instalado en el lugar adecuado.
La autonomía de la batería no es suficiente. Envíe el dispositivo a la base para cargarlo.	Batería insuficiente durante el proceso de limpieza	La autonomía de la batería no es suficiente. Cargue el dispositivo antes de usarlo.
El ventilador tiene un problema	El ventilador tiene un problema	Asegúrese de que los conductos de aire, el filtro y otras partes relevantes del dispositivo estén secos y sin restos de agua antes de apagar y volver a iniciar el dispositivo.
Limpie el sensor de seguimiento de pared del lado derecho	El sensor de seguimiento de pared tiene un problema	Limpie el sensor de seguimiento de pared.
Presión sobre la cubierta superior de radar láser	La cubierta superior del radar está atascada	El radar láser está atascado o bajo presión. Desplace el dispositivo a otro lugar y reinícielo.
La batería está dañada o no ha sido instalada correctamente	La batería tiene problemas durante la carga	La temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja. Espere hasta que la temperatura de la batería sea normal antes de utilizar el dispositivo.

Descripción de los fallos/avisos de voz	Posibles motivos	Soluciones
No se enciende	El nivel de la batería es bajo o la temperatura ambiente es anormal.	La autonomía de la batería no es suficiente. Cargue el dispositivo antes de usarlo. Si la temperatura ambiente es demasiado baja (inferior a 0 °C) o demasiado alta (superior a 50 °C), utilice el dispositivo a temperaturas entre 0 °C y 40 °C.
No se puede cargar el dispositivo	1. La base de carga y recogida de polvo no está conectada a la red eléctrica. 2. El sensor de carga está sucio. 3. Mal contacto con el sensor de carga.	1. Asegúrese de que el cable de alimentación de la base de carga y recogida de polvo esté conectado a una toma de corriente con alimentación. 2. Limpie las placas de carga del dispositivo y el cabezal del sensor de carga de la base de carga y recogida de polvo. 3. Descarte la posibilidad de un mal contacto causado por el cepillo lateral o por otros objetos extraños. Intente recolocar manualmente el dispositivo.
No puede regresar a la base de carga para cargarse. No puede localizar la base de carga y recogida de polvo.	La base de carga y recogida de polvo está demasiado lejos o tiene bloqueado el acceso.	Coloque la base de carga y recogida de polvo en un espacio sin obstrucciones. Sitúe el dispositivo cerca de la base de carga y recogida de polvo, e inténtelo de nuevo.
Error durante el proceso de limpieza	El cepillo principal y/o el cepillo lateral están enredados con objetos extraños.	Apague el dispositivo antes de limpiarlos.
Reducción en la capacidad de aspiración o caen residuos de polvo desde el dispositivo	El cajetín del polvo está lleno, el filtro bloqueado o el cepillo principal enredado.	Limpie el cajetín del polvo, el filtro y el cepillo principal puntualmente.
Modo de limpieza programada no disponible	La autonomía de la batería no es suficiente.	El dispositivo iniciará el modo de limpieza programada solo cuando la batería sea superior al 15%. Por tanto, mantenga el dispositivo cargado en todo momento.
No es posible conectar con la aplicación	La red Wi-Fi tiene un problema, la contraseña Wi-Fi es incorrecta o la aplicación no funciona correctamente.	Asegúrese de que el dispositivo está en una zona con buena cobertura Wi-Fi. Vuelva a introducir la contraseña wifi o reinicie el robot. Actualice la aplicación e inténtelo de nuevo.
Ninguna o muy poca agua descargada del módulo de mopa	El depósito de agua no contiene agua, la mopa está demasiado sucia o el soporte de la mopa no se ha instalado en el lugar adecuado.	Compruebe si hay agua en el depósito de agua. Limpie la mopa. Instale la mopa correctamente siguiendo el manual. Verifique si el orificio de drenaje presenta alguna obstrucción a causa de objetos extraños y añada agua limpia sin impurezas.
Demasiada agua descargada del módulo de mopa	La tapa del depósito de agua no está colocada o la descarga de agua se ha configurado al máximo.	Asegúrese de que la tapa del depósito de agua se haya instalado en el lugar correcto. Ajuste la cantidad adecuada de agua en la aplicación. Llene el depósito de agua y déjelo reposar un rato para comprobar si presenta roturas o fugas.
Batería insuficiente durante el proceso de limpieza; el dispositivo se recarga pero no reanuda la limpieza	El dispositivo está en modo «No molestar» o se ha recargado manualmente para finalizar el ciclo de limpieza.	Compruebe en la aplicación que el dispositivo no está en modo «No molestar». No se reanuda la exploración en este modo. El robot no reanudará la exploración si carga la unidad manualmente, o si coloca manualmente la unidad en la base de carga y recogida de polvo.

ES

Cuando se produce una anomalía en la base de carga y recogida de polvo, los tres tipos de indicadores luminosos de la base de carga se encenderán simultáneamente y permanecerán encendidos. También recibirá un aviso en la aplicación. Consulte la tabla siguiente para encontrar las posibles soluciones.

Descripción de los fallos/avisos de voz	Posibles motivos	Soluciones
No regresa a la base de carga y recogida de polvo después de la limpieza de zona ni después de cambiarlo de posición.	El dispositivo vuelve a crear el mapa o la base de carga y recogida de polvo está demasiado lejos.	El dispositivo volverá a crear el mapa después de la limpieza por áreas o si se ha colocado demasiado lejos de la base de carga. Si la base de carga y recogida de polvo está demasiado lejos, es posible que el dispositivo no pueda volver automáticamente para cargarse, por lo que deberá colocar manualmente el dispositivo en la base para que se cargue.
No se puede recoger el polvo	No se ha colocado la bolsa de polvo o no está instalada en el lugar adecuado, por lo que el ventilador activa la protección contra sobrecalentamiento o no funciona correctamente	Instale correctamente la bolsa recogepolvo.
La bolsa recogepolvo está llena o bloqueada.	La bolsa recogepolvo está llena o bloqueada.	Cambie la bolsa recogepolvo y limpie la base de carga y recogida de polvo (entrada de aspiración, conducto del polvo, filtro del ventilador, etc.) de la forma adecuada.

Enjoy Smart Life

Descargar en la App Store

CONSÍGALA EN Google Play

@imouglobal

service.global@imoulife.com

https://www.imoulife.com