Bedienungsanleitung

V1.0.1

Serie Intelligenter Saugroboter

Sicherheitshinweise

Nutzungsbeschränkungen

- Plastiktüten können gefährlich sein. Halten Sie sie von Säuglingen und Kindern fern, Erstickungsgefahr.
- Dieses Produkt ist nur für die Reinigung von Böden in einer häuslichen Umgebung vorgesehen. Verwenden Sie es nicht im Freien (z. B. auf einem offenen Balkon), auf anderen Nicht-Bodenflächen (z. B. Sofas) oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer schwebenden Umgebung (z. B. auf Treppen, offenen Balkonen oder auf Möbeln) ohne Geländer.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen über 40 °C (104 °F) oder unter 0 °C (32 °F). Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sich flüssige oder dickflüssige Substanzen auf dem Boden befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel auf dem Boden liegen, wenn Sie das Gerät verwenden, um zu verhindern, dass diese Kabel herumgezogen werden.
- Bewahren Sie alle zerbrechlichen und diversen Gegenstände (wie Vasen oder Plastiktüten), die sich nicht auf dem Boden befinden, auf, um eine Behinderung oder Kollision mit dem Gerät während des Betriebs zu vermeiden, was zu Schäden an wertvollen Gegenständen führen kann.
- Erlauben Sie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichender Erfahrung und Wissen (einschließlich Kindern) nicht, dieses Produkt ohne Anleitung oder Aufsicht zu benutzen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt als Spielzeug zu verwenden.
- Bringen Sie die Hauptbürste nicht in die Reichweite von Kindern.
- Vermeiden Sie, mit Körperteilen, einschließlich Haaren, Fingern usw. während des Betriebs in die Nähe des Saugeinlasses des Geräts zu kommen. Gleiches gilt für Haustiere.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von brennbaren Gegenständen (z. B. brennende Zigarettenstummel).
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von harten oder scharfkantigen Gegenständen (z. B. Renovierungsabfälle, Glas oder Nägel).
- Verwenden Sie die Abdeckung des Laser-Entfernungssensors, die obere Abdeckung des Geräts oder den Stoßfänger nicht als Tragegriffe für den Transport des Saugroboters.
- Schalten Sie das Gerät und die Ladestation vor Reinigung und Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Tauchen Sie Gerät und Ladestation nicht in Wasser ein und spülen Sie sie nicht mit Wasser ab, um sie zu reinigen.
- Wischen Sie keine Teile dieses Produkts mit einem nassen Tuch oder einer anderen Flüssigkeit ab.
- Verwenden Sie das Wischmodul nicht auf Teppichböden.
- Befolgen Sie die Anleitungen im Handbuch, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Sie selbst sind für Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Akku und Laden

- Entsorgen Sie das Gerät nicht durch Verbrennen, auch wenn das Produkt stark beschädigt ist, Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie keine Akkus, Ladegeräte oder Ladestationen von Drittanbietern.
- Demontieren, reparieren und modifizieren Sie Akkus und Ladestationen nicht.


Akku und Laden

- Stellen Sie die Ladestation nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, auf.
- Wischen oder reinigen Sie die Kontakte der Ladestation nicht mit einem feuchten Tuch oder nassen Händen.
- Entsorgen Sie Akkus nicht über den Hausmüll. Entsorgen Sie Akkus über professionelle Recyclingstationen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Fachpersonal des Herstellers, dem Kundendienstes des Herstellers oder einer ähnlichen Stelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn das Produkt transportiert wird, muss es ausgeschaltet sein. Wir empfehlen, für den Transport des Produkts die Originalverpackung zu verwenden.
- Füllen Sie das Gerät nicht mit Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es vollständig auf, schalten Sie es aus und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort. Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle drei Monate auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Entfernen des Akkus geeignetes Werkzeug. Entfernen Sie zuerst die Schrauben der unteren Abdeckung. Öffnen Sie dann die untere Abdeckung und ziehen Sie den Akku aus dem Anschluss. Nehmen Sie schließlich den Akku aus der Akkuhalterung.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird.
- Das Gerät muss vor dem Entfernen des Akkus ausgeschaltet werden.

Klasse 1 Laserprodukt. Das Laserradar in diesem Produkt entspricht den Sicheheitsnormen GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 für Laser der Klasse 1 und erzeugt keine für den menschlichen Körper schädliche Laserstrahlung.

Lieferumfang

- Abbildungen von Produkten, Zubehör, Anschlüssen und anderen Komponenten in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz.
- Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Aktualisierungen geringfügig von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen.
- Im Fall von Abweichungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.




Saugroboter




Seitenbürste



Waschbares Wischtuch

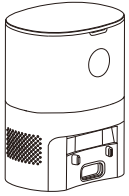

Ladestation mit Staubabsaugung




Staubbeutel




Wischtuchhalter


Auf dem Staubsaugroboter installiertes Zubehör



Hauptbürste



Hauptbürstenabdeckung



Seitenbürste





Zwei-in-Eins-Wassertank

Auf der Ladestation mit Staubabsaugung installiertes Zubehör

Staubbeutel (ein Staubbeutel ist in der Ladestation mit Staaubabsaugung eingesetzt)

Staubbeutel sind Verbrauchsmaterialien und können nicht wiederverwendet werden. Bitte tauschen Sie sie regelmäßig aus.

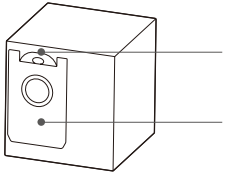





Reinigungsmesser (1 Stück)


Produktvorstellung

Oberansicht des Roboters

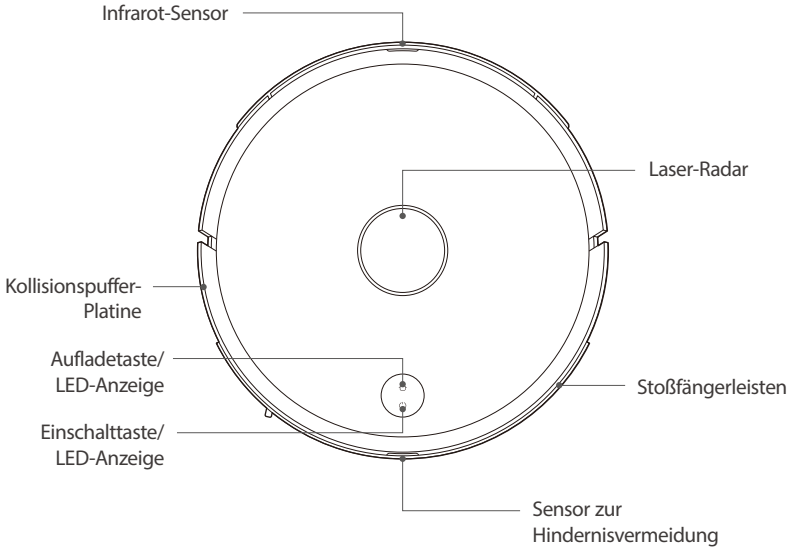


Unteransicht des Roboters

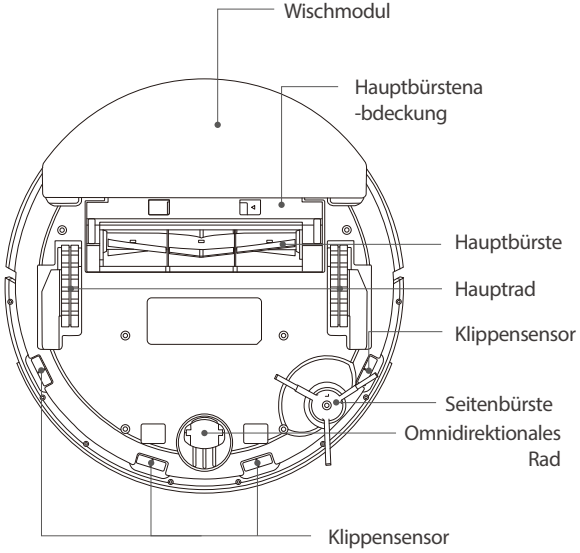


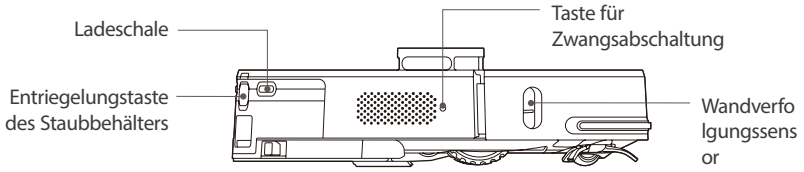

Staubbehälter

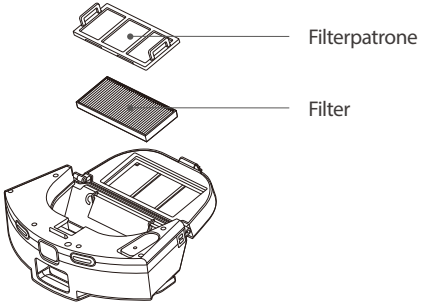


Ladestation mit Staubabsaugung

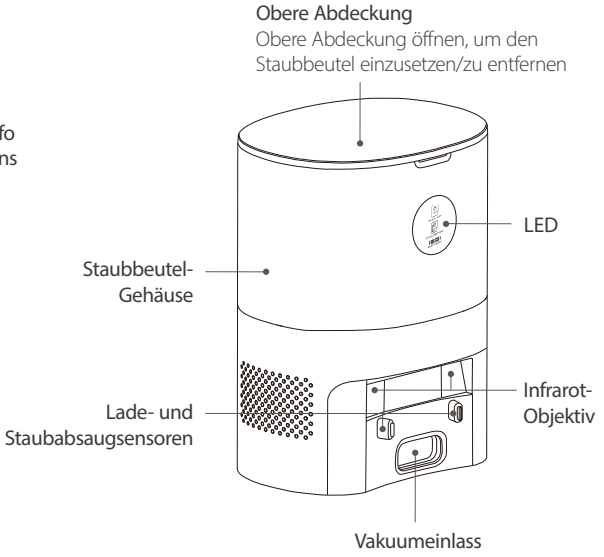


LED-Anzeigemuster


LED Status			Gerätestatus
⏻	Weiße	Immer an	Standby/ Reinigen
		Blinkt sehr langsam	Der Roboter wird geladen/ schaltet sich ein
		Blinkt langsam	Die Reinigung wird pausiert
		Blinkt schnell bis ausgeschaltet	Ausschalten
	Rote	Blinkt schnell	Anormal
⌂	Orangefarbene	Immer an	Laden
		Blinkt schnell	WLAN wird verbunden
		Blinkt langsam	Waiting for Wi-Fi connection
		Blinkt sehr langsam	Niedriger Akkuladestand
⏻ Weiße + ⌂ Orangefarbene		Blinkt schnell	OTA-Aktualisierung/ Änderung der Sprache der Sprachansagen
		Blinkt schnell bis ausgeschaltet	Zurücksetzen in den Werkzustand

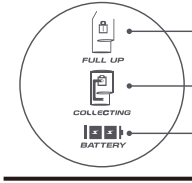Status der Ladestation mit Staubabsaugung	LED-Statusanzeigen der Ladestation mit Staubabsaugung
	Anzeige leuchtet hell, wenn der Staubbeutel voll ist. Anzeige blinkt, wenn der Staubbeutel nicht ordnungsgemäß installiert ist. Während der Staubaufnahme blinkt diese LED hell. Bei vollem Ladezustand des Geräts bleiben zwei Balken grün; Wenn der Batteriestand unter oder gleich 50 % ist, leuchtet ein Balken dauerhaft grün.


Hinweise vor der Verwendung

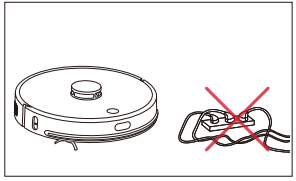


Organisieren Sie Stecker und Netzkabel, in denen sich der Roboter verheddern könnte.

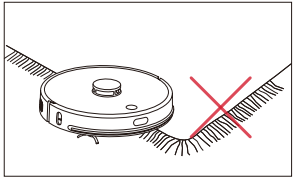


Falten Sie die Teppichkanten nach unten für bessere Reinigungsergebnisse.

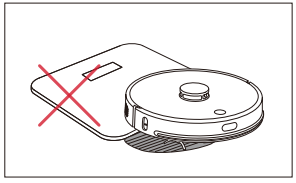


Stellen Sie die Waage außerhalb des zu reinigenden Bereichs auf.

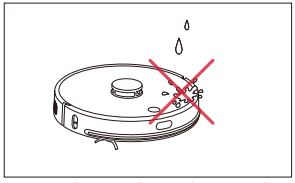

Verwenden Sie den Roboter nicht auf nassen Oberflächen oder Böden mit stehendem Wasser.

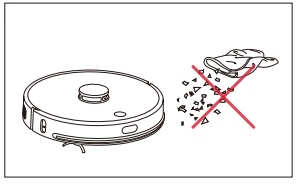

Entfernen Sie Haarbüschel oder Papierstücke vom Boden.

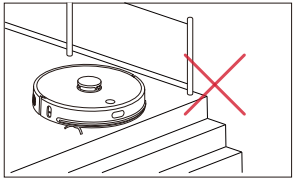

Beginnen Sie die Reinigung nicht am Rand einer Treppe oder eines Absatzes, damit der Roboter nicht herunterfällt.

Vorbereitungen vor der Verwendung

App Imou Life

Um alle verfügbaren Funktionen und Merkmale zu genießen, sollte das Gerät in der App Imou Life gesteuert werden.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit einem **2,4-GHz-WLAN-Netzwerk** verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das WLAN-Passwort kein **""** und **kein Leerzeichen** enthält.

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code oder suchen Sie nach der „Imou Life"-App im App Store, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie nach Abschluss der App-Installation die App, klicken Sie rechts oben auf der Startseite auf **"+"** und scannen Sie den QR-Code an der Unterseite des Gerätes oder an der Verpackung. Befolgen Sie die Anweisungen, um das Gerät hinzuzufügen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Zurücksetzen in den Werkzustand


If your robot cannot connect to the app successfully, reset the Wi-Fi and add the device again.

Drücken ⌂ und ⏻ halten Sie gleichzeitig für 5 Sekunden. Wenn ⏻ die Kontrollleuchte weiß blinkt und ⌂ die Kontrollleuchte orange blinkt und dann erlischt, wird das Gerät innerhalb von 30 Sekunden neu gestartet. Sie hören dann die Sprachansage „WLAN wurde zurückgesetzt" und das Gerät wartet auf eine Netzwerkverbindung. Folgen Sie dann den Anweisungen in der App, um das Gerät hinzuzufügen.


Installation und Verwendung

1 Entfernen der Begrenzungsleisten

Stellen Sie den Saugroboter in einem Raum auf ebenen Boden. Entfernen Sie die Begrenzungsleisten an beiden Enden des vorderen Stoßfängers.

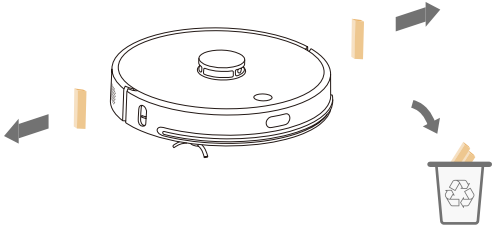


2 Ladestation mit Staubabsaugung installieren

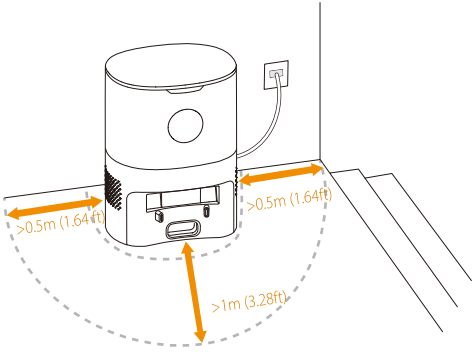

3 Saugroboter laden

Halten Sie die Taste ⏻ für 3 Sekunden gedrückt, um den Saugroboter zu starten. Drücken Sie die Taste ⌂, um den Saugroboter zum Laden an die Ladestation zurückzurufen. Der Saugroboter wechselt in den Standby-Modus, wenn er vollständig aufgeladen ist.

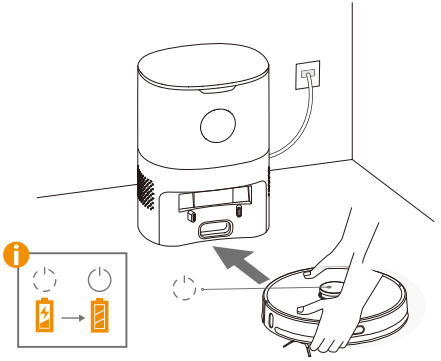


Installation und Verwendung/Reinigung

1 Reinigen

- Drücken Sie die Taste , um die Gesamtreinigung zu starten;
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Flächenreinigung zu starten.

2 Pause

Wenn der Saugroboter reinigt, drücken Sie die Taste oder , um den Reinigungsvorgang anzuhalten.

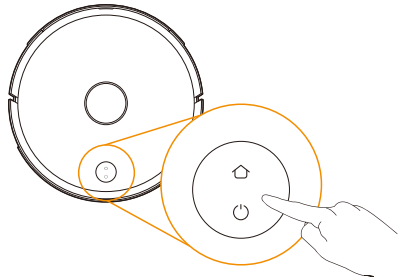

3 Automatisches Laden/manuelles Laden

- Der Saugroboter kehrt automatisch zum Laden an die Ladestation zurück, wenn während der Reinigung der Akku schwach wird. Der Saugroboter kehrt auch nach Abschluss der Reinigung zum Laden an die Ladestation zurück.
- Wenn der Saugroboter reinigt, drücken Sie die Taste oder , um das Gerät anzuhalten, und drücken Sie anschließend die Taste , um den Saugroboter zum Aufladen in die Ladestation zurückzubringen.

4 Standby-/Ruhemodus-Modifikation

Wenn der Roboter vollständig aufgeladen und sicher angedockt ist, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den energiesparenden Standby-Modus zu aktivieren

Der Modus wird automatisch deaktiviert, wenn der Akkustand des Roboters 90% unterschreitet oder er eine Reinigungsaufgabe beginnt.

5 Ausschalten


Wenn der Saugroboter steht, halten Sie Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Die Betriebs-LED blinkt schnell für fünf Sekunden weiß, bevor sie erlischt.

Der Saugroboter kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden und nicht in den Schlafmodus übergehen.

Installation und Verwendung/Wischen


1 Zwei-in-Eins-Wassertank entfernen

Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Zwei-in-Eins-Wassertank zu entfernen.

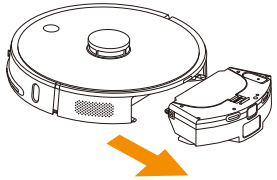


2 Wasser zugeben

Wir empfehlen, aufbereitetes Wasser zu verwenden.

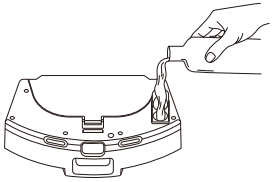

3 Anbringen des Wischtuchhalters

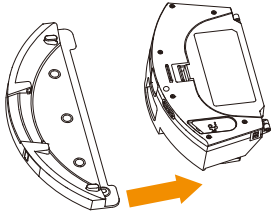

4 Wischen

- Drücken Sie die Taste ⏻, um den Gesamtwischvorgang zu starten;
- Halten Sie die Taste ⌂ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Flächenwischvorgang zu starten.

Regelmäßige Wartung


Um die beste Leistung des Geräts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Wartungsintervalle.

Wischen Sie die Teile mit einem weichen, sauberen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungssprays.


Teil	Wartungsintervall	Austauschintervall
Klippensensor	Einmal pro Monat	/
Infrarot-Sensor	Einmal pro Monat	/
Wandverfolgungssensor	Einmal pro Monat	/
Laser-Radar	Einmal pro Monat	/
Ladeschale	Einmal pro Monat	/
Filter für Vakuumgebläse	Bei Bedarf	/
Staubkanal	Einmal pro Monat	/
Staubbeutel	Bei Bedarf	Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet
Hauptbürste	Nach jeder Reinigung	Nach 240 Stunden Reinigung
Seitenbürste	Bei Bedarf	Nach 150 Stunden Reinigung
Waschbares Wischtuch	Nach jedem Wischen	Nach 180 Stunden Reinigung
Staubbehälter	Bei Bedarf	/
Filter	Einmal pro Monat	Nach 150 Stunden Reinigung

Reinigen Sensor


Wandverfolgungs-sensor
Infrarot-Sensor

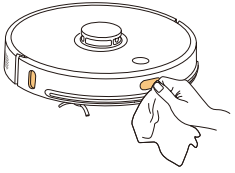


Infrarot-Sensor
Ladeschale

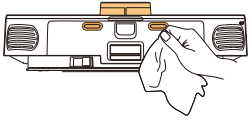

Klippensensor

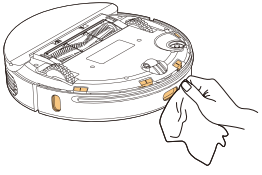


Infrarot-Objektiv
Kontakte zum Aufladen

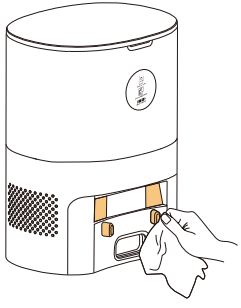


Staubbeutel austauschen

Wenn der Staubbeutel voll ist, leuchtet die Anzeige an der Ladestation mit Staubabsaugung rot und in der App wird eine Meldung angezeigt. Tauschen Sie den Staubbeutel rechtzeitig aus.


1 Griff des Staubbeutels hochziehen und Staubbeutel entfernen

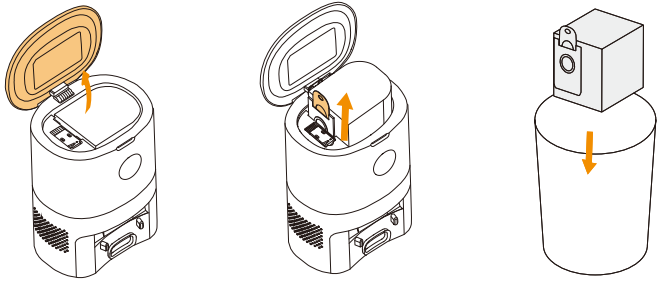

2 Neuen Staubbeutel einsetzen

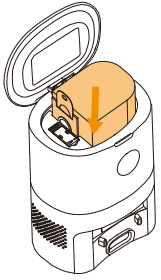


3 Obere Abdeckung schließen

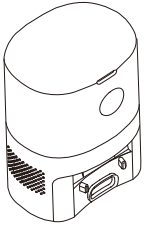

Filter für Vakuumgebläse reinigen

Der Filter für das Vakuumgebläse befindet sich unterhalb des Staubbeutels. Wenn sich Staub im Filter angesammelt hat, wischen Sie ihn mit einem sauberen und weichen, trockenen Tuch ab. Wir empfehlen, das Gerät einmal im Monat zu reinigen.

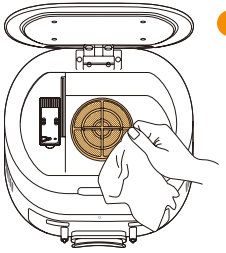


Wenn die rote LED an der Ladestation nach dem Austausch des Staubbeutels weiterhin rot leuchtet, ziehen Sie den Netzstecker und drehen Sie die Ladestation zur Überprüfung, ob der Staubkanal blockiert wird, auf den Kopf.


Staubkanal reinigen

Entfernen Sie die transparente Abdeckung des Staubkanals mit einem Schraubendreher und entfernen Sie alle Fremdkörper.


- Demontieren Sie das Gerät nicht gewaltsam.
- Bauen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder so zusammen, wie es vor der Reinigung war.

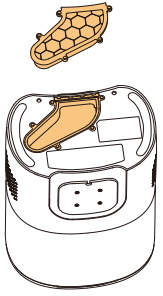

Hauptbürste reinigen

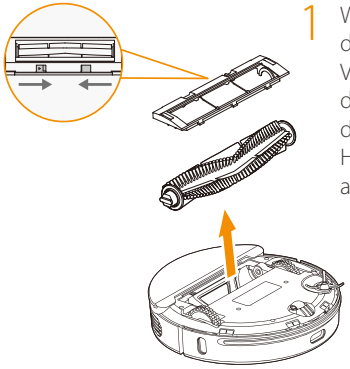

1 Wenn Sie den Saugroboter auf den Kopf stellen, drücken Sie die Verriegelung an der Abdeckung der Hauptbürste. Nehmen Sie dann die Abdeckung der Hauptbürste und die Hauptbürste ab.

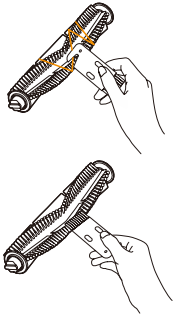


2 Schneiden Sie verhedderte Haare an der Hauptbürste mit dem kleinen Reinigungsmesser ab. Verwenden Sie die Reinigungsbürste am anderen Ende des Reinigungsmessers, um die Hauptbürste zu reinigen.


3 Setzen Sie die Hauptbürste und die Hauptbürstenabdeckung wieder ein. Andrücken, um den Verschluss zu verriegeln.

Seitenbürste reinigen/ersetzen

1 Entfernen Sie die Schrauben der Seitenbürste mit einem Schraubendreher. Entfernen Sie dann die Seitenbürste.

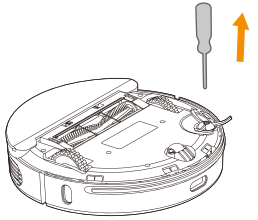


2 Tauschen Sie die Seitenbürste nach der Reinigung aus, oder setzen Sie eine neue Seitenbürste ein.

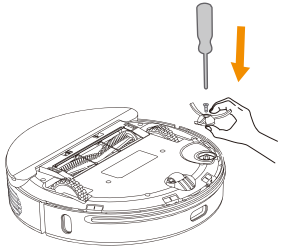


Zwei-in-Eins-Wassertank reinigen


1 Halten Sie die Entriegelungstaste des Zwei-in-Eins-Wassertanks gedrückt und ziehen Sie den Wassertank heraus.

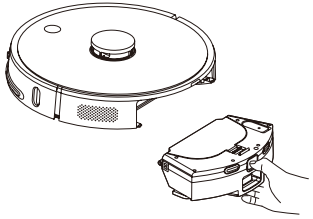


2 Ziehen Sie an der Verriegelung des Staubbehälters, um ihn zu öffnen.

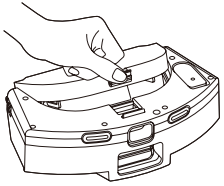


3 Entfernen Sie die Filterpatrone.

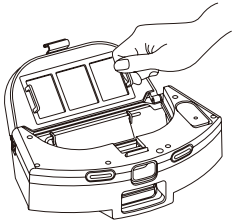


4 Entfernen Sie den Filter.

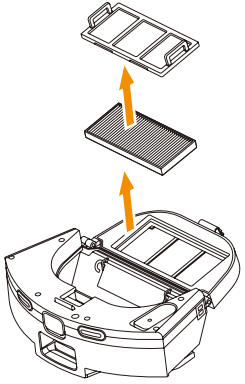

5 Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um den Filter und alle Ablagerungen auf der Filterpatrone zu reinigen.

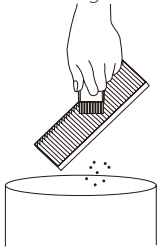


6 Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den Staubbehälter zu reinigen. Wischen Sie den Staubbehälter nach der Reinigung ab.

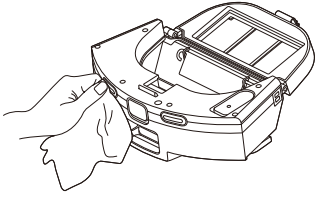


7 Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks und füllen Sie eine angemessene Menge Wasser ein.

Wir empfehlen, aufbereitetes Wasser zu verwenden.

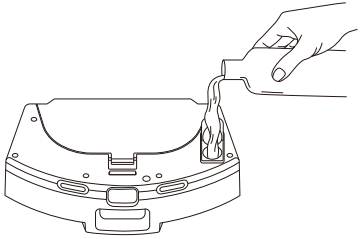

8 Drehen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank auf den Kopf, und nehmen Sie das Wischtuch zum Austausch oder zur Reinigung heraus.

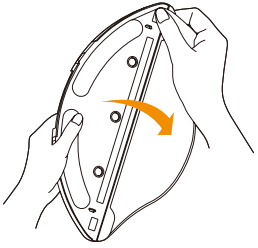

- Das Wischen ist weniger effektiv, wenn das Wischtuch verschmutzt ist. Reinigen Sie das Wischtuch rechtzeitig.
- Nehmen Sie das Wischtuch immer heraus, reinigen Sie es und wringen Sie es trocken, bevor Sie es wieder einsetzen und verwenden. Verwenden Sie es nicht, um den Zwei-in-Eins-Wassertank zu reinigen, da sonst der Rückfluss des Schmutzwassers das Filterelement verstopft.
- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Staubbehälters, dass das Innere des Staubbehälters trocken und frei von Wasserrückstä nden ist. Andernfalls wird die Ladestation mit Staubabsaugung beschädigt.
- Wenn sich Wasserflecken auf dem Filter und der Filterpatrone befinden müssen diese vor Gebrauch getrocknet werden.

Wartung des Akkus

- Der Saugroboter verfügt über einen integrierten Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku. Halten Sie das Gerät täglich geladen, um die Akkuleistung zu erhalten.
- Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie es aus, bevor Sie es lagern. Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle drei Monate auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, die Batterie nach ungefähr 800 Reinigungsstunden zu wechseln, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Störungsbehebung

Wenn während des Betriebs des Geräts eine Störung auftritt, blinkt die Betriebs-LED schnell rot. Bei einigen Störungen ertönt eine Ansage. Mögliche Lösungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Ansagen/ Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösungen
Überprüfen Sie, ob das Radar blockiert ist	Laser-Radar ist blockiert oder steckt fest	Entfernen Sie Hindernisse oder bringen Sie den Saugroboter auf eine ebene und offene Fläche und starten Sie ihn neu.
Überprüfen Sie, ob die Stoßstangen blockiert sind	Kollisionssensor klemmt	Reinigen und entfernen Sie alle Fremdkörper um die Stoßfänger herum oder bewegen Sie den Saugroboter.
Reinigen Sie den Klippensensor. Starten Sie das Gerät, nachdem Sie es aus dem Gefahrenbereich entfernt haben.	Der Klippensensor wird nach dem Einschalten des Geräts ausgelöst	Entfernen und reinigen Sie den Klippensensor. Bringen Sie das Gerät anschließend in einen flachen und offenen Bereich, bevor Sie es starten.
Überprüfen Sie, ob die Hauptbürste blockiert ist	Hauptbürste ist verklemmt	Reinigen Sie die Hauptbürste oder verschieben Sie das Gerät.
Überprüfen Sie, ob die Seitenbürste blockiert ist	Seitenbürste klemmt	Reinigen Sie die Seitenbürste oder versetzen Sie das Gerät.
Überprüfen Sie, ob das Hauptrad blockiert ist	Antriebsrad klemmt	Reinigen Sie das Hauptrad oder entfernen Sie das Gerät.
Setzen Sie den Wassertank wieder ein, bevor Sie das Gerät neu starten	Zwei-in-Eins-Wassertank wurde entfernt	Setzen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank und den Filter wieder ein und vergewissern Sie sich, dass sie an der richtigen Stelle angebracht sind.
Der Akkustand ist unzureichend. Beginnen Sie damit, das Gerät zum Aufladen in die Ladestation zurückzurufen.	Der Akkustand reicht für die Reinigung nicht aus	Der Akkustand ist unzureichend. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf.

Störungsbehebung

Ansagen/ Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösungen
Vakuumgebläse ist gestört	Vakuumgebläse ist gestört	Achten Sie darauf, dass die Luftkanäle, der Filter und andere relevante Teile des Geräts trocken und frei von Wasserflecken sind, bevor Sie versuchen, das Gerät auszuschalten und neu zu starten.
Wischen Sie den Wandverfolgungssensor auf der rechten Seite ab	Der Wandfolgesensor ist nicht normal	Wischen Sie den Wandverfolgungssensor sauber.
Druck auf die obere Abdeckung des Laser-Radars	Obere Abdeckung am Radar klemmt	Der Laser-Radar klemmt oder steht unter Druck. Bringen Sie das Gerät in eine neue Position und starten Sie es neu.
Der Akku ist beschädigt oder wurde nicht korrekt installiert	Der Akku ist während des Ladevorgangs gestört	Die Akkutemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Warten Sie, bis sich die Temperatur des Akkus normalisiert hat, bevor Sie ihn verwenden.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Der Akkuladezustand ist niedrig oder die Umgebungstemperatur ist ungewöhnlich.	Der Akkustand ist unzureichend. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf. Wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig (unter 0 °C) oder zu hoch (über 50 °C) ist, sollten Sie das Gerät erst bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C einsetzen.
Das Gerät lässt sich nicht aufladen	1. Staubsammel-Ladestation ohne Stromanschluss. 2. Verschmutzter Ladesensor. 3. Schlechter Kontakt mit dem Ladesensor.	1. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel der Ladestation stromversorgt ist. 2. Reinigen Sie die Ladeschalen des Geräts und den Ladesensor der Ladestation mit Staubabsaugung in regelmäßigen Abständen. 3. Vergewissern Sie sich, dass ein schlechter Kontakt nicht durch die Seitenbürste oder Fremdkörper verursacht wird. Versuchen Sie, den Roboter manuell zurück zur Ladestation zu bringen.
Saugroboter kann zum Laden nicht zur Ladestation zurückkehren. Die Ladestation wird nicht gefunden.	Die Ladestation ist blockiert oder zu weit entfernt.	Stellen Sie die Ladestation an einem freien Platz auf. Stellen Sie das Gerät in unmittelbarer Nähe der Ladestation auf und versuchen Sie es erneut.

Störungsbehebung

Ansagen/ Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösungen
Fehler bei der Reinigung	Die Haupt-/Seitenbürste oder die Hauptbürste hat sich mit Fremdkörpern verheddert.	Reinigen Sie den Roboter von Fremdkörpern.
Verminderte Reinigungsleistung oder herausfallender Staub aus dem Gerät	Der Staubbehälter ist voll, der Filter ist verstopft, oder die Hauptbürste hat sich verheddert.	Reinigen Sie den Staubbehälter, den Filter und die Hauptbürste zeitnah.
Planmäßiger Reinigungsmodus nicht verfügbar	Der Akkustand ist unzureichend.	Das Gerät startet den geplanten Reinigungsmodus nur, wenn der verbleibende Akkustand mehr als 15 % beträgt. Lassen Sie das Gerät also den ganzen Tag über aufgeladen.
Keine Verbindung mit der App möglich	Das WLAN-Netzwerk funktioniert nicht richtig, das WLAN-Passwort ist falsch oder die App funktioniert nicht richtig.	Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in einem Bereich mit guter WLAN-Abdeckung befindet. Geben Sie das WLAN-Passwort erneut ein oder setzen Sie den Roboter zurück. Aktualisieren Sie die App und versuchen Sie es erneut.
Kein oder wenig Wasser aus dem Wischmodul ausgetreten	Der Wassertank hat kein Wasser mehr, das Wischtuch ist zu schmutzig oder der Wischtuchhalter ist nicht an der richtigen Stelle angebracht.	Überprüfen Sie, ob Wasser im Tank ist. Waschen Sie das Wischtuch. Legen Sie das Wischtuch entsprechend der Gebrauchsanweisungen richtig ein. Überprüfen Sie, ob die Abflussöffnung durch Fremdkörper verstopft ist und achten Sie darauf, sauberes Wasser ohne Verunreinigungen einzufüllen.
Zu viel Wasser aus dem Wischmodul ausgetreten	Die Abdeckung des Wassertanks ist nicht aufgesetzt oder der Wasserauslass ist auf Maximum eingestellt.	Achten Sie darauf, dass der Deckel des Wassertanks an der richtigen Stelle angebracht ist. Stellen Sie die richtige Wassermenge in der App ein. Füllen Sie den Wassertank und lassen Sie ihn eine Weile stehen, um zu überprüfen, ob er beschädigt oder undicht ist.
Unzureichender Akkuladestand während der Reinigung; Gerät wird aufgeladen, nimmt aber die Reinigung nicht wieder auf	Das Gerät befindet sich im Modus „Bitte nicht stören“ oder wird manuell aufgeladen, um den Reinigungszyklus zu beenden.	Überprüfen Sie in der App, ob das Gerät nicht im "Nicht stören"-Modus ist. Die Reinigung wird in diesem Modus nicht fortgesetzt. Der Roboter wird die Reinigung nicht fortsetzen, wenn Sie das Gerät manuell aufladen oder manuell in die Staubkollektions-Ladestation zurückstellen.

Störungsbehebung

Ansagen/ Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösungen
Der Roboter kehrt nach der Reinigung des Bereichs oder nach einer Bewegung nicht in die Ladestation mit Staubabsaugung zurück.	Das Gerät regeneriert die Karte oder die Ladestation mit Staubabsaugung ist zu weit entfernt.	Das Gerät regeneriert die Karte nach der Reinigung einer Fläche oder wenn es zu weit entfernt ist. Wenn die Ladestation mit Staubabsaugung zu weit entfernt ist, kann das Gerät möglicherweise nicht automatisch zum Aufladen in die Ladestation zurückkehren, und Sie müssen das Gerät manuell zum Aufladen in die Ladestation zurückstellen.
Staubabsaugung fehlgeschlagen	Der Staubbeutel ist nicht oder an der falschen Stelle angebracht, sodass das Gebläse einen Überhitzungsschutz bietet oder nicht richtig funktioniert	Setzen Sie den Staubbeutel ordnungsgemäß ein und versuchen.
Der Staubbeutel ist voll oder verstopft	Der Staubbeutel ist voll oder verstopft	Tauschen Sie den Staubsaugerbeutel aus und reinigen Sie die Ladestation mit Staubabsaugung (Staubsaugereinlass, Staubkanal, Filter usw.) in regelmäßigen Abständen.