
Manuel d'utilisation pour Cell Go


1. Guide de démarrage rapide
   1.1 Taille, boutons et indicateur
   1.2 Comment ajouter et installer un périphérique
      1.2.1 Ajouter un périphérique
      1.2.2 Installer un appareil
2. Comment utiliser
   2.1 Page d'accueil
   2.2 Live View Page
      2.2.1 Affichage en direct
      2.2.2 Contrôle
   2.3 Page de détails de l'appareil
      2.3.1 d'alarme Paramètres
      2.3.2 AI Detection / Cloud Storage (Imou Protect)
      2.3.3 Paramètres de stockage
      2.3.4 appareil Paramètres
3. Vous voudrez peut-être demander

1. Guide de démarrage rapide

1.1 Taille, boutons et indicateur

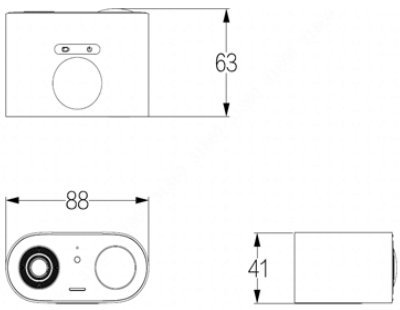

Size

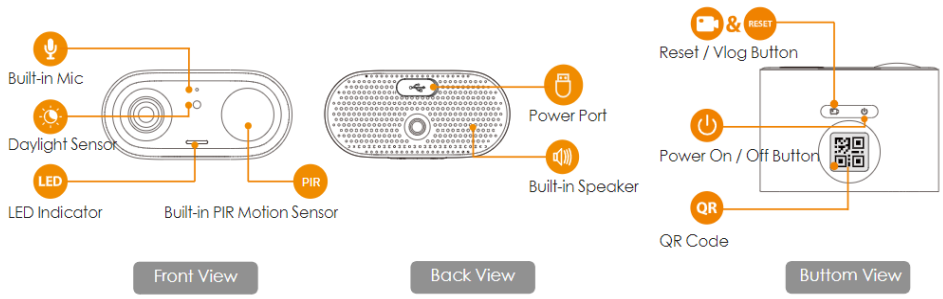

Buttons

1. Reset / Vlog Bouton
   - Short Click : Entrer / Sortir du mode Vlog, démarrer l'enregistrement vidéo continu.
   - Appuyez sur le bouton Vlog / Reset et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes : vous entendrez la voix d'invite "Bip", signifie réinitialiser avec succès.

2. Marche / Arrêt Bouton
    - Mise sous tension / hors tension : Appuyez et maintenez enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une voix rapide, les voyants LED verts s'allument / s'éteignent
    - Activer / désactiver le mode AP : double-cliquez, les lumières rouges et bleues clignotent alternativement / éteignent
3. Voyant lumineux et état de l'appareil

Voyant lumineux	État de l'appareil
clignotant Bleu	Chargement
uni Bleu	Entièrement chargé
clignotant Vert	Prêt pour la mise en place
solide Vert	Démarrer ou fonctionner correctement
Clignotant rouge	Déconnecté du routeur
Solide rouge	Défaut de fonctionnement
Alternance rouge et bleu	En mode VLOG / Hotspot activé
Alternance rouge et vert	Mise à jour du firmware



Indicator light in solid green

1.2 Comment ajouter et installer un périphérique

1.2.1 Ajouter un périphérique

🔗 Tutoriel vidéo pour ajouter

💡
1. Veuillez NE PAS fermer l' APP lors de l'ajout de l'appareil, cela peut provoquer l'échec de la configuration.
2. Que faire si l'ajout échoue? 🔗 Tutoriel pour la Réinitialisation

1.2.2 Installer un appareil


🔗 Tutoriel vidéo pour l'installation

1.2.2.1 Position d'installation

Hauteur d'installation : 2-3 m (7-10ft)


Distance de surveillance : <10m (<33ft)

Angle d'installation : l'angle entre la caméra et la paroi verticale est compris entre 30 ° ~ 60 °

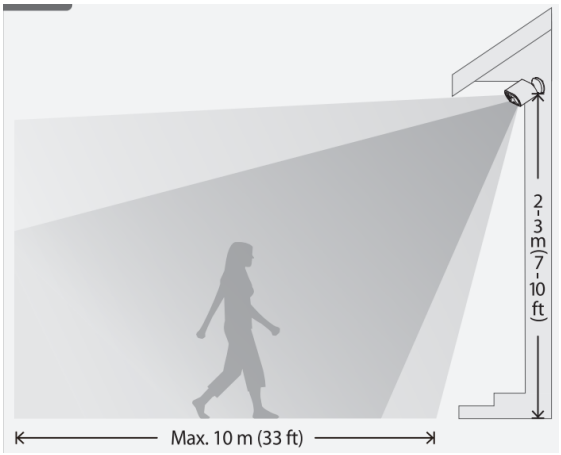

Précautions d'installation de la caméra

Pour vous assurer que les caméras fonctionnent mieux, veuillez...

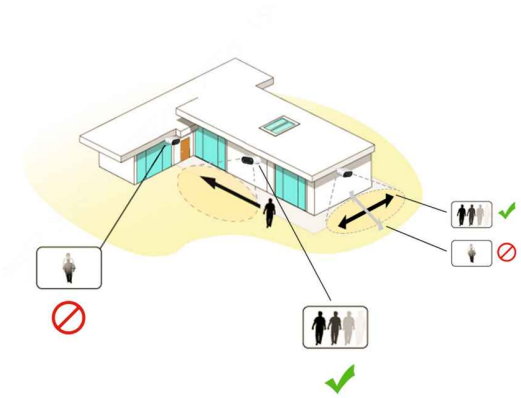



1. Évitez de pointer la caméra vers des sources de chaleur, telles que les gaz d'échappement des automobiles, etc.
2. Évitez d'installer près des climatiseurs.
3. Évitez de pointer l'appareil photo vers le miroir.
4. Évitez de pointer la caméra vers les murs ou les pelouses.
5. Évitez d'installer la caméra verticalement (le bas de la caméra ne doit pas être perpendiculaire au sol).


※ Vous pouvez vous référer à l'image sur la droite.


1.2.2.2 Méthode d'installation


Méthode A (Installation du poinçon)

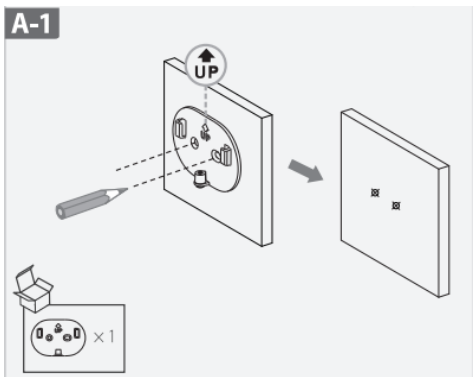


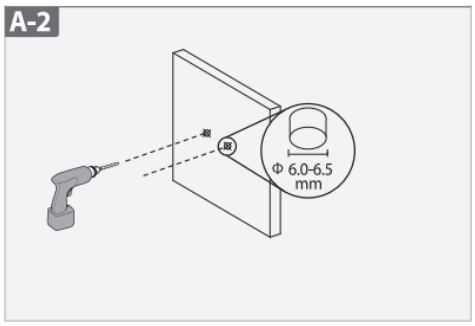


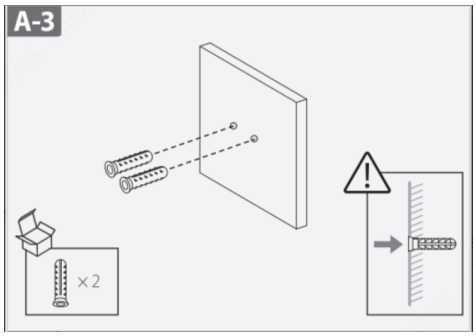

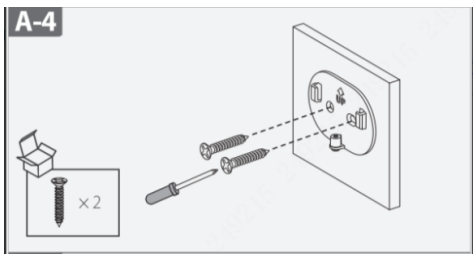


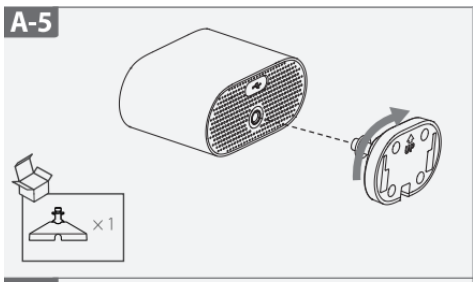


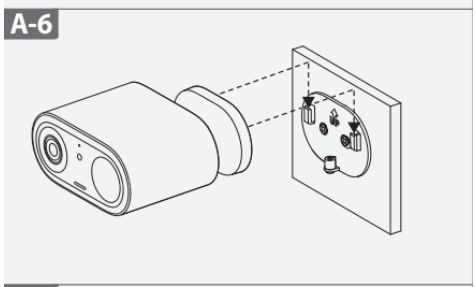


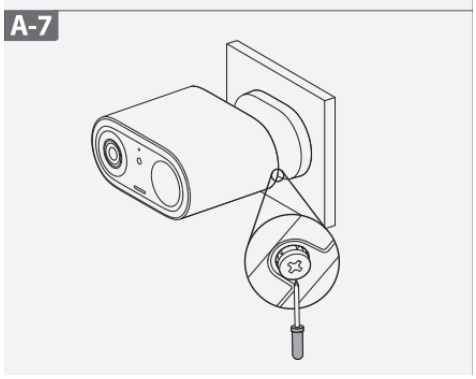


Méthode B (Installation de la pâte)

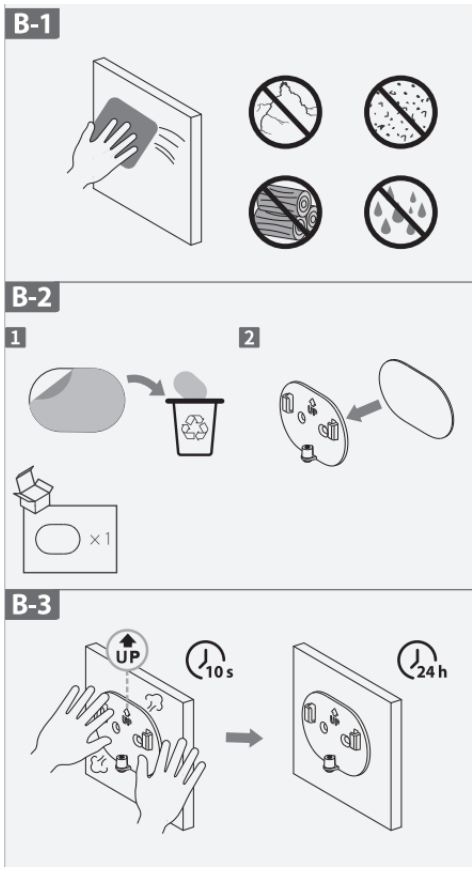

B-1
B-2
1
2
×1
B-3
UP
10 s
24 h

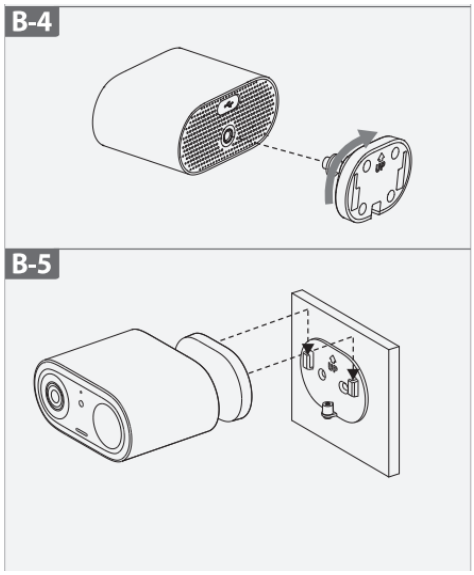
B-4
B-5

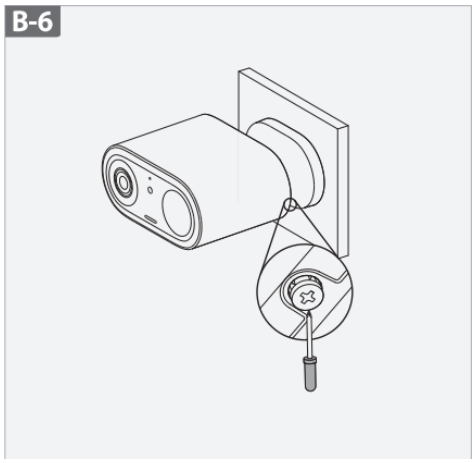
B-6

1. Après l'installation, arracher le film de protection avant
2. Une fois l'installation terminée, ajustez l'angle de la caméra pour vous assurer que la personne apparaît "verticalement" à l'écran, ce qui contribuera à améliorer la précision de la détection. Les personnes se déplaçant à gauche et à droite dans l'écran sont plus susceptibles de déclencher des événements d'alarme que celles faisant face ou face à la caméra

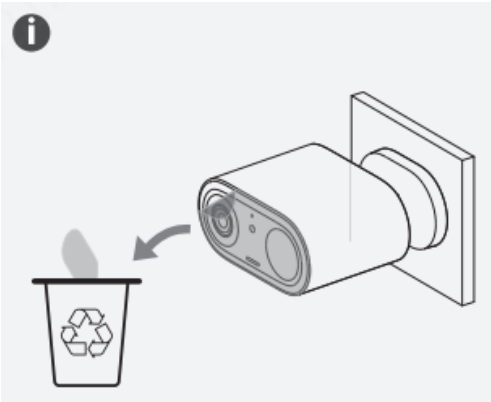


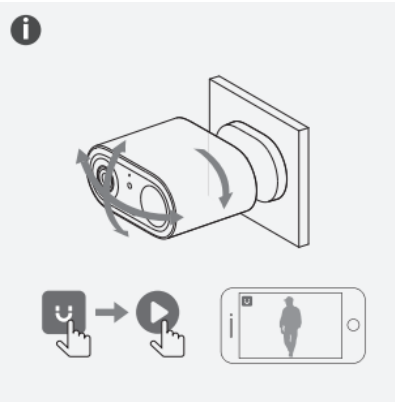


2. Comment utiliser

2.1 Page d'accueil


1. Mode Ne pas déranger (AKA, mode MDN)
2. Carte de produit :
   a. Nom personnalisé
   b. État du stockage local
   c. Puissance du Wi-Fi signal
   d. Durée de vie de la batterie
   e. Imou Protect
   f. Passer en mode Confidentialité
   g. Vignettes de l'alarme récente
   h. Plus :
      i. Informations d'alarme
      ii. notification Paramètres de notification
      iii. Toutes les vidéos (enregistrements)
      iv. Partager un périphérique
      v. Détails de l'appareil

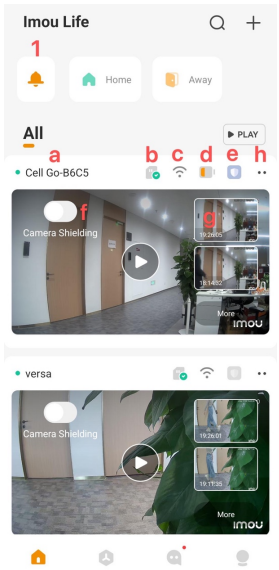

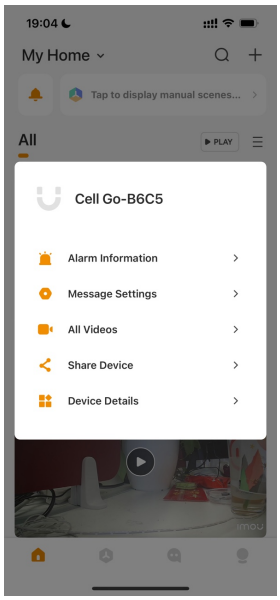

2.2 Live View Page

2.2.1 Affichage en direct

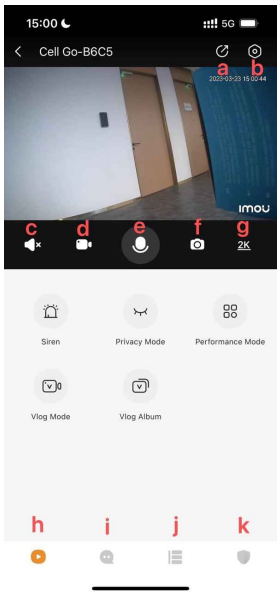

a. Partager

b. Détails de l'appareil

c. Commutateur sonore pour Live View

d. Enregistrement de la vue Live :

e. Interrupteur du microphone : lorsqu'il est allumé, vous pouvez parler dans les deux sens

   Conseils : Pendant la conversation bidirectionnelle, une icône de microphone flottant apparaît pour simuler différents sons.

f. Capture d'écran : Vous pouvez trouver et télécharger des captures d'écran dans les fichiers locaux

g. Résolution : 2K, 1080P, 480P


h. Page d'aperçu

i. Page de la boîte de réception : Afficher les messages d'alarme

j. Page vidéo : Voir les vidéos historiques


   i. La page d'enregistrement dispose d'un stockage en nuage et d'un chemin de stockage par carte

   ii. Le stockage en nuage enregistre uniquement les événements et la visualisation de la vidéo complète se trouve dans le stockage par carte.

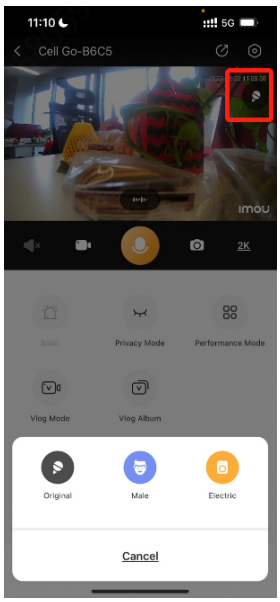

k. Imou Protect

2.2.2 Contrôle

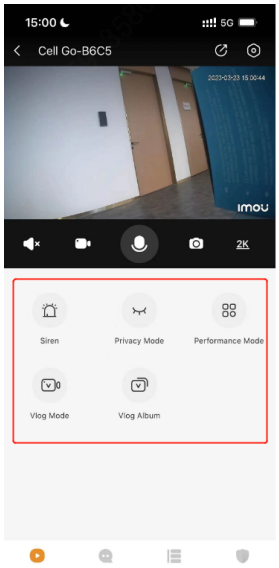


a. Sirène : Allumer / éteindre la sirène manuellement
b. Mode de confidentialité : Activer / désactiver le mode de confidentialité
c. Mode Performance : Modes de travail, y compris : mode commun, mode haute performance, mode d'économie d'énergie, mode d'enregistrement continu, mode personnalisé, mode Vlog
d. Mode Vlog : Activer / désactiver le mode Vlog
e. Album Vlog : Vous pouvez voir le Vlog enregistré ici.

2.3 Page de détails de l'appareil

La page de détails de l'appareil de Cell Go contient un total de 8 modules :

1. Afficher les informations de base sur l'appareil : afficher le nom de l'appareil, numéro de série , l'étiquette de l'appareil (code QR), la version du micrologiciel et d'autres informations de base ; modifier le nom de l'appareil et le mot de passe de l'appareil ; commentaires des utilisateurs.
2. Informations sur l'environnement de l'appareil : niveau de la batterie, Wi-Fi force du signal
3. Aperçu de l'appareil : capture et personnalisation automatiques
4. Paramètres d'alarme : Réglez les notifications (push), paramètres de détection (type, sensibilité, région, période, etc.), mode de travail
5. Imou Protect : Service à valeur ajoutée, les fonctions correspondantes peuvent être utilisées après ouverture (voir l'introduction d'Imou Protect pour plus de détails).
6. Paramètres de stockage : Définissez le stockage local. Cell Go est livré avec 4 Go eMMC stockage eMMC.


7. Paramètres de l'appareil : Mode de confidentialité, Niveau de la batterie, Paramètres de la sirène, Vision nocturne , Partager l'appareil, Réseau, Fuseau horaire, Ajouter à l'écran d'accueil, Plus (voyant lumineux, bip de l'appareil, collecte audio de l'appareil, HDR, cryptage TLS, format de date, redémarrer l'appareil)
8. Supprimer

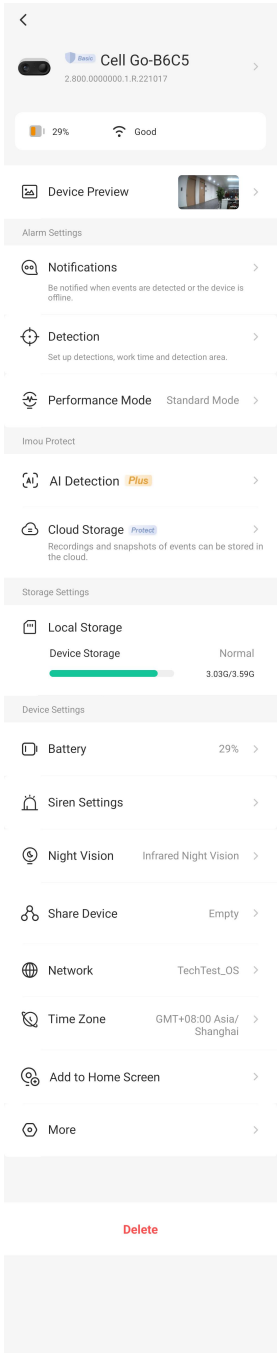


2.3.1 Paramètres d'alarme

2.3.1.1 Notifications

1. Commutateur pour notifications ; ne plus recevoir de messages d'alarme de cet appareil après avoir été éteint, et il est activé par défaut.
2. Message Push with Images : Lorsqu'il est activé, le message push sera accompagné de photos, qui est activé par défaut.
3. Appareil hors ligne : Lorsqu'il est allumé, l'appareil sera poussé lorsqu'il est hors ligne, et il est éteint par défaut.

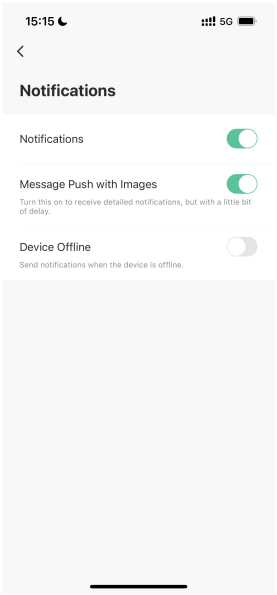

2.3.1.2 Détection

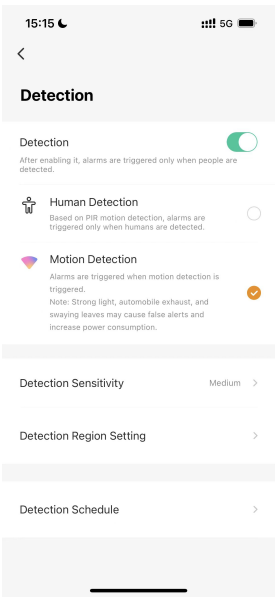

1. Interrupteur de détection : Après l'avoir allumé, la détection est lancée
    a. Détection humaine : Filtrage humanoïde avancé basé sur PIR détection PIR, uniquement lorsque des événements humanoïdes sont déclenchés, des événements d'alarme et des vidéos seront générés.
    b. Détection de mouvement (PIR détection PIR) : Le détecteur reçoit et détecte passivement rayonnement infrarouge de l'environnement. Les changements de rayonnement infrarouge peuvent déclencher une alarme (Par conséquent, l'exposition à une lumière vive, les gaz d'échappement des voitures, les feuilles tremblantes peuvent tous affecter la précision de la détection des événements et consommer inutilement la durée de vie de la batterie).
2. Sensibilité de détection : peut définir la distance proche, moyenne et lointaine
3. Région de détection : La partie orange est la région de détection
4. Calendrier de détection : définissez l'heure de détection par période.


2.3.1.3 Mode Performance


Ajustez la durée d'enregistrement et (deux fois) l'intervalle de détection en fonction des demandes de l'utilisateur. Il existe six modes : Standard, Haute Performance, Ultra Puissance, Enregistrement continu Enregistrement , Personnalisé, et Vlog.

1. Mode standard
    a. Durée de la vidéo jusqu'à 8s

b. L'intervalle de détection est de 60s, et l'intervalle entre deux événements est de 60 secondes


2. Mode d'économie d'énergie
   a. Seulement aperçu, pas de message notification et d'enregistrement
3. Mode personnalisé
   a. Vous pouvez définir vous-même la durée d'enregistrement et l'intervalle de détection.
4. Mode d'enregistrement continu
   a. Il est recommandé de brancher.
5. Mode vlog
   a. Comment activer / désactiver le mode Vlog?
      - Cliquez sur le bouton Vlog / Reset pour entrer en mode Vlog, et l'appareil commence à enregistrer en continu. À ce moment, le voyant clignote alternativement en rouge et en bleu ; cliquez à nouveau sur ce bouton pour quitter le mode Vlog. Veuillez compléter l'ajout du Wi-Fi distribution Wi-Fi de l'appareil avant d'utiliser le bouton Vlog pour la première fois.
      - Activer / désactiver le Mode Vlog sur la page d'aperçu
   b. Comment télécharger un enregistrement Vlog?
      - Dans l'interface d'aperçu, sélectionnez [Album Vlog] - Sélectionner Vidéo - Télécharger. Modifier ou partager des vidéos dans [Moi] - [Fichiers locaux]

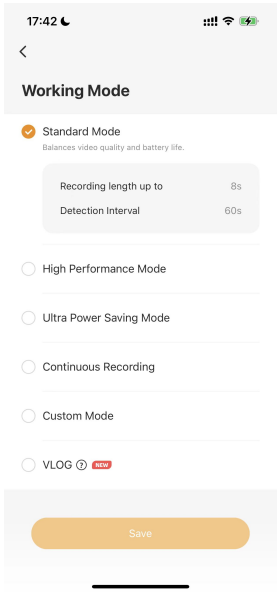

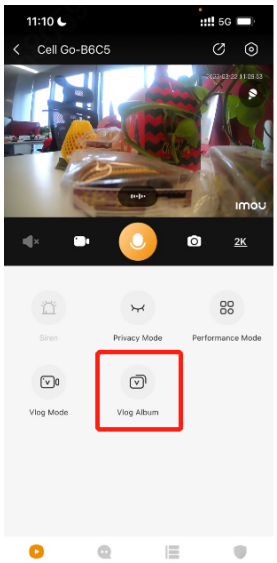


2.3.2 AI Detection / Cloud Storage (Imou Protect)

1. AI Detection : Plus de fonctionnalités
2. Stockage dans le cloud : package Plus, fonction de package de base, l'état du commutateur détermine l'état de la fonction de téléchargement de stockage dans le cloud, qui est activée par défaut après l'ouverture

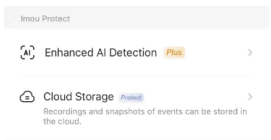


2.3.3 Paramètres de stockage

- État du stockage local : vérifiez l'espace de stockage interne restant (la capacité de la carte mémoire intégrée est de 4 Go)
- Format : la carte mémoire intégrée

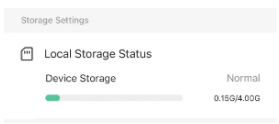

- Temps de stockage : dépend du taux de code réel, 6-15h empiriquement.

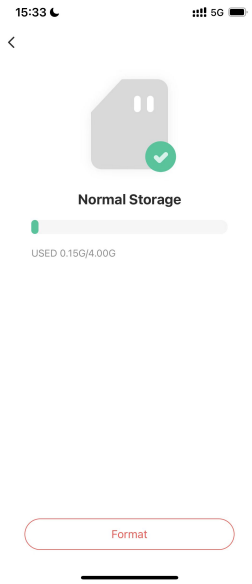

2.3.4 Paramètres de l'appareil


2.3.4.1 Niveau de la batterie

À propos de la méthode de charge :

a. Connectez le câble de charge au port de charge de l'appareil (interface Micro-USB, alimentation 5V2A)


b. Panneaux solaires

c. Adopter une alimentation de banque d'alimentation (5V2A)

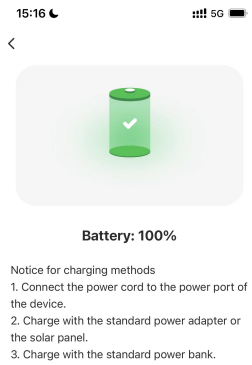


2.3.4.2 Paramètres de la sirène

1. Sirène de liaison d'alarme : Lorsque l'appareil détecte une inspection dynamique, la sirène retentit (Plus de 80dB à moins d'un demi-mètre).
2. Réglage du volume de l'alarme : 5 réglages de vitesse, 1 minimum, 5 maximum

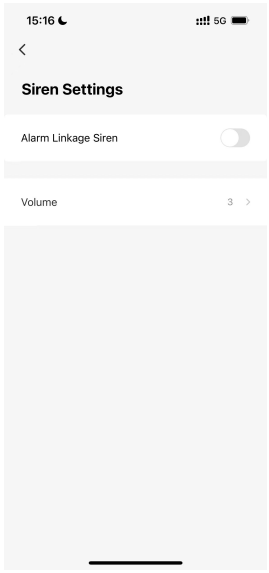

2.3.4.3 Vision nocturne

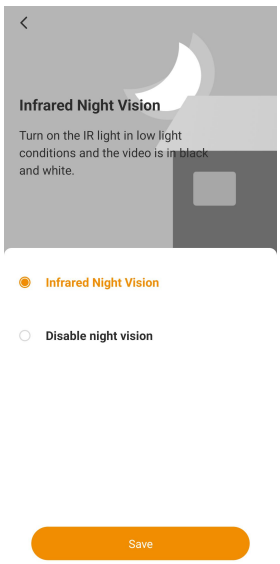

Le Cell Go est équipé de lumières infrarouges et propose le mode nuit infrarouge :

1. Après l'allumage, lorsque la luminosité ambiante est insuffisante, il sera éclairé par la lampe infrarouge, ce qui augmentera la consommation électrique ;
2. Après la fermeture, ne pas allumer la lumière infrarouge, peut conduire à un environnement de faible luminosité image n'est pas claire.

2.3.4.4 Réseau


1. Réseau (Wi-Fi)

Reconfigurez Wi-Fi informations Wi-Fi dans l'appareil photo.

2. Mode AP


Appareil de soutien Wi-Fi hotspot mode. S'il n'y a pas de réseau externe, vous pouvez connecter directement la caméra au téléphone mobile, vue en direct et lecture en temps réel.

1. Entrez la configuration du réseau, sélectionnez pas de connexion directe au réseau

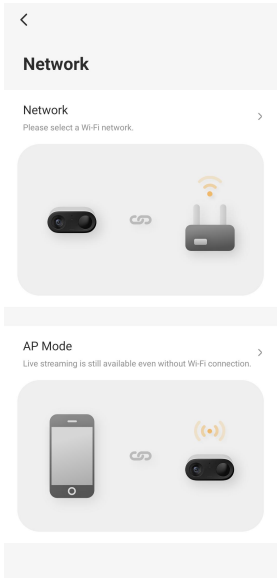


2. Pour activer mode AP :
    a. Assurez-vous que votre appareil photo est complètement chargé et allumé.
    b. Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 2 fois et relâchez-le. Vous entendrez le son prompt.
    c. Attendez que l'indicateur LED clignote en rouge et en bleu.

    Remarque : lorsque Wi-Fi est indisponible ou instable, vous pouvez connecter votre téléphone au point d'accès de l'appareil pour diffuser et vérifier les enregistrements locaux, mais votre appareil photo sera déconnecté du Wi-Fi.

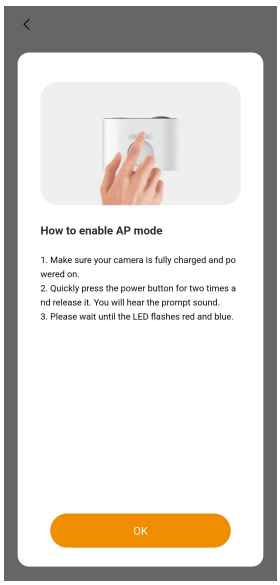


3. Après avoir activé le mode Vlog, l'appareil photo enregistrera une vidéo continue en mode Vlog.

Remarque : Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, étalonnez d'abord l'heure

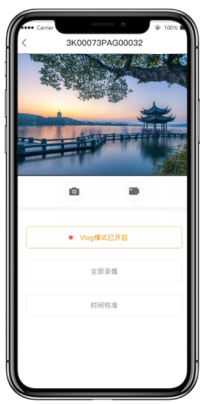


2.3.4.6 Fuseau horaire

Si vous souhaitez modifier le fuseau horaire actuel, vous devez d'abord modifier le fuseau horaire du téléphone, puis cliquer sur "Synchroniser avec le téléphone" pour synchroniser.

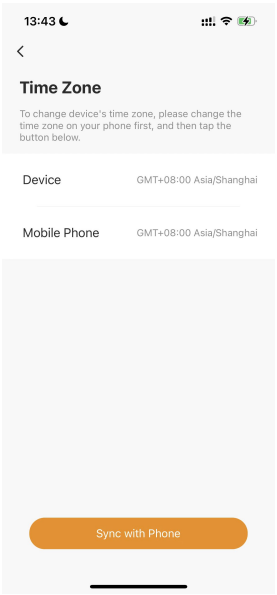


2.3.4.7 Plus

1. Voyant lumineux : Interrupteur pour l'indicateur de l'appareil
2. Bip de l'appareil : Commutateur pour la tonalité de l'appareil
3. Collection audio de l'appareil : commutateur pour la capture audio de l'appareil

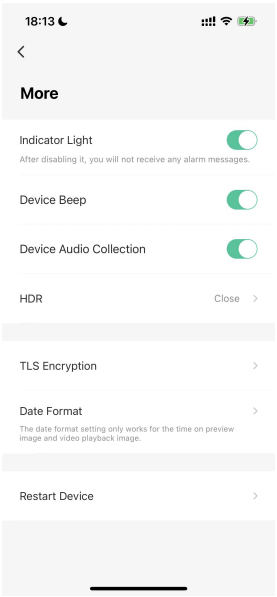

4. HDR : Il est recommandé d'ouvrir dans une scène rétroéclairée avec un fort contraste des deux côtés de l'écran ; par exemple, lorsque l'appareil est installé à l'intérieur et fait face à une porte ou une fenêtre lumineuse, la dynamique large est fermée par défaut.

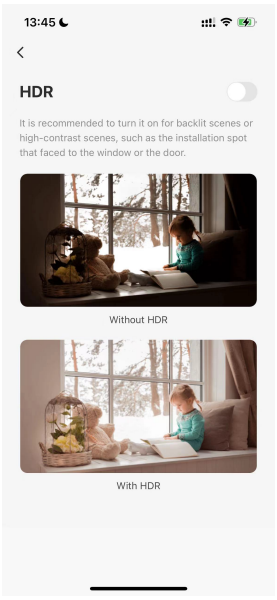


5. Chiffrement TLS

a. Les appareils impliqués dans le cloud Music Orange chiffreront toutes les données de flux multimédia par défaut, que TLS soit activé ou non


b. Le chiffrement TLS est uniquement le chiffrement du canal de transmission, assurant en outre la sécurité des données

c. Lorsqu'elles sont activées, les données audio et vidéo sont transmises via des canaux cryptés, ce qui peut affecter les performances de l'appareil.

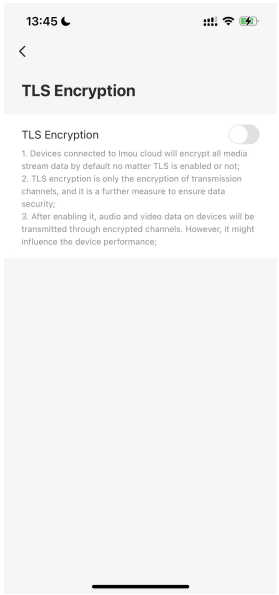

6. Format de la date

Format de la date uniquement pour l'heure sur l'écran d'aperçu et de lecture

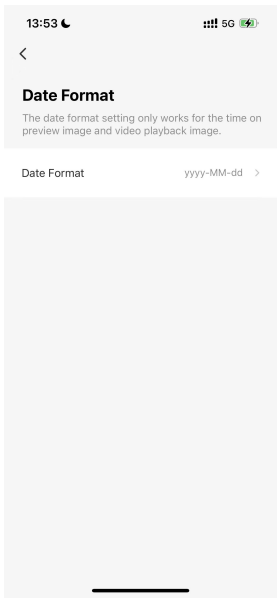

3. Vous voudrez peut-être demander

1. À quoi dois-je faire attention lorsque je l'utilise pour la première fois?

a. Une fois l'appareil sorti de la boîte, chargez-le complètement avant de l'utiliser pour la première fois (le voyant clignote en bleu pour indiquer "charge" et "long bleu" indique qu'il est complètement chargé)

b. Vérifiez les mises à jour du micrologiciel : expérience optimisée et bugs corrigés.

c. Vérifier les accessoires :

- Caméra
- Modèle de montage
- Guide de démarrage rapide
- Câble d'alimentation

- Ruban adhésif
- Support de montage
- Vis d'expansion (× 3)
- Accessoire magnétique

2. Comment mettre en place un Cell Go?

   Voir *1,2 Comment ajouter et installer un périphérique* pour plus de détails.

3. Que faire en cas de défaillance de connexion?

   a. Échec du couplage Bluetooth

      i. Assurez-vous d'avoir activé le Bluetooth de votre téléphone.

      ii. Assurez-vous que l'indicateur LED clignote lentement en vert avant l'installation.

      iii. Après plusieurs tentatives et cela ne fonctionne pas, veuillez appuyer et maintenir la touche Vlog pendant 10 secondes pour réinitialiser (l'indicateur deviendra vert clignotant après la réinitialisation). Après la réinitialisation réussie, scannez le code et connectez-vous à nouveau.

      iv. Assurez-vous d'avoir entré le bon numéro de série de l'appareil si vous choisissez de l'ajouter manuellement.

   b. Échec lors de la connexion à la plateforme cloud

      i. Le clignotement de la lumière verte signifie que l'appareil n'a pas réussi à se connecter au routeur

         - Vérifiez si le mot de passe du routeur est correctement mis.
         - Vérifiez si l'appareil est connecté à un Wi-Fi .

      ii. Le voyant vert fixe signifie que l'appareil n'a pas réussi à se connecter à la plate-forme cloud

         - Vérifiez si votre Wi-Fi réseau Wi-Fi fonctionne correctement.
         - Activez le hotspot personnel d'un autre téléphone pour remplacer votre Wi-Fi temporairement. Si cela fonctionne, puis revenez au Wi-Fi domestique (entrez Détails de l'appareil - Réseau).

4. Comment réinitialiser Cell Go?

   Appuyez et maintenez le bouton Vlog / Reset pendant 10 secondes, et vous entendrez le son de l'invite "Bip", ce qui signifie que la réinitialisation est réussie.

5. Puis-je visualiser en direct ou lire en continu?

   Limitation de 1 minute pour Live View ; Limitation de 3 minutes pour Playback.

6. Comment réveiller la caméra?

a. Affichage en direct de la caméra
b. Appuyez sur les boutons physiques de l'appareil photo
c. Réveillé automatiquement par des mouvements.

7. Pourquoi n'y a-t-il pas de son dans l'enregistrement?

   Veuillez vérifier si le bouton de collecte audio de l'appareil a été activé.

8. Que faire lorsque les mouvements sont manqués fréquemment?
   a. Assurez-vous que la distance de détection ne dépasse pas 10 mètres.
   b. Augmenter la sensibilité de détection à un niveau supérieur.
   c. Désactivez la détection humaine et activez la détection de mouvement pour une plus grande précision
9. Que faire lorsqu'il y a de fréquentes fausses alarmes?
   a. Comme il s'agit de la PIR détection PIR pour les caméras à batterie, essayez d'installer la caméra en évitant la lumière directe du soleil, les gaz d'échappement des voitures, les sources de chaleur spontanées telles que les climatiseurs, les bouches d'aération et les routeurs avec des signaux forts.
   b. Diminuer la sensibilité de détection.
10. Et s'il y a des icônes de cadenas sur les enregistrements?
    a. Une perte de paquets réseau sévère pourrait provoquer le phénomène. Veuillez vérifier l' Wi-Fi Wi-Fi dans les Détails de l'appareil.
    b. Essayez de réactiver le commutateur de décodage cloud.
11. Pourquoi les enregistrements ne durent que 8 secondes?
    a. Vérifiez si l'essai gratuit Imou Protect plan (pour le stockage en nuage) a été activé. Les vidéos enregistrées sous essai gratuit sont pour 8 secondes par défaut. Vous pourriez vérifier l'ensemble de l'événement dans les enregistrements de carte SD.
    b. Vérifiez s'il est en mode standard. Dans ce mode, chaque événement peut être enregistré pendant un maximum de 8 secondes, avec un intervalle de 60 secondes entre chaque événement. Par exemple, après que quelqu'un passe devant la caméra pour la première fois, si des personnes réapparaissent dans les 60 secondes, l'alarme ne sera pas déclenchée ; et la durée d'enregistrement maximale pour chaque enregistrement est de 8 secondes.
12. Pourquoi la lumière LED est-elle éteinte lorsqu'il y a du mouvement devant la caméra?
    a. L'événement ne sera pas déclenché à nouveau dans l'intervalle de détection. Vous pouvez ajuster l'intervalle de détection dans Détails de l'appareil - Mode Performance
    b. Le voyant lumineux n'est pas allumé.

13. Qu'est-ce que le Mode Confidentialité? Comment l'activer?

    Pour activer / désactiver le mode de confidentialité : Entrez les détails de l'appareil, activez / désactivez le mode de confidentialité.

14. Combien de temps l'espace de stockage de 4 Go peut-il être utilisé?

    Selon l'utilisation réelle de la caméra, elle tiendra plus de 6 heures selon l'expérience, 15 heures top.

15. Comment supprimer les fichiers dans la carte mémoire?

    a. Formater la carte pour tous les supprimer.

    b. Les anciens enregistrements seront automatiquement écrasés lorsque la carte SD sera pleine.

16. Les enregistrements d'historique seront-ils effacés après la suppression de la caméra?

    Non, ce ne sera pas le cas. Cela n'arrivera que lorsque la carte mémoire sera formatée.

17. Pourquoi la batterie baisse-t-elle rapidement?

    a. Cela dépend de la façon dont vous utilisez l'appareil photo. Principalement parce que ce PIR est déclenché très souvent. Et aussi, la prévisualisation longue durée, l'enregistrement d'écran de l'appareil photo, la conversation bidirectionnelle l'affecteraient.

    b. Données de laboratoire : 15,2 heures d'enregistrement proactif (54720s), 11,7 heures d'interphone (42120s), 15,2 heures d'aperçu proactif (54720s) et 8,8 heures d'aperçu proactif avec lumière infrarouge allumée (31680s).

18. Pourquoi la batterie n'est pas chargée?

    a. Essayez de remplacer l'adaptateur secteur et le cordon.

    b. Vérifiez si l'adaptateur est conforme à la norme : 5V2A (n'utilisez pas de câble de données trois-en-un ou de port de sortie USB d'ordinateur pour alimenter l'appareil photo)