RV1L Pro

Staubsaugroboter-Serie

Bedienungsanleitung V1.0.0

Sicherheitshinweise

Nutzungsbeschränkungen

- Plastiktüten können gefährlich sein. Halten Sie sie von Säuglingen und Kindern fern, Erstickungsgefahr.
- Dieses Produkt ist nur für die Reinigung von Böden in einer häuslichen Umgebung vorgesehen. Verwenden Sie es nicht im Freien (z. B. auf einem offenen Balkon), auf anderen Nicht-Bodenflächen (z. B. Sofas) oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer schwebenden Umgebung (z. B. auf Treppen, offenen Balkonen oder auf Möbeln) ohne Geländer.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen über 40 °C (104 °F) oder unter 0 °C (32 °F). Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sich flüssige oder dickflüssige
- Substanzen auf dem Boden befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel auf dem Boden liegen, wenn Sie den Roboter verwenden, um zu verhindern, dass diese Kabel herumgezogen werden. Achten Sie darauf, dass sich keine zerbrechlichen oder sonstigen Gegenstände (wie Vasen oder Plastikbeutel) auf dem Boden befinden, damit es nicht zu einer
- Behinderung oder Kollision mit dem Gerät kommt, die zur Beschädigung wertvoller Gegenständen führen könnte. Erlauben Sie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichender Erfahrung und Wissen (einschließlich Kindern) nicht, dieses Produkt ohne Anleitung oder Aufsicht zu benutzen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt als Spielzeug zu verwenden.
- Bringen Sie die Hauptbürste nicht in die Reichweite von Kindern.
- Vermeiden Sie, mit Körperteilen, einschließlich Haaren, Fingern usw. während des Betriebs in die Nähe des Saugeinlasses des Geräts zu kommen. Gleiches gilt für
- Haustiere.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von brennbaren Gegenständen (z. B. brennende Zigarettenstummel).
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Aufsaugen von harten oder scharfkantigen Gegenständen (wie Abfall von Renovierungen, Glas oder Nägel).
- Verwenden Sie die Abdeckung des Laserradars, die obere Abdeckung oder den Stoßdämpfer des Roboters nicht als Tragegriff für den Transport des Roboters.
- Schalten Sie vor der Reinigung und Wartung des Produkts und der Ladestation den Roboter aus und ziehen Sie den Netzstecker der Station aus der Steckdose, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Tauchen Sie Gerät und Ladestation nicht in Wasser ein und spülen Sie sie nicht mit Wasser ab, um sie zu reinigen. Wischen Sie keine Teile dieses Produkts mit einem nassen Tuch oder einer anderen Flüssigkeit ab.
- Verwenden Sie das Wischmodul nicht auf Teppichböden.
- Befolgen Sie die Anleitungen im Handbuch, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Sie selbst sind für Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Akku und Laden

- Es ist verboten, das Produkt zu verbrennen, selbst wenn es schwer beschädigt wurde; andernfalls drohen Explosionen.
- Verwenden Sie keine Akkus, Ladegeräte oder Ladestationen von Drittanbietern.
- Demontieren, reparieren und modifizieren Sie Akkus und Ladestationen nicht.


Akku und Laden

- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern.
- Wischen oder reinigen Sie die Ladekontakte nicht mit einem feuchten Tuch oder nassen Händen.
- Entsorgen Sie Akkus nicht über den Hausmüll. Entsorgen Sie Akkus über professionelle Recyclingstationen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Fachpersonal des Herstellers, dem Kundendienstes des Herstellers oder einer ähnlichen Stelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn das Produkt transportiert wird, muss es ausgeschaltet sein. Wir empfehlen, für den Transport die Originalverpackung zu verwenden.
- Gießen Sie kein Wasser in das Produkt und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es vollständig auf, schalten Sie es aus und stellen Sie es an einen kühlen, trockenen Ort. Laden Sie den Roboter zur Vermeidung von Akkuschäden mindestens einmal alle drei Monate auf.
- Verwenden Sie zum Entfernen des Akkus geeignetes Werkzeug. Entfernen Sie zuerst die Schrauben der unteren Abdeckung. Öffnen Sie dann die untere Abdeckung und ziehen Sie den Akku aus dem Anschluss. Nehmen Sie schließlich den Akku aus der Akkuhalterung.
- Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Produkt entfernt werden.
- Das Produkt muss vor dem Entfernen des Akkus ausgeschaltet werden.


Klasse 1 Laserprodukt. Das Laserradar in diesem Produkt entspricht den Sicheheitsnormen GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 für Laser der Klasse 1 und erzeugt keine für den menschlichen Körper schädliche Laserstrahlung.

Lieferumfang

• Abbildungen von Produkten, Zubehör, Anschlüssen und anderen Komponenten in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz.
• Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Aktualisierungen geringfügig von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen.
• Im Fall von Abweichungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.

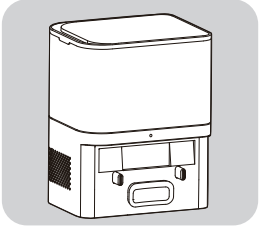


Ladestation × 1

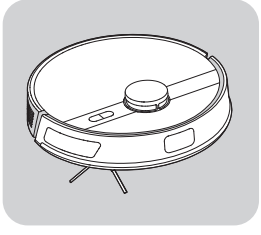


Roboter × 1




Seitenbürste × 2

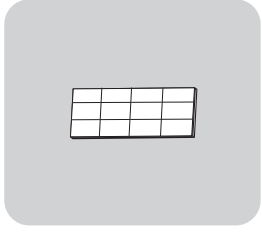


Filter × 1

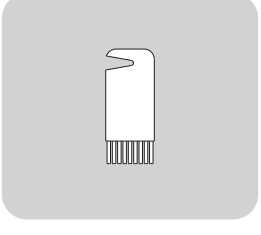

Reinigungsmesser × 1

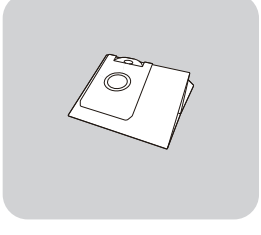

Netzteil × 1

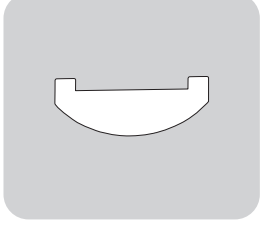


Wischlappen × 1




Kurzanleitung × 1

Überblick

Oberansicht des Roboters

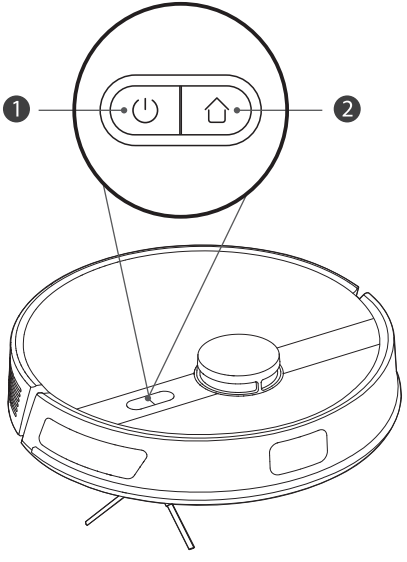


1. Einschalttaste/LED-Anzeige
2. Aufladetaste/LED-Anzeige

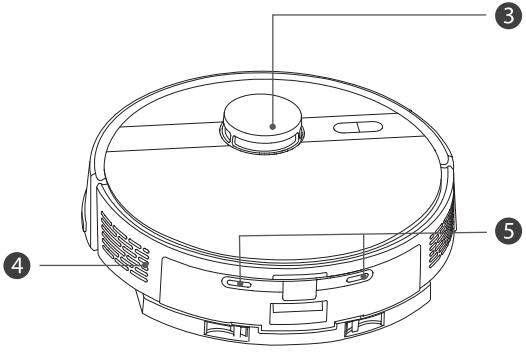

3. Laser-Radar
4. Luftauslass
5. Kontakte zum Aufladen


Überblick

Unteransicht des Roboters

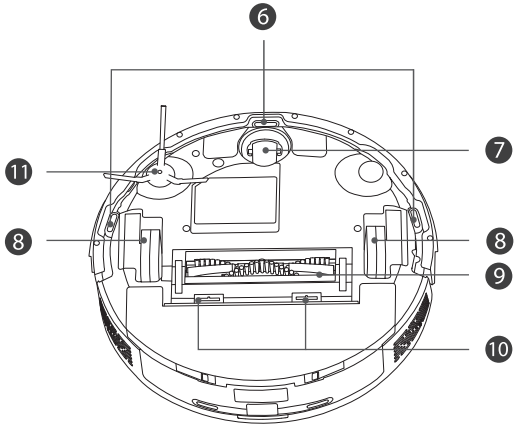


6 Klippensensoren
7 Omnidirektionales Rad
8 Hauptrad × 2
9 Hauptbürste
10 Bürstenschutzklemmen
11 Seitenbürste

Moppanordnung

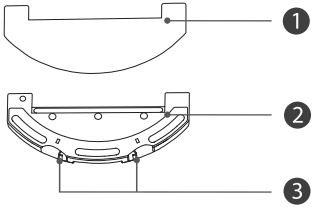

1 Wischlappen
2 Wischlappenplatte
3 Schutzklemmen

Staubbehälter

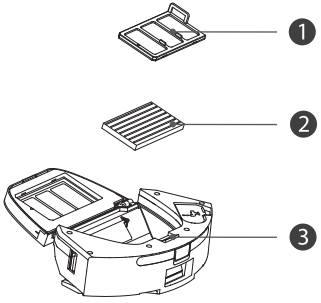

1 Filterpatrone
2 HEPA-Filter
3 Staubbehälterklemmen

LED-Anzeigemuster des Roboters

LED-Status		Gerätestatus
	Leuchtet	Bereitschaft/Reinigung/vollständig aufgeladen/Fernsteuerung
	Blinkt langsam	Reinigung angehalten
	Blinken fortlaufend	Einschalten/Aufladung
	Blinkt schnell, erlischt dann	Abschalten
	Blinkt schnell	Gerätestörung
	Leuchtet	Zum Aufladen zurückkehren
	Blinkt langsam	Rückkehr zur Aufladung angehalten
	Blinkt schnell, erlischt dann	Rücksetzung
	Blinkt schnell	OTA-Aktualisierung/Änderung der Sprache der Sprachansagen
	Aus	Der Modus „Nicht stören“ ist eingeschaltet / der Roboter ist ausgeschaltet / die LED-Anzeige ist ausgeschaltet


LED-Anzeigemuster für WLAN-Verbindung

LED-Status		Gerätestatus
	Blinkt langsam	Warten auf WLAN-Verbindung/falsches WLAN-Passwort
	Blinkt schnell	Verbindung mit WLAN-Netzwerk
	Leuchtet 3 Sekunden und erlischt dann	WLAN-Netzwerk verbunden

Überblick

Staubabsaugung und Ladestation


Frontansicht

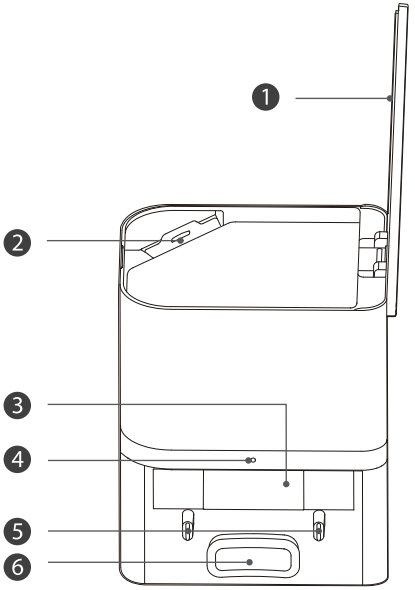


1. Obere Abdeckung
2. Staubbeutel-Griff
3. Infrarot-Objektiv
4. LED-Anzeige
5. Kontakte zum Aufladen
6. Staubaufnahmeeinlass

Rückseite

7. Netzkabelschlitz

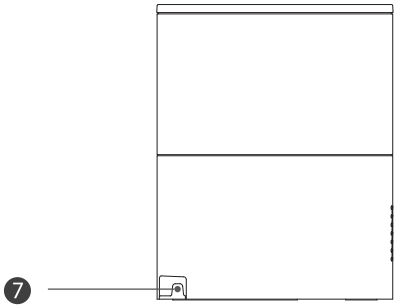

Staubbeutel

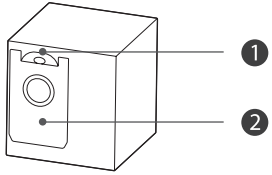


1. Staubbeutel-Griff
2. Staubbeutel

LED-Anzeigemuster der Ladestation

LED-Status		Gerätestatus
	Leuchtet	Ladevorgang abgeschlossen / Standby-Modus
	Blinkt 3-mal:	Einschalten
	Blinken fortlaufend	Laden
	Blinkt langsam	Automatische Entleerung des Staubbehälters startet
	Leuchtet	Staubbeutel ist nicht installiert
	Blinkt	Die automatische Entleerung des Staubbehälters funktioniert nicht / der Staubbeutel ist vollständig gefüllt

Hinweise vor der Verwendung

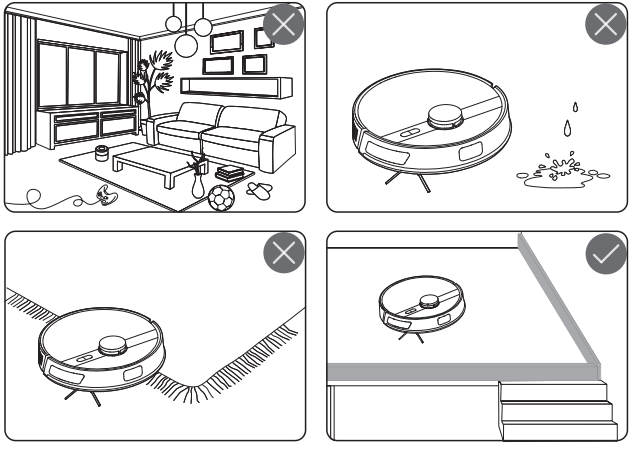

- Räumen Sie den zu reinigenden Bereich auf, indem Sie Gegenstände auf dem Boden wie Stecker, Kabel, Kleidung usw. weglegen.
- Falten Sie die Teppichkanten nach unten für bessere Reinigungsergebnisse.
- Verwenden Sie den Roboter nicht auf nassen Oberflächen oder Böden mit stehendem Wasser.
- Stellen Sie physische Barrieren auf oder richten Sie eine Sperrzone ein, damit der Roboter nicht herunterfallen kann.

Vorbereitungen vor der Verwendung

App Imou Life

Um alle verfügbaren Funktionen und Merkmale zu genießen, sollte der Roboter in der App Imou Life gesteuert werden.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit einem **2,4-GHz**-WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Passwort **„ “** oder **Leerzeichen** nicht enthält.

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code oder suchen Sie nach der „Imou Life“-App im App Store, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie nach Abschluss der App-Installation die App, klicken Sie rechts oben auf der Startseite auf **„+“** und scannen Sie den QR-Code an Roboter oder an der Verpackung. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Roboter hinzuzufügen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Wenn Ihr Roboter keine Verbindung zur App herstellen kann, setzen Sie das WLAN zurück und fügen Sie den Roboter erneut hinzu.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Die Tasten ⏻ und ⌂ 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn die Anzeigeleuchte ⏻ weiß blinkt und die Anzeigeleuchte ⌂ orange blinkt und dann erlischt, startet der Roboter innerhalb von 30 Sekunden neu. Sie hören dann die Sprachansage „WLAN wurde zurückgesetzt“ und das Gerät wartet auf eine Netzwerkverbindung. Folgen Sie dann den Anweisungen in der App, um den Roboter hinzuzufügen.


Installation und Verwendung/Vorbereitung

1 Netzkabel an eine Steckdose anschließen

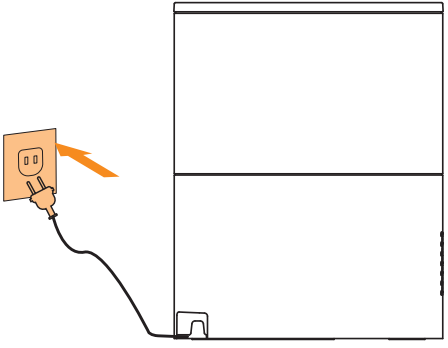


2 Station platzieren

- Stellen Sie die Station an einem Ort auf, an dem ein starkes und stabiles WLAN-Signal vorhanden ist.
- Wenn der Roboter den Staub nicht aufladen / sammeln kann, halten Sie sich von starkem Sonnenlicht und Geräten fern, die Infrarotlicht emittieren, wie z. B. Fernseher / Klimaanlage / Mikrowelle, und versuchen Sie erneut, Staub nach dem Umkleifen aufzuladen / zu sammeln.

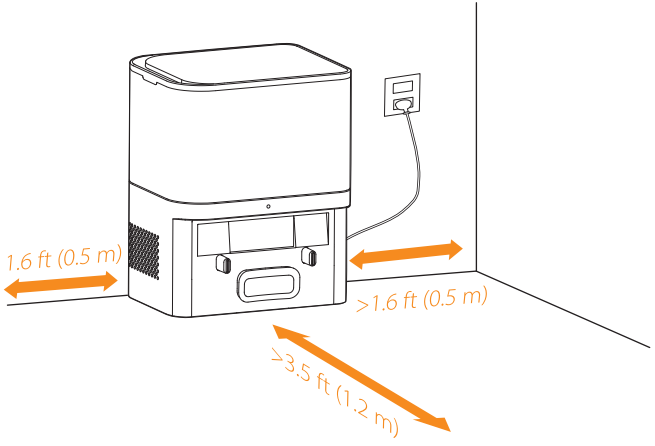


3 Die Seitenbürste anbringen

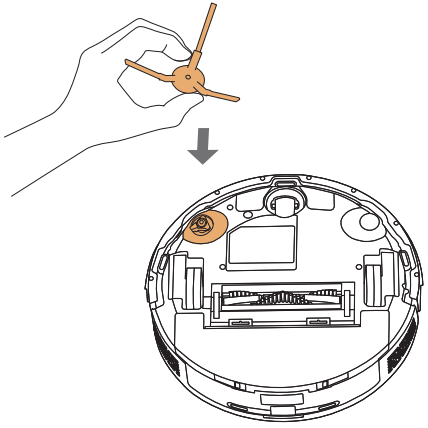

4 Schutzstreifen entfernen

Platzieren Sie den Roboter auf einem ebenen Untergrund und entfernen Sie die Schutzmaterialien.

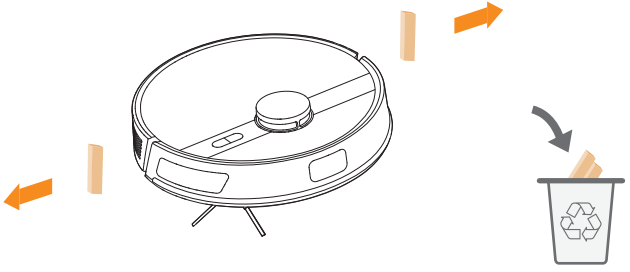


Installation und Verwendung/Vorbereitung


5 Wasser hinzugeben

- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.
- Sichern Sie die Gummikappe nach dem Einfüllen von Wasser richtig, damit keine Luft hineingelangt.

a Staubbehälter herausnehmen

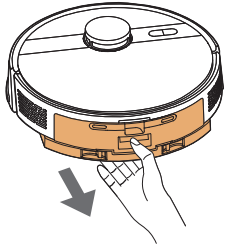


b Den Wassertankdeckel öffnen und sauberes Wasser einfüllen.

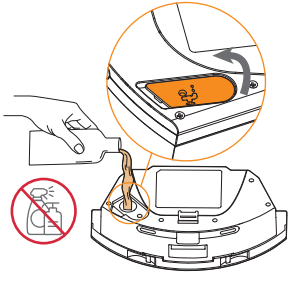

6 Roboter vollständig aufladen

Drücken Sie ⌂, um den Roboter zur Aufladung zur Station zurückzuschicken. Wenn der Roboter vollständig aufgeladen ist, leuchtet ⏻ die Anzeige auf dem Gerät konstant weiß.

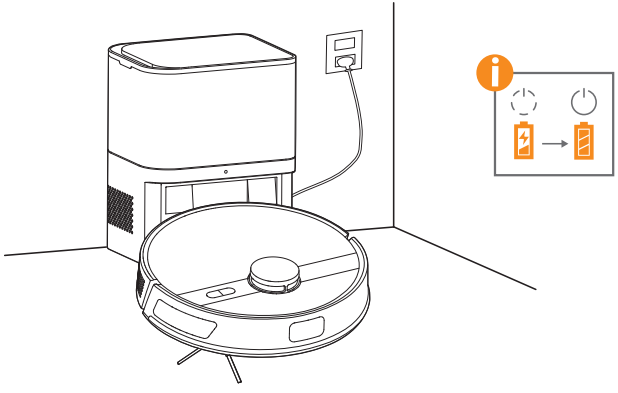

Installation und Verwendung/Anweisungen

1 Ein/Aus

Halten Sie ⏻ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter ein- oder auszuschalten.

ℹ Der Roboter kann während der Aufladung nicht ausgeschaltet werden.

2 Reinigung starten

Drücken Sie zum Starten der allgemeinen Reinigung ⏻ . Der Roboter erstellt nach seiner ersten Reinigung basierend auf seinem ersten Scan des Raums Karten. Anschließend reinigt er jede Zone zunächst entlang der Wände und fährt dann in einem Zickzackmuster fort.

3 Automatisches Laden/manuelles Laden

- Der Roboter kehrt nach Abschluss der Reinigung oder bei zu niedrigem Akkustand während der Reinigung automatisch zur Station zurück, um sich
- aufzuladen.

  Drücken Sie während des Roboter-Reinigungsvorgangs auf ⏻ oder ⌂ , um die Reinigung zu unterbrechen, und drücken Sie dann auf ⌂, um den Roboter zum Aufladen in die Station zurückzurufen.

ℹ Der Roboter kann die Station möglicherweise nicht finden, wenn der Ausgangspunkt bei Beginn der Reinigung nicht die Station ist. Platzieren Sie den Roboter zum Aufladen manuell an der Station.

4 Ausschalten

Wenn der Roboter steht, halten Sie ⏻ für 3 Sekunden gedrückt, um den Roboter auszuschalten. Die Betriebsanzeige blinkt schnell weiß und erlischt. Wenn der Roboter nicht mehr reagiert oder eingefroren ist, halten Sie die Taste ⏻ 10 Sekunden lang gedrückt, um ein Herunterfahren zu erzwingen.

5 Leerung

Die automatische Leerung beginnt automatisch, wenn der Roboter nach der Reinigung zur Station zurückkehrt.

Regelmäßige Wartung

Bitte beachten Sie folgende Wartungsintervalle, damit das Gerät auch weiterhin bestmöglich läuft.


ⓘ Wischen Sie die Teile mit einem weichen, sauberen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungssprays.

Teile		Wartungsintervall	Austauschintervall
Roboter	Infrarot-Objektiv	Einmal pro Monat	/
	Laser-Radar	Einmal pro Monat	/
	Kontakte zum Aufladen	Einmal pro Monat	/
	Klippensensoren	Einmal pro Monat	/
	Hauptbürste	Bei Bedarf	Nach 240 Reinigungsstunden
	Seitenbürste	Bei Bedarf	Nach 150 Reinigungsstunden
	Wischtuch	Bei Bedarf	Nach 180 Reinigungsstunden
	Staubbehälter	Bei Bedarf	/
	Filter	Bei Bedarf	Nach 150 Reinigungsstunden
	Hauptbürstenschutz	Bei Bedarf	Nach 200 Reinigungsstunden
	Wassertank	Bei Bedarf	/
Station	Kontakte zum Aufladen	Einmal pro Monat	/
	Infrarot-Objektiv	Einmal pro Monat	/
	Staubaufnahmeeinlässe	Einmal pro Monat	/
	Staubbeutel	Bei Bedarf	Wenn die entsprechende Anzeige aufleuchtet


Regelmäßige Wartung

Staubbehälter und Filter reinigen


1 Halten Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters gedrückt und ziehen Sie den Wassertank heraus.

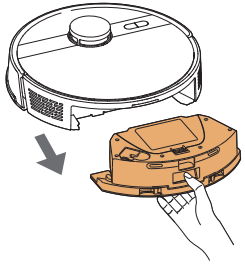


2 Ziehen Sie an der Verriegelung des Staubbehälters, um ihn zu öffnen.

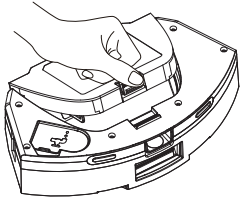


3 Entfernen Sie die Filterpatrone.

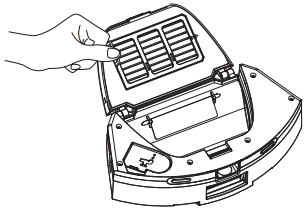


4 Entfernen Sie die Filterpatrone.

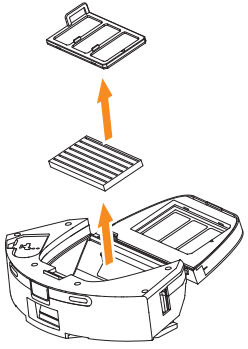

5 Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um den Filter und alle Ablagerungen auf der Filterpatrone zu reinigen.

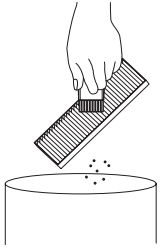


6 Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den Staubbehälter zu reinigen. Wischen Sie den Staubbehälter nach der Reinigung ab und trocknen Sie das Tuch.

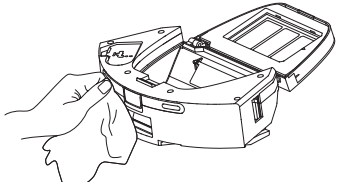


Reinigung der Wischlappen


1 Staubbehälter herausnehmen

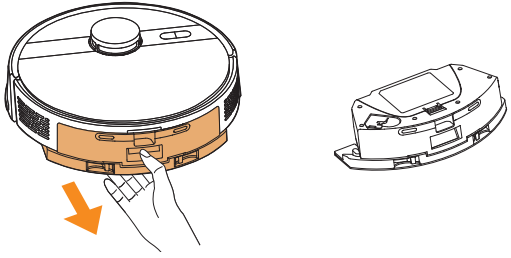


2 Drücken Sie auf die Klemmen, um den Wischlappenhalter zu entfernen.

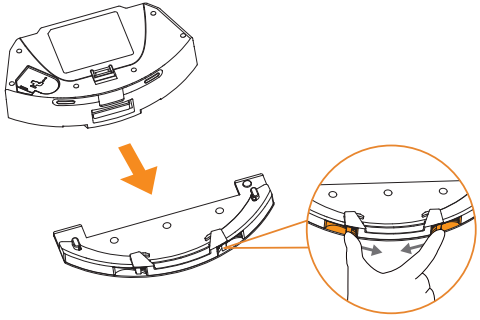

3 Ziehen Sie den Wischlappen ab.

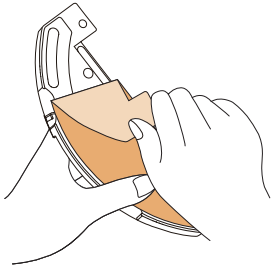


4 Waschen Sie den Wischlappen und trocknen Sie ihn vollständig, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

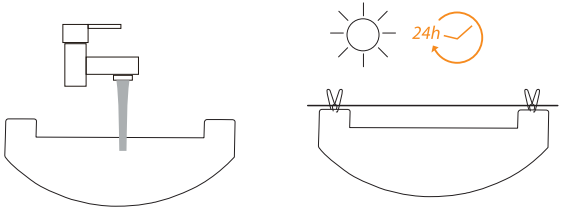


Reinigen der Hauptbürste

1 Drücken Sie die zwei Verriegelungen an der Abdeckung der Hauptbürste gleichzeitig. Nehmen Sie dann die Abdeckung der Hauptbürste und die Hauptbürste ab.

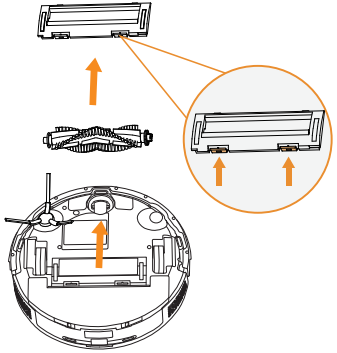


2 Schneiden Sie verhedderte Haare an der Hauptbürste mit dem kleinen Reinigungsmesser ab. Verwenden Sie die Reinigungsbürste am anderen Ende des Reinigungsmessers, um die Hauptbürste zu reinigen.

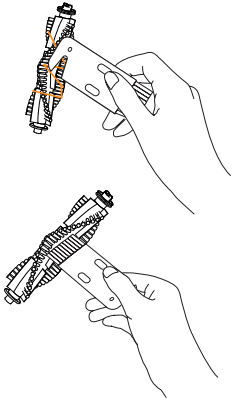


3 Setzen Sie die Hauptbürste und die Abdeckung wieder ein. Die Abdeckung wird mit einem eindeutigen Klickgeräusch korrekt angebracht.

Reinigen/Ersetzen der Seitenbürste

1 Entfernen Sie dann die Seitenbürste.

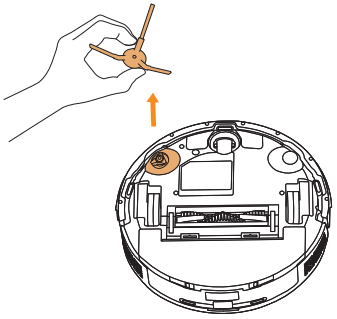


2 Reinigen Sie die Seitenbürste

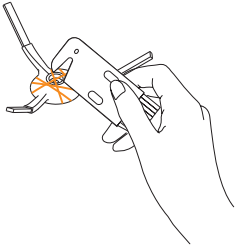


Austauschen des Staubbeutels

Wenn der Staubbeutel voll ist, blinkt die Anzeigeleuchte an der Station pulsierend rot und in der App wird eine Meldung angezeigt. Tauschen Sie den Staubbeutel rechtzeitig aus.


1 Griff des Staubbeutels hochziehen und Staubbeutel entfernen

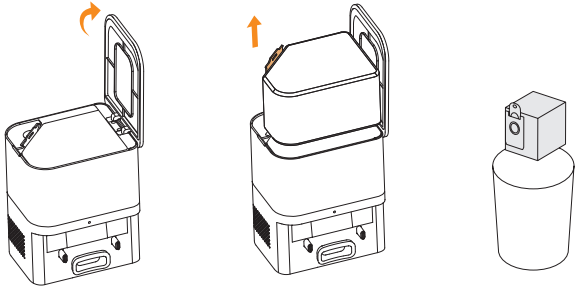

2 Neuen Staubbeutel einsetzen

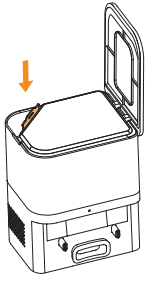


3 Obere Abdeckung schließen

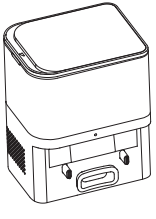

Reinigen des Staubkanals


Lösen Sie die fünf Schrauben und nehmen Sie die Abdeckung ab. Wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch ab. Bauen Sie den Staubkanal wieder so zusammen, wie er vor der Reinigung war.

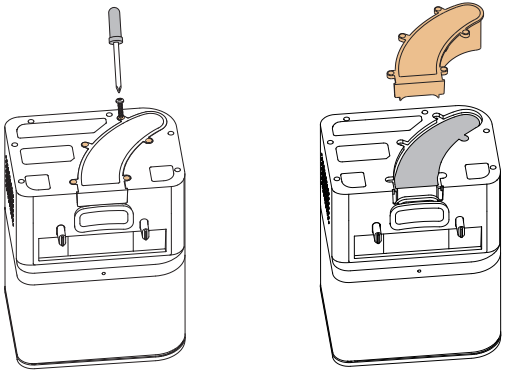


Warten anderer Komponenten

Wischen Sie die Teile mit einem weichen, sauberen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungssprays.


1

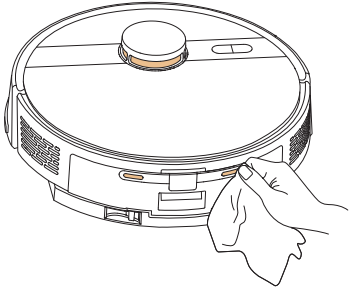


2

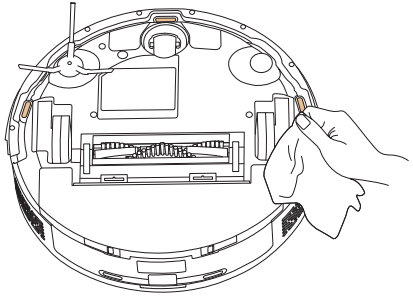

3

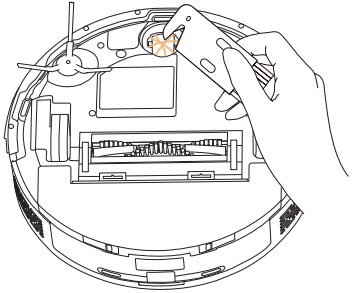


4

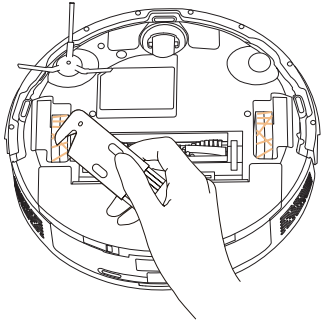

Warten anderer Komponenten

5

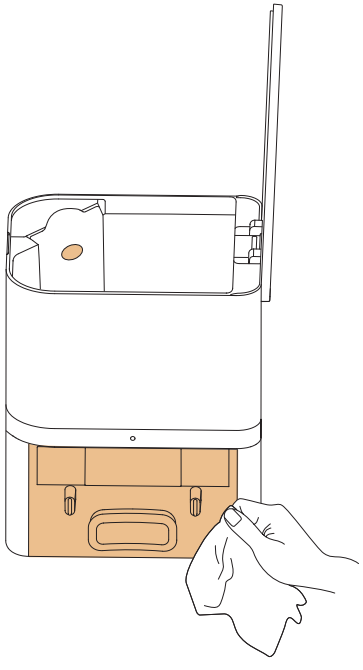

Wartung des Akkus

- Der Roboter hat einen internen Lithium-Ionen-Akku mit hoher Leistung. Halten Sie den Roboter täglich geladen, um die Akkuleistung zu erhalten.
- Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie es aus, bevor Sie es lagern. Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle drei Monate auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
- Sie sollten den Akku nach etwa 500 Stunden Reinigung austauschen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Störungsbehebung

Wenn während des Betriebs des Geräts eine Störung auftritt, blinkt die Betriebs-LED schnell rot. Bei einigen Störungen ertönt eine Ansage. Mögliche Lösungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Ansagen/Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösungen
Überprüfen Sie, ob das Radar blockiert ist	Laser-Radar ist blockiert oder steckt fest	Entfernen Sie Hindernisse oder bringen Sie den Saugroboter auf eine ebene und offene Fläche und starten Sie ihn neu.
Überprüfen Sie, ob die Stoßstangen blockiert sind	Kollisionssensor klemmt	Reinigen und entfernen Sie alle Fremdkörper um die Stoßfänger herum oder bewegen Sie den Saugroboter.
Reinigen Sie den Klippensensor. Starten Sie das Gerät, nachdem Sie es aus dem Gefahrenbereich entfernt haben.	Der Klippensensor wird nach dem Einschalten des Geräts ausgelöst	Entfernen und reinigen Sie den Klippensensor. Bringen Sie das Gerät anschließend in einen flachen und offenen Bereich, bevor Sie es starten.
Überprüfen Sie, ob die Hauptbürste blockiert ist	Hauptbürste ist verklemmt	Reinigen Sie die Hauptbürste oder verschieben Sie das Gerät.
Überprüfen Sie, ob die Seitenbürste blockiert ist	Seitenbürste klemmt	Reinigen Sie die Seitenbürste oder versetzen Sie das Gerät.
Überprüfen Sie, ob das Hauptrad blockiert ist	Antriebsrad klemmt	Reinigen Sie das Hauptrad oder entfernen Sie das Gerät.
Setzen Sie den Wassertank wieder ein, bevor Sie das Gerät neu starten	Zwei-in-Eins-Wassertank wurde entfernt	Setzen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank und den Filter wieder ein und vergewissern Sie sich, dass sie an der richtigen Stelle angebracht sind.
Der Akkustand ist unzureichend. Beginnen Sie damit, das Gerät zum Aufladen in die Station zurückzurufen.	Der Akkustand reicht für die Reinigung nicht aus	Der Akkustand ist unzureichend. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf.
Vakuumgebläse ist gestört	Vakuumgebläse ist gestört	Achten Sie darauf, dass die Luftkanäle, der Filter und andere relevante Teile des Geräts trocken und frei von Wasserflecken sind, bevor Sie versuchen, das Gerät auszuschalten und neu zu starten.
Druck auf die obere Abdeckung des Laser-Radars	Obere Abdeckung am Radar klemmt	Der Laser-Radar klemmt oder steht unter Druck. Bringen Sie das Gerät in eine neue Position und starten Sie es neu.
Der Akku ist beschädigt oder wurde nicht korrekt installiert	Der Akku ist während des Ladevorgangs gestört	Die Akkutemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Warten Sie, bis sich die Temperatur des Akkus normalisiert hat, bevor Sie ihn verwenden.

Ansagen/Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösungen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Der Akkuladezustand ist niedrig oder die Umgebungstemperatur ist ungewöhnlich.	Der Akkustand ist unzureichend. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf. Bitte verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.
Der Roboter kann nicht aufgeladen werden	1. Die Station ist ohne Strom. 2. Verschmutzter Ladesensor. 3. Schlechter Kontakt mit dem Ladesensor.	1. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel der Station mit Strom versorgt wird. 2. Reinigen Sie die Ladeschalen des Geräts und den Ladesensor der Station in regelmäßigen Abständen. 3. Vergewissern Sie sich, dass ein schlechter Kontakt nicht durch die Seitenbürste oder Fremdkörper verursacht wird. Versuchen Sie, den Roboter manuell zurück zur Station zu bringen.
Rückkehr zur Ladestation zum Aufladen nicht möglich. Die Ladestation wird nicht gefunden.	Die Ladestation ist blockiert oder zu weit entfernt.	Stellen Sie die Ladestation an einem freien Platz auf. Stellen Sie das Gerät in unmittelbarer Nähe der Ladestation auf und versuchen Sie es erneut.
Fehler bei der Reinigung	Die Haupt-/Seitenbürste oder die Hauptbürste hat sich mit Fremdkörpern verheddert.	Entfernen Sie Fremdkörper aus dem Roboter.
Verminderte Reinigungsleistung oder herausfallender Staub aus dem Roboter	Der Staubbehälter ist voll, der Filter ist verstopft, oder die Hauptbürste hat sich verheddert.	Reinigen Sie den Staubbehälter, den Filter und die Hauptbürste zeitnah.
Planmäßiger Reinigungsmodus nicht verfügbar	Der Akkustand ist unzureichend.	Das Gerät startet den geplanten Reinigungsmodus nur, wenn der verbleibende Akkustand mehr als 15 % beträgt. Lassen Sie es also den ganzen Tag über aufgeladen.
Keine Verbindung mit der App möglich	Das WLAN-Netzwerk ist fehlerhaft. Das WLAN-Passwort ist falsch. Die App ist abnormal. Sie haben mehrere WLAN-Netzwerke im selben Haus.	1. Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in einem Bereich mit guter WLAN-Abdeckung befindet. 2. Fügen Sie über die Imou Life App bis zu fünf WLAN-Netzwerke hinzu, um sicherzustellen, dass das Gerät im gesamten Haus eine einheitliche Netzwerkverbindung aufrechterhält.. 3. Aktualisieren Sie die App auf die neueste Version und versuchen Sie es erneut.

Ansagen/Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösungen
Kein oder wenig Wasser aus dem Wischmodul ausgetreten	Der Wassertank hat kein Wasser mehr, das Wischtuch ist zu schmutzig oder der Wischtuchhalter ist nicht an der richtigen Stelle angebracht.	Überprüfen Sie, ob Wasser im Tank ist. Waschen Sie das Wischtuch. Legen Sie das Wischtuch entsprechend den Gebrauchsanweisungen richtig ein. Überprüfen Sie, ob die Abflussöffnung durch Fremdkörper verstopft ist und achten Sie darauf, sauberes Wasser ohne Verunreinigungen einzufüllen.
Zu viel Wasser aus dem Wischmodul ausgetreten	Die Abdeckung des Wassertanks ist nicht aufgesetzt oder der Wasserauslass ist auf Maximum eingestellt.	Achten Sie darauf, dass der Deckel des Wassertanks an der richtigen Stelle angebracht ist. Stellen Sie die richtige Wassermenge in der App ein. Füllen Sie den Wassertank und lassen Sie ihn eine Weile stehen, um zu überprüfen, ob er beschädigt oder undicht ist.
Unzureichender Akkuladestand während der Reinigung; Gerät wird aufgeladen, nimmt aber die Reinigung nicht wieder auf	Das Gerät befindet sich im Modus „Bitte nicht stören“ oder wird manuell aufgeladen, um den Reinigungszyklus zu beenden.	Überprüfen Sie in der App, ob sich das Gerät im Modus „Bitte nicht stören“ befindet. Das Reinigen wird in diesem Modus nicht fortgesetzt. Der Roboter nimmt das Scannen nicht wieder auf, wenn Sie das Gerät manuell aufladen oder es zurück in die Ladestation stellen.
Der Roboter kehrt nach der Reinigung des Bereichs oder nach einer Bewegung nicht in die Ladestation zurück.	Das Gerät regeneriert die Karte oder die Ladestation ist zu weit entfernt.	Das Gerät regeneriert die Karte nach der Reinigung einer Fläche oder wenn es zu weit entfernt ist. Wenn die Ladestation zu weit entfernt ist, kann das Gerät möglicherweise nicht automatisch zum Aufladen in die Ladestation zurückkehren, und Sie müssen das Gerät manuell zum Aufladen in die Ladestation zurückstellen.
Staubabsaugung fehlgeschlagen	Der Staubbeutel ist nicht oder an der falschen Stelle angebracht, sodass das Gebläse einen Überhitzungsschutz bietet oder nicht richtig funktioniert	Setzen Sie den Staubbeutel ordnungsgemäß ein und versuchen.
Der Staubbeutel ist voll oder verstopft	Der Staubbeutel ist voll oder verstopft	Tauschen Sie den Staubsaugerbeutel aus und reinigen Sie die Ladestation mit Staubabsaugung (Staubsaugereinlass, Staubkanal, Filter usw.) in regelmäßigen Abständen.

