
Manual de usuario para Cell Go


1. Guía de inicio rápido
   1.1 Tamaño, botones e indicador
   1.2 Cómo agregar e instalar un dispositivo
      1.2.1 Agregar un Dispositivo
      1.2.2 Instalar un Dispositivo
2. Cómo Usar
   2.1 Página de inicio
   2.2 Vista en vivo página
      2.2.1 Vista en vivo
      2.2.2 Control
   2.3 Detalles del dispositivo
      2.3.1 Configuración de alarma
      2.3.2 Detección de IA / Almacenamiento en la nube (Imou Protect)
      2.3.3 Configuración de almacenamiento
      2.3.4 Configuración del dispositivo
3. Es posible que quieras preguntar

1. Guía de inicio rápido

1.1 Tamaño, botones e indicador

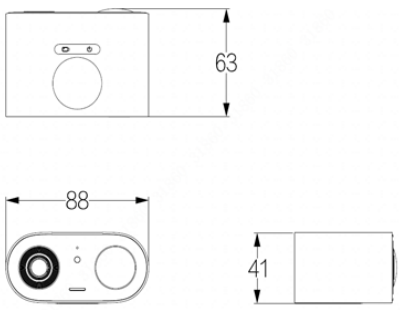

Size

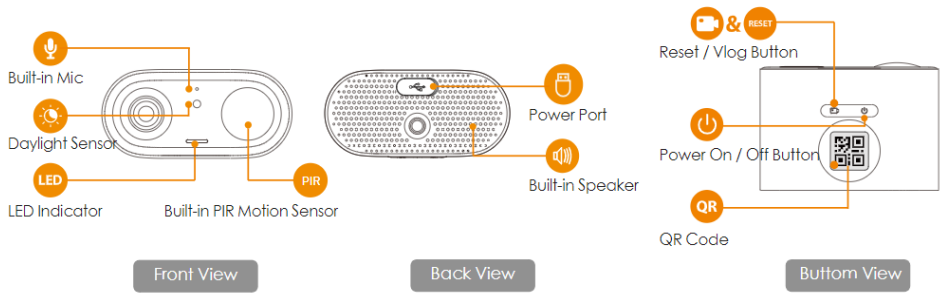

Buttons

1. Botón de reinicio / Vlog
   - Haga clic corto: entrar / salir del modo Vlog, iniciar la grabación de video continua.
   - Mantenga presionado el botón Vlog / Reset durante 10 segundos: escuchará la voz de aviso 'Beep', significa restablecer correctamente.

2. Encendido / apagado Botón
    - Encendido / apagado: Mantenga presionado hasta que escuche un mensaje de voz, luces LED verdes encendidas / apagadas
    - encender / apagar el modo AP : doble clic, las luces roja y azul parpadean alternativamente / apagadas
3. Luz indicadora y estado del dispositivo

Luz indicadora	Estado del dispositivo
Intermitente azul	Cargando
Azul sólido	Totalmente cargada
Intermitente verde	Listo para la configuración
Verde sólido	Arrancando o funcionando correctamente
Intermitente rojo	Desconectado del enrutador
Rojo sólido	Mal funcionamiento
Alternando rojo y azul	En modo VLOG / Hotspot activado
Alternando rojo y verde	Actualización del firmware



Indicator light in solid green

1.2 Cómo agregar e instalar un dispositivo

1.2.1 Agregar un Dispositivo

🔗 Video tutorial para agregar

💡
1. NO cierre la APLICACIÓN al agregar el dispositivo, puede causar FALLO de configuración.
2. ¿Qué hacer si la adición falla? 🔗 Tutorial para restablecer

1.2.2 Instalar un Dispositivo


🔗 Video tutorial para la instalación

1.2.2.1 Posición De Instalación


Altura de instalación: 2-3 m (7-10 pies)

Distancia de monitoreo: <10 m (<33 pies)

Ángulo de instalación: el ángulo entre la cámara y la pared vertical está entre 30 ° ~ 60 °

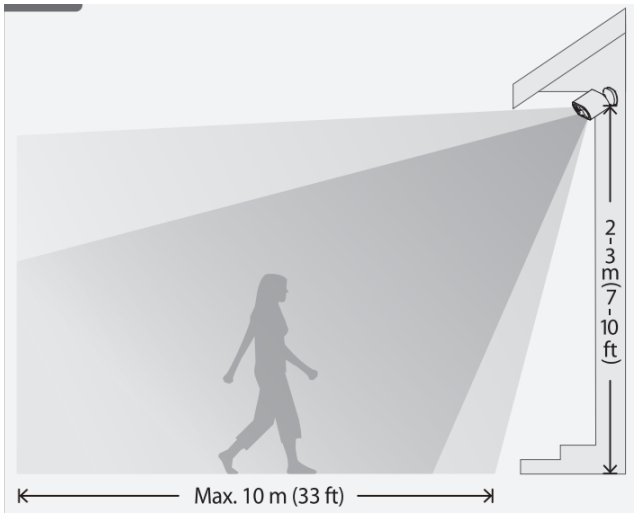

Precauciones De Instalación De La Cámara

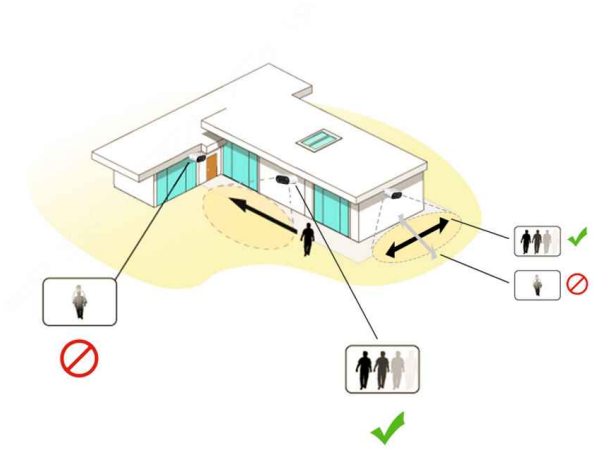


Para garantizar que las cámaras funcionen mejor, por favor...


1. Evite apuntar la cámara a cualquier fuente de calor, como escape de automóviles y más.
2. Evite instalar aire acondicionado cerca.
3. Evite apuntar la cámara al espejo.
4. Evite apuntar la cámara a paredes o césped.
5. Evite instalar la cámara verticalmente (la parte inferior de la cámara no debe estar perpendicular al suelo).


※Puede consultar la imagen de la derecha.


1.2.2.2 Método De Instalación


Método A (instalación de punzón)

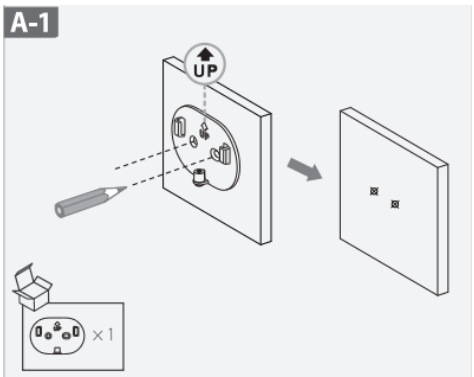


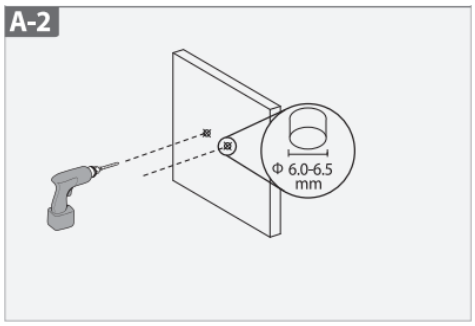


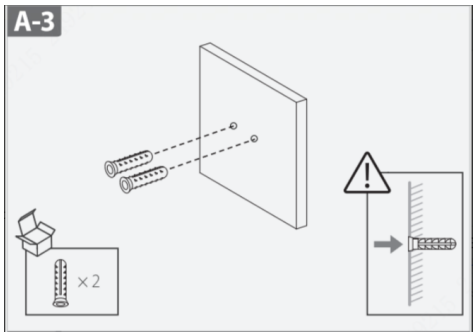

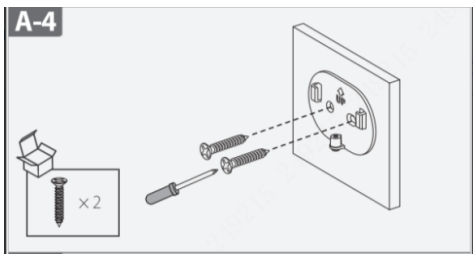


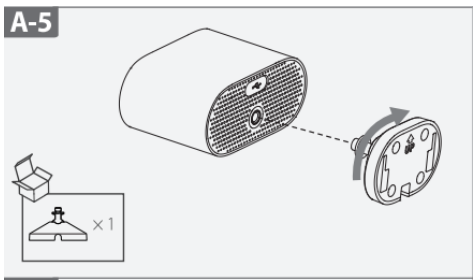


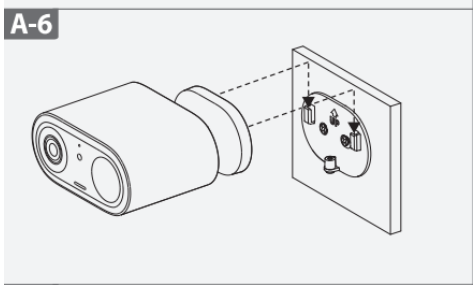


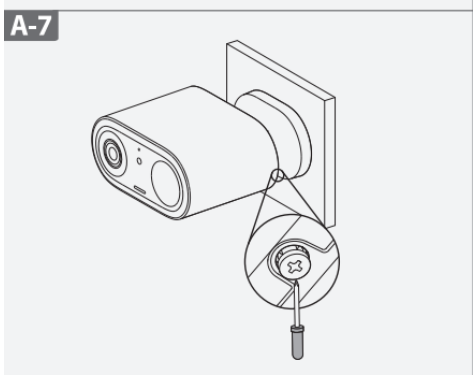


Método B (Pegar Instalación)

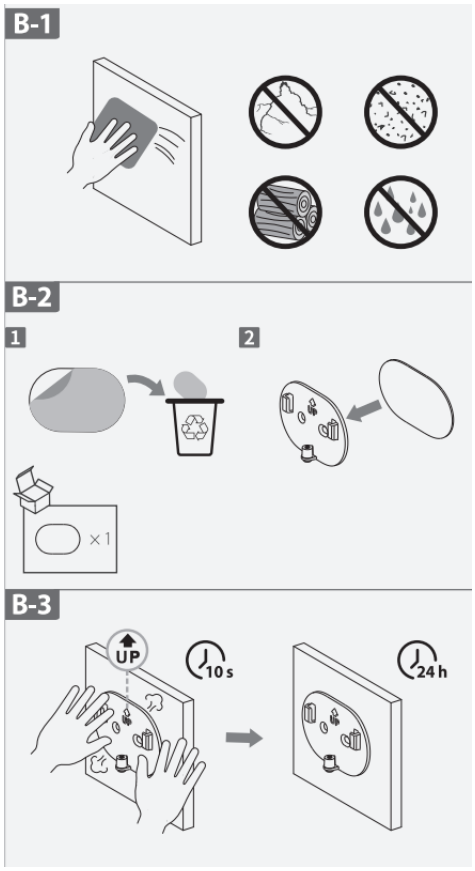

B-1
B-2
1
2
×1
B-3
UP
10 s
24 h

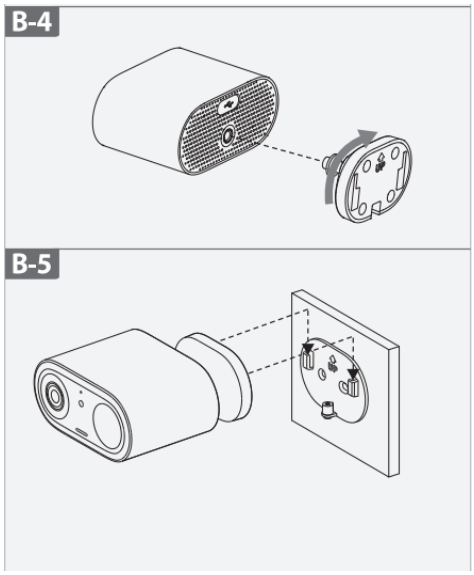
B-4
B-5

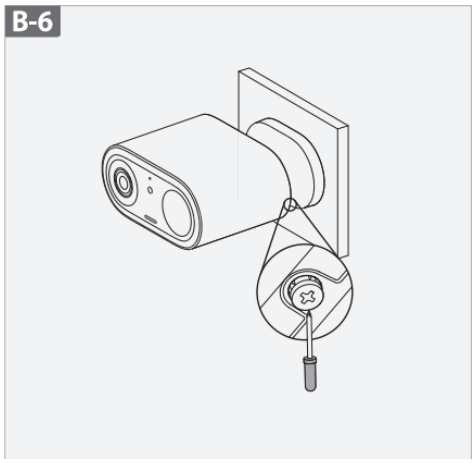
B-6

1. Después de la instalación, retire la película protectora frontal.
2. Una vez completada la instalación, ajuste el ángulo de la cámara para asegurarse de que la persona aparezca "verticalmente" en la pantalla, lo que ayudará a mejorar la precisión de detección. Es más probable que las personas que se mueven hacia la izquierda y hacia la derecha en la pantalla provoquen eventos de alarma que las que miran o miran hacia afuera de la cámara.

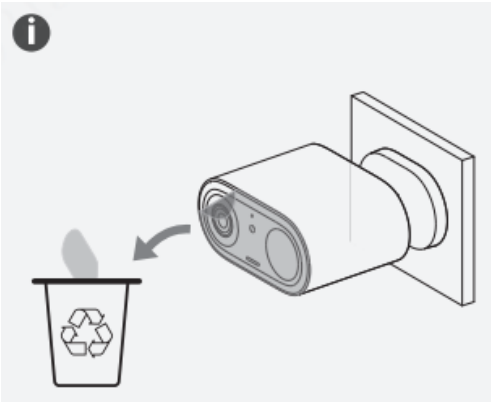


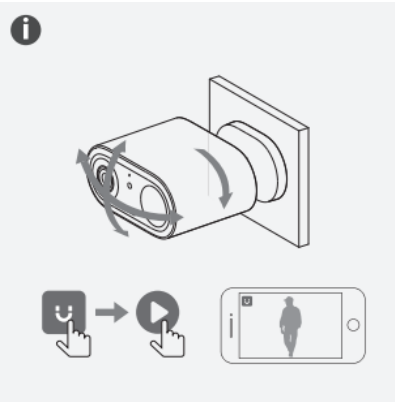


2. Cómo Usar

2.1 Página de inicio


1. Modo No Molestar (también conocido como modo DND)
2. Tarjeta de producto:
   a. Nombre Personalizado
   b. Estado del almacenamiento local
   c. Fuerza de la señal Wi-Fi
   d. Duración de la batería
   e. Imou Proteger
   f. Cambiar para el modo de privacidad
   g. Miniaturas de alarma reciente
   h. Más:
      i. Información de alarma
      ii. Configuración de notificaciones (Configuración de mensajes)
      iii. Todos Los Videos (Grabaciones)
      iv. Compartir Dispositivo
      v. Detalles del dispositivo

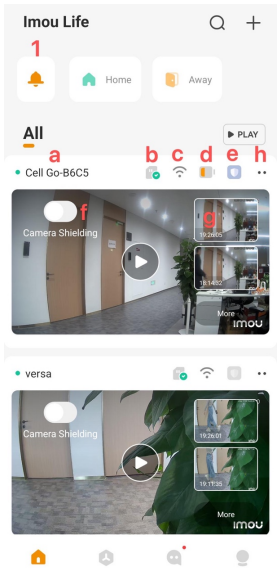

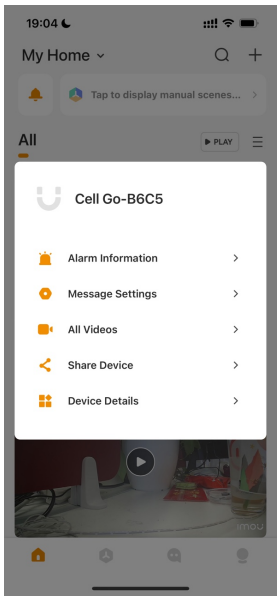

2.2 Vista en vivo página

2.2.1 Vista en vivo

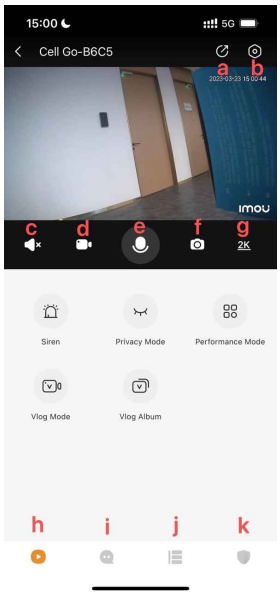

a. Comparte

b. Detalles del dispositivo

c. Interruptor de sonido para vista en vivo

d. Grabación del cambio de vista en vivo :

e. Interruptor de micrófono: cuando está encendido, puede hablar bidireccional

   Consejos: durante la conversación bidireccional, aparece un icono de micrófono flotante para simular diferentes sonidos.

f. Captura de pantalla: puede encontrar y descargar capturas de pantalla en Archivos Locales

g. Resolución: 2K, 1080P, 480P

h. Vista previa de la página


i. Bandeja de entrada: Ver mensajes de alarma

j. Página de videos: Ver videos históricos


   i. La página de grabación tiene almacenamiento en la nube y ruta de almacenamiento de tarjetas.

   ii. El almacenamiento en la nube solo registra eventos, y ver el video completo se puede encontrar en el almacenamiento de tarjetas.

k. Imou Proteger

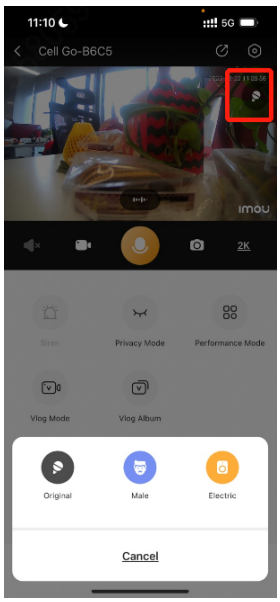

2.2.2 Control

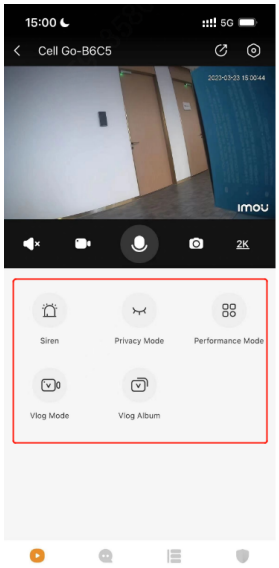


a. Sirena: enciende / apaga la sirena manualmente
b. Modo de privacidad: activa / desactiva el modo de privacidad
c. Modo de rendimiento: modos de trabajo, que incluyen: modo común, modo de alto rendimiento, modo de ahorro de energía, modo de grabación continua, modo personalizado, modo Vlog
d. Modo Vlog: activar / desactivar el modo Vlog
e. Álbum de Vlog: Puedes ver el Vlog grabado aquí.

2.3 Detalles del dispositivo

La página de detalles del dispositivo de Cell Go contiene un total de 8 módulos:

1. Ver información básica del dispositivo: ver el nombre del dispositivo, el número de serie , la etiqueta del dispositivo (código QR), la versión del firmware y otra información básica; modificar el nombre del dispositivo y la contraseña del dispositivo; comentarios del usuario.
2. Información del entorno del dispositivo: nivel de batería, potencia de la señal Wi-Fi
3. Vista previa del dispositivo: captura automática y personalización
4. Configuración de alarma: configurar notificaciones de alarma (push), parámetros de detección (tipo, sensibilidad, región, período de tiempo, etc.), modo de trabajo
5. Imou Protect : servicio de valor añadido, las funciones correspondientes se pueden utilizar después de la apertura (consulte la introducción de Imou Protect para obtener más detalles).
6. Configuración de almacenamiento: Establezca almacenamiento local. Celular Go viene con 4 GB de almacenamiento eMMC .


7. Configuración del dispositivo: modo de privacidad, nivel de batería, configuración de sirena, visión nocturna , dispositivo compartido, red, zona horaria, agregar a la pantalla de inicio, más (luz indicadora, pitido del dispositivo, colección de audio del dispositivo, HDR, cifrado TLS, formato de fecha, dispositivo de reinicio)
8. Eliminar

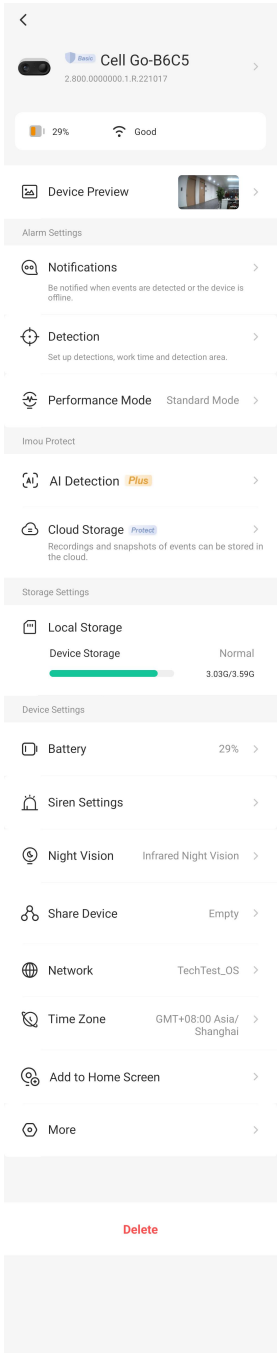


2.3.1 Configuración de alarma

2.3.1.1 Notificaciones

1. Cambie para Notificaciones ; ya no recibirá mensajes de alarma de este dispositivo después de apagarlo, y está encendido por defecto.
2. Mensaje Push con Imágenes: Cuando se enciende, el mensaje Push irá acompañado de fotos, que está activado de forma predeterminada.
3. Dispositivo sin conexión: cuando se enciende, el dispositivo se presionará cuando esté sin conexión y se apagará de forma predeterminada.

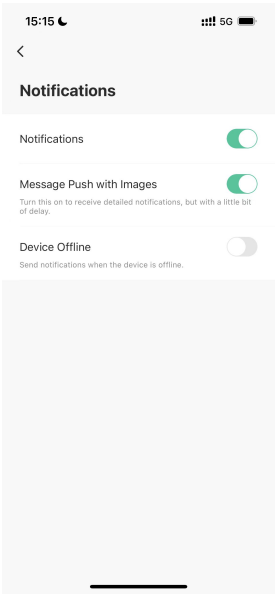

2.3.1.2 Detección

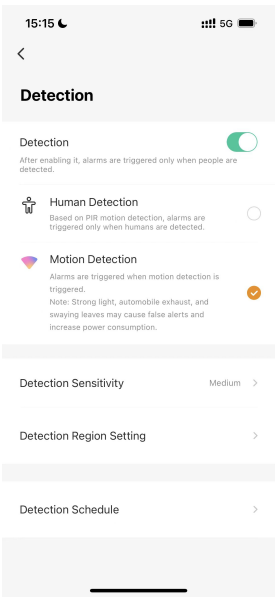


1. Interruptor de detección: después de encenderlo, se inicia la detección.
    a. Detección Humana: Filtrado humanoide avanzado basado en la detección PIR , solo cuando se activen eventos humanoides, se generarán eventos de alarma y videos.
    b. Detección de movimiento (detección PIR): El detector recibe y detecta pasivamente radiación infrarroja del medio ambiente. Los cambios en la radiación infrarroja pueden activar una alarma (por lo tanto, la exposición a la luz brillante, el escape del automóvil, las hojas temblorosas pueden afectar la precisión de la detección de eventos y consumir la vida útil de la batería innecesariamente).
2. Sensibilidad de detección: puede establecer la distancia cercana, media y lejana
3. Región de detección: la parte naranja es la región de detección
4. Horario de detección: Establezca el tiempo de detección por período de tiempo.


2.3.1.3 Modo de rendimiento

Ajuste la duración de la grabación y el intervalo de detección (dos veces) según las solicitudes del usuario. Hay seis modos: Estándar, Alto Rendimiento, Ultra Potencia, Grabación Continua, Personalizado y Vlog.

1. Modo estándar
    a. Duración del video de hasta 8 segundos
    b. El intervalo de detección es de 60 segundos y el intervalo entre dos eventos es de 60 segundos.


2. Modo de ahorro de energía
    a. Solo vista previa, sin notificación de mensajes ni grabación
3. Modo personalizado
    a. Puede configurar la duración de la grabación y el intervalo de detección usted mismo.
4. Modo de grabación continua
    a. Se recomienda enchufarlo.
5. Modo Vlog
    a. ¿Cómo encender / apagar el modo Vlog?
        - Haga clic en el botón Vlog / Reset para ingresar al modo Vlog y el dispositivo comenzará a grabar continuamente. En este momento, la luz indicadora parpadea alternativamente en rojo y azul; vuelva a hacer clic en este botón para salir del modo Vlog. Complete la adición de la red de distribución Wi-Fi del dispositivo antes de usar el botón Vlog por primera vez.
        - Activar / desactivar el modo Vlog en la página de vista previa
    b. ¿Cómo descargar una grabación de Vlog?
        - En la interfaz de vista previa, seleccione [Álbum de Vlog] - Seleccionar video - Descargar. Editar o compartir videos en [Yo] - [Archivos locales]

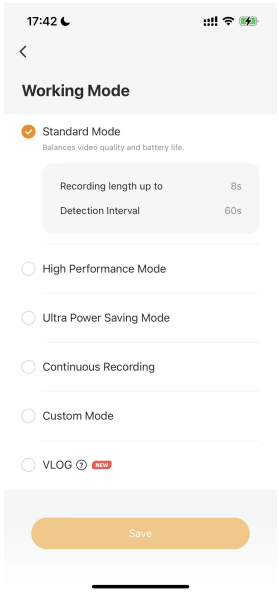

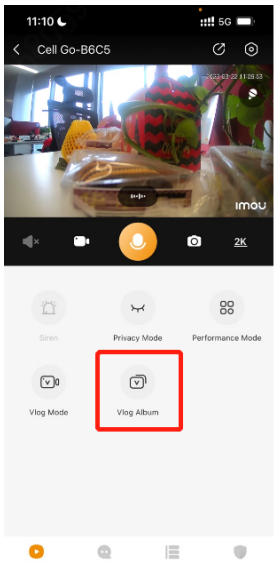


2.3.2 Detección de IA / Almacenamiento en la nube (Imou Protect)


1. Detección de IA: características del paquete Plus
2. Almacenamiento en la nube: paquete Plus, función de paquete básico, el estado del interruptor determina el estado de la función de carga de almacenamiento en la nube, que está habilitada de forma predeterminada después de la apertura

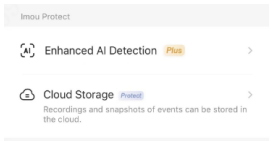

2.3.3 Configuración de almacenamiento

- Estado de almacenamiento local: compruebe el espacio restante de almacenamiento interno (la capacidad de la tarjeta de memoria incorporada es de 4 GB)
- Formato: la tarjeta de memoria incorporada
- Tiempo de almacenamiento: depende de la tasa de código real, 6-15 horas empíricamente.



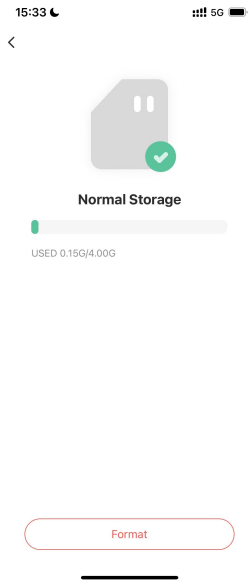

2.3.4 Configuración del dispositivo


2.3.4.1 Nivel de batería

Sobre el método de carga:

a. Conecte el cable de carga al puerto de carga del dispositivo (interfaz Micro-USB, alimentación 5V2A)

b. Paneles solares oficiales a juego de Imou


c. Adopte la fuente de alimentación del banco de energía (5V2A)

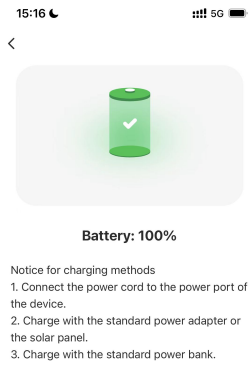

2.3.4.2 Configuración de la sirena


1. Sirena de enlace de alarma: cuando el dispositivo detecta una inspección dinámica, suena la sirena (más de 80 dB en medio metro).

2. Ajuste del volumen de la alarma: ajuste de 5 marchas, 1 mínimo, 5 máximos

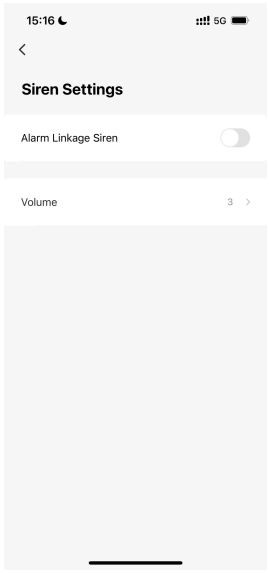

2.3.4.3 Visión Nocturna

El celular Go está equipado con con luces infrarrojas y ofrece el modo nocturno infrarrojo:

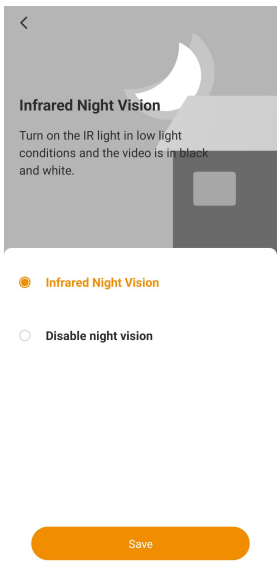

1. Después de encenderlo, cuando el brillo ambiental sea insuficiente, será iluminado por la lámpara infrarroja, lo que aumentará el consumo de energía;
2. Después de cerrar, no encienda la luz infrarroja, puede dar lugar a que la imagen del entorno de bajo brillo no sea clara.

2.3.4.4 Red


1. Red (Wi-Fi)

Reconfigure la información de Wi-Fi en la cámara.

2. Modo AP


Admite el modo de punto de acceso Wi-Fi del dispositivo. Si no hay una red externa, puede conectar directamente la cámara al teléfono móvil, ver en vivo y reproducir en tiempo real.

1. Ingrese la configuración de red, seleccione ninguna conexión directa de red

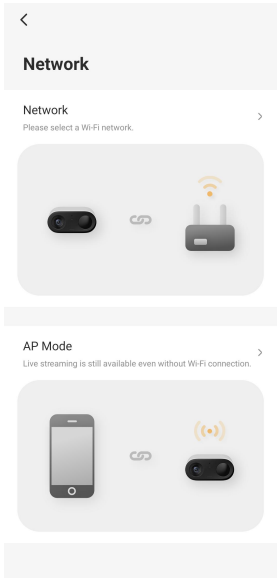


2. Para habilitar el modo AP :
   a. Asegúrate de que tu cámara esté completamente cargada y encendida.
   b. Presione rápidamente el botón de encendido 2 veces y suéltelo. Escucharás el sonido del aviso.
   c. Espera hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.

   Nota: cuando el Wi-Fi no está disponible o es inestable, puede conectar su teléfono al punto de acceso del dispositivo para transmitir y comprobar las grabaciones locales, pero su cámara se desconectará del Wi-Fi.

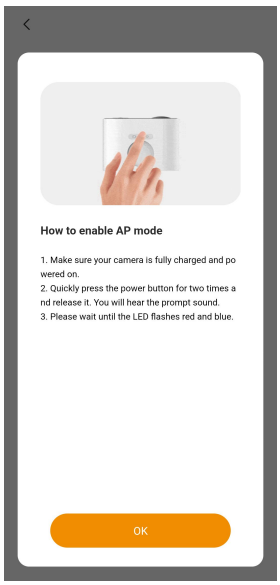


3. Después de habilitar el modo Vlog, la cámara grabará video continuo en modo Vlog.

Nota: Cuando lo use por primera vez, calibre la vez primero.

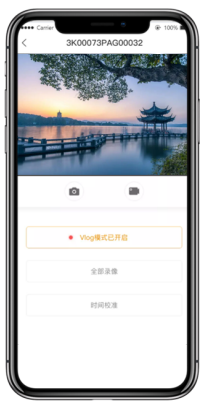


2.3.4.6 Zona horaria

Si desea modificar la zona horaria actual, primero debe modificar la zona horaria del teléfono y luego hacer clic en "Sincronizar con teléfono" para sincronizar.

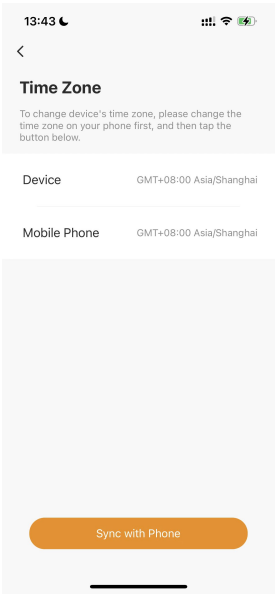


2.3.4.7 Más

1. Luz indicadora: interruptor para indicador de dispositivo
2. Pitido del dispositivo: cambia el tono del dispositivo
3. Colección de audio del dispositivo: interruptor para la captura de audio del dispositivo

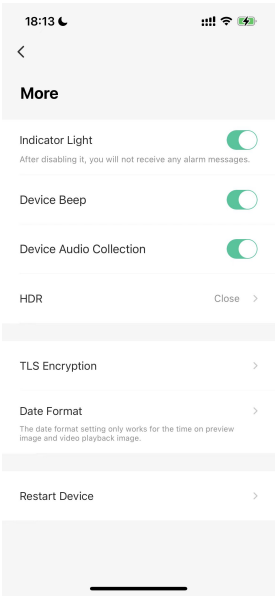

4. HDR : Se recomienda abrir en una escena retroiluminada con fuerte contraste en ambos lados de la pantalla; por ejemplo, cuando el dispositivo está instalado en interiores y se enfrenta a una puerta o ventana brillante, la amplia dinámica se cierra por defecto.

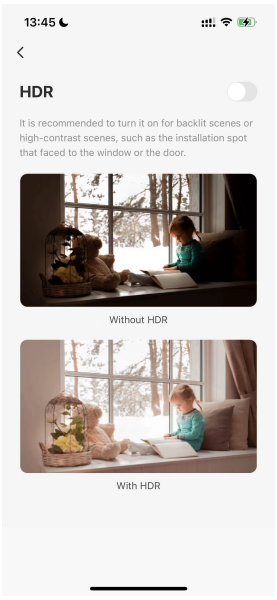


5. Cifrado TLS

a. Los dispositivos involucrados en la nube naranja de música cifrarán todos los datos de transmisión de medios de forma predeterminada, independientemente de si TLS está habilitado o no.


b. El cifrado TLS es solo el cifrado del canal de transmisión, lo que garantiza aún más la seguridad de los datos.

c. Cuando se enciende, los datos de audio y video se transmitirán a través de canales cifrados, lo que puede afectar el rendimiento del dispositivo.

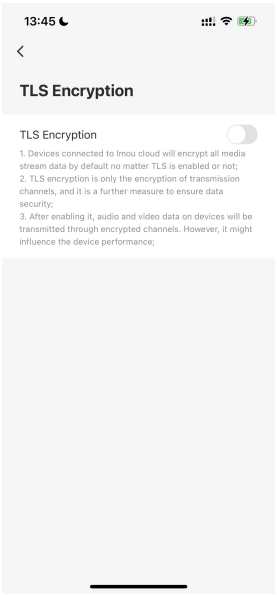

6. Formato de fecha

Formato de fecha solo por el tiempo en la pantalla de vista previa y reproducción

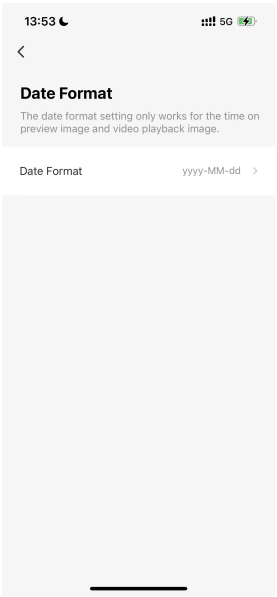

3. Es posible que quieras preguntar

1. ¿A qué debo prestar atención cuando lo uso por primera vez?

a. Después de que el dispositivo esté fuera de la caja, cárguelo completamente antes de usarlo por primera vez (la luz indicadora parpadea en azul para indicar "carga" y "azul largo" indica que está completamente cargado)

b. Compruebe las actualizaciones de firmware: experiencia optimizada y errores corregidos.

c. Compruebe los accesorios:

- Cámara
- Plantilla de montaje
- Guía de inicio rápido
- Cable de alimentación

- Cinta
- Soporte de montaje
- Tornillo de expansión (× 3)
- Accesorio magnético

2. ¿Cómo configurar un celular Go?

   Vea *1,2 Cómo agregar e instalar un dispositivo* para obtener más detalles.

3. ¿Qué hacer cuando se sufre un fallo de conexión?

   a. Fallo en el emparejamiento de bluetooth

      i. Asegúrate de haber activado el Bluetooth de tu teléfono.

      ii. Asegúrese de que el indicador LED parpadee lentamente en verde antes de la configuración.

      iii. Después de varios intentos y no funciona, mantenga presionada la tecla Vlog durante 10 segundos para restablecer (el indicador parpadeará en verde después del reinicio). Después de restablecer con éxito, escanee el código y vuelva a conectarse.

      iv. Asegúrese de haber ingresado el número de serie correcto del dispositivo si elige agregarlo manualmente.

   b. Fallo al conectarse a la plataforma en la nube

      i. Luz verde intermitente significa que el dispositivo no pudo conectar con el enrutador

         - Compruebe si la contraseña del enrutador está colocada correctamente.
         - Compruebe si el dispositivo está conectado a un Wi-Fi de 2,4 GHz.

      ii. Luz verde fija significa que el dispositivo no se conectó a la plataforma en la nube

         - Compruebe si su red Wi-Fi funciona correctamente.
         - Habilite el punto de acceso personal de otro teléfono para reemplazar su Wi-Fi temporalmente. Si funciona, vuelva a cambiar a Wi-Fi doméstico (ingrese Detalles del dispositivo - Red).

4. ¿Cómo restablecer la celda Go?

   Mantenga presionado el botón Vlog / Reset durante 10 segundos y escuchará el mensaje 'Beep', lo que significa que se reinició correctamente.

5. ¿Puedo ver en vivo o reproducir continuamente?

   Limitación de 1 minuto para Live View ; Limitación de 3 minutos para Reproducción.

6. ¿Cómo despertar la cámara?

   a. Ver en vivo la cámara

b. Presione los botones físicos de la cámara

c. Despertado automáticamente por movimientos.

7. ¿Por qué no hay sonido en la grabación?

   Por favor, compruebe si el botón de colección de audio del dispositivo se ha activado.

8. ¿Qué hacer cuando los movimientos se pierden con frecuencia?

   a. Asegúrese de que la distancia de detección no supere los 10 metros.

   b. Aumente la sensibilidad de detección a un nivel superior.

   c. Apague la Detección Humana y active la Detección de Movimiento para una mayor precisión

9. ¿Qué hacer cuando hay falsas alarmas frecuentes?

   a. Dado que es detección de PIR para cámaras de batería, intente instalar la cámara evitando la luz solar directa, el escape del automóvil, las fuentes de calor espontáneas como unidades de aire acondicionado, salidas de aire y enrutadores con señales fuertes.

   b. Disminuya la sensibilidad de detección.

10. ¿Y si hay iconos de candado en las grabaciones?

    a. La pérdida grave de paquetes de red podría causar el fenómeno. Compruebe el estado de Wi-Fi en los detalles del dispositivo.

    b. Intente volver a habilitar el interruptor de decodificación de la nube.

11. ¿Por qué las grabaciones duran solo 8 segundos?

    a. Compruebe si se ha activado el plan de prueba gratuita Imou Protect (para almacenamiento en la nube). Los videos grabados en prueba gratuita duran 8 segundos por defecto. Podría comprobar todo el evento en grabaciones de tarjetas SD.

    b. Comprueba si está en modo estándar. En este modo, cada evento se puede grabar hasta 8 segundos, con un intervalo de 60 segundos entre cada evento. Por ejemplo, después de que alguien pase frente a la cámara por primera vez, si hay personas apareciendo de nuevo en 60 segundos, la alarma no se activará; y el tiempo máximo de grabación para cada grabación es de 8 segundos.

12. ¿Por qué la luz LED está apagada cuando hay movimiento frente a la cámara?

    a. El evento no se activará de nuevo dentro del intervalo de detección. Puede ajustar el intervalo de detección en Detalles del dispositivo - Modo de rendimiento

    b. El interruptor de la luz indicadora no está encendido.

13. ¿Qué es el modo de privacidad? ¿Cómo activarlo?

Para activar / desactivar el modo de privacidad: Ingrese los detalles del dispositivo, active / desactive el modo de privacidad.

14. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar el espacio de almacenamiento de 4GB?

    Dependiendo del uso real de la cámara, durará más de 6 horas según la experiencia, 15 horas como máximo.

15. ¿Cómo eliminar los archivos en la tarjeta de memoria?
    a. Formatea la tarjeta para eliminarlos todos.
    b. Las grabaciones antiguas se sobrescribirán automáticamente cuando la tarjeta SD esté llena.

16. ¿Se borrarán las grabaciones del historial después de eliminar la cámara?

    No, no lo hará. Ocurrirá solo cuando la tarjeta de memoria se formatee.

17. ¿Por qué la batería cae rápidamente?
    a. Depende de cómo uses la cámara. Principalmente porque ese PIR se activa muy a menudo. Y también, la vista previa durante mucho tiempo, la grabación de la pantalla de la cámara, la conversación bidireccional lo afectarían.
    b. Datos de laboratorio: 15,2 horas de grabación proactiva (54720s), 11,7 horas de intercomunicador (42120s), 15,2 horas de vista previa proactiva (54720s) y 8,8 horas de vista previa proactiva con luz infrarroja encendida (31680s).

18. ¿Por qué no se carga la batería?
    a. Intente reemplazar el adaptador de corriente y el cable.
    b. Compruebe si el adaptador cumple con el estándar: 5V2A (no use un cable de datos tres en uno ni un puerto de salida USB de computadora para encender la cámara)