Gebruikershandleiding

V1.0.2

Robotstofzuiger met Omnistation

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Gebruiksbeperkingen

- Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd ze uit de buurt van peuters en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen
- Deze robot is alleen bedoeld voor het schoonmaken van vloeren in een woningomgeving. Gebruik de robot niet buitenshuis (zoals op een open balkon), op andere oppervlakken dan vloeren (zoals banken) of in commerciële of industriële omgevingen.
- Gebruik de robot niet in een zwevende omgeving (zoals duplexgebouwen, open balkons of bovenop meubels) zonder relingen.
- Gebruik het product niet bij temperaturen hoger dan 40°C (104°F) of lager dan 0°C (32°F). Gebruik het product niet als er vloeibare of kleverige stoffen op de vloer liggen.
- Zorg ervoor dat er geen snoeren op de vloer liggen voordat u het product gebruikt, om te voorkomen dat snoeren worden meegesleept wanneer het product in bedrijf is.
- Houd alle breekbare en diverse andere voorwerpen (zoals vazen of plastic zakken) van de vloer om obstructie van of botsingen met het product tijdens de werking te voorkomen, wat kan leiden tot beschadiging van waardevolle voorwerpen.
- Laat personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, of personen met onvoldoende ervaring en kennis (inclusief kinderen) dit product niet gebruiken zonder begeleiding of toezicht.
- Laat peuters of kinderen dit product niet als speelgoed gebruiken.
- Leg de hoofdborstel niet binnen het bereik van kinderen neer.
- Zorg dat er geen lichaamsdelen van mensen of dieren, zoals haar, vacht, vingers, enz., in de buurt kunnen komen van de vacuümopening van de robot wanneer de robot aan het werk is.
- Gebruik de robot niet om brandbare voorwerpen (zoals brandende sigarettenpeuken) schoon te maken.
- Gebruik de robot niet voor het opzuigen van harde of scherpe voorwerpen (zoals afval van renovatie, glas of spijkers).
- Gebruik het deksel van de laserafstandssensor, de bovenklep van de robot of de botsbuffer niet als handvatten om de robot te verplaatsen.
- Voordat u de robot en het omnistation schoonmaakt en onderhoudt, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken om de voeding uit te schakelen. Dompel de robot of het omnistation niet onder in water en spoel deze niet af met water om schoon te maken.
- Gebruik geen natte doek of vloeistof om onderdelen van dit product schoon te vegen.
- Gebruik de mopmodule niet in een omgeving met tapijt.
- Volg de instructies in de handleiding bij het gebruik van dit product. De gebruiker is verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Batterij en Opladen

- Het is verboden het product te verbranden, zelfs als het product ernstig beschadigd is, omdat dit explosies kan veroorzaken.
- Gebruik geen accu's, opladers of stations van derden.
- Haal accu's en stations niet uit elkaar, repareer ze niet en breng er geen wijzigingen in aan.


Batterij en Opladen

- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren.
- Veeg de oplaadcontacten op het product niet schoon of maak ze niet schoon met een vochtige doek of natte handen.
- Gooi accu's niet weg met het gewone huisvuil. Accu's moeten worden ingeleverd bij een professioneel recyclingbedrijf.
- Als het netsnoer beschadigd is, dan moet het worden vervangen door vakmensen van de fabrikant, de serviceafdeling van de fabrikant of een vergelijkbare afdeling om gevaar te voorkomen.
- Als het product moet worden vervoerd, zorg er dan voor dat het apparaat is uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen om de originele verpakking te gebruiken om het product te vervoeren.
- Giet geen water in de robot en dompel deze niet onder in water.
- Als u de robot een tijdje niet gaat gebruiken, laad deze dan volledig op, schakel het apparaat uit en plaats het op een koele, droge plaats. Laad de robot ten minste om de drie maanden op om schade aan de accu te voorkomen.
- Gebruik het juiste gereedschap om de accu te verwijderen. Verwijder eerst de schroeven uit het bodemdeksel. Open vervolgens het bodemdeksel en trek de accustekker uit de aansluiting. Neem ten slotte de accu uit de accuhouder.
- De accu moet uit de robot worden gehaald voordat deze wordt weggegooid.
- De robot moet worden uitgeschakeld voordat u de accu verwijdert.


Klasse 1 laserproduct. De laserradar in dit product voldoet aan de GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 veiligheidsnormen voor Klasse 1 lasers en produceert geen laserstraling die schadelijk is voor het menselijk lichaam.

Pakketinhoud


- Schema's van producten, accessoires, gebruikersinterfaces en andere items in de handleiding zijn schematische diagrammen en dienen alleen ter referentie.
- De werkelijke producten kunnen enigszins afwijken van de schema's in de handleiding als gevolg van productupdates en -upgrades.
- In geval van discrepanties prevaleert het daadwerkelijke product.

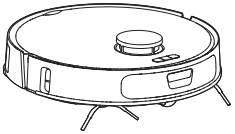

Robot × 1




Wasbare mopmodule × 2

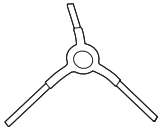


Zijborstel × 2



Reinigingsmes × 1

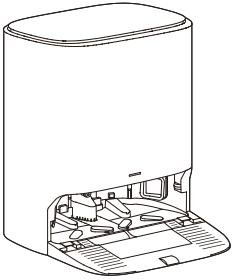

Omnistation × 1

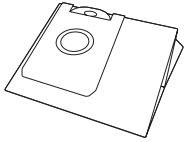


Stofzak × 1




Snelstartgids × 1


Overzicht

Bovenaanzicht van robot

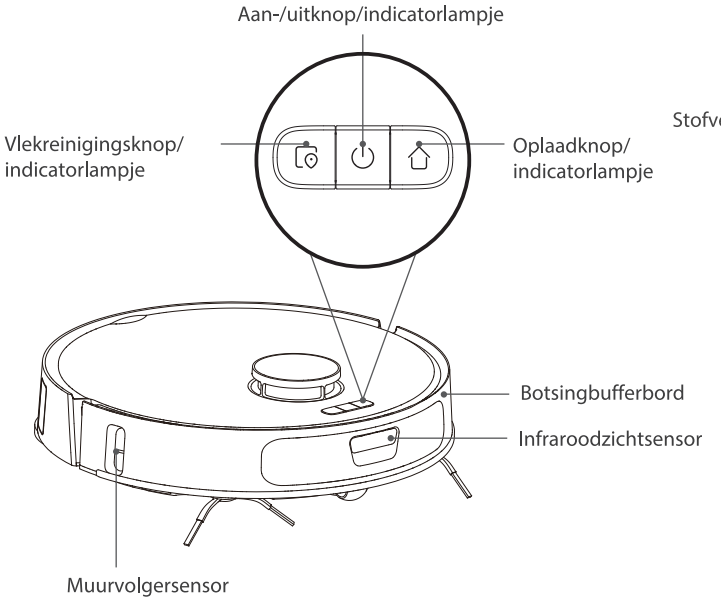


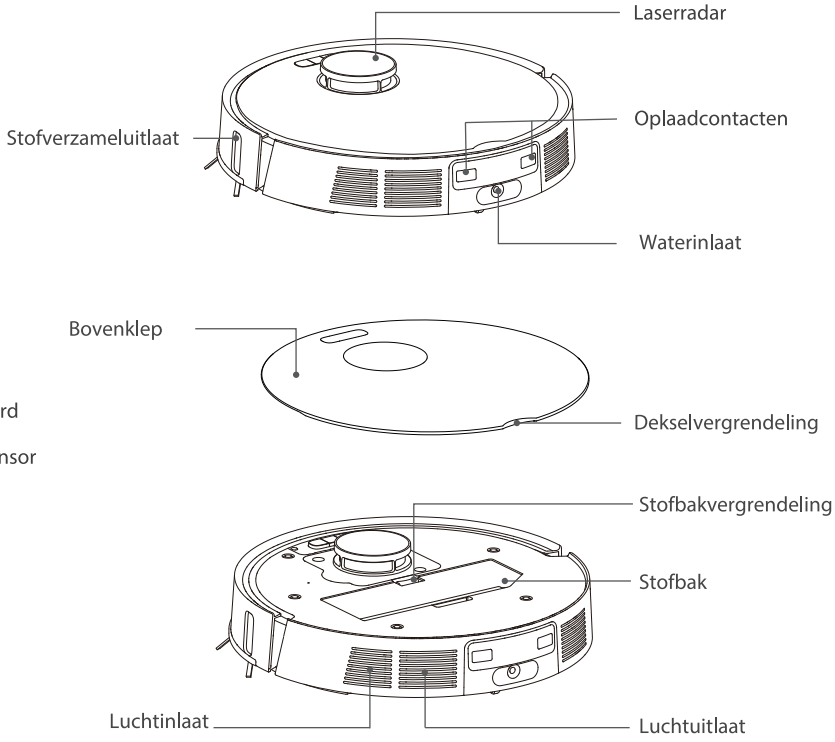


Onderaanzicht van robot

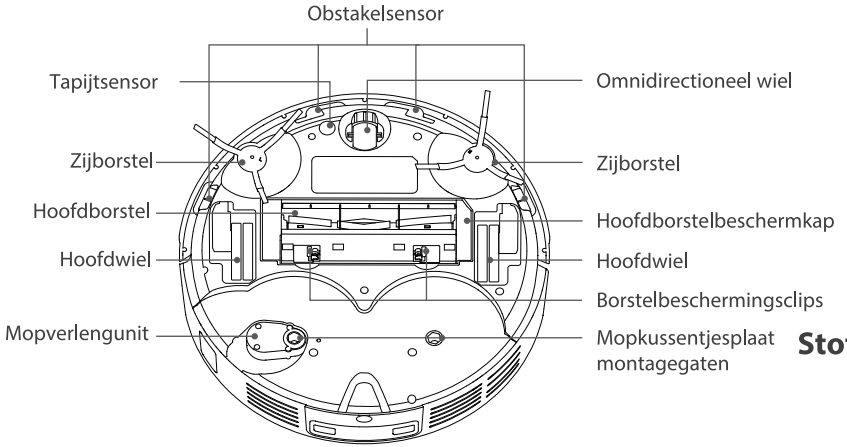


Stofzak

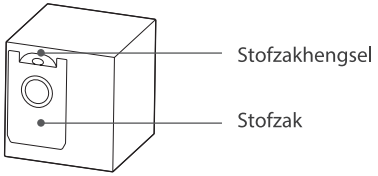

Stofbak

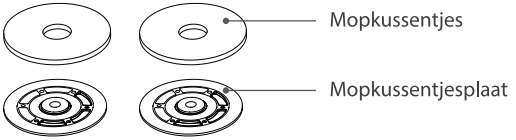

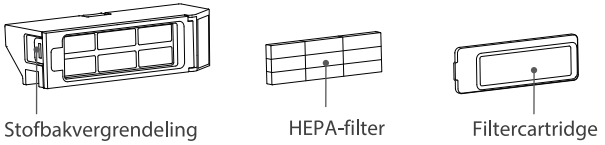

Robot LED-indicatorpatronen


Led-status			Apparaatstatus
⏻	Wit	Continue aan	Standby/schoonmaken/volledig opgeladen/onder afstandsbediening
		Langzaam knipperend	Schoonmaken gepauzeerd
		Lus-knipperen	Aanzetten/opladen
		Knippert snel naar uit	Uitzetten
	Rood	Knippert snel	Apparaat storing
⌂	Oranje	Continue aan	Terug naar opladen
		Langzaam knipperend	Terugkeren naar opladen gepauzeerd
	Wit	Continue aan	Vlekreiniging
		Knipperend	Vlekreiniging gepauzeerd
+ ⏻ + ⌂		Knippert snel naar uit	Resetten
		Knippert snel	OTA-upgrade/taal van spraakmelding wijzigen
		Uit	Niet-storenmodus is ingeschakeld


LED-indicatorpatronen voor WiFi-verbinding


Led-status			Apparaatstatus
⌂	Oranje	Langzaam knipperend	Wachten op WiFi-verbinding/verkeerd WiFi-wachtwoord
		Knippert snel	Verbinding maken met WiFi-netwerk
		Aan voor 3" naar uit	Wifi-netwerk verbonden

Omnistation

Vooraanzicht

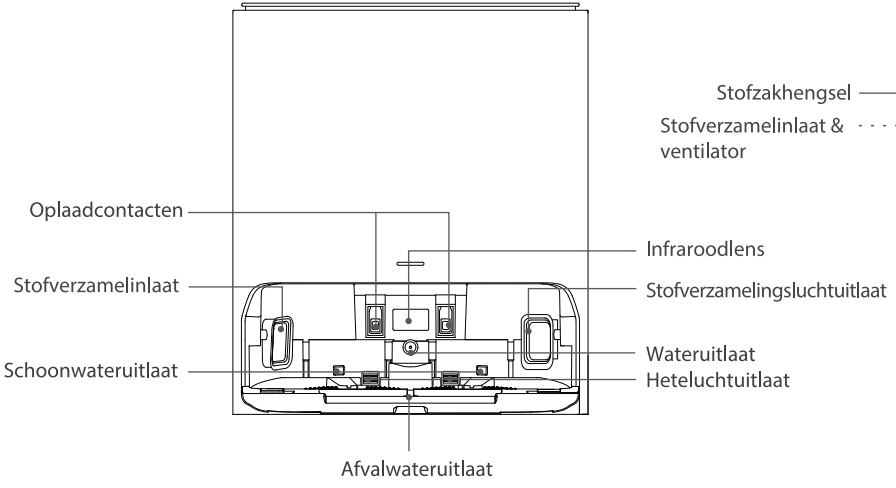

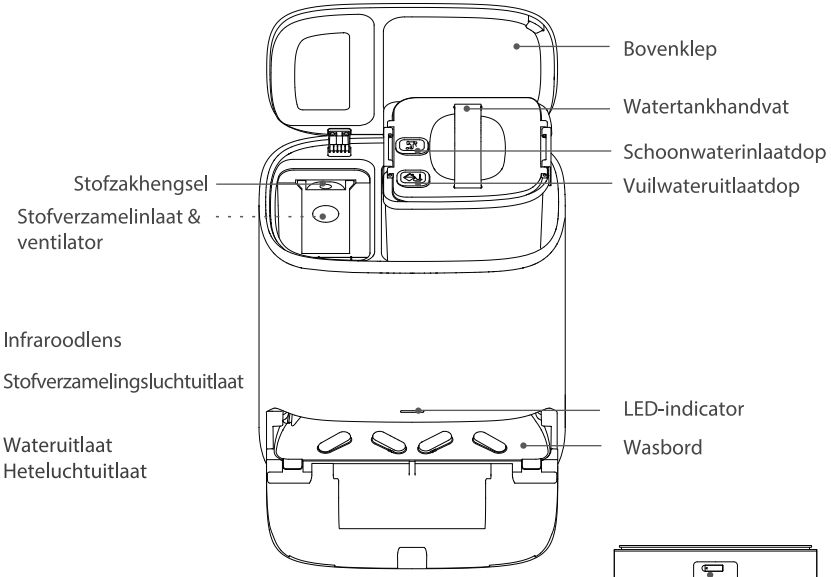

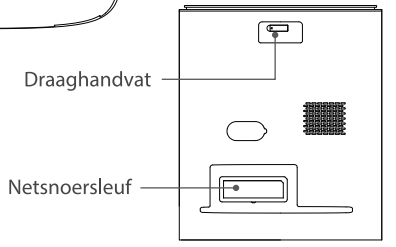


Achteraanzicht


Omnistation LED-indicatorpatronen

Led-status			Apparaatstatus
	Wit	Aan voor 5″ naar uit	De robot bevindt zich op het station maar begint nog niet met opladen
			De robot bevindt zich niet op het station
		Lus-knipperen	Automatisch legen gestart
			Water bijvullen in de robot
			Automatisch reinigende mopkussentjes
		Lus-knipperen gedurende 5″ tot uit	De robot wordt opgeladen
			Droogmopkussentjes
	Rood	Lus-knipperen	De vuilwatertank is vol of niet goed geïnstalleerd
			De schoonwatertank is leeg of niet goed geïnstalleerd
			Het wasbord is niet goed geïnstalleerd of is vergrendeld


Opmerkingen vóór gebruik

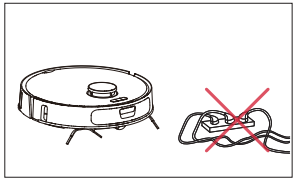


Ruim de stekkers en netsnoeren op waarin de robot verstrikt kan raken.

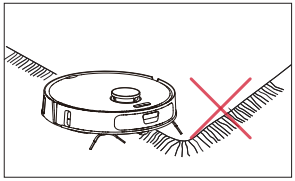


Vouw randen met kwastjes onder het tapijt om de efficiëntie van het schoonmaken te verbeteren.

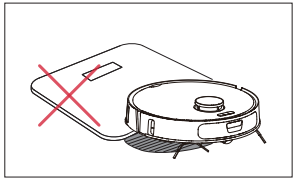


Plaats de weegschaal buiten het gebied dat gereinigd moet worden.

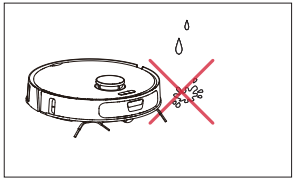

Gebruik de robot niet op natte oppervlakken of vloeren met een laag water erop.

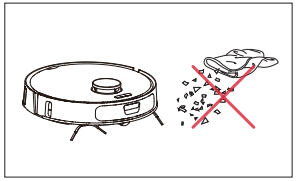

Ruim de dweilen of stukken papier op de vloer op.

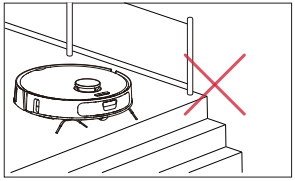

Begin niet te reinigen vanaf de rand van een trap of een helling om te voorkomen dat de robot omvalt.

Voorbereidingen vóór gebruik

Imou Life-app

Om gebruik te kunnen maken van alle beschikbare functies, wordt het aanbevolen om de robot te bedienen met de Imou Life app.

- Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon verbonden is met een **2,4 Ghz** WiFi-netwerk.
- Zorg ervoor dat het WiFi-wachtwoord geen " " of **spaties** bevat.

Scan onderstaande QR-code of zoek naar de "Imou Life" app in de app store om de app te downloaden en te installeren. Nadat de installatie van de app is voltooid, opent u de app, klikt u op "**+**" in de rechterbovenhoek van de startpagina en scant u de QR-code op de robot of op de verpakking. Volg de in-appaanwijzingen om de robot toe te voegen.

Downloaden op de App Store

DOWNLOAD OP Google Play


Herstellen naar fabrieksinstellingen

Als uw robot geen verbinding kan maken met de app, reset dan de WiFi en voeg de robot opnieuw toe.


Houd ⌂ en ⏻ tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt. Als het indicatorlampje ⏻ wit knippert en het indicatorlampje ⌂ oranje knippert, wordt de robot binnen 30 seconden opnieuw opgestart. Daarna hoort u de spraakmelding "WiFi is gereset" en wacht het apparaat op een netwerkverbinding. Volg daarna de aanwijzingen in de app om de robot toe te voegen.

Installatie en gebruik/voorbereiding

1 Sluit de voedingskabels aan op een stopcontact

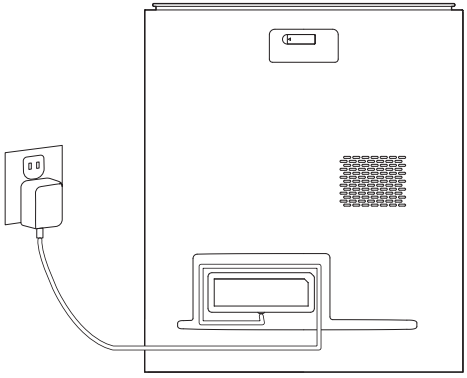



2 Plaats het Omnistation

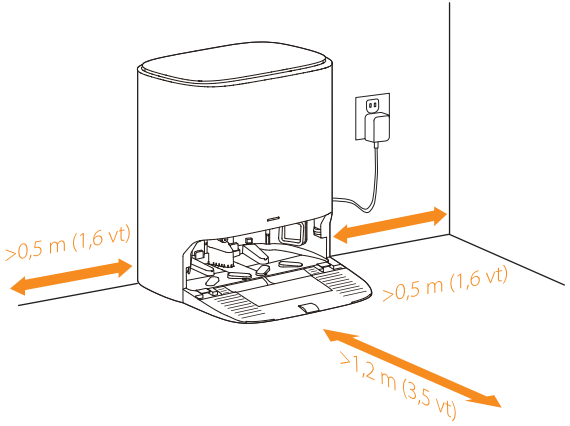

3 Water bijvullen in de schoonwatertank


- Het verbruik van schoon water wordt beïnvloed door de vooraf in de app ingestelde schoonmaakfrequentie van het mopkussentje.
- Water dat de maximumlijn overschrijdt, loopt weg.
  Gebruik geen schoonmaak- of ontsmettingsmiddelen.
- Draai de rubberen dop stevig vast nadat u water hebt toegevoegd om te voorkomen dat er lucht in de dop komt.

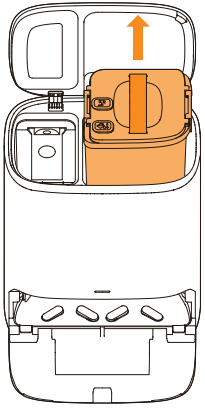

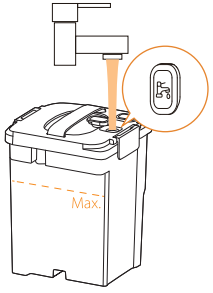


4 Verwijder de beveiligingsstrips

Plaats de robot op een vlakke ondergrond en verwijder de beschermende materialen.

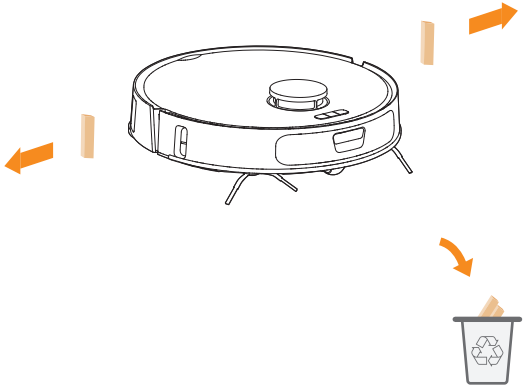


5 Installeer de mopunit

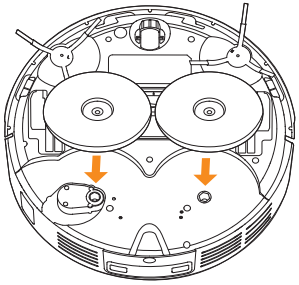


6 Ingeschakeld


Houd ⏻ 3 seconden ingedrukt om de robot te starten.

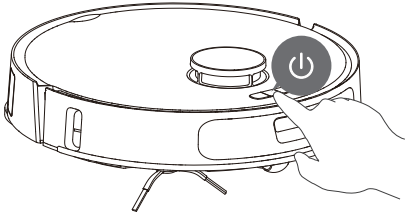

7 Laad de robot volledig op

Druk op ⌂ om de robot terug te roepen naar het station om op te laden.

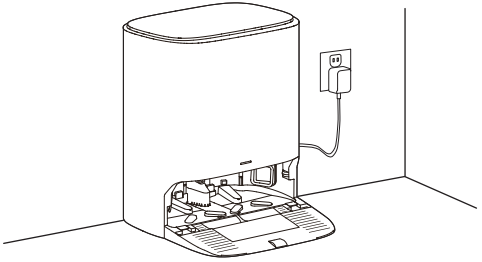

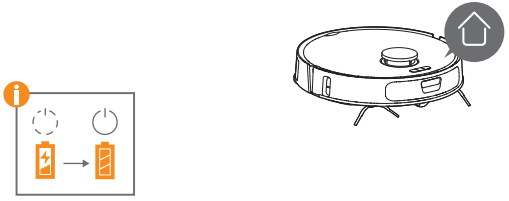

Installatie en gebruik/instructies

1 Aan/Uit

Houd ⏻ 3 seconden ingedrukt om de robot aan-/uit te zetten.

ⓘ De robot kan niet worden uitgeschakeld terwijl deze wordt opgeladen.

2 Begin met schoonmaken

- Druk op ⏻ om de algemene schoonmaakbeurt te starten. De robot maakt na de eerste schoonmaakbeurt plattegronden op basis van de eerste scan van de kamer. Vervolgens maakt de robot elke zone schoon, te beginnen langs de wanden en dan verder in een zigzagpatroon.
- Druk op om vlekreiniging te starten. De robot reinigt een vierkant gebied van 1,5 m (4,9 vt) × 1,5 m (4,9 vt) in het midden van de robot zelf.

3 Automatisch opnieuw opladen/Handmatig opnieuw opladen

- De robot keert automatisch terug naar het station om op te laden nadat het schoonmaken is voltooid of als de accu bijna leeg is tijdens het schoonmaken.
- Druk tijdens het schoonmaken tweemaal op ⌂ om de robot terug te roepen naar het station om op te laden.

ⓘ Het is mogelijk dat de robot het station niet kan vinden als deze niet vanuit het station begint te reinigen. Plaats de robot handmatig op het station om op te laden.

4 Standby/Slaapmodus

Wanneer de robot volledig is opgeladen en veilig in het dock staat, houdt u de ⌂-knop 3 seconden ingedrukt om de energiezuinige standby-modus in te schakelen.

ⓘ Deze modus schakelt automatisch uit als het batterijniveau van de robot onder de 90% zakt of wanneer deze een schoonmaaktaak start.

5 Fabrieksinstellingen herstellen

Ontkoppel de robot van het station en houd de toetsen ⏻ en ⌂ tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt.

6 Legen

Het automatisch legen begint automatisch wanneer de robot terugkeert naar het station na het schoonmaken.

Regelmatig onderhoud


Raadpleeg de volgende onderhoudsfrequenties om het apparaat optimaal te laten presteren.

Gebruik een zachte en schone doek om de onderdelen schoon te vegen en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen of -sprays.


Onderdelen		Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie
Robot	Botsingbufferbord	Eén keer per maand	/
	Infrarood sensoren	Eén keer per maand	/
	Muurvolgersensor	Eén keer per maand	/
	Laserradar	Eén keer per maand	/
	Oplaadcontacten	Eén keer per maand	/
	Obstakelsensors	Eén keer per maand	/
	Hoofdborstel	Wanneer dat nodig is	Na 240 uur reinigen
	Zijborstels	Wanneer dat nodig is	Na 150 uur reinigen
	Mopdweil	Wanneer dat nodig is	Na 180 uur reinigen
	Stofbak	Wanneer dat nodig is	/
	Filter	Wanneer dat nodig is	Na 150 uur reinigen
	Hoofdborstelbeschermkap	Wanneer dat nodig is	Na 200 uur reinigen
Omnistation	Infraroodlens	Eén keer per maand	/
	Wateruitlaten	Wanneer dat nodig is	/
	Wasbord	Na elke schoonmaakbeurt	/
	Watertank	Wanneer dat nodig is	/
	Stofverzamelinlaten & ventilator	Eén keer per maand	/
	Stofzak	Wanneer dat nodig is	Wanneer het relevante indicatorlampje oplicht

Maak de mopkussentjes schoon


1

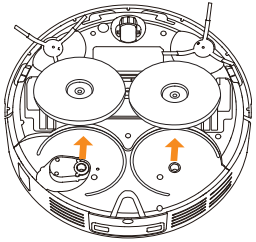

2

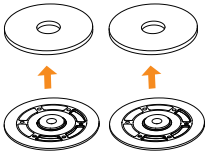


3

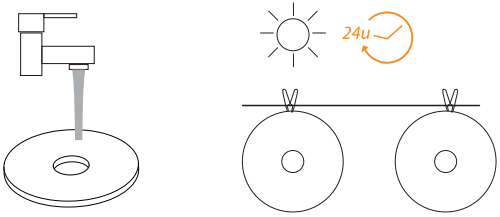


Stofbak en filter schoonmaken


1

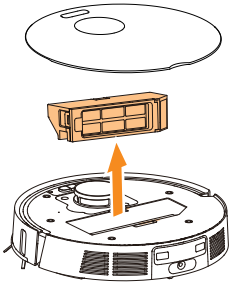


2

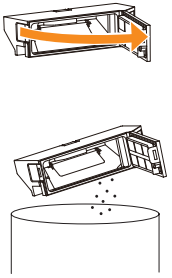


3



4

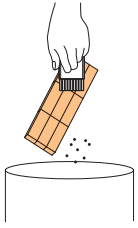


Maak de hoofdborstel schoon

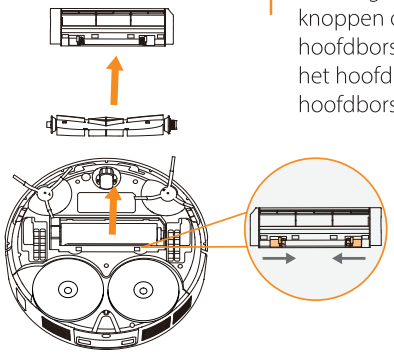

1 Druk tegelijkertijd op de twee knoppen op het deksel van de hoofdborstel. Verwijder vervolgens het hoofdborsteldeksel en de hoofdborstel.


2 Snijd verwarde haren en vachtharen met het kleine reinigingsmes van de hoofdborstel. Gebruik de reinigingsborstel aan het andere uiteinde van het reinigingsmes om de hoofdborstel schoon te maken.

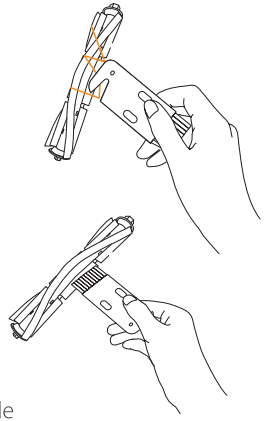


3 Plaats de hoofdborstel en het hoofdborsteldeksel terug. Druk op om de vergrendeling vast te zetten.

Reinig/vervang de zijborstel

1 Schroef de zijborstels eraf.

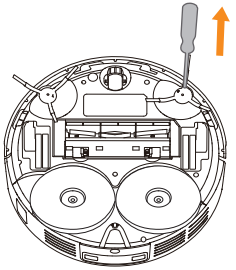


2 Maak de zijborstels schoon.

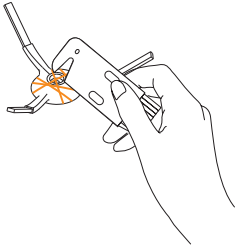


Watertank onderhouden


- Zorg ervoor dat de robot niet in het station is geplaatst voordat u het station reinigt.
- Droog de onderdelen volledig af voordat u ze opnieuw plaatst.


1 Neem de watertank eruit. Open de dop van de vuilwatertank om het gebruikte water eruit te gieten

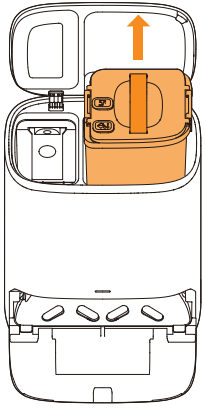

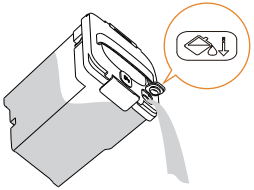

2 Open het topdeksel door de dekselknop vast te pakken. Houd vervolgens het handvat vast om de schoonwaterzak eruit te halen. Was de waterzak en de watertank afzonderlijk met beleid.

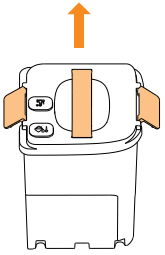


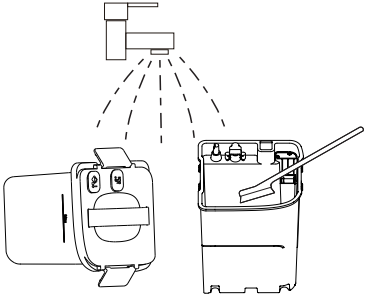


De stofzak vervangen

Als de stofzak vol is, dan knippert het indicatorlampje op het station rood en verschijnt er een melding op de app. Vervang de stofzak tijdig.


1 Trek het stofzakhengsel omhoog en haal de stofzak eruit

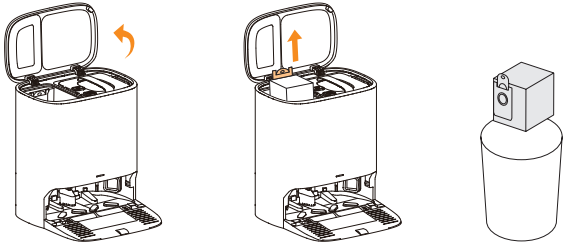

2 Installeer een nieuwe stofzak

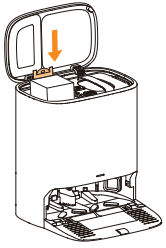


3 Sluit de bovenklep

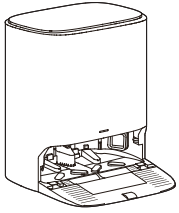


Maak het wasbord schoon

1 Haal het wasbord er uit.

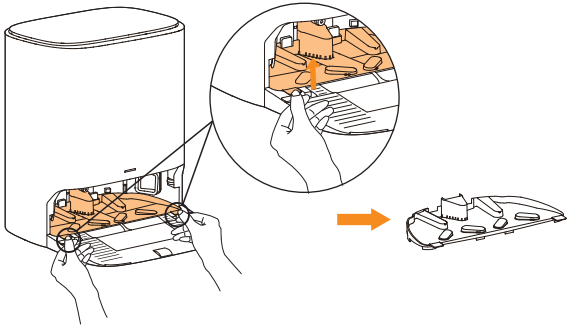


2 Maak het wasbord schoon en droog het helemaal af voordat u het opnieuw installeert.

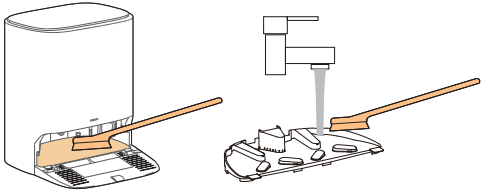


Andere onderdelen onderhouden

Gebruik een zachte en schone doek om alle sensors en sommige onderdelen schoon te vegen en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen of -sprays.


1

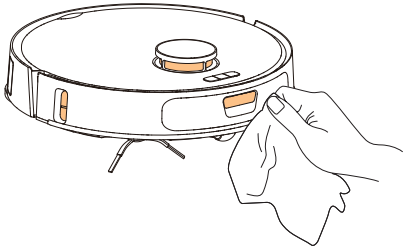


2

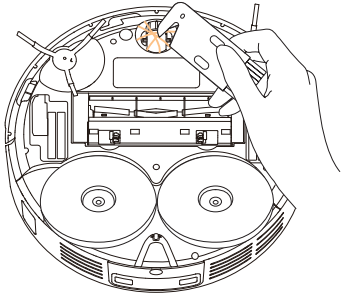

3

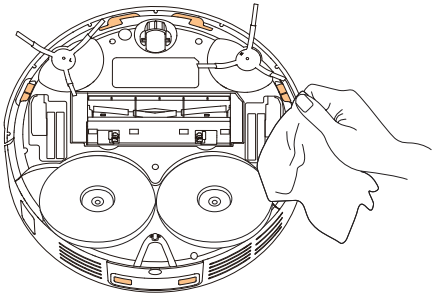


4

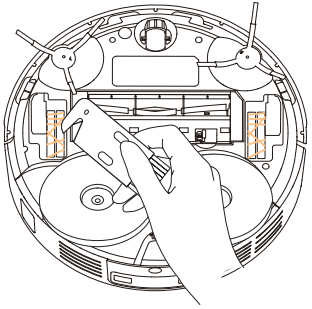


Andere onderdelen onderhouden

5

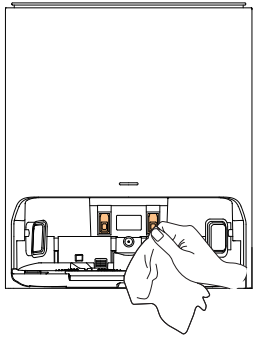

6

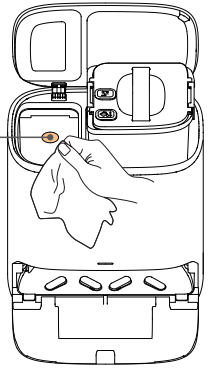

Accuonderhoud

- De robot heeft een interne krachtige lithium-ionaccu. Houd het apparaat dagelijks opgeladen om de prestaties van de batterij te behouden.
- Als u het apparaat een tijdje niet gaat gebruiken, schakel het dan uit voordat u het opbergt. Laad het apparaat ten minste om de drie maanden op om schade aan de accu te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om de accu na ongeveer 800 uur te vervangen voor optimale prestaties.

Probleemoplossing

Wanneer er een abnormaliteit optreedt terwijl het apparaat in bedrijf is, knippert het voedingsindicatorlampje snel rood. Bij sommige abnormaliteiten krijgt u een spraakmelding. Raadpleeg de onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen.

Spraakmeldingen/problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Wifi verbinding mislukt	• Wifi-netwerkfout. • Verkeerd WiFi-account of -wachtwoord. • De robot is niet gereed om verbinding te maken. • Mobiele-appfout.	• Houd de robot binnen het bereik van het WiFi-netwerk. • Bevestig het WiFi-account en voer het wachtwoord opnieuw in, of reset de robot. • Volg de gebruikershandleiding om de fabrieksinstellingen van de robot te herstellen • Update de mobiele-app en probeer het nogmaals.
Kan niet inschakelen	• De batterij is bijna leeg. • De omgevingstemperatuur is abnormaal.	• Laad de robot op voordat u deze gebruikt. • De temperatuur is lager dan 0°C (32°F) of hoger dan 40°C (104°F). Gebruik het apparaat met een temperatuurbereik tussen 0°C en 40°C.
Kan robot niet opladen	• Het Omnistation is niet aangesloten op stroomvoorziening. • De oplaadcontacten zijn vuil. • De oplaadcontacten maken geen goed contact.	• Zorg ervoor dat het netsnoer van het station correct is aangesloten. • Maak de oplaadcontacten van de robot en de oplaadsensorkop op het station regelmatig schoon. • Sluit uit dat er een slecht contact is ontstaan door de zijborstels of andere voorwerpen. Probeer het apparaat handmatig te herpositioneren.
Plaats de stofbak terug voordat u het apparaat weer start	De stofbak is verwijderd.	Plaats de stofbak terug en controleer of deze correct is geplaatst.
Controleer of het omnidirectionele wiel vastzit	Het omnidirectionele wiel zit vast.	Maak het omnidirectionele wiel schoon.
Controleer of de hoofdborstel vast zit	De hoofdborstel zit vast.	Maak de hoofdborstel schoon.
Controleer of de zijborstels vast zitten	De zijborstel zit vast.	Maak de zijborstel schoon.

Probleemoplossing

Spraakmeldingen/problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De ventilator werkt niet goed	De ventilator werkt niet goed	• Controleer of de ventilator niet wordt geblokkeerd door voorwerpen. • Het ventilatorkanaal, het filter en de stofbak zijn droog en vrij van obstructies. • Start het apparaat opnieuw op.
De radar is afgedekt of is verplaatst naar een nieuwe plek	• De radar is afgedekt. • Het antibotsingsbord zit vast. • De robot kan vast komen te zitten.	• Veeg de laserlens schoon met een zachte en droge doek. • Verwijder vreemde voorwerpen rond het antibotsingsbord. • Plaats het apparaat op een overzichtelijke en bredere plek en start het opnieuw op.
Controleer of het antibotsingsbord vastzit	• Het antibotsingsbord zit vast. • De robot kan vast komen te zitten.	• Verwijder vreemde voorwerpen rond het antibotsingsbord. • Plaats het apparaat op een overzichtelijke en bredere plek en start het opnieuw op.
Maak de antibotsingssensor schoon	De lens van de antibotsingssensor aan de rechterkant is vuil.	Veeg de antibotsingssensor aan de rechterkant schoon.
Maak de antidruppelsensor schoon. Start vervolgens het apparaat nadat u het uit de gevarenzone hebt verwijderd.	De antidruppelsensor wordt geactiveerd na het opstarten van het apparaat.	Verwijder de antidruppelsensor en maak deze schoon. Verplaats het vervolgens naar een vlakke en open plek voordat u het start.
De accu is beschadigd of niet goed geïnstalleerd	De accu is abnormaal tijdens het opladen.	De accu is ontoereikend. Laad het apparaat op voordat u het gebruikt.
De robot heeft bepaalde gebieden overgeslagen	De wand- of obstakelsensor is mogelijk vuil. Veeg ze schoon met een zachte droge doek.	Veeg ze schoon met een zachte droge doek.
Verminderd schoonmaakvermogen of aslekkage	De stofbak is vol, het filter is verstopt of de hoofdborstel zit verstrikt in vreemde voorwerpen.	Maak de stofbak, het filter en de hoofdborstel tijdig schoon.

Probleemoplossing

Spraakmeldingen/problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De accu is ontoereikend het reinigen; het apparaat is opgeladen maar gaat niet verder met reinigen	• De robot is ingesteld op de Niet-storenmodus. • De robot hervat het schoonmaken niet wanneer deze handmatig wordt opgeladen.	• Controleer of de robot niet is ingesteld op de Niet-storenmodus in de app. • De robot hervat het schoonmaken niet wanneer deze handmatig wordt opgeladen of teruggeplaatst naar het Omnistation.
De robot keert niet terug naar het station na vlekreiniging of na te zijn verplaatst.	• De herpositionering komt niet overeen met de plattegrond. • De afstand tussen de robot en het station is te groot.	Het apparaat regenereert de plattegrond na een vlekreiniging of na een afstand verwijderd te zijn geweest. Plaats de robot handmatig op het station en laad deze weer op.
De robot voert de geplande reiniging niet uit	• De accu is minder dan 15%. • De robot is ingesteld op de Niet-storenmodus.	• De robot start de geplande schoonmaakmodus alleen wanneer het resterende accuniveau hoger is dan 15%. Houd het apparaat dagelijks opgeladen. • Schakel de Niet-storenmodus uit.
Onvoldoende accuniveau. Roep het apparaat terug om op te laden.	Onvoldoende accuniveau tijdens het schoonmaken.	Laad het apparaat op voordat u het gebruikt.
Controleer of het waterkanaal geblokkeerd is	De leiding van de vuilwatertank is verstopt.	Gebruik de reinigingsborstel om de spoelbak en het filternet schoon te maken.
Kan niet terugkeren naar het station om op te laden. Kan het Omnistation niet vinden.	• Het station is niet aangesloten op een stroomvoorziening. • De robot en het station staan niet op dezelfde plattegrond. • De robot kan het station niet bereiken.	• Zorg ervoor dat het station is aangesloten op de stroomvoorziening. De LED's van de knoppen branden. • Controleer of de robot en het station zich op dezelfde plattegrond bevinden. • Plaats de robot in de buurt van het station en zorg ervoor dat er zich geen obstakels op de terugweg bevinden.
Firmware-update is mislukt	• Netwerkverbinding verbroken. • De robot heeft de verbinding verloren. • Het accuniveau van de robot is gedaald tot onder 15%. • De robot bevindt zich niet op het station tijdens de update.	• Controleer of de robot zich in een gebied bevindt met goede WiFi-ontvangst. • De robot wordt tijdens de update ingeschakeld. • Het accuniveau van de robot is hoger dan 15% tijdens de update. • Let erop dat de robot altijd op het station staat tijdens de update.

Probleemoplossing

Spraakmeldingen/problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De robot kan niet terugkeren naar het station om op te laden. Ruim obstakels rondom het station op	Er bevinden zich obstakels rondom het station.	Verwijder voorwerpen binnen 1,5m (4,92 vt) van de voorkant van het station.
De robot bevindt zich op het Omni-station terwijl de spraakmelding "Tapijt gedetecteerd" zegt	• De laadcontacten van de robot zijn niet verbonden met de pennen van het station. • Het station is niet aangesloten op de stroomvoorziening.	Zorg ervoor dat het station is aangesloten op de stroomvoorziening. Plaats de robot op het station en controleer of dat deze wordt opgeladen.
De robot blijft draaien in het station en verlaat vervolgens het station om schoon te maken	• De laadcontacten van de robot zijn niet verbonden met de pennen van het station. • Het station is niet aangesloten op de stroomvoorziening.	Zorg ervoor dat het station is aangesloten op de stroomvoorziening. Plaats de robot op het station en controleer of dat deze wordt opgeladen.
De vuilwatertank werkt niet goed	• De dop is niet goed afgesloten. • De vuilwatertank is niet geplaatst zoals vereist. • De afvalafvoer is geblokkeerd.	• Sluit de dop van de vuilwatertank goed af. • Plaats de vuilwatertank zoals vereist. • Verwijder voorwerpen van de afvalafvoer.
De stofverzameling werkt niet	• De respectieve stofverzamelinlaat van de robot en het station is geblokkeerd. • Het deksel van het station is niet gesloten. • De stofzak is vol. • De stofbak in de robot is geblokkeerd.	• Verwijder voorwerpen op de respectievelijke stofverzamelinlaten op tijd. • Let erop dat het deksel gesloten is. • Gebruik een nieuwe stofzak. • Maak de stofbak schoon.
Het station updaten is mislukt	Het station is niet aangesloten op de stroomvoorziening.	Zorg ervoor dat het station is aangesloten op de stroomvoorziening.