Bedienungsanleitung

Staubsaugroboter-Serie

V1.0.0

Sicherheitshinweise

DE

Nutzungsbeschränkungen

- Plastiktüten können gefährlich sein. Halten Sie sie von Säuglingen und Kindern fern, Erstickungsgefahr.
- Dieses Produkt ist nur für die Reinigung von Böden in einer häuslichen Umgebung vorgesehen. Verwenden Sie es nicht im Freien (z. B. auf einem offenen Balkon), auf anderen Nicht-Bodenflächen (z. B. Sofas) oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer schwebenden Umgebung (z. B. auf Treppen, offenen Balkonen oder auf Möbeln) ohne Geländer.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen über 40 °C (104 °F) oder unter 0 °C (32 °F). Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sich flüssige oder dickflüssige Substanzen auf dem Boden befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel auf dem Boden liegen, wenn Sie das Gerät verwenden, um zu verhindern, dass diese Kabel herumgezogen werden.
- Bewahren Sie keine zerbrechlichen und sonstigen Gegenstände (z. B. Vasen oder Plastiktüten) auf dem Fußboden auf, damit sie das Gerät während des Betriebs nicht behindern oder mit ihm kollidieren, um Schäden zu vermeiden.
- Erlauben Sie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichender Erfahrung und Wissen (einschließlich Kindern) nicht, dieses Produkt ohne Anleitung oder Aufsicht zu benutzen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt als Spielzeug zu verwenden.
- Bringen Sie die Hauptbürste nicht in die Reichweite von Kindern.
- Vermeiden Sie, mit Körperteilen, einschließlich Haaren, Fingern usw. während des Betriebs in die Nähe des Saugeinlasses des Geräts zu kommen. Gleiches gilt für Haustiere.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von brennbaren Gegenständen (z. B. brennende Zigarettenstummel).
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von harten oder scharfkantigen Gegenständen (z. B. Renovierungsabfälle, Glas oder Nägel).
- Verwenden Sie die Abdeckung des Laser-Entfernungssensors, die obere Abdeckung des Geräts oder den Stoßfänger nicht als Tragegriffe für den Transport des Saugroboters.
- Schalten Sie das Gerät und die Ladestation vor Reinigung und Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Tauchen Sie Gerät und Ladestation nicht in Wasser ein und spülen Sie sie nicht mit Wasser ab, um sie zu reinigen.
- Wischen Sie keine Teile dieses Produkts mit einem nassen Tuch oder einer anderen Flüssigkeit ab.
- Verwenden Sie das Wischmodul nicht auf Teppichböden.
- Befolgen Sie die Anleitungen im Handbuch, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Sie selbst sind für Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Akku und Laden


- Entsorgen Sie das Gerät nicht durch Verbrennen, auch wenn das Produkt stark beschädigt ist, Explosionsgefehr.
- Verwenden Sie keine Akkus, Ladegeräte oder Ladestationen von Drittanbietern.
- Demontieren, reparieren und modifizieren Sie Akkus und Ladestationen nicht.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in unmittelbarer Nähe von Wä rmequellen, wie z. B. Heizkörpern, auf.
- Wischen oder reinigen Sie die Kontakte der Ladestation nicht mit einem feuchten Tuch oder nassen Händen.
- Entsorgen Sie Akkus nicht über den Hausmüll. Entsorgen Sie Akkus über professionelle Recyclingstationen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Fachpersonal des Herstellers, dem Kundendienstes des Herstellers oder einer ähnlichen Stelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn das Produkt transportiert wird, muss es ausgeschaltet sein. Wir empfehlen, für den Transport des Produkts die Originalverpackung zu verwenden.
- Füllen Sie das Gerät nicht mit Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es vollständig auf, schalten Sie es aus und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort. Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle drei Monate auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Entfernen des Akkus geeignetes Werkzeug. Entfernen Sie zuerst die Schrauben der unteren Abdeckung. Öffnen Sie dann die untere Abdeckung und ziehen Sie den Akku aus dem Anschluss. Nehmen Sie schließlich den Akku aus der Akkuhalterung.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird.
- Das Gerät muss vor dem Entfernen des Akkus ausgeschaltet werden.

Klasse 1 Laserprodukt. Das Laserradar in diesem Produkt entspricht den Sicheheitsnormen GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 für Laser der Klasse 1 und erzeugt keine für den menschlichen Körper schädliche Laserstrahlung.


Lieferumfang

DE


Abbildungen von Produkten, Zubehör, Anschlüssen und anderen Komponenten in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Aktualisierungen geringfügig von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen. Im Fall von Abweichungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.

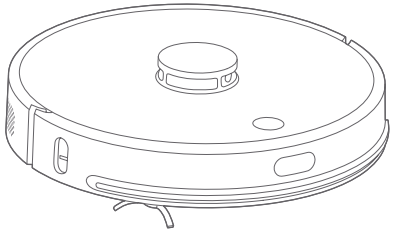

Saugroboter

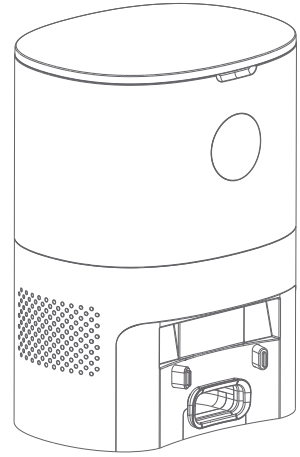


Ladestation mit Staubabsaugung




Wischtuchhalter




Waschbares Wischtuch

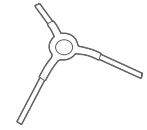

Seitenbürste




Manuell




Staubbeutel


Auf dem Staubsaugroboter installiertes Zubehör




Hauptbürste

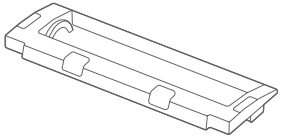

Hauptbürstenabdeckung

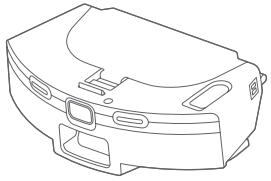

Zwei-in-Eins-Wassertank

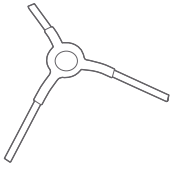



Seitenbürste

Auf der Ladestation mit Staubabsaugung installiertes Zubehör

Staubbeutel (ein Staubbeutel ist in der Ladestation mit Staaubabsaugung eingesetzt)

ⓘ Staubbeutel sind Verbrauchsmaterialien und können nicht wiederverwendet werden. Bitte tauschen Sie sie regelmäßig aus.

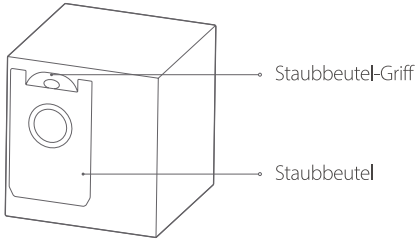

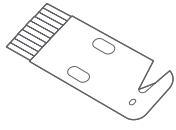


Reinigungsmesser (1 Stück)


Produktvorstellung

1. Gerät


DE

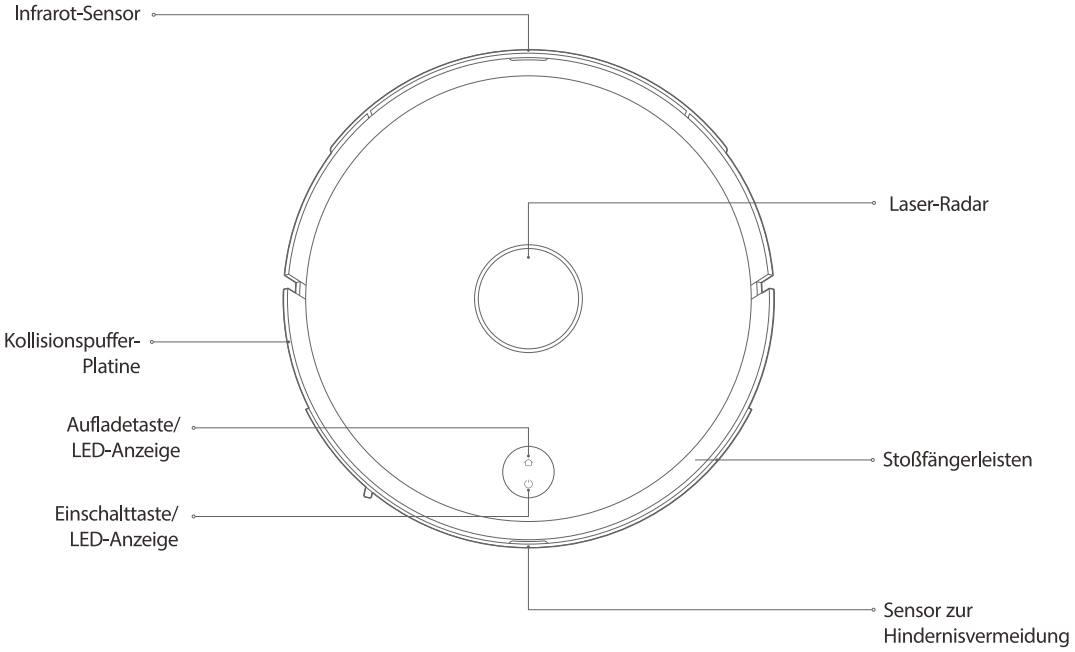

DE

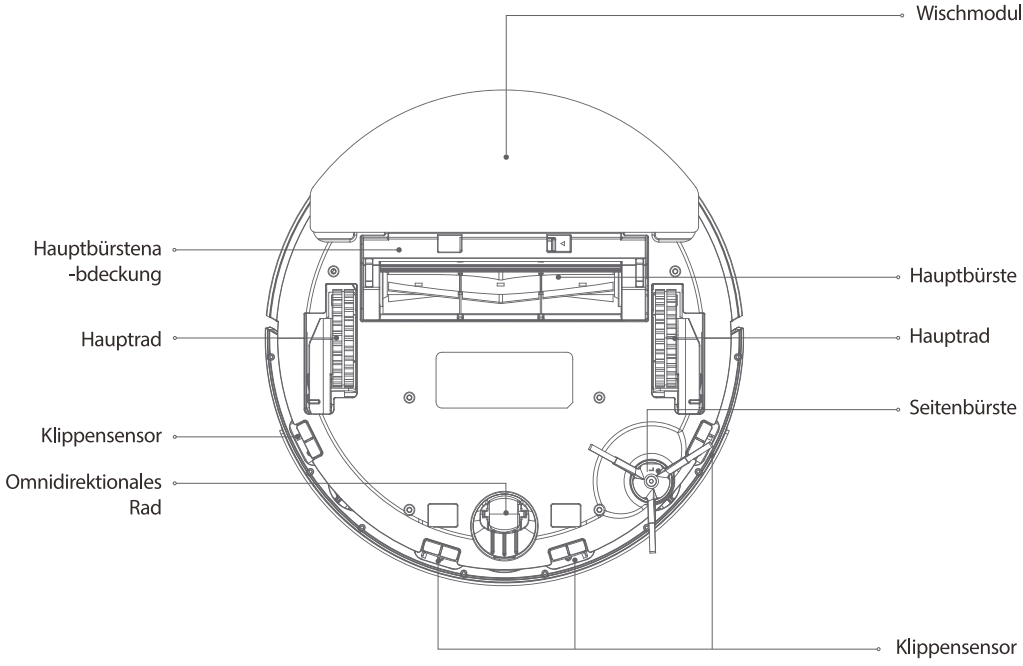
Wischmodul
Hauptbürstena
-bdeckung
Hauptbürste
Hauptrad
Hauptrad
Seitenbürste
Klippensensor
Omnidirektionales
Rad
Klippensensor

DE

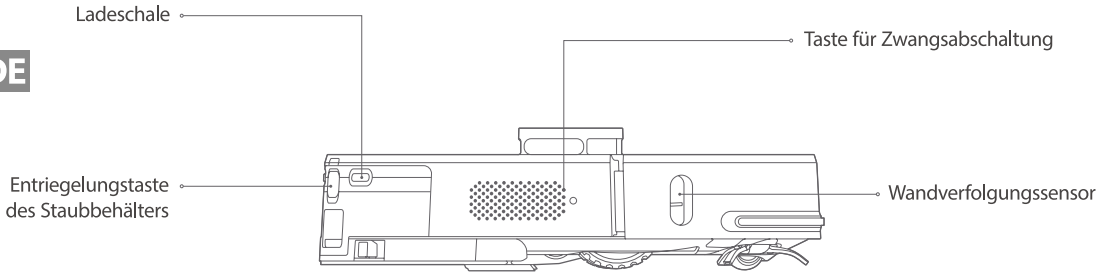


LED-Anzeigemuster

LED-Status	LED-Status	Gerätestatus
Weiße LED immer an	LED erloschen	Standby
Weiße LED blinkt sehr langsam	LED erloschen	Laden
Weiße LED blinkt langsam	LED erloschen	Pause
Weiße LED immer an	LED erloschen	Reinigen
LED erloschen	Orangefarbene LED immer an	Laden
Rote LED blinkt schnell	LED erloschen	Anormal
Weiße LED blinkt langsam	LED erloschen	Einschalten
Weiße LED blinkt schnell	LED erloschen	Ausschalten
Weiße LED blinkt langsam	LED erloschen	Nicht mit WLAN verbunden
Weiße LED immer an	LED erloschen	WLAN verbunden
Weiße LED immer an	LED erloschen	WLAN wird verbunden

2. Ladestation mit Staubabsaugung

DE

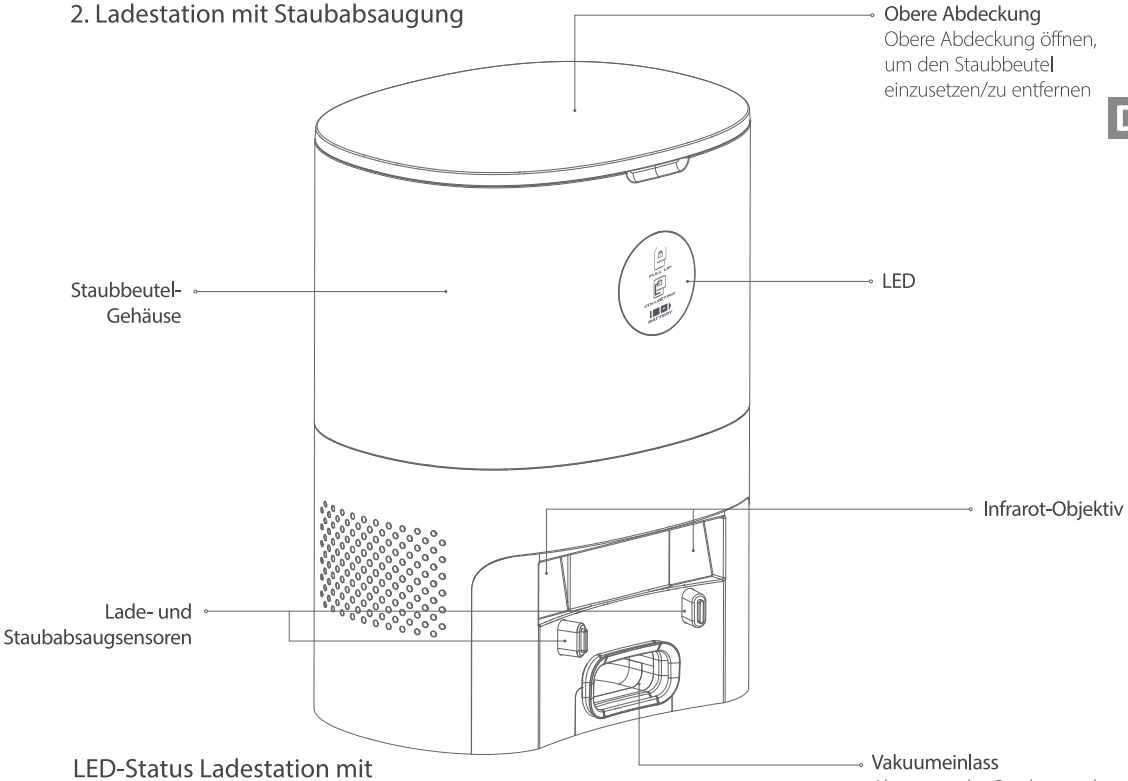

LED-Status Ladestation mit Staubabsaugung

ⓘ Wenn das Gebläse nicht richtig funktioniert, blinken alle LEDs hell auf.


Status der Ladestation mit Staubabsaugung	LED-Statusanzeigen der Ladestation mit Staubabsaugung
FULL UP	Anzeige leuchtet hell, wenn der Staubbeutel voll ist. Anzeige blinkt, wenn der Staubbeutel nicht ordnungsgemäß installiert ist.
COLLECTING	Während der Staubaufnahme blinkt diese LED hell.
BATTERY	Bei vollem Ladezustand des Geräts bleiben zwei Balken grün; Wenn der Batteriestand unter oder gleich 50 % ist, leuchtet ein Balken dauerhaft grün.

Installation und Verwendung

DE


1. Entfernen der Begrenzungsleisten


Stellen Sie den Saugroboter in einem Raum auf ebenen Boden. Entfernen Sie die Begrenzungsleisten an beiden Enden des vorderen Stoßfängers.

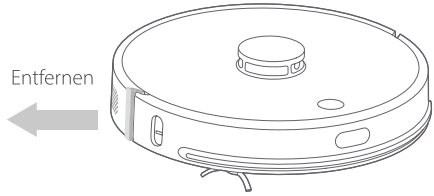

2. Ladestation mit Staubabsaugung installieren

- Stellen Sie die Ladestation mit Staubabsaugung auf ebenem Untergrund an die Wand. Schließen Sie den Netzstecker an einer geeigneten Steckdose an und schalten Sie ggf. den Strom ein.
- Achten Sie darauf, dass sich innerhalb von 1,2 m vor und 0,5 m auf beiden Seiten der Ladestation keine Hindernisse befinden.

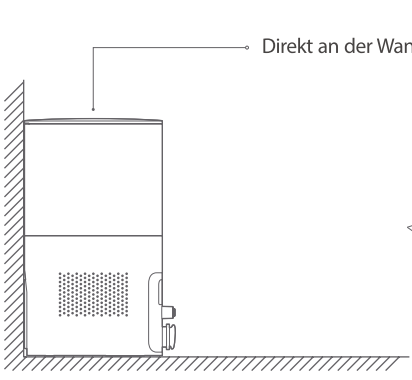


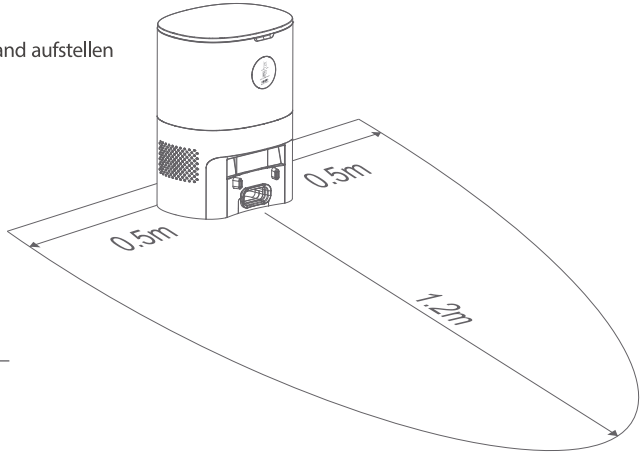


3. Saugroboter laden

Halten Sie die Taste ⏻ für 3 Sekunden gedrückt, um den Saugroboter zu starten. Drücken Sie die Taste ⌂, um den Saugroboter zum Laden an die Ladestation zurückzurufen. Der Saugroboter wechselt in den Standby-Modus, wenn er vollständig aufgeladen ist.

DE

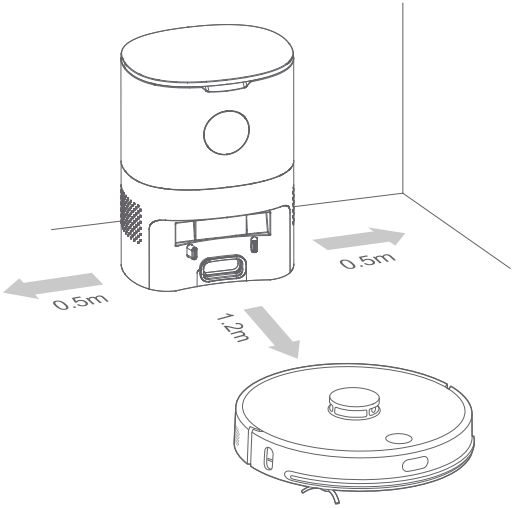

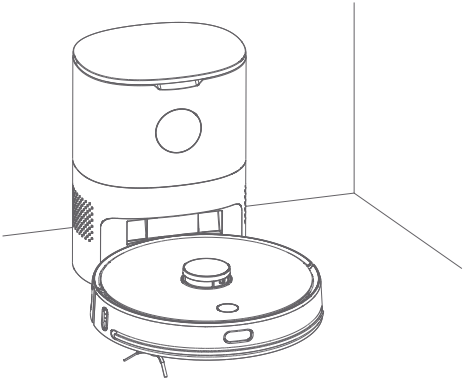

⏻ Das weiße Licht blinkt sehr langsam.
⌂ Das Licht ist aus: Laden


⏻ Das weiße Licht ist immer an.
⌂ Das Licht ist aus: Aufladen beendet

- Laden Sie den Saugroboter vor der Reinigung vollständig auf.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass Kabel und Gegenstände auf dem Boden ordnungsgemäß aufgerä umt sind, damit sie sich während der Reinigung nicht verheddern, sie mitgeschleift oder angestoßen werden, was zu Schäden führen kann.
- Es wird empfohlen, die Reinigung mit dem Saugroboter ü ber die Ladestation mit Staubabsaugung zu starten. Dies kann ein schnelles Aufladen des Saugroboters erleichtern.
- Wenn während der Reinigung der Akku schwach wird, kehrt der Saugroboter automatisch zum Laden an die Ladestation zurück. Danach kehrt er in die letzte Position zurück, um die Reinigung nach Abschluss des Ladevorgangs fortzusetzen.

Installation und Verwendung/Reinigung

DE

ⓘ Der Modus für die Reinigung des gesamten Hauses ist standardmäßig eingestellt. Nach der Verbindung des Geräts mit der App sind weitere Modi verfügbar.

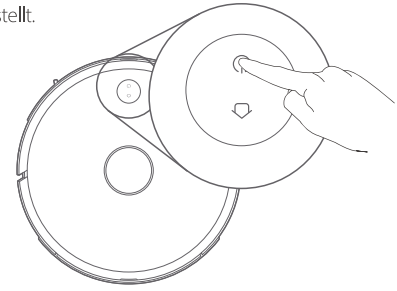

1. Reinigen


- Drücken Sie die Taste ⏻ , um die Gesamtreinigung zu starten;
- Halten Sie die Taste ⌂ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Flächenreinigung zu starten.

2. Pause

Wenn der Saugroboter reinigt, drücken Sie die Taste ⏻ oder ⌂, um den Reinigungsvorgang anzuhalten.

3. Wacht auf


Der Saugroboter geht in den Schlafmodus über, wenn er für 60 Minuten stillsteht. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Roboter aufzuwecken, wenn er sich im Schlafmodus befindet.

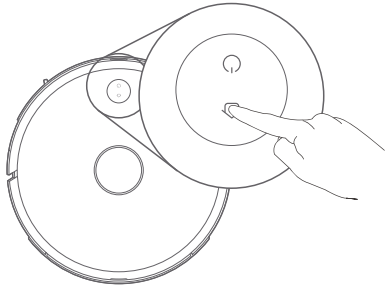

4. Automatisches Laden/manuelles Laden

- Der Saugroboter kehrt automatisch zum Laden an die Ladestation zurück, wenn während der Reinigung der Akku schwach wird. Der Saugroboter kehrt auch nach Abschluss der Reinigung zum Laden an die Ladestation zurück.
- Wenn der Saugroboter reinigt, drücken Sie die Taste ⏻ oder ⌂, um das Gerät anzuhalten, und drücken Sie anschließend die Taste ⌂, um den Saugroboter zum Aufladen in die Ladestation zurückzubringen.

3 Sekunden

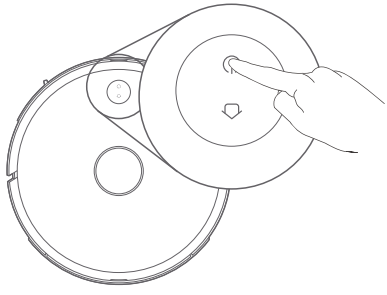

5. Ausschalten

Wenn der Saugroboter steht, halten Sie Taste ⏻ für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Die Betriebs-LED blinkt schnell für fünf Sekunden weiß, bevor sie erlischt.


ⓘ Der Saugroboter kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden und nicht in den Schlafmodus übergehen.

Installation und Verwendung/Wischen


DE

1. Zwei-in-Eins-Wassertank entfernen

Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Zwei-in-Eins-Wassertank zu entfernen.

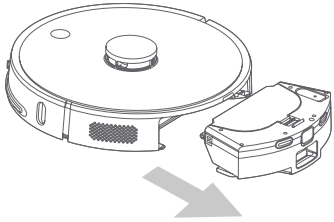


2. Anbringen des Wischtuchhalters

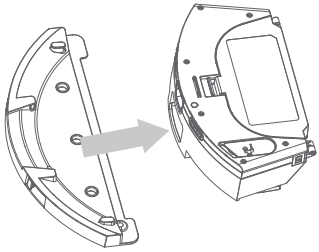


3. Wasser zugeben

ⓘ Wir empfehlen, aufbereitetes Wasser zu verwenden.

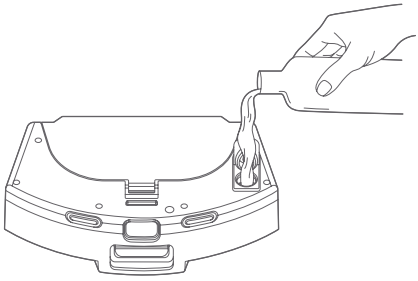

4. Wischen

- Drücken Sie die Taste ⏻, um den Gesamtwischvorgang zu starten;
- Halten Sie die Taste ⌂ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Flächenwischvorgang zu starten.

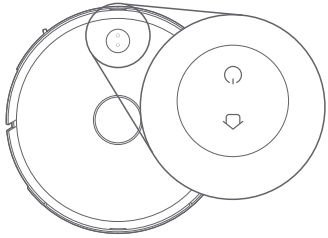

Installation und Verwendung/Verbindung mit der App

DE

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code oder suchen Sie im App Store nach der App „Imou". Laden Sie dann die App herunter und installieren Sie sie.
Öffnen Sie die App, klicken Sie auf „+" in der oberen rechten Ecke der Startseite und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät hinzuzufügen.

Aufgrund von App-Upgrades und -Updates können die tatsächlichen Vorgänge leicht von der obigen Beschreibung abweichen. Befolgen Sie die Hinweise in der aktuellen App, um die Vorgänge auszuführen.

Zurücksetzen des WLANs und Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Trennen Sie den Saugroboter von der Ladestation, und halten Sie die Tasten und gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Betriebs-LED rot blinkt, schaltet sich das Gerät aus. Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Sie hören dann die Sprachansage „WLAN wurde zurückgesetzt" und das Gerät wartet auf eine Netzwerkverbindung. Folgen Sie dann den Anweisungen in der App, um das Gerät hinzuzufügen.


Unterstützt nur das 2,4-GHz-WLAN-Band.

Wartung

Staubbeutel austauschen

DE

Wenn der Staubbeutel voll ist, leuchtet die Anzeige an der Ladestation mit Staubabsaugung rot und in der App wird eine Meldung angezeigt. Tauschen Sie den Staubbeutel rechtzeitig aus.

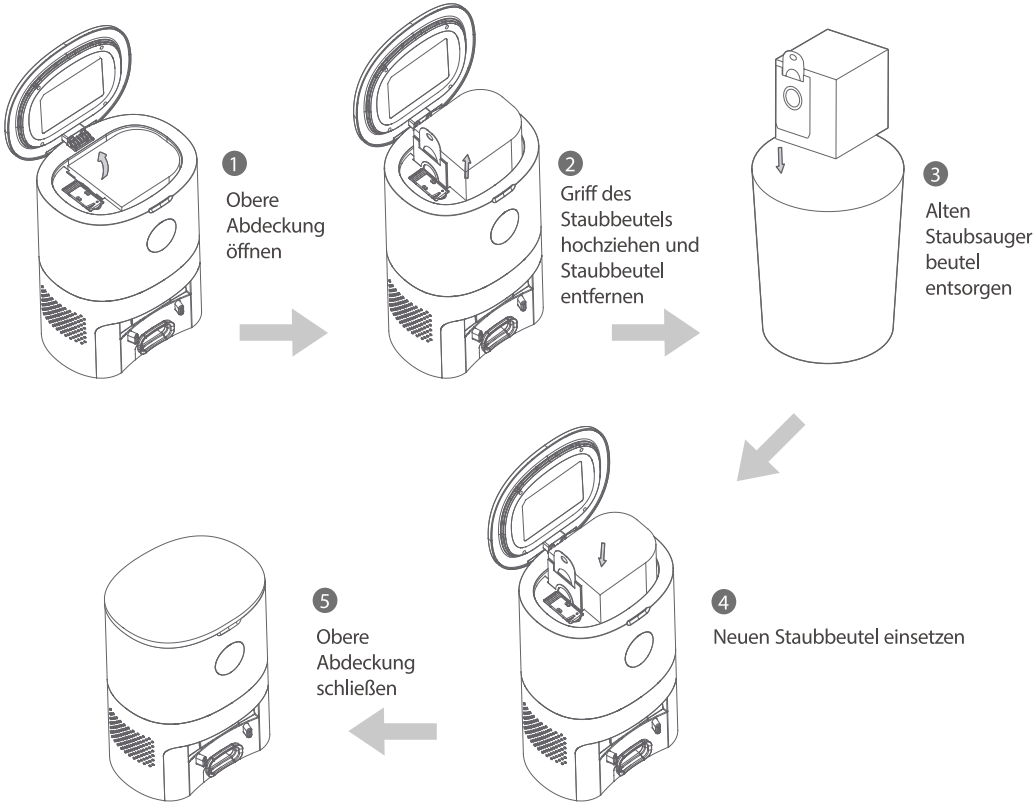

DE


Staubkanal reinigen

Wenn die rote LED an der Ladestation nach dem Austausch des Staubbeutels weiterhin rot leuchtet, ziehen Sie den Netzstecker und drehen Sie die Ladestation zur Überprüfung, ob der Staubkanal blockiert wird, auf den Kopf.

Siehe nachstehende Abbildung, wenn der Staubkanal blockiert ist. Entfernen Sie die transparente Abdeckung des Staubkanals mit einem Schraubendreher und entfernen Sie alle Fremdkörper.

ⓘ Demontieren Sie das Gerät nicht gewaltsam.


Bauen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder so zusammen, wie es vor der Reinigung war.

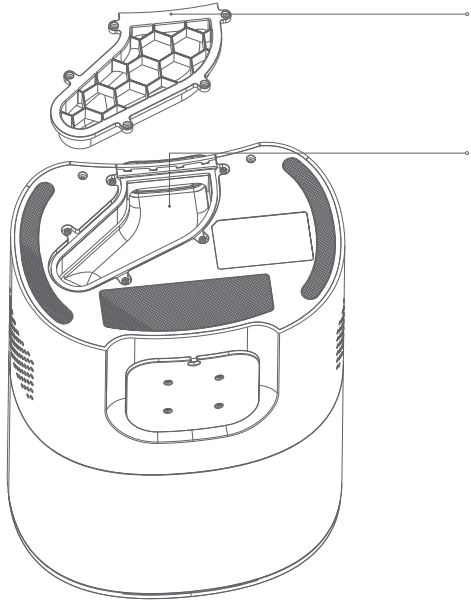

Infrarot-Objektiv/Lade- und Staubübergabe-Sensor reinigen

Wischen Sie den Staubkanal vorsichtig mit einem sauberen und weichen, trockenen Tuch aus. Wir empfehlen, das Gerät einmal im Monat zu reinigen.


DE

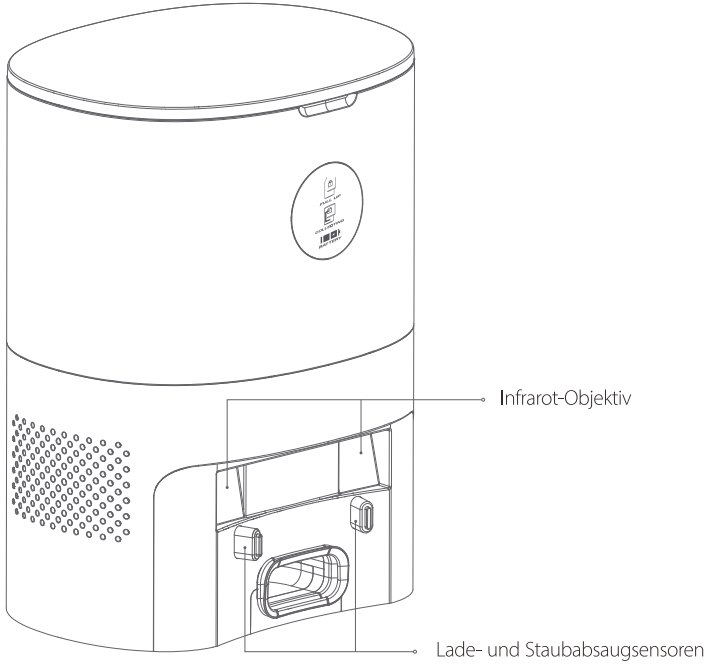

Filter für Vakuumgebläse reinigen

Der Filter für das Vakuumgebläse befindet sich unterhalb des Staubbeutels. Wenn sich Staub im Filter angesammelt hat, wischen Sie ihn mit einem sauberen und weichen, trockenen Tuch ab. Wir empfehlen, das Gerät einmal im Monat zu reinigen.

DE

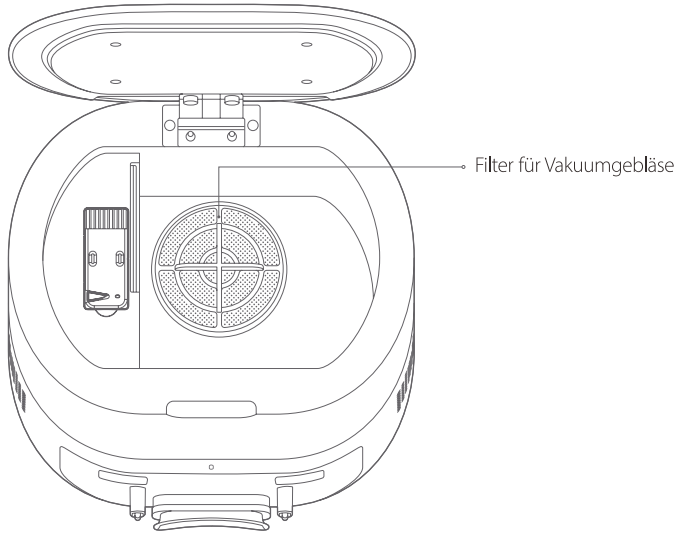


Hauptbürste reinigen


Die Hauptbürste ist ein Verschleißteil. Wir empfehlen, sie einmal pro Woche zu reinigen und alle 6 - 12 Monate auszutauschen, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten.

1. Wenn Sie den Saugroboter auf den Kopf stellen, drücken Sie die Verriegelung an der Abdeckung der Hauptbürste. Nehmen Sie dann die Abdeckung der Hauptbürste und die Hauptbürste ab.

   ⓘ Wenn Sie den Saugroboter auf den Kopf stellen, stoßen Sie ihn nicht an, um eine Beschädigung des Laser-Radars zu vermeiden.

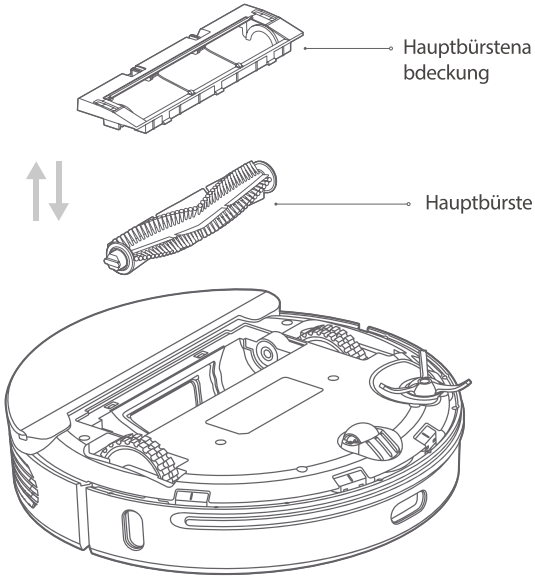

2. Schneiden Sie verhedderte Haare an der Hauptbürste mit dem kleinen Reinigungsmesser ab. Verwenden Sie die Reinigungsbürste am anderen Ende des Reinigungsmessers, um die Hauptbürste zu reinigen.

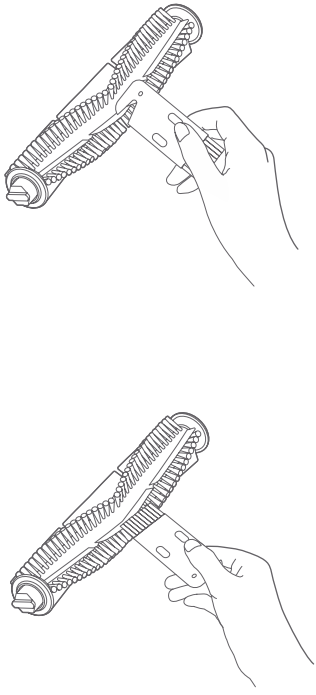


3. Setzen Sie die Hauptbürste und die Hauptbürstenabdeckung wieder ein. Andrücken, um den Verschluss zu verriegeln.


Seitenbürste reinigen/ersetzen

DE

1. Entfernen Sie die Schrauben der Seitenbürste mit einem Schraubendreher. Entfernen Sie dann die Seitenbürste.

2. Tauschen Sie die Seitenbürste nach der Reinigung aus, oder setzen Sie eine neue Seitenbürste ein.

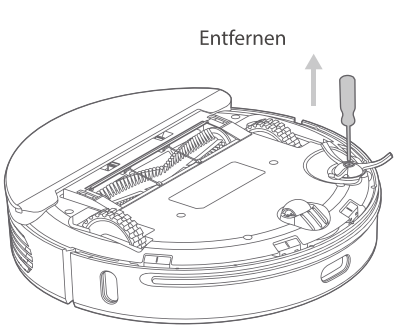

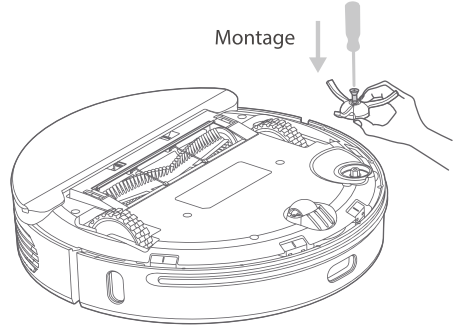


ⓘ Die Seitenbürste ist ein Verschleißteil. Wir empfehlen, sie alle 3 - 6 Monate auszutauschen, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten.


Reinigen/Sensor


Wir empfehlen, jeden der Sensoren wöchentlich mit einem sauberen und weichen, trockenen Tuch vorsichtig abzuwischen, um die einwandfreie Funktion des Geräts zu gewährleisten.

Saugroboter:

Klippensensor x4
Infrarot-Sensor x3
Ladeschale x2
Wandverfolgungssensor x1

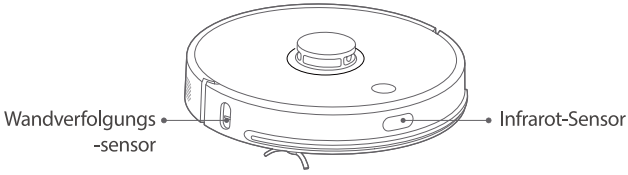


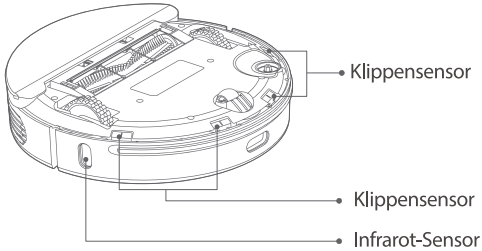

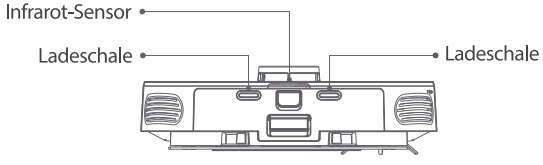

Ladestation mit Staubabsaugung:

Infrarot-Objektiv x2
Lade- und Staubabsaugsensoren x2

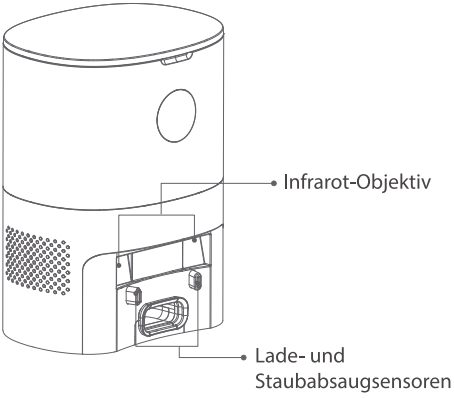

DE


Wartung des Akkus

1. Der Saugroboter verfügt über einen integrierten Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku. Halten Sie das Gerät täglich geladen, um die Akkuleistung zu erhalten.
2. Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie es aus, bevor Sie es lagern. Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle drei Monate auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Zwei-in-Eins-Wassertank reinigen


1 Halten Sie die Entriegelungstaste des Zwei-in-Eins-Wassertanks gedrückt und ziehen Sie den Wassertank heraus.

DE

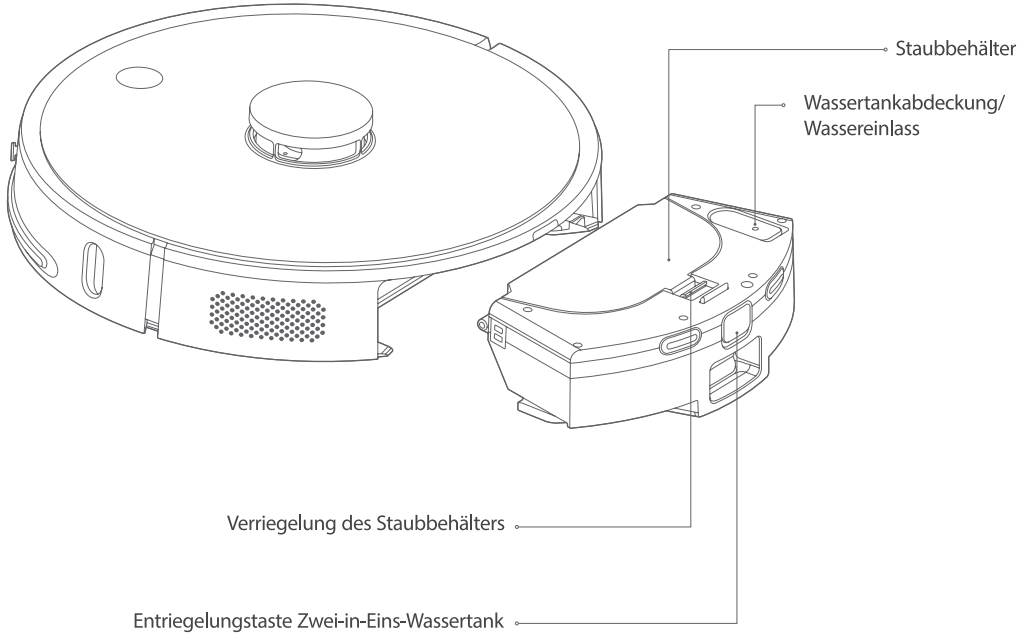


DE


2 Ziehen Sie an der Verriegelung des Staubbehälters, um ihn zu öffnen.

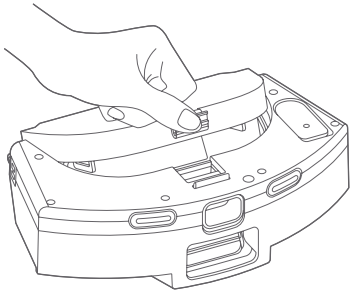


3 Entfernen Sie die Filterpatrone.

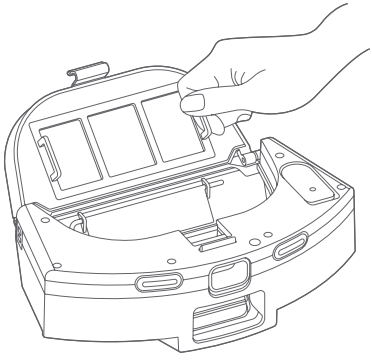


4 Entfernen Sie den Filter.

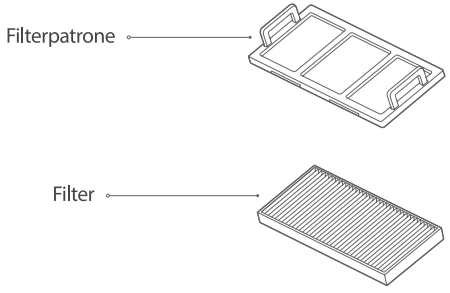

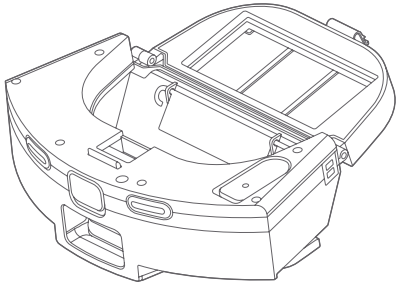


5 Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um den Filter und alle Ablagerungen auf der Filterpatrone zu reinigen.

DE

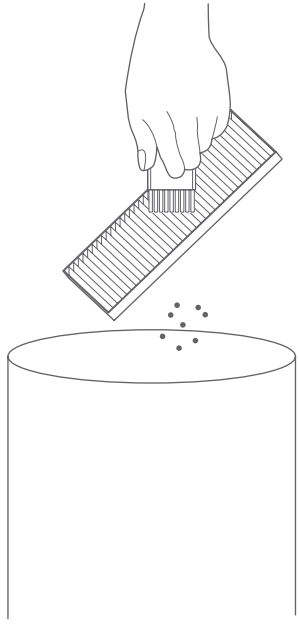


ⓘ Der Filter ist Verbrauchsmaterial. Wir empfehlen, ihn alle 3 - 6 Monate auszutauschen und dabei Filter zu verwenden, die über offizielle Kanäle erworben wurden.

6 Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den Staubbehälter zu reinigen. Wischen Sie den Staubbehälter nach der Reinigung ab.

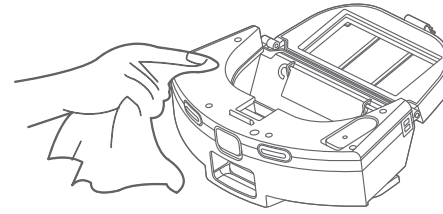


7 Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks und füllen Sie eine angemessene Menge Wasser ein.

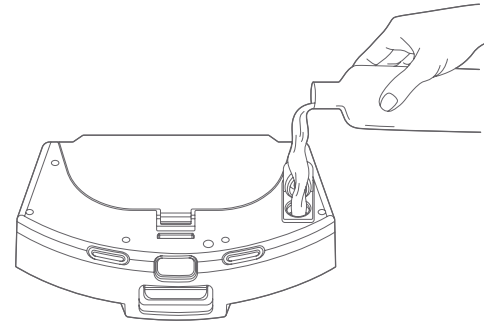

ⓘ Wir empfehlen, aufbereitetes Wasser zu verwenden.

8 Drehen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank auf den Kopf, und nehmen Sie das Wischtuch zum Austausch oder zur Reinigung heraus.

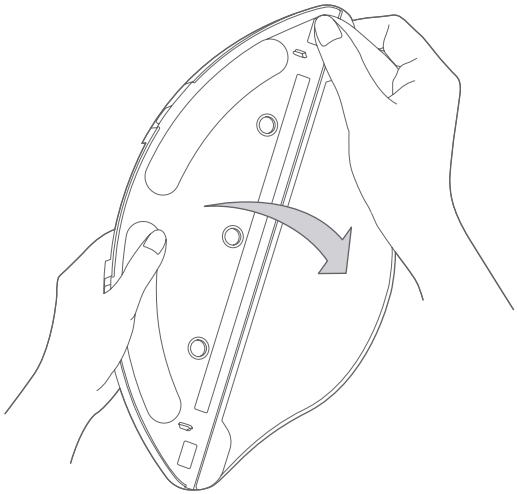

- Das Wischen ist weniger effektiv, wenn das Wischtuch verschmutzt ist. Reinigen Sie das Wischtuch rechtzeitig.
- Nehmen Sie das Wischtuch immer heraus, reinigen Sie es und wringen Sie es trocken, bevor Sie es wieder einsetzen und verwenden. Verwenden Sie es nicht, um den Zwei-in-Eins-Wassertank zu reinigen, da sonst der Rückfluss des Schmutzwassers das Filterelement verstopft.
- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Staubbehälters, dass das Innere des Staubbehälters trocken und frei von Wasserrückständen ist. Andernfalls wird die Ladestation mit Staubabsaugung beschädigt.
- Wenn sich Wasserflecken auf dem Filter und der Filterpatrone befinden müssen diese vor Gebrauch getrocknet werden. Andernfalls wird die Ladestation mit Staubabsaugung beschädigt.
- Das Wischtuch ist ein Verbrauchsmaterial. Wir empfehlen, es alle 3 - 6 Wochen zu ersetzen.

Störungsbehebung

DE

Wenn während des Betriebs des Geräts eine Störung auftritt, blinkt die Betriebs-LED schnell rot. Bei einigen Störungen ertönt eine Ansage. Mögliche Lösungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

ⓘ Der Saugroboter schaltet automatisch in den Ruhezustand, wenn innerhalb von 60 Minuten nach Eintreten in den Schlafmodus keine Bedienung erfolgt.

Ansagen/ Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösungen
Überprüfen Sie, ob das Radar blockiert ist	Laser-Radar ist blockiert oder steckt fest	Entfernen Sie Hindernisse oder bringen Sie den Saugroboter auf eine ebene und offene Fläche und starten Sie ihn neu.
Überprüfen Sie, ob die Stoßstangen blockiert sind	Kollisionssensor klemmt	Reinigen und entfernen Sie alle Fremdkörper um die Stoßfänger herum oder bewegen Sie den Saugroboter.
Reinigen Sie den Klippensensor. Starten Sie das Gerät, nachdem Sie es aus dem Gefahrenbereich entfernt haben.	Der Klippensensor wird nach dem Einschalten des Geräts ausgelöst	Entfernen und reinigen Sie den Klippensensor. Bringen Sie das Gerät anschließend in einen flachen und offenen Bereich, bevor Sie es starten.
Überprüfen Sie, ob die Hauptbürste blockiert ist	Hauptbürste ist verklemmt	Reinigen Sie die Hauptbürste oder verschieben Sie das Gerät.
Überprüfen Sie, ob die Seitenbürste blockiert ist	Seitenbürste klemmt	Reinigen Sie die Seitenbürste oder versetzen Sie das Gerät.
Überprüfen Sie, ob das Hauptrad blockiert ist	Antriebsrad klemmt	Reinigen Sie das Hauptrad oder entfernen Sie das Gerät.
Setzen Sie den Wassertank wieder ein, bevor Sie das Gerät neu starten	Zwei-in-Eins-Wassertank wurde entfernt	Setzen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank und den Filter wieder ein und vergewissern Sie sich, dass sie an der richtigen Stelle angebracht sind.
Der Akkustand ist unzureichend. Beginnen Sie damit, das Gerät zum Aufladen in die Ladestation zurückzurufen.	Der Akkustand reicht für die Reinigung nicht aus	Der Akkustand ist unzureichend. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf.
Vakuumgebläse ist gestört	Vakuumgebläse ist gestört	Achten Sie darauf, dass die Luftkanäle, der Filter und andere relevante Teile des Geräts trocken und frei von Wasserflecken sind, bevor Sie versuchen, das Gerät auszuschalten und neu zu starten.
Wischen Sie den Wandverfolgungssensor auf der rechten Seite ab	Der Wandfolgesensor ist nicht normal	Wischen Sie den Wandverfolgungssensor sauber.
Druck auf die obere Abdeckung des Laser-Radars	Obere Abdeckung am Radar klemmt	Der Laser-Radar klemmt oder steht unter Druck. Bringen Sie das Gerät in eine neue Position und starten Sie es neu.
Der Akku ist beschädigt oder wurde nicht korrekt installiert	Der Akku ist während des Ladevorgangs gestört	Die Akkutemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Warten Sie, bis sich die Temperatur des Akkus normalisiert hat, bevor Sie ihn verwenden.

DE

Ansagen/ Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösungen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Der Akkuladezustand ist niedrig oder die Umgebungstemperatur ist ungewöhnlich.	Der Akkustand ist unzureichend. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf. Wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig (unter 0 °C) oder zu hoch (über 50 °C) ist, sollten Sie das Gerät erst bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C einsetzen.
Das Gerät lässt sich nicht aufladen	1. Staubsammel-Ladestation ohne Stromanschluss. 2. Verschmutzter Ladesensor. 3. Schlechter Kontakt mit dem Ladesensor.	1. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel der Ladestation stromversorgt ist. 2. Reinigen Sie die Ladeschalen des Geräts und den Ladesensor der Ladestation mit Staubabsaugung in regelmäßigen Abständen. 3. Vergewissern Sie sich, dass ein schlechter Kontakt nicht durch die Seitenbürste oder Fremdkörper verursacht wird. Versuchen Sie, das Gerät manuell neu zu positionieren.
Saugroboter kann zum Laden nicht zur Ladestation zurückkehren. Die Ladestation wird nicht gefunden.	Die Ladestation ist blockiert oder zu weit entfernt.	Stellen Sie die Ladestation an einem freien Platz auf. Stellen Sie das Gerät in unmittelbarer Nähe der Ladestation auf und versuchen Sie es erneut.
Fehler bei der Reinigung	Die Haupt-/Seitenbürste oder die Hauptbürste hat sich mit Fremdkörpern verheddert.	Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
Verminderte Reinigungsleistung oder herausfallender Staub aus dem Gerät	Der Staubbehälter ist voll, der Filter ist verstopft, oder die Hauptbürste hat sich verheddert.	Reinigen Sie den Staubbehälter, den Filter und die Hauptbürste zeitnah.
Planmäßiger Reinigungsmodus nicht verfügbar	Der Akkustand ist unzureichend.	Das Gerät startet den geplanten Reinigungsmodus nur, wenn der verbleibende Akkustand mehr als 15 % beträgt. Lassen Sie das Gerät also den ganzen Tag über aufgeladen.
Keine Verbindung mit der App möglich	Das WLAN-Netzwerk funktioniert nicht richtig, das WLAN-Passwort ist falsch oder die App funktioniert nicht richtig.	Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in einem Bereich mit guter WLAN-Abdeckung befindet. Geben Sie das WLAN-Passwort erneut ein oder setzen Sie den Roboter zurück. Aktualisieren Sie die App und versuchen Sie es erneut.
Kein oder wenig Wasser aus dem Wischmodul ausgetreten	Der Wassertank hat kein Wasser mehr, das Wischtuch ist zu schmutzig oder der Wischtuchhalter ist nicht an der richtigen Stelle angebracht.	Überprüfen Sie, ob Wasser im Tank ist. Waschen Sie das Wischtuch. Legen Sie das Wischtuch entsprechend der Gebrauchsanweisungen richtig ein. Überprüfen Sie, ob die Abflussöffnung durch Fremdkörper verstopft ist und achten Sie darauf, sauberes Wasser ohne Verunreinigungen einzufüllen.
Zu viel Wasser aus dem Wischmodul ausgetreten	Die Abdeckung des Wassertanks ist nicht aufgesetzt oder der Wasserauslass ist auf Maximum eingestellt.	Achten Sie darauf, dass der Deckel des Wassertanks an der richtigen Stelle angebracht ist. Stellen Sie die richtige Wassermenge in der App ein. Füllen Sie den Wassertank und lassen Sie ihn eine Weile stehen, um zu überprüfen, ob er beschädigt oder undicht ist.
Unzureichender Akkuladestand während der Reinigung; Gerät wird aufgeladen, nimmt aber die Reinigung nicht wieder auf	Das Gerät befindet sich im Modus „Bitte nicht stören" oder wird manuell aufgeladen, um den Reinigungszyklus zu beenden.	Überprüfen Sie in der App, ob sich das Gerät im Modus „Bitte nicht stören" befindet. Das Scannen wird in diesem Modus nicht fortgesetzt. Der Roboter nimmt das Scannen nicht wieder auf, wenn Sie das Gerät manuell aufladen oder es zurück in die Ladestation stellen.

DE

Wenn eine Störung der Ladestation vorliegt, leuchten die drei Anzeigen an der Ladestation gleichzeitig. Es wird ebenfalls eine Benachrichtigung in der App angezeigt. Mögliche Lösungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Ansagen/ Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösungen
Der Roboter kehrt nach der Reinigung des Bereichs oder nach einer Bewegung nicht in die Ladestation mit Staubabsaugung zurück.	Das Gerät regeneriert die Karte oder die Ladestation mit Staubabsaugung ist zu weit entfernt.	Das Gerät regeneriert die Karte nach der Reinigung einer Fläche oder wenn es zu weit entfernt ist. Wenn die Ladestation mit Staubabsaugung zu weit entfernt ist, kann das Gerät möglicherweise nicht automatisch zum Aufladen in die Ladestation zurückkehren, und Sie müssen das Gerät manuell zum Aufladen in die Ladestation zurückstellen.
Staubabsaugung fehlgeschlagen	Der Staubbeutel ist nicht oder an der falschen Stelle angebracht, sodass das Gebläse einen Überhitzungsschutz bietet oder nicht richtig funktioniert	Setzen Sie den Staubbeutel ordnungsgemäß ein und versuchen.
Der Staubbeutel ist voll oder verstopft	Der Staubbeutel ist voll oder verstopft	Tauschen Sie den Staubsaugerbeutel aus und reinigen Sie die Ladestation mit Staubabsaugung (Staubsaugereinlass, Staubkanal, Filter usw.) in regelmäßigen Abständen.

imou

Enjoy Smart Life

Download an App Store

SENDEN AN Google Play

@imouglobal

service.global@imoulife.com

https://www.imoulife.com