
هاتف باب مرئي
ثنائي الأسلاك للمنزل الذكي

دليل المستخدم

إصدار 1.0.0

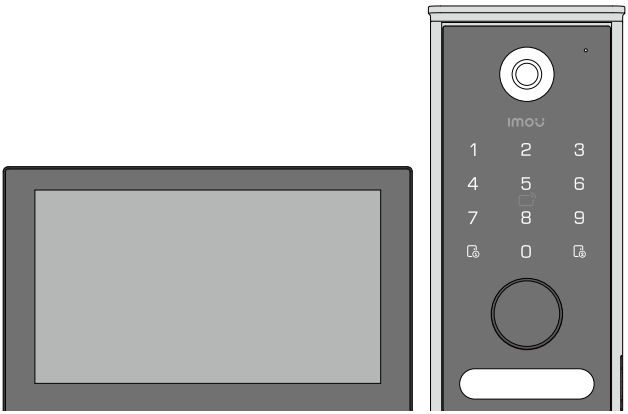

U0009764

المحتويات

إرشادات الأمان والتنبيهات
يُرجى القراءة قبل الاستخدام
مقاطع الفيديو التعليمية
الوصول إلى دعم Imou
محتويات العبوة
لمحة عامة
معالج الإعداد
الإعداد المحلي
ميزات التطبيق

إرشادات الأمان والتنبيهات

قد تظهر الإشارات المكتوبة الآتية في الدليل.

الإشارات المكتوبة	المعنى
تحذير	تشير إلى خطر محتمل متوسط أو منخفض قد يسبب، إذا لم يتم تفاديه، إصابة طفيفة أو متوسطة.
ملحوظة	تمنحك معلومات إضافية بصفتها تكملة للنص.

- يجب استخدام هذا المنتج فقط مع جهد كهربائي يتراوح بين: 100 - 200 فولت وبتردد 50 إلى 60 هرتز.
- لا تحاول أبدًا استخدام هذا الجهاز مع جهد كهربائي مختلف عن النطاق المحدد أعلاه.
- تأكد من أن جميع التوصيلات الكهربائية للنظام مطابقة تمامًا لتعليمات الاستخدام المرفقة.
- لا تقم بتوصيل محول الطاقة بالجهاز أثناء تشغيل المحول.
- لا تقم بتوصيل الجهاز بنوعين أو أكثر من مصادر الطاقة لتجنب تلفه.
- يجب على الأفراد الذين يعملون في أماكن مرتفعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الأفراد بما في ذلك ارتداء الخوذة وأحزمة الأمان.
- تحقق مما إذا كان مصدر الطاقة صحيحًا قبل الاستخدام.
- لا تفصل سلك الطاقة الموجود على جانب الجهاز أثناء تشغيل المحول.
- ركّب الجهاز في مكان جيد التهوية، ولا تحجبه عن التهوية.

يُرجى القراءة قبل الاستخدام

يُوصى بمشاهدة جميع مقاطع الفيديو التعليمية وقراءة إرشادات السلامة بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى. يرجى مراجعة دليل المستخدم قبل الاستخدام الأول، والرجوع إليه دائمًا للحصول على معلومات إضافية.

مقاطع الفيديو التعليمية

اضغط على الرابط أدناه أو امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لمشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية التي توضّح كيفية استخدام المنتج:

https://www.imou.com/en/product-info/gatekeeper

الوصول إلى دعم Imou

للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمان، والدعم الفني، والأسئلة الشائعة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.imou.com/support، أو التواصل معنا عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أدناه، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: service.global@imou.com.




service.global@imoulife.com


https://www.imou.com

@imouglobal

01 محتويات العبوة




قالب الحفر
لمحطة الباب
1 ×




كتيفة تثبيت على الجدار لمحطة الباب (VTO)
(مركبة مسبقًا)
1 ×



محطة الباب
(VTO)
1 ×

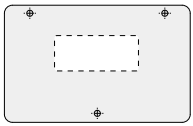

قالب الحفر للشاشة
1 ×

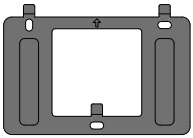

كتيفة تثبيت على الجدار
للشاشة
1 ×



الشاشة الداخلية
(VTH)
1 ×




ضفيرة أسلاك أنثى
2 ×



مجموعة موصلات الأسلاك
1 ×



عبوة براغي
2 ×



البطاقة
3 ×



بطاقة الاسم
2 ×




مفتاح ربط على شكل L
1 ×



إرشادات تنظيمية
1 ×



بطاقة بدء التشغيل السريع
1 ×




محول طاقة
1 ×

02 لمحة عامة


محطة الباب (VTO)




1 ميكروفون
2 عدسة الكاميرا
3 لوحة مفاتيح تعمل باللمس
"9-0": أرقام يمكن إدخالها.
زر التأكيد لفتح الباب 1
زر التأكيد لفتح الباب 2
4 منطقة قارئ البطاقات
5 زر الاتصال والمؤشر
6 حامل بطاقة الاسم
7 إضاءة حامل بطاقة الاسم

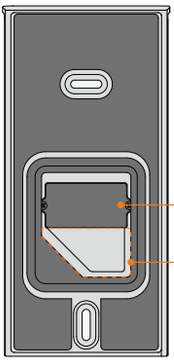

8 غطاء الأسلاك الخلفي
9 فتحة مجهزة مسبقًا لتمديد الأسلاك

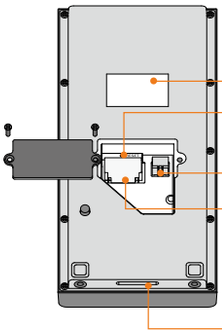


10 ملصق بيانات الجهاز
11 زر إعادة الضبط
12 منفذ الطاقة
13 أطراف التوصيل والواجهات
14 مكبر صوت




15 مكبر صوت

الشاشة الداخلية (VTH)

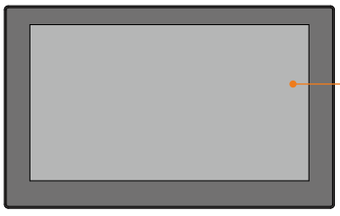

1 شاشة تعمل باللمس

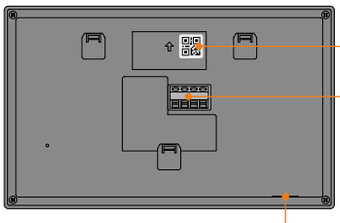

2 رمز الاستجابة السريعة (QR)
3 منفذ الطاقة
4 مكبر صوت



5 فتحة بطاقة SD
6 ميكروفون

03 معالج الإعداد

اتبع الخطوات التالية لضبط نظام الإنتركم الخاص بك:
1. قم بتنزيل تطبيق Imou Life وتسجيل الدخول إلى حسابك.
2. قم بتوصيل أسلاك النظام.
3. قم بتركيب محطة الباب (VTO) والشاشة الداخلية (VTH) في أماكنهما المخصصة.
4. أضف الجهاز إلى حسابك.


3.1 إعداد الشبكة

1 ابحث عن تطبيق "Imou Life" وقم بتنزيله من متجر التطبيقات على أجهزتك المحمولة.

2 افتح التطبيق، واتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإنشاء حساب جديد. إذا كان لديك حساب مسبقًا، قم بتسجيل الدخول باستخدامه.



3 تأكد من توصيل كابلي +VO و-VO القادمين من محطة الباب (VTO) بالأطراف المقابلة لهما في الشاشة الداخلية (VTH). قم بتوصيل الطرف السالب (الرأس الرمادي والأسود) بمنفذ الأرضي (GND)، والطرف الموجب (الرأس الأسود) بمنفذ فولت تيار مستمر 24+، ثم أحكم ربط البراغي الموجودة أعلى المشبك.

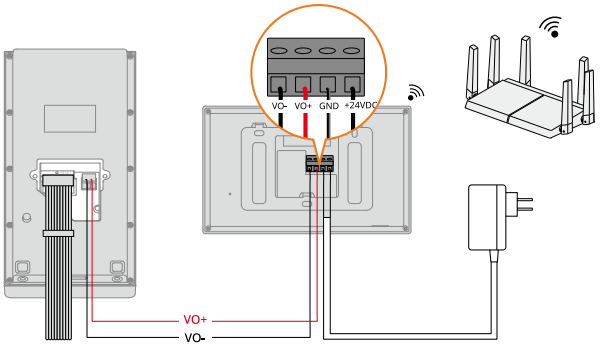

4 اتبع معالج الإعداد الظاهر على الشاشة لتوصيل الشاشة الداخلية بالشبكة.

5 افتح تطبيق Imou Life، واضغط على علامة "+" في الزاوية العليا اليمنى من الصفحة الرئيسية.

6 امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الظاهر على الشاشة الداخلية.



7 اتبع التعليمات الظاهرة داخل التطبيق لإضافة الجهاز إلى حسابك.


3.2 تركيب محطة الباب (VTO)

ملحوظة


- تأكد من أن موقع التثبيت المختار يتمتع بتغطية إشارة Wi-Fi قوية ومستقرة.
- إذا رغبت في اختبار المنتج قبل التثبيت النهائي، يُنصح بإبقاء الأجهزة متباعدة وعدم وضعها في مواجهة مباشرة لتجنّب حدوث صدى أو تداخل وضوضاء صوتية.
- لا تُوجّه محطة الباب (VTO) نحو أشعة الشمس المباشرة أو أي سطح عاكس.
- لضمان أفضل اتصال، نوصي بوضع محطة الباب على مسافة لا تتجاوز 100 متر (328 قدم) من الشاشة الداخلية.

مواصفات الكابل	مسافة الإرسال المدعومة
قطر 0.5 مم^2	من 0 إلى 65 مترًا (0 - 213.3 قدمًا)
قطر 0.75 مم^2	من 65 إلى 120 مترًا (213.3 - 393.7 قدمًا)
قطر 0.5 مم^2	أكثر من 200 متر (656.2 قدم، في حال عدم تغذية القفل بالطاقة من محطة الباب VTO)


1 حدد موقع البراغي الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز وقم بفكها. قم بإزالة محطة الباب (VTO) عن طريق إمالتها برفق إلى الأمام ورفعها بعيدًا عن قاعدة التثبيت.

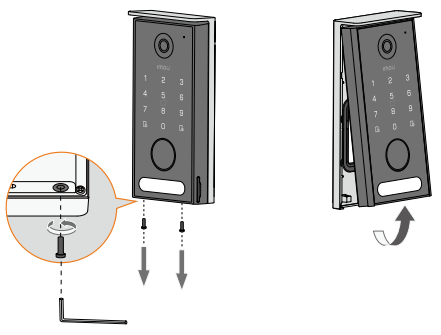


2 أخرج بطاقة الاسم من مكانها. اكتب اسمك عليها، ثم أعد إدخالها مرة أخرى.

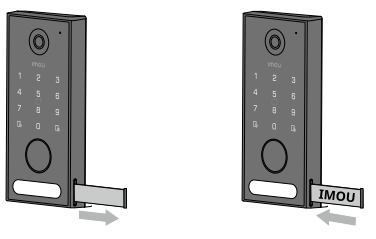


3 ارتفاع التركيب الموصى به: 160 سم (5.25 قدم) عن سطح الأرض.
استخدم قالب التثبيت المرفق لتحديد أماكن الحفر، ثم قم بحفر الثقوب وتركيب مسامير التثبيت (الفيشر). مرّر الأسلاك عبر فتحات قالب التثبيت. قم بمحاذاة قاعدة التثبيت وتثبيتها باستخدام البراغي المرفقة.

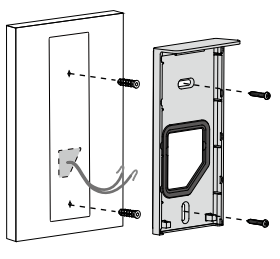

⚠ إذا كانت فتحة الجدار المُعدّة مسبقًا أكبر من أبعاد الحشية المقاومة للماء، فتأكّد من سدّ الفراغ المحيط بها بإحكام لمنع تسرب المياه.

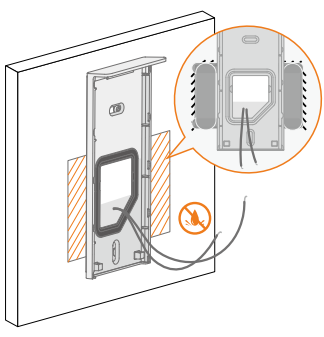


4 قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة.

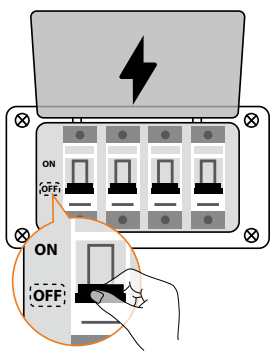


5 التوصيل مع قفل الباب أو زر الخروج.


1. أخرج ضفيرة الأسلاك وصواميل التوصيل من العبوة.
2. انقر لعرض **دليل توصيل الأسلاك**، وقم بتوصيل الأسلاك المناسبة بالأجهزة الأخرى وفقًا لذلك.
3. قم بلف الأسلاك المتطابقة معًا وثبّت كل وصلة باستخدام صامولة التوصيل.

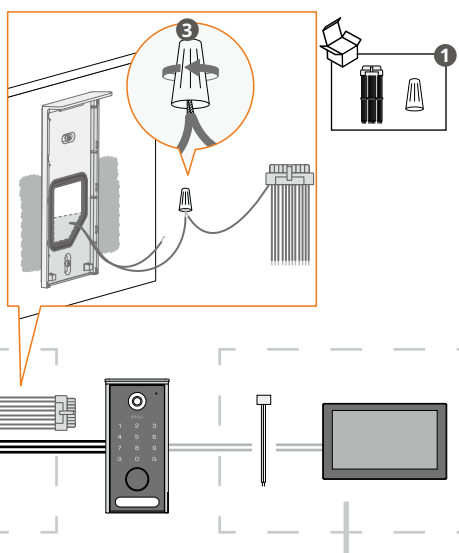


6 استخدم مفك براغي فيليبس (صليبية) بالحجم المناسب لفك غطاء الكابلات الخلفي. احتفظ بالبراغي والغطاء في مكان آمن لإعادة التركيب لاحقًا.

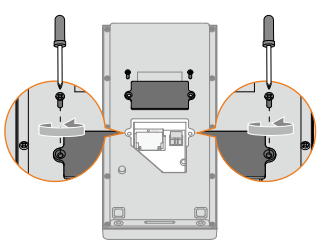


7 أدخل ضفيرة الأسلاك في طرف التوصيل المخصص لها.

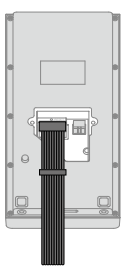


8 قم بتوصيل سلك VO+ الخاص بمحطة الباب بطرف التوصيل VO+ في الشاشة.

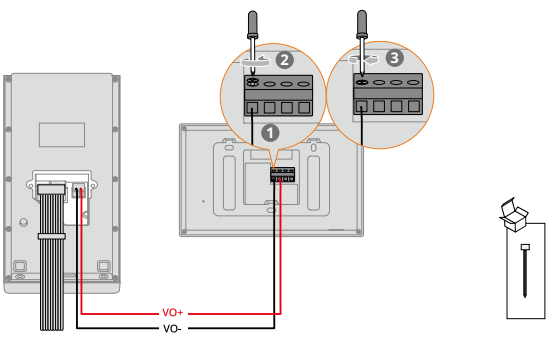

9 أعد تركيب غطاء الكابلات الخلفي في مكانه.

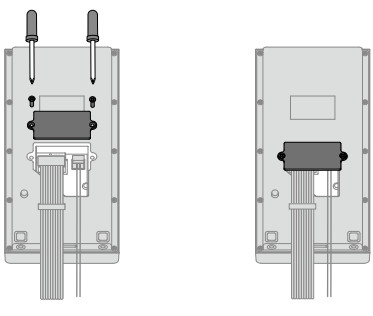


10 رتب الأسلاك جيدًا بداخل الفتحة وثبّت محطة الباب عن طريق تعليقها على قاعدة التثبيت ثم دفعها لأسفل. بعد ذلك، أعد تركيب البراغي في الجزء السفلي وأحكم ربطها باستخدام مفتاح الربط السداسي على شكل حرف L المرفق.

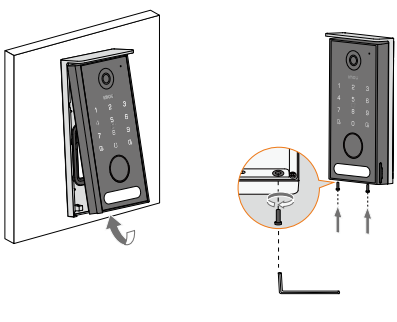


3.3 تركيب الشاشة الداخلية (VTH)


1 ارتفاع التركيب الموصى به: 160 سم (5.25 قدم) عن سطح الأرض.
استخدم قالب التثبيت المرفق لتحديد أماكن الحفر، ثم قم بحفر الثقوب وتركيب مسامير التثبيت (الفيشر).
مرّر الأسلاك عبر فتحات قالب التثبيت وكتيفة التثبيت، ثم قم بتثبيت الكتيفة باستخدام البراغي المرفقة.

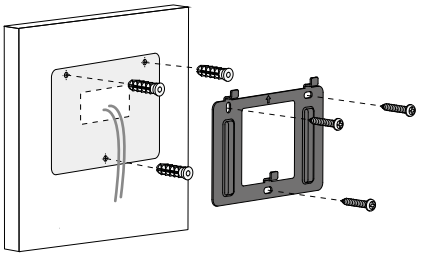


2 تأكد من توصيل كابلي +VO و-VO القادمين من محطة الباب (VTO) بالأطراف المقابلة لهما في الشاشة الداخلية (VTH). قم بتوصيل الطرف السالب (الرأس الرمادي والأسود) بمنفذ الأرضي (GND)، والطرف الموجب (الرأس الأسود) بمنفذ فولت تيار مستمر 24+، ثم أحكم ربط البراغي الموجودة أعلى المشبك.

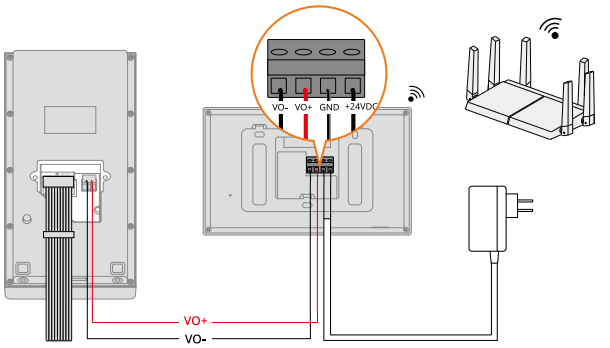


3 ركّب الشاشة على كتيفة التثبيت من الأعلى إلى الأسفل.

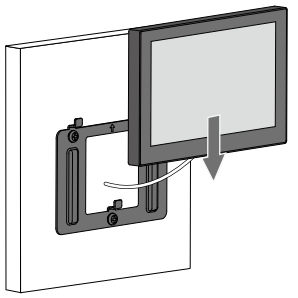

4 أدخل بطاقة Micro SD (تُشترى بشكل منفصل) في فتحة بطاقة SD الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة.

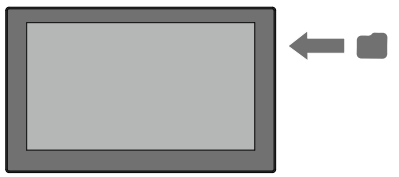

5 قم بإزالة غشاء الحماية من على الشاشة، ثم قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.

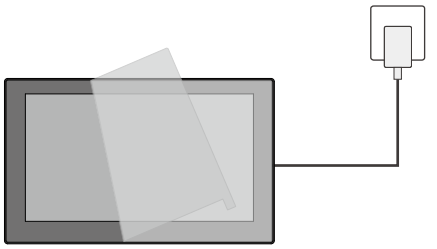

04 الإعداد المحلي




الرقم	الأيقونة	الوصف
1	سجلات المكالمات	إشعارات المكالمات الفائتة.
2	المعاينة	انقر لمشاهدة البث المباشر للكاميرا.
3	حالة بطاقة الـ SD	تتغير بناءً على حالة مساحة التخزين في بطاقة الذاكرة.
4	إشارة الشبكة	توضح حالة اتصال الجهاز بالشبكة.
5	الرئيسية	أيقونة الصفحة الرئيسية.
6	الرسائل	اضغط لعرض سجل فتح الباب، ورسائل الإنذار، وسجلات المكالمات.
7	التسجيلات	اضغط لعرض مقاطع الفيديو واللقطات المسجلة حسب التاريخ والنوع.
8	الإعدادات	عرض أو تعديل إعدادات الجهاز، بما في ذلك جداول "عدم الإزعاج"، ونغمات الرنين، وخيارات التخزين المحلي، والإعدادات الأساسية مثل: إعادة ضبط الاقتران بمحطة الباب (VTO)، وإعادة الاقتران، واستعادة إعدادات المصنع، وتحديث البرنامج الثابت، وغيرها.
9	قفل الشاشة	اضغط لتشغيل/إيقاف الشاشة.
10	الوقت والتاريخ	عرض الوقت والتاريخ وحالة الطقس وفقًا للموقع المحدد مسبقًا.
11	وضع عدم الإزعاج (DND)	اضغط لتفعيل/تعطيل وضع عدم الإزعاج.
12	فتح القفل	اضغط لفتح قفل الباب مباشرة.

05 ميزات التطبيق

واجهة التطبيق المعروضة هنا هي لأغراض مرجعية فقط، وقد تختلف حسب تحديثات الإصدار. يرجى الرجوع إلى واجهة التطبيق المثبتة على هاتفك.

5.1 الصفحة الرئيسية للشاشة الداخلية (VTH)


بمجرد إتمام عملية ضبط إعدادات الشبكة، ستتمكن من الدخول إلى هذه الصفحة عند تشغيل تطبيق Imou Life.

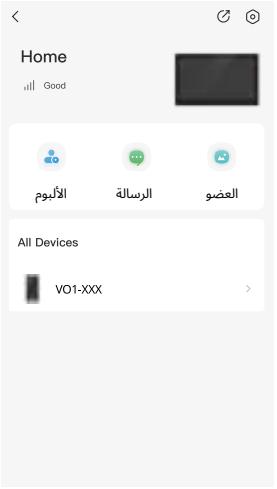

الأيقونة	الوصف
	المشاركة. يمكنك مشاركة الوصول إلى جهازك مع أفراد عائلتك أو الأشخاص الموثوقين.
	الإعدادات. يمكنك مراجعة إعدادات الجهاز المختلفة وتعديلها.
	الأعضاء. يمكنك إضافة وإدارة معلومات الأعضاء وتحديد طرق فتح القفل الخاصة بكل منهم على حدة.
	الرسائل. عرض تنبيهات الإنذار، ورسائل الجهاز، وسجلات عمليات المستخدم، وغيرها.
	الألبوم. تصفح وإدارة التسجيلات، والمكالمات، واللقطات المحفوظة حسب التاريخ.
	جميع الأجهزة. تعرض هذه القائمة جميع الأجهزة التي تم اقترانها بنجاح مع الشاشة الداخلية (VTH)، مما يتيح لك الوصول السريع إليها.

5.2 صفحة العرض المباشر لمحطة الباب (VTO)


في صفحة العرض المباشر للمحطة الخارجية (VTO)، يمكنك مشاهدة البث الحي، وفتح الباب، وعرض سجلات الفتح، وسجل المكالمات، وضبط الدقة، والمزيد حسب حاجتك.

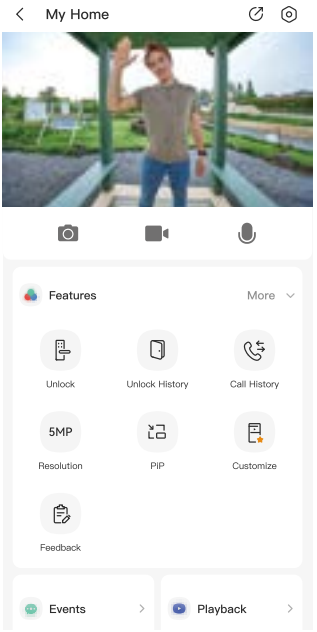

الأيقونة	الوصف
	لقطة الشاشة. التقاط صورة وحفظها في الألبوم.
	التسجيلات. بدء/إيقاف التسجيل يدويًا وحفظه في الألبوم.
	تواصل صوتي ثنائي الاتجاه. انقر لبدء/إنهاء التواصل الصوتي المباشر مع الأشخاص عند الباب.
	اضغط لفتح قفل الباب.
	عرض وإدارة عمليات فتح الباب.
	عرض وإدارة سجل المكالمات من كلٍ من الشاشة (VTH) والتطبيق.
5MP	الدقة. ضبط دقة الفيديو.
	عرض البث المباشر فوق التطبيقات الأخرى أثناء الاستخدام.
	تخصيص الميزات الظاهرة في هذه الصفحة.
	إرسال المشكلات أو الاقتراحات أثناء استخدام الجهاز.
	عرض جميع تسجيلات الأحداث.
	عرض التسجيلات المخزنة على السحابة أو في بطاقة الذاكرة المحلية (في حال إدخالها).

5.3 الرد على مكالمة من محطة الباب (VTO)

تعرض الشاشة الداخلية (VTH) والتطبيق بث الفيديو وأزرار التحكم من محطة الباب عند ضبط الإعدادات بشكل صحيح. اضغط على على الشاشة للرد، وعلى لفتح الباب.

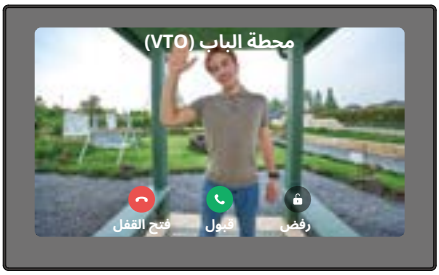


5.4 طرق فتح الباب الثلاث

تأكد من توصيل قفل الباب بشكل صحيح بمحطة الباب (VTO)، وأن الجهاز ظاهر في الصفحة الرئيسية للتطبيق.


(1) فتح الباب عبر المحطة الخارجية (VTO) بواسطة رمز المرور أو البطاقة

انتقل إلى صفحة جهاز الشاشة (VTH) لإضافة ما يصل إلى 100 عضو، وتفعيل خاصية الفتح باستخدام كلمة المرور و/أو البطاقة لأحد القفلين أو كليهما.

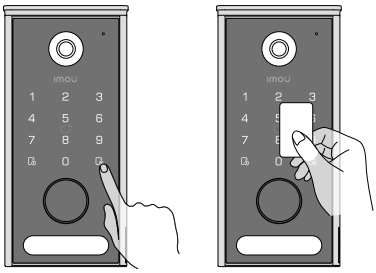

(2) فتح الباب عبر الشاشة الداخلية (VTH)

تعرض الشاشة الداخلية (VTH) بث الفيديو وأزرار التحكم من محطة الباب عند ضبط الإعدادات بشكل صحيح. اضغط على على الشاشة للرد، وعلى لفتح الباب.

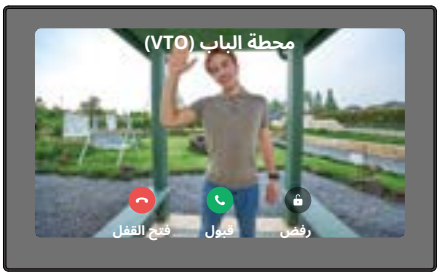

(3) فتح قفل الباب عبر تطبيق Imou Life

انتقل إلى صفحة العرض المباشر للشاشة (VTH)، ثم اضغط على لفتح الباب.

دليل التوصيل

تحذير

- قبل البدء بعمليات التوصيل، يُرجى قراءة تعليمات السلامة التالية بعناية.
- قد يؤدي التوصيل الخاطئ إلى تلف دائم بالجهاز، أو عطل في القفل، أو حوادث خطيرة تتعلق بالسلامة الشخصية.
- افصل جميع مصادر الطاقة ذات الصلة (بما في ذلك طاقة جهاز VDP والقفل) قبل البدء في العمل.
- لا تقم بتشغيل أقفال تتجاوز الحمل المقنن لمرحل VDP (36 فولت تيار مستمر، 2 أمبير) مباشرةً لمنع احتراق المرحل.
- بالنسبة إلى الأقفال التي تستخدم مصدر طاقة خارجي مستقل، تأكد من أن جهد تشغيل قفل الباب يقع ضمن نطاق 12 فولت تيار مستمر و1 أمبير.

1 تأكيد نوع القفل

راجع اللوحة التعريفية للقفل أو نفّذ "طريقة الاختبار بقطع التيار" أدناه.

طريقة الاختبار بقطع التيار:

افصل طاقة القفل.

- إذا انفتح الباب تلقائيًا، فهذا يعني أنه قفل NC (آمن عند الفشل).
- إذا ظل الباب مقفلاً، فهذا يعني أنه قفل NO (مغلق عند الفشل).


2 تعريف المنافذ

الواجهة	اللون	الوصف
NC	أزرق	مفتوح عادةً، يُوصل بالطرف السالب للقفل من نوع NC.
NO	برتقالي	مغلق عادةً، يُوصل بالطرف السالب للقفل من نوع NO.
COM	أزرق وأبيض	مشترك، يُوصل بالطرف الموجب لمصدر الطاقة.
PUSH	أخضر	زر الخروج، يُوصل بزر الخروج.
+12V_OUT	أحمر	مخرج الطاقة
GND	أسود	أرضي


3 مخطط التوصيل

A قفل مزلاج كهربائي للباب من نوع مغلق عند الفشل أو مفتوح عادةً (NO)

A-1 بمصدر طاقة مستقل

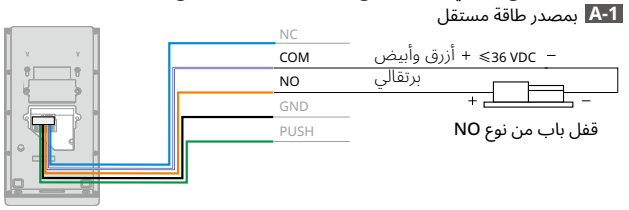


A-2 تتم تغذيته بالطاقة مباشرةً بواسطة VTO

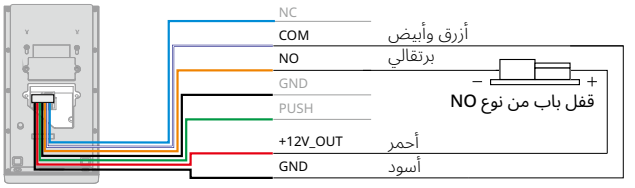


B قفل باب كهرومغناطيسي من نوع آمن عند الفشل أو مغلق عادةً (NC)

B-1 بمصدر طاقة مستقل

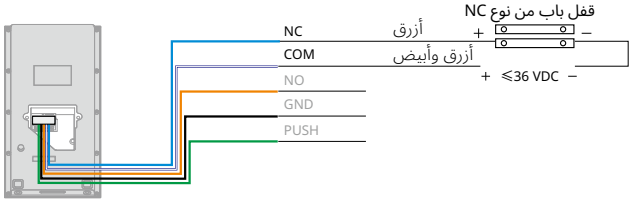

B-2 تتم تغذيته بالطاقة مباشرةً بواسطة VTO

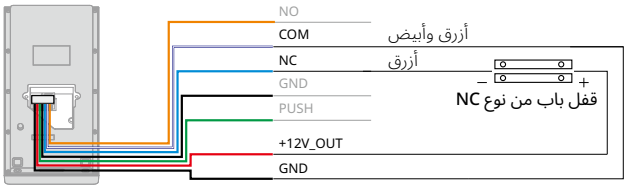

C زر الخروج

