

Quick Start Guide


V1.0.1

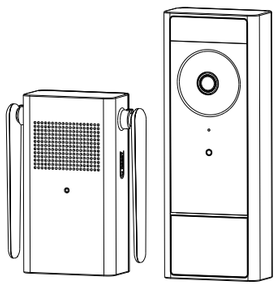


1.2.51.32.119630-001

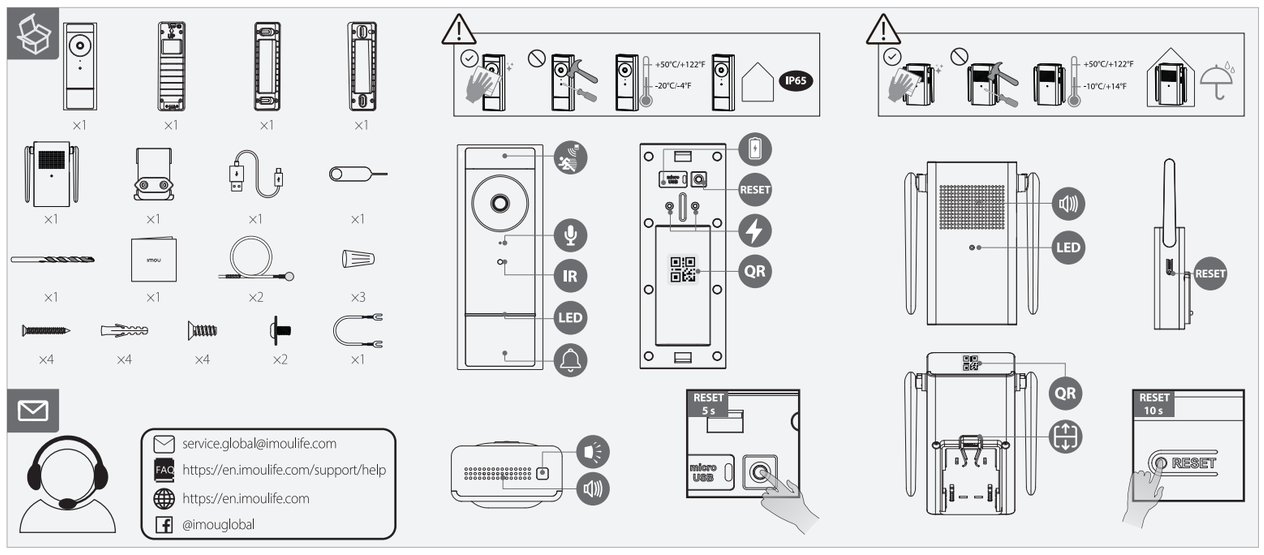


1 Charge the Doorbell

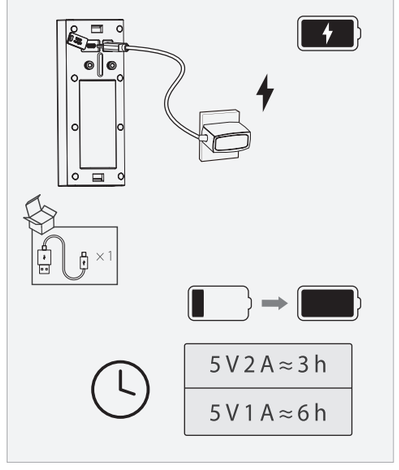


2 Install the Chime

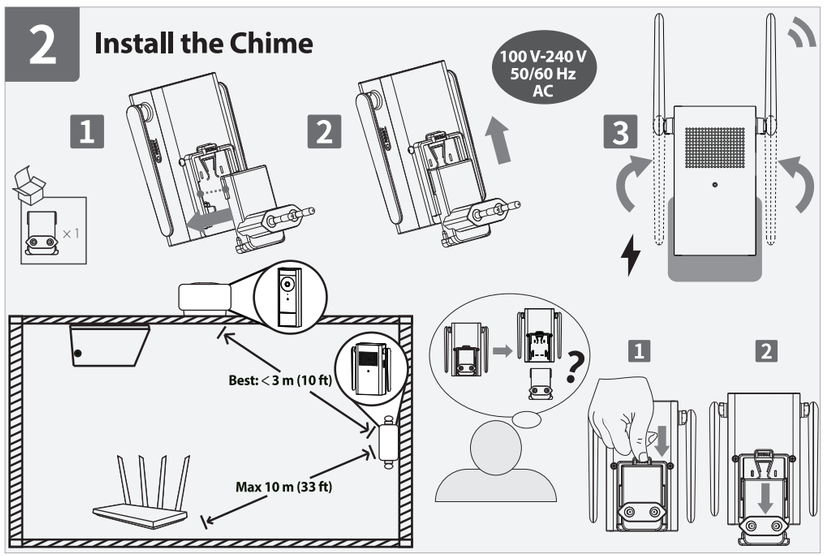


3 Get the Imou Life App

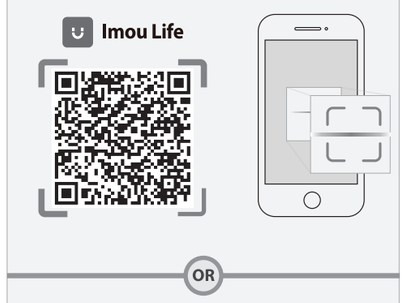


4 Power on the Doorbell

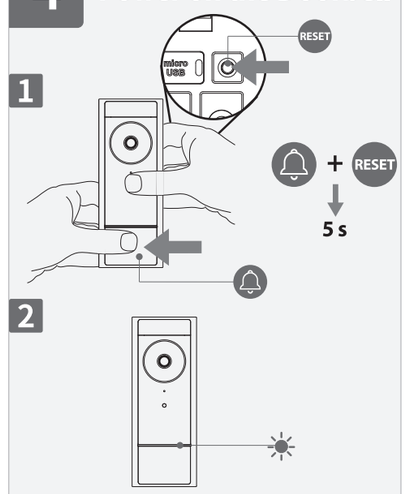

5 Set Up the Chime

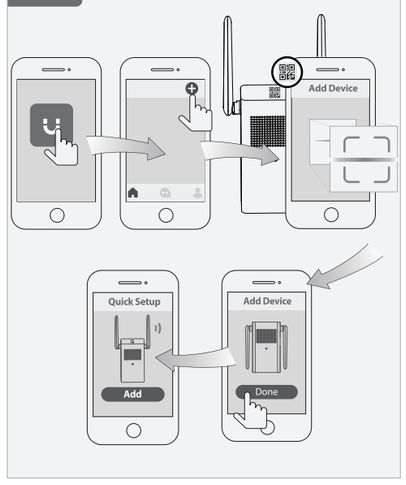


6 Link the Doorbell to the Chime

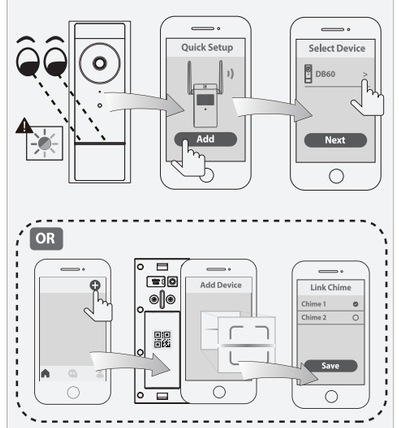


7 Install the Doorbell


7-1 Turn Off the Power

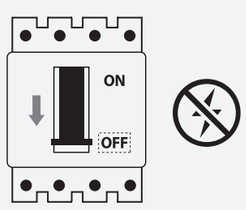


7-2 Do I need an angled bracket?

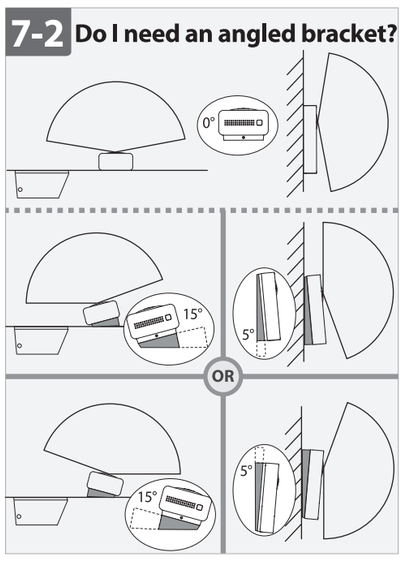


7-3 Mark Screw Holes

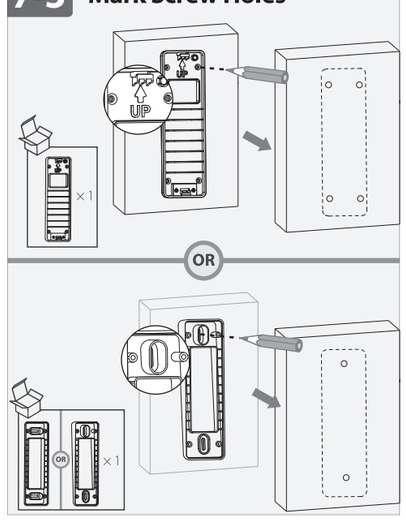


7-4 Drill Holes

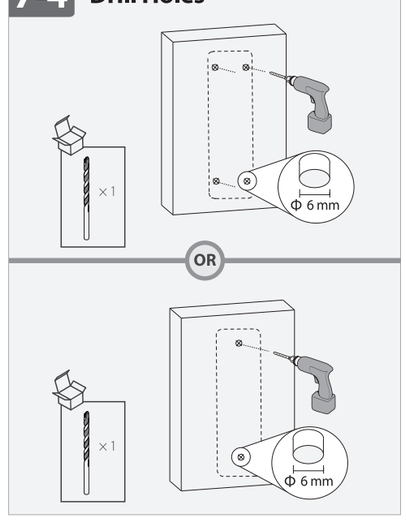

7-5 (Optional) Insert Wall Anchors

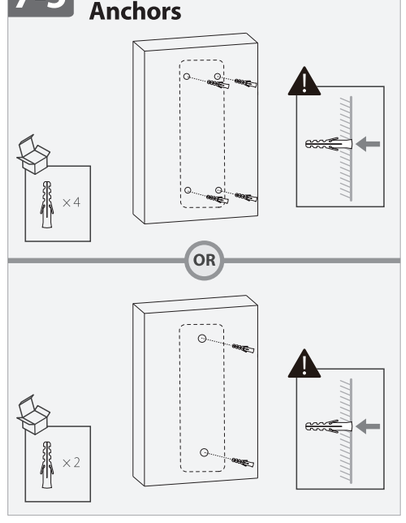


7-6 Secure the Bracket

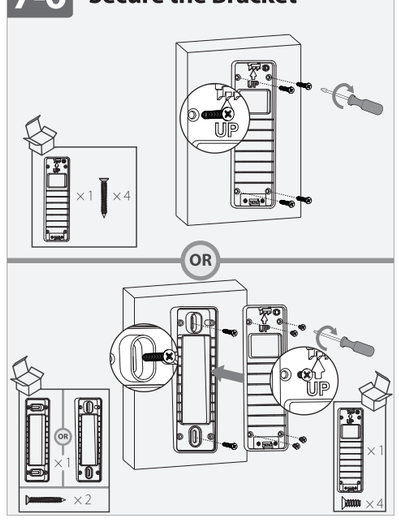


7-7 Optional Wire Connection

12 V-24 V AC/DC


1 Jumper Cable

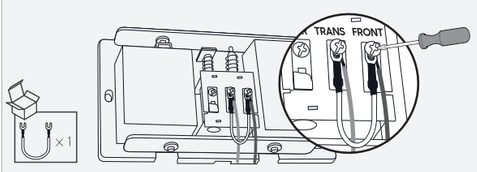


2 Terminal Screws

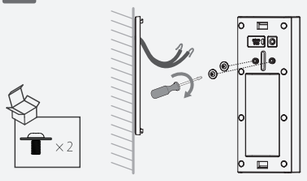


3 (Optional) Extension Wires

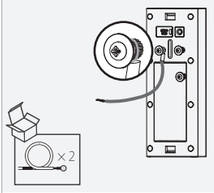


4 (Optional) Wire Nuts

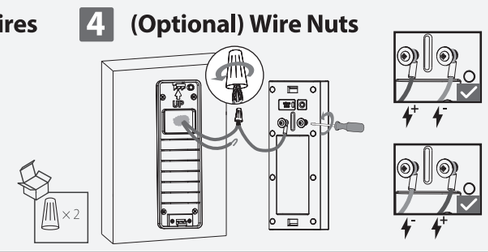


7-8 Mount the Doorbell

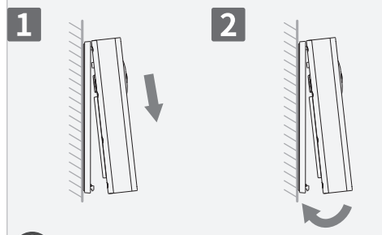

How to detach the doorbell?

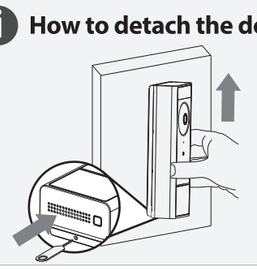

7-9 End Turn On the Power

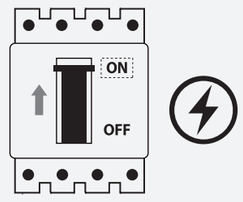

English

❶ Charge the Doorbell
Fully charge the doorbell before using or installing it (**see part 1**).

❷ Install the Chime
Install the chime where you can hear the ringtone easily (**see part 2**).

❸ Get the Imou Life App
Scan the QR code or search for "Imou Life" to download and install the app (**see part 3**). Create an account and log in.

❹ Power On the Doorbell
Press the doorbell button and the reset button together for 5 s to turn on the doorbell (**see part 4**).

❺ Set Up the Chime
Follow on-screen instructions to complete adding the chime. Tap **Done** and stay on the **Quick Setup** page (**see part 5**).

❻ Link the Doorbell to the Chime
Your chime is an all-in-one solution that can not only give you audible notifications, but also be a Wi-Fi extender and a bridge to have quick access to your doorbell. Ensure the LED indicator of the doorbell is flashing green. Follow app's guides on the **Quick Setup** page to set up your doorbell and link it to the chime (**see part 6**).

If you do not want the Quick Setup, you can also add the doorbell to your account first and link it to the chime (see the part in a dashed line rectangle under part 6).

❼ Install the Doorbell
Do not let the doorbell face a high traffic area so as to avoid unwanted motion alerts and keep the battery from draining too fast. For detailed installation process, please see **part 7**.

LED Status	Device Status
For Doorbell & Chime	
Solid green	• Operating correctly • Setup successful
Flashing green	Ready to set up the device
Solid red	• Booting/Restarting • Resetting to factory default
Flashing red	Network disconnected
Flashing green and red	Updating firmware
For Doorbell Only	
Solid blue	Talking
Flashing blue	Motion/Human detected
Flowing blue	Calling
Flashing green	Charging
Solid green	Fully charged

ภาษาไทย

❶ ชาร์จกริ่งประตู
ชาร์จกริ่งประตูให้แบตเตอรี่เต็มก่อนใช้งานหรือติดตั้ง (**ตอนที่ 1**)

❷ ติดตั้งกระดิ่ง
ติดตั้งกระดิ่งในตำแหน่งที่คุณสามารถได้ยินเสียงเรียกเข้าได้อย่างง่ายดาย (**ตอนที่ 2**)

❸ รับแอป Imou Life
สแกนรหัส QR หรือค้นหาชื่อ "Imou Life" เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป (**ตอนที่ 3**) สร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบ

❹ เปิดใช้กริ่งประตู
กดปุ่มของกริ่งประตูและปุ่มรีเซ็ตพร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อเปิดใช้กริ่งประตู (**ตอนที่ 4**)

❺ ตั้งค่ากระดิ่ง
ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มกระดิ่งให้เสร็จสิ้น และที่**เสร็จสิ้น** และคงอยู่ในหน้า **การตั้งค่าด่วน** (**ตอนที่ 5**)

❻ เชื่อมโยงกระดิ่งเข้ากับกริ่งประตู
กระดิ่งของคุณเป็นอุปกรณ์แบบครบวงจรที่สามารถให้การแจ้งเตือนด้วยเสียงรวมถึงเป็นตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi และตัวเชื่อมโยงเพื่อให้การเข้าถึงกริ่งประตูอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบว่าตัวบ่งชี้ LED ของกริ่งประตูกะพริบสีเขียว ทำตามคำแนะนำของแอปในหน้า **การตั้งค่าด่วน** เพื่อตั้งค่ากริ่งประตูของคุณและเชื่อมโยงกับกระดิ่ง (**ตอนที่ 6**)

ถ้าคุณไม่ต้องการตั้งค่าด่วน คุณยังสามารถเพิ่มกริ่งประตูไปยังบัญชีของคุณก่อน แล้วเชื่อมโยงกับกระดิ่ง (ดูในส่วนสีเหลี่ยมเส้นประภายใต้บทที่ 6)

❼ ติดตั้งกริ่งประตู
อย่าหันกริ่งประตูไปยังพื้นที่มีปริมาณจราจรสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งเสียงเตือนการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการและรักษาระดับการลดแปลงแบตเตอรี่ไม่ให้เร็วเกินไป สำหรับกระบวนการติดตั้งที่ละเอียด โปรดดูที่ **บทที่ 7**

สถานะ LED	สถานะอุปกรณ์
สำหรับกริ่งประตูและกระดิ่ง	
ไฟสีเขียวติดสว่าง	• การทำงานปกติ • การตั้งค่าสำเร็จ
ไฟสีเขียวกะพริบ	พร้อมสำหรับตั้งค่าอุปกรณ์
ไฟสีแดงติดสว่าง	• กำลังบู๊ท/รีสตาร์ท • กำลังรีเซ็ตไปยังค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
ไฟสีแดงกะพริบ	เครือข่ายถูกตัดการเชื่อมต่อ
ไฟสีเขียวและสีแดงกะพริบ	กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์
สำหรับกริ่งประตูเท่านั้น	
ไฟสีน้ำเงินติดสว่าง	กำลังพูด
ไฟสีน้ำเงินกะพริบ	ตรวจพบการเคลื่อนไหว/มนุษย์
ไฟสีน้ำเงินกะพริบแบบไหล	กำลังโทร
ไฟสีเขียวกะพริบ	กำลังชาร์จ
ไฟสีเขียวติดสว่าง	ชาร์จเต็มแล้ว

Tiếng Việt

❼ Cài đặt chuông cửa
Không để chuông cửa đối diện với khu vực có nhiều người qua lại để tránh cảnh báo chuyển động không mong muốn và giữ cho pin không bị cạn quá nhanh. Để biết quy trình cài đặt chi tiết, vui lòng xem **phần 7**.

Trạng thái đèn LED	Trạng thái thiết bị
Dành cho chuông cửa & chuông báo	
Màu xanh lục sáng	• Vận hành chính xác • Thiết lập thành công
Màu xanh lục nhấp nháy	Sẵn sàng thiết lập thiết bị
Màu đỏ sáng	• Khởi động / Khởi động lại • Đặt lại về mặc định ban đầu
Màu đỏ nhấp nháy	Không kết nối mạng
Màu đỏ và xanh lục nhấp nháy	Cập nhật firmware
Chỉ dành cho chuông cửa	
Màu xanh dương sáng	Đang nói
Màu xanh dương nhấp nháy	Đã phát hiện chuyển động/con người
Màu xanh lục nhấp nháy	Đang gọi
Màu xanh lục rõ	Đang sạc
Màu xanh lục sáng	Đã sạc đầy

Bahasa Indonesia

❼ Pasang Bel Pintu
Jangan biarkan bel pintu menghadap area berlalu lintas tinggi guna menghindari peringatan gerakan yang tidak diinginkan dan menjaga baterai tidak terkuras terlalu cepat. Untuk proses pemasangan terperinci, lihat **bagian 7**.

Status LED	Status Perangkat
Untuk Bel Pintu & Lonceng	
Hijau pekat	• Beroperasi dengan benar • Pengaturan berhasil
Berkedip hijau	Siap untuk mengatur perangkat
Merah pekat	• Booting/Memulai Ulang • Mereset ke default pabrik
Berkedip merah	Jaringan terputus
Berkedip hijau dan merah	Memperbarui firmware
Khusus Bel Pintu	
Biru pekat	Berbicara
Berkedip biru	Gerakan/Manusia terdeteksi
Berkedip hijau	Sedang Mengisi Daya
Hijau pekat	Daya terisi penuh

Bahasa Melayu

❼ Pasang Loceng Pintu
Jangan biarkan loceng pintu menghadap kawasan lalu lintas yang tinggi bagi mengelakkan amaran pergerakan yang tidak diinginkan dan mengelakkan bateri daripada kehabisan terlalu cepat. Untuk proses pemasangan terperinci, sila lihat **bahagian 7**.

Status LED	Status Peranti
Untuk Loceng Pintu & Loceng	
Hijau padu	• Beroperasi dengan betul • Persediaan berjaya
Hijau berkelipan	Sedia untuk menyediakan peranti
Merah padu	• Pengebutan/Memulakan Semula • Menetapkan semula kepada lalai kilang
Merah berkelipan	Rangkaian terputus
Hijau dan merah berkelipan	Mengemaskini perisian tegar
Untuk Loceng Pintu Sahaja	
Biru padu	Bercakap
Biru berkelipan	Gerakan/Manusia dikesan
Biru mengalir	Memanggil
Hijau berkelipan	Pengecasan
Hijau padu	Dicas sepenuhnya

العربية

❼ تركيب جرس الباب
لا تدع جرس الباب يواجه منطقة بها حركة مرور كثيرة لتجنب تنبيهات الحركة غير المرغوب فيها ومنع نفاد البطارية بسرعة كبيرة. وللتعرُّف على عمليات التركيب المفصلة، يُرجى مراجعة **الجزء 7**.

حالة مؤشر LED	حالة الجهاز
بالنسبة لجرس الباب وجهاز الرنين	
أخضر ثابت	• التشغيل بشكل صحيح • تم الإعداد بنجاح
يومض باللون الأخضر	جاهز لإعداد الجهاز
أحمر ثابت	• التشغيل/إعادة التشغيل • جارٍ إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع الافتراضية
يومض باللون الأحمر	تم قطع اتصال الشبكة
ومِيض باللون الأخضر والأحمر	تحديث نظام التشغيل
بالنسبة لجرس الباب فقط	
أزرق ثابت	قيد التحدث
يومض باللون الأزرق	تم اكتشاف وجود حركة/شخص
يتدفق باللون الأزرق	قيد الاتصال
يومض باللون الأخضر	جارٍ الشحن
أخضر ثابت	مشحون بالكامل

한국어

❼ 도어벨 설치
원치 않는 움직임 경보를 방지하고 배터리가 너무 빠르게 닳지 않도록 도어벨을 교통량이 많은 영역으로 향하게 하지 마십시오. 자세한 설치 과정은 **7부**를 참고하십시오.

LED 상태	장비 상태
도어벨 및 차임용	
녹색등 켜짐	• 올바르게 작동 중 • 설정 성공
녹색등 깜빡임	장치를 설정할 준비가 되었습니다
빨간등 켜짐	• 부팅/재시작 • 공장 기본값으로 재설정
빨간등 깜빡임	네트워크 연결 끊김
녹색과 빨간색으로 깜빡임	펌웨어 업데이트 중
도어벨 전용	
파란등 켜짐	통신
파란색으로 깜박임	움직임/사람 감지됨
파란등 순차 점등	호출
녹색등 깜빡임	충전 중
녹색등 켜짐	완전 충전

日本語

❶ ドアベルを充電します
使用前または設置前に、ドアベルを完全に充電してください（**図1を参照**）。

❷ チャイムを設置します
着信音が聞こえやすい場所にチャイムを設置します（**図2を参照**）。

❸ Imou Lifeアプリを取得します
QRコードをスキャンするか、「Imou Life」を検索して、アプリをダウンロードしてインストールします（**図3を参照**）。アカウントを作成し、ログインします。

❹ ドアベルの電源を入れます
ドアベルボタンとリセットボタンを同時に5秒間押して、ドアベルの電源を入れます（**図4を参照**）。

❺ チャイムをセットアップします
画面の指示に従って、チャイムの追加を完了します。「**完了**」をタップして「**クイックセットアップ**」のページを表示します（**図5を参照**）。

❻ チャイムをドアベルにリンクします
チャイムは音で知らせるだけでなく、Wi-Fiエクステンダーやドアベルに素早くアクセスするためのブリッジにもなる、オールインワン・ソリューションです。ドアベルのLEDインジケータが緑で点滅していることを確認します。「**クイックセットアップ**」ページのアプリのガイドに従って、ドアベルをセットアップし、チャイムとリンクさせます（**図6を参照**）。

クイックセットアップを必要としない場合は、まずドアベルをアカウントに追加してからチャイムにリンクさせることもできます（図6の下の点線で囲まれた部分を参照してください）。

❼ ドアベルを設置します
ドアベルを人通りの多い場所に向けないでください。不要な動体アラートを回避し、バッテリーの消耗を抑えることができます。詳細な設置手順については、**図7**を参照してください。

LEDのステータス	デバイスのステータス
ドアベルおよびチャイム	
緑で点灯	● 正常に動作しています ● セットアップに成功しました
緑で点滅	デバイスをセットアップする準備ができました
赤で点灯	● 起動中/再起動中 ● 工場出荷時のデフォルトにリセット中です
赤で点滅	ネットワークが切断されました
緑と赤で点滅	ファームウェアの更新中
ドアベルのみ	
青で点灯	通話中
青で点滅	動体/人間検知
青で順に点滅	呼び出し中
緑で点滅	充電中
緑で点灯	完全に充電されました

Русский

❶ Зарядите дверной звонок
Полностью зарядите дверной звонок перед установкой или эксплуатацией (**см. раздел 1**).

❷ Установите звонковое устройство
Установите звонковое устройство там, где звуковой сигнал отчетливо слышим (**см. раздел 2**).

❸ Установите приложение Imou Life
Отсканируйте QR-код или выполните поиск по названию "Imou Life", чтобы скачать и установить приложение (**см. раздел 3**). Создайте учетную запись и войдите в нее.

❹ Включите дверной звонок
Одновременно нажмите и удерживайте кнопку дверного звонка и кнопку сброса в течение 5 секунд, чтобы включить дверной звонок (**см. раздел 4**).

❺ Настройте звонковое устройство
Следуйте указаниям на экране, чтобы завершить добавление звонкового устройства. Нажмите **Готово** и остановитесь на странице **Быстрая настройка** (**см. раздел 5**).

❻ Свяжите звонковое устройство с дверным звонком
Ваше звонковое устройство представляет собой комплексное решение, которое не только воспроизводит звуковые сигналы, но также служит удлинителем Wi-Fi и мостом для быстрого доступа к дверному звонку. Убедитесь, что светодиод дверного звонка мигает зеленым цветом. Следуйте указаниям приложения на странице **Быстрая настройка**, чтобы настроить дверной звонок и привязать его к звонковому устройству (**см. раздел 6**).

Если вы не желаете использовать быструю настройку, вы можете сначала добавить дверной звонок в свою учетную запись, а затем связать его со звонковым устройством (см. часть, расположенную в пунктирном прямоугольнике под частью 6).

❼ Установите дверной звонок
Не устанавливайте дверной звонок в зоне интенсивного транспортного потока во избежание ложного срабатывания датчика движения и быстрой разрядки батареи. Подробное описание процедур установки см. в **разделе 7**.

Состояния светодиода	Статус устройства
Для дверного звонка и звонкового устройства	
Постоянно светится зеленым цветом	● Нормальное функционирование ● Настройка успешна
Мигает зеленым цветом	Готовность к настройке устройства
Постоянно светится красным цветом	● Загрузка/перезапуск ● Восстановление стандартных заводских настроек
Мигает красным цветом	Сеть отключена
Мигает зеленым и красным цветом	Обновление прошивки
Только для дверного звонка	
Постоянно светится синим цветом	Разговор
Мигает синим цветом	Обнаружено движение/присутствие человека
Излучает синий цвет	Вызов
Мигает зеленым цветом	Зарядка
Постоянно светится зеленым цветом	Полностью заряжен

Türkçe

❶ Kapı Zili Düğmesinin Şarj Edilmesi
Kapı zili düğmesini kullanmadan veya monte etmeden önce tam olarak şarj edin (**bkz. bölüm 1**).

❷ Kapı Zilinin Monte Edilmesi
Kapı zilini, zil sesini kolayca duyabileceğiniz bir yere monte edin (**bkz. bölüm 2**).

❸ Imou Life Uygulamasının Edinilmesi
Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodu tarayın veya "Imou Life"I aratın (**bkz. bölüm 3**). Bir hesap oluşturarak oturum açın.

❹ Kapı Zili Düğmesinin Açılması
Kapı zili düğmesini açmak için kapı zili düğmesine ve sıfırlama düğmesine 5 saniye birlikte basın (**bkz. bölüm 4**).

❺ Kapı Zili Kurulumunun Yapılması
Kapı zilini ekleme İşlemini tamamlamak için ekran üzerindeki yönergeleri takip edin. **Bitti** düğmesine dokunun ve **Hızlı Kurulum** sayfasında kalın (**bkz. bölüm 5**).

❻ Kapı Zilinin Kapı Zili Düğmesine Bağlanması
Kapı zilinizi, sadece size sesli bildirimler verebilen değil aynı zamanda bir Wi-Fi ağ genişleticisi ve kapı zili düğmenize hızlı erişim yapmanızı sağlayan bir köprüdür. Kapı zili düğmesinin LED göstergesinin yeşil renkte yanıp söndüğünden emin olun. Kapı zili düğmenizin kurulumunu yapmak ve kapı zilinize bağlamak için **Hızlı Kurulum** sayfasındaki uygulama talimatlarını takip edin (**bkz. bölüm 6**).

Hızlı Kurulum yapmak istemezseniz kapı zili düğmenizi önce hesabınıza ekleyebilir ve kapı zilinize bağlayabilirsiniz (bölüm 6'daki kesik çizgili dikdörtgen kısma bakın).

❼ Kapı Zili Düğmesinin Monte Edilmesi
İstenmeyen hareket uyarılarını ve pilin çok hızlı şekilde bitmesini engellemek için kapı zili düğmesini yoğun trafiğe sahip bir alana yöneltmeyin. Ayrıntılı montaj işlemleri için lütfen **bölüm 7**'ye bakın.

LED Durumu	Cihaz durumu
Kapı Zili Düğmesi ve Kapı Zili İçin	
Sabit yeşil	● Düzgün çalışıyor ● Kurulum yapıldı
Yeşil yanıp sönme	Cihazı kurulmaya hazır
Sabit kırmızı	● Açılıyor/Yeniden başlatılıyor ● Fabrika ayarlarına sıfırlanıyor
Kırmızı yanıp sönme	Ağ bağlantısı kesildi
Yeşil ve kırmızı yanıp sönme	Donanım yazılımı güncelleniyor
Sadece Kapı Zili Düğmesi İçin	
Sabit mavi	Konuşuluyor
Mavi yanıp sönme	Hareket/İnsan algılandı
Akan mavi	Arıyor
Yeşil yanıp sönme	Şarj oluyor
Sabit yeşil	Tam dolu

Українська

❶ Зарядіть модуль дверного дзвоника з кнопкою
Повністю зарядіть дверний дзвоник перед використанням або встановленням (**див. частину 1**).

❷ Установіть модуль дзвоника
Установлюйте модуль дзвоника в такому місці, де ви легко почуєте звук виклику (**див. частину 2**).

❸ Завантажте додаток Imou Life
Відскануйте QR-код або знайдіть "Imou Life", щоб завантажити та встановити додаток (**див. частину 3**). Створіть обліковий запис і ввійдіть у систему.

❹ Увімкніть живлення модуля дверного дзвоника з кнопкою
Натисніть одночасно кнопку дверного дзвоника та кнопку скидання і утримуйте їх протягом 5 секунд для вмикання дверного дзвоника (**див. частину 4**).

❺ Налаштуйте модуль дзвоника
Виконуйте інструкції на екрані, щоб завершити додавання модуля дзвоника. Натисніть **Готово** і залишайтеся на сторінці **Швидке налаштування** (**див. частину 5**).

❻ Поєднайте модуль дзвоника з модулем дверного дзвоника з кнопкою
Цей модуль дзвоника є комплексним пристроєм, який не лише надає звукові сповіщення, а також виконує функцію підсилювача Wi-Fi та забезпечує швидкий доступ до дверного дзвоника. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор на дзвоннику блимає зеленим кольором. Дотримуйтесь вказівок у додатку на сторінці **Швидке налаштування**, щоб налаштувати модуль дверного дзвоника з кнопкою та поєднати його до модуля дзвоника (**див. частину 6**).

Якщо ви не бажаєте використовувати швидке налаштування, також можна спочатку додати модуль дверного дзвоника з кнопкою до облікового запису, а потім поєднати його до модуля дзвоника (див. помічений пунктиром розділ у частині 6).

❼ Установіть модуль дверного дзвоника з кнопкою
Не спрямовуйте модуль дверного дзвоника з кнопкою на ділянки з інтенсивним рухом, щоб уникнути небажаних сповіщень про рух та швидкого розряджання акумулятора. Докладний процес установлення див. у **частині 7**.

Стан світлодіодного індикатора	Стан пристрою
Для модуля дверного дзвоника з кнопкою та модуля дзвоника	
Горить зеленим	● Працює правильно ● Налаштування успішно завершене
Блимає зеленим	Готовність до налаштування пристрою
Горить червоним	● Завантаження/Перезапуск ● Виконується скидання до заводських налаштувань
Блимає червоним	Мережа відключена
Блимає зеленим та червоним кольором	Оновлення мікропрограми
Тільки для модуля дверного дзвоника з кнопкою	
Горить синім	Розмова
Блимає синім	Виявлений рух/людина
Повільно блимає синім	Виконується виклик
Блимає зеленим	Заряджається
Горить зеленим	Повністю заряджений