Manuale d'uso

V1.0.0

Serie di robot aspirapolvere smart

Precauzioni di sicurezza

Restrizioni d'uso

- I sacchetti di plastica possono essere pericolosi. Tienili lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento.
- Questo prodotto è progettato esclusivamente per la pulizia dei pavimenti in ambienti domestici. Non usarlo all'aperto (ad esempio sui balconi), su superfici diverse dai pavimenti (come i divani) o in ambienti commerciali o industriali.
- Non usare il prodotto in luoghi sopraelevati (come duplex, balconi aperti o sopra i mobili) senza ringhiere protettive.
- Non usare il prodotto con temperature superiori a 40 °C (104 °F) o inferiori a 0 °C (32 °F). Non usare il prodotto se sono presenti sostanze liquide o viscose sul pavimento.
- Prima dell'uso, accertati che sul pavimento non ci siano cavi che possono impigliarsi nel dispositivo mentre è in funzione.
- Mantenere tutti gli oggetti fragili e vari (come vasi o sacchetti di plastica) che non sono per terra per evitare l'ostacolo o la collisione con il dispositivo mentre sta lavorando, il che potrebbe causare danni a oggetti preziosi.
- Il prodotto non può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, né da persone con esperienze e conoscenze limitate (compresi I bambini), senza un controllo o una supervisione adeguati.
- Non consentire ai bambini di usare il prodotto come se fosse un giocattolo.
- Tieni lo strumento per la pulizia della spazzola principale lontano dalla portata dei bambini.
- Durante l'utilizzo, assicurati che nessuna parte del corpo di persone o animali – compresi capelli, peli, dita ecc. – si avvicini all'ingresso di aspirazione del dispositivo.
- Non usare il prodotto per pulire oggetti infiammabili (ad esempio mozziconi di sigaretta accesi).
- Non usare il dispositivo per aspirare oggetti duri o affilati (come rifiuti edili, vetri o chiodi).
- Non usare il coperchio del sensore laser per la distanza, il coperchio superiore del dispositivo o i paraurti come maniglie per il trasporto del robot.
- Prima delle operazioni di pulizia e manutenzione del robot e della stazione di ricarica, spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla presa di corrente di alimentazione. Non immergere il dispositivo o la base di ricarica in acqua e non risciacquarli con acqua per pulirli.
- Non usare panni bagnati o liquidi di alcun tipo per pulire i componenti di questo prodotto.
- Non usare il modulo panno in ambienti con tappeti.
- Quando usi il prodotto, segui le istruzioni contenute in questo manuale. L'utente è il solo responsabile di eventuali perdite o danni causati da un uso improprio.

Batteria e ricarica

- È vietato bruciare il dispositivo, anche qualora questo sia gravemente danneggiato, in quanto ciò potrebbe causare delle esplosioni.
- Non usare batterie, caricabatterie o stazioni di ricarica di terze parti.
- Non smontare, riparare né modificare le batterie e le stazioni di ricarica.


Batteria e ricarica

- Non collocare le stazioni di ricarica vicino a fonti di calore, ad esempio radiatori.
- Non pulire né detergere le clip della stazione di ricarica con panni umidi o con le mani bagnate.
- Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Le batterie devono essere smaltite da enti per il riciclaggio professionali.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da tecnici o dal servizio di assistenza del produttore, o comunque da professionisti qualificati, per evitare pericoli.
- Quando trasporti il dispositivo, accertati che sia spento. Per il trasporto, è consigliabile usare la confezione e l'imballaggio originali.
- Non versare acqua sul dispositivo né immergerlo in acqua.
- Se prevedi di non usare il dispositivo per periodi di tempo prolungati, caricalo completamente, spegnilo e riponilo in un luogo fresco e asciutto. Per evitare danni alla batteria, ricarica il dispositivo almeno una volta ogni tre mesi.
- Usa strumenti adeguati per estrarre la batteria. Per prima cosa, rimuovi le viti del coperchio sul fondo. Quindi apri il coperchio e scollega la batteria dal terminale. Infine, estrai la batteria dal relativo scomparto.
- Rimuovi la batteria prima dello smaltimento del dispositivo.
- Spegni il dispositivo prima di rimuovere la batteria.

Prodotto con laser di classe 1. Il radar laser contenuto all'interno di questo prodotto risulta conforme agli standard di sicurezza GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 per i laser di classe 1, e non produce radiazioni laser dannose per il corpo umano.

Contenuto della confezione


- Le figure presenti in questo manuale relative a prodotti, accessori, interfacce utente e altri elementi sono da considerarsi schematiche e puramente illustrative.
- Il prodotto potrebbe risultare leggermente diverso da come appare nel manuale a causa di possibili aggiornamenti.
- In caso di discrepanze, fare riferimento al prodotto.



Robot aspirapolvere




Alimentatore




Spazzola laterale



Coltellino per la pulizia (1 pz.)

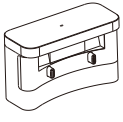

Base di ricarica



Supporto per il panno




Panno lavabile


Accessori installati sul robot aspirapolvere




Spazzola principale



Coperchio della spazzola principale




Spazzola laterale




Serbatoio dell'acqua due in uno

Presentazione del prodotto


Vista dall'alto del robot

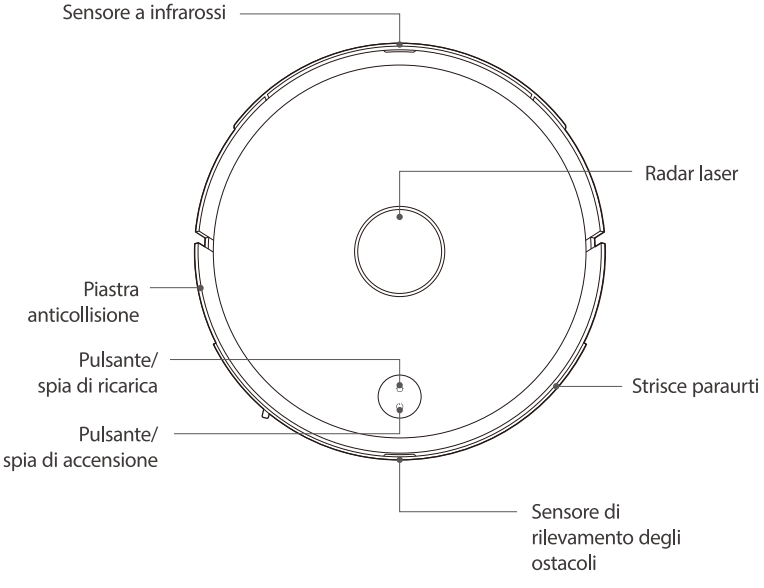


Vista dal basso del robot

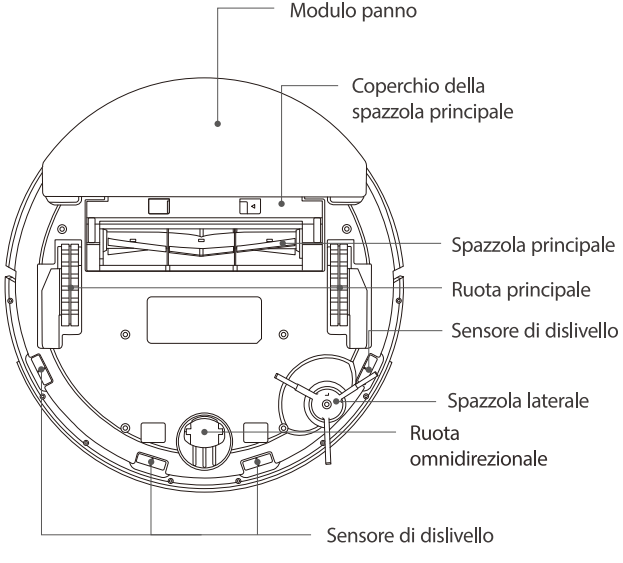



Base di ricarica

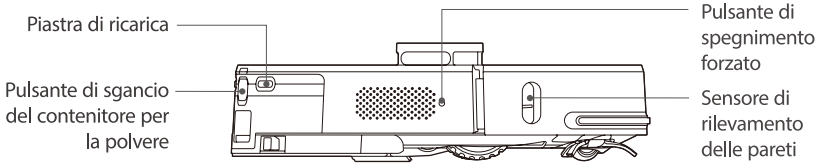

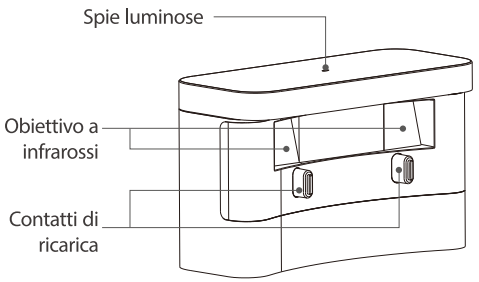

Contenitore della polvere

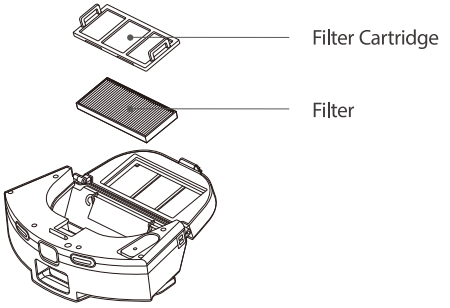


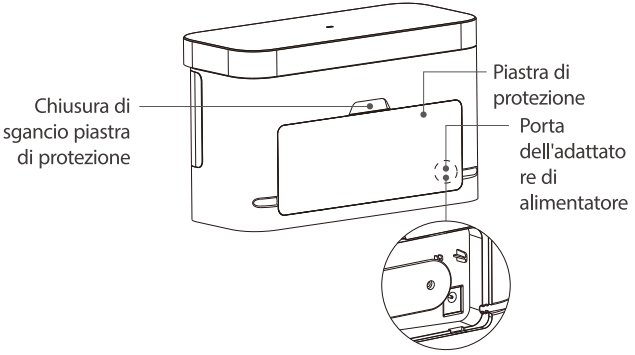


Schema dell'indicatore luminoso a LED

LED di stato			Stato del dispositivo
⏻	Bianco	Fisso	Stand-by / Pulizia
		Respiro	Il robot è in carica / si sta accedendo
		Lampeggia lentamente	Pulizia in pausa
		Lampeggia rapidamente per poi spegnersi	Il robot si sta spegnendo
⌂	Rosso	Lampeggia velocemente	Malfunzionamento del dispositivo
	Arancione	Fisso	Ricarica
		Lampeggia velocemente	Connessione alla rete Wi-Fi in corso
		Lampeggia lentamente	In attesa di connessione Wi-Fi
		Respiro	Batteria quasi scarica
⏻ Bianco + ⌂ Arancione		Lampeggia velocemente	Aggiornamento OTA / Modifica della lingua del comando vocale
		Lampeggia rapidamente per poi spegnersi	Modalità di ripristino delle impostazioni di fabbrica


Note prima dell'uso

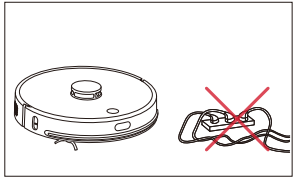


Rimuovere le spine e i cavi di alimentazione che potrebbero rimanere impigliati nel robot.

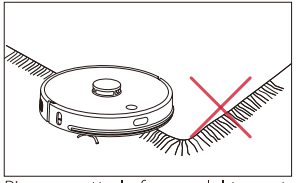


Piegare sotto le frange del tappeto per una migliore efficienza di pulizia.

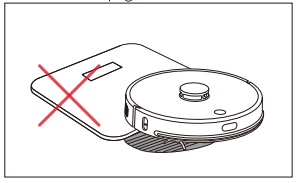


Togliere le bilance dall'area da pulire.

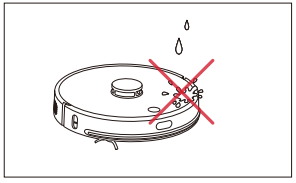

Non utilizzare il robot su superfici bagnate o pavimenti con acqua stagnante.

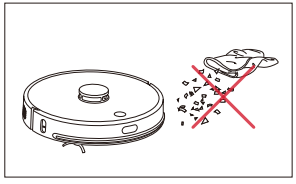

Togliere stracci o pezzi di carta dal pavimento.

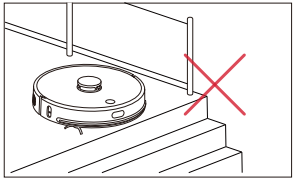

Non cominciare la pulizia dal bordo delle scale o da un gradino per evitare che il robot cada.

Operazioni preliminari

Imou Life App

Per ottenere il meglio da tutte le funzioni disponibili, si consiglia di controllare il dispositivo con l'app Imou Life.

- Assicurarsi che il telefono cellulare sia connesso a una rete Wi-Fi a **2,4 Ghz**.
- Confirme que la contraseña WIFI no incluye "" y **espacio**.

Per scaricare e installare l'app, eseguire la scansione del codice QR qui sotto oppure cercare "Imou Life" nell'App Store. Completata l'installazione dell'app, aprirla e fare clic su {"+"} nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale, quindi eseguire la scansione del codice QR sul fondo del dispositivo o sulla confezione. Seguire le indicazioni per aggiungere il dispositivo.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Modalità di ripristino delle impostazioni di fabbrica


Se il robot non riesce a connettersi correttamente all'app, reimpostare il Wi-Fi e aggiungere nuovamente l'apparecchio.

Premi e tieni premuto ⏻ e ⌂ contemporaneamente per 5 secondi. Quando l'indicatore ⏻ lampeggia in bianco e l'indicatore ⌂ lampeggia in arancione per spegnersi, il dispositivo si riavvierà entro 30 secondi. Quindi sentirai il messaggio vocale "Wi-Fi ripristinato" e il dispositivo resterà in attesa di connettersi a una rete. A questo punto, segui le indicazioni fornite dall'app per aggiungere il dispositivo.


Installazione e utilizzo

1 Rimozione delle protezioni perimetrali

Posiziona il robot aspirapolvere su una superficie piana in un ambiente interno. Rimuovi le protezioni perimetrali da entrambe le estremità del paraurti anteriore.

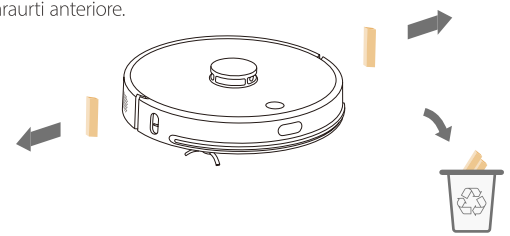


2 Installare la base di ricarica

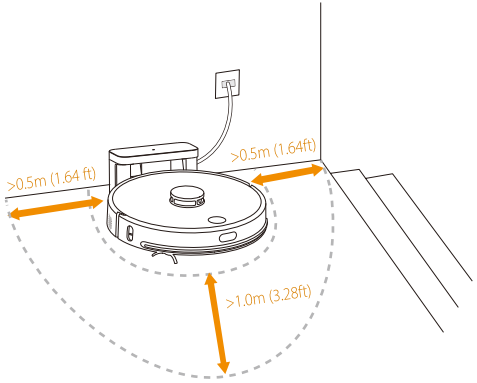

3 Ricarica del robot aspirapolvere

Tieni premuto per 3 secondi il pulsante per avviare il robot aspirapolvere. Quindi, premi il pulsante per farlo tornare alla stazione di ricarica. A fine ricarica, il robot aspirapolvere entra in modalità standby.

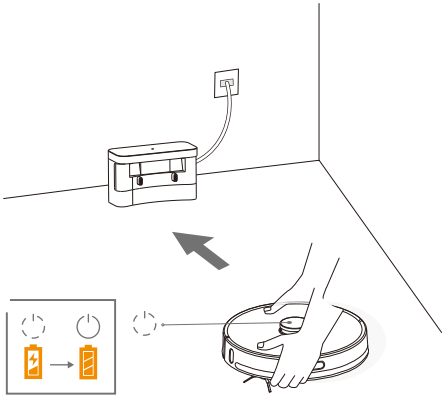


Installazione e utilizzo/pulizia

1 Pulizia

- Premere il pulsante per avviare la pulizia automatica;
- Premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per avviare l'impostazione di lavaggio Spot (a zone).

2 Pausa

Mentre il robot sta pulendo, premi il pulsante o per metterlo in pausa.

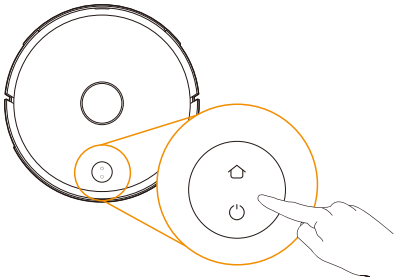

3 Ricarica automatica/manuale

- Se durante la pulizia la batteria si scarica tanto da non fornire più un'alimentazione sufficiente, il robot aspirapolvere torna automaticamente alla stazione di ricarica e raccolta della polvere. Il robot aspirapolvere torna automaticamente alla stazione di ricarica anche una volta completate le operazioni di pulizia.
- Mentre il robot sta pulendo, premi il pulsante o per metterlo in pausa, quindi premi il pulsante perché torni a caricarsi alla postazione di ricarica e raccolta della polvere.

4 In spegnimento


Quando il robot aspirapolvere è fermo, tieni premuto il pulsante per 3 secondi per spegnerlo. La spia di accensione lampeggia di bianco per 5 secondi, quindi si spegne.

Non è possibile spegnere il robot aspirapolvere né farlo entrare in modalità di sospensione mentre è in carica.

Installazione e utilizzo/pulizia con il panno


1 Rimozione del serbatoio dell'acqua due in uno

Premi il pulsante di sgancio del contenitore per la polvere per rimuovere il serbatoio dell'acqua due in uno.

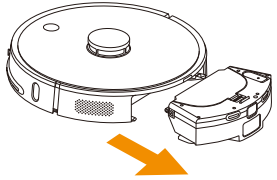


2 Aggiunta di acqua

Consigliamo di usare acqua distillata.

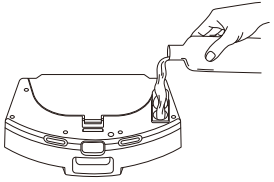

3 Installazione del supporto del panno

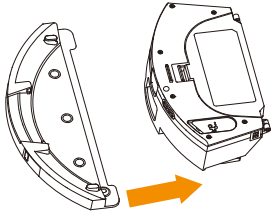

4 Pulizia

- Premere il pulsante per avviare la pulizia automatica;
- Premere il pulsante per 3 secondi per avviare l'impostazione di lavaggio Spot (a zone).

Manutenzione regolare


Per garantire le migliori prestazioni dell'apparecchio, attenersi alle seguenti frequenze di manutenzione.

Pulire i componenti con un panno morbido e pulito; evitare l'uso di detergenti o spray per la pulizia.


Parte	Frequenza della manutenzione	Frequenza di sostituzione
Sensore di dislivello	Una volta al mese	/
Sensore a infrarossi	Una volta al mese	/
Sensore di rilevamento delle pareti	Una volta al mese	/
Radar laser	Una volta al mese	/
Piastra di ricarica	Una volta al mese	/
Spazzola principale	Dopo ogni pulizia	Dopo 240 ore di pulizia
Spazzola laterale	Se necessario	Dopo 150 ore di pulizia
Panno lavabile	Dopo ogni pulizia con il panno	Dopo 180 ore di pulizia
Contenitore della polvere	Se necessario	/
Filtro	Una volta al mese	Dopo 150 ore di pulizia

Pulizia dei sensori


Sensore di rilevamento delle pareti

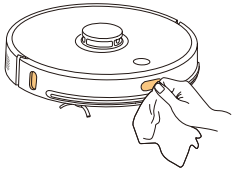


Sensore a infrarossi
Piastra di ricarica

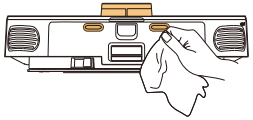


Sensore di dislivello

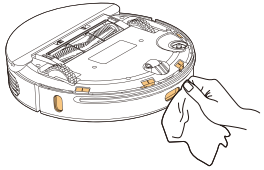


Sensore a infrarossi
Contatti di ricarica

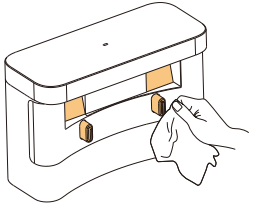

Pulizia della spazzola principale

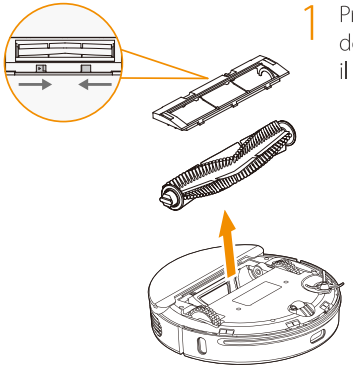

1 Premi la chiusura del coperchio della spazzola principale. e rimuovi il coperchio e la spazzola.

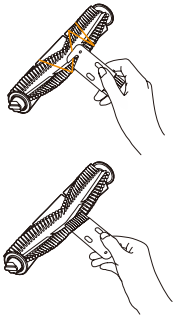


2 Taglia via i capelli e i peli rimasti impigliati alla spazzola principale usando il coltellino incluso. Usa il pennello sull'altra estremità del coltellino per pulire la spazzola principale.


3 Rimonta la spazzola principale e il relativo coperchio, premendo per chiuderlo.

Pulizia e sostituzione della spazzola laterale

1 Usando un cacciavite, togli le viti della spazzola laterale e rimuovila.

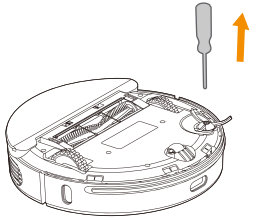


2 Rimonta la spazzola laterale dopo averla pulita, o installane una nuova.

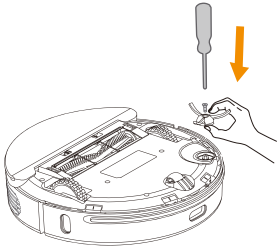


Pulizia del serbatoio dell'acqua due in uno


1 Estrai il serbatoio dell'acqua due in uno tenendo premuto il relativo pulsante di sgancio.

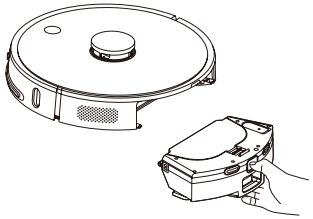


2 Apri il contenitore della polvere tirando la relativa chiusura.

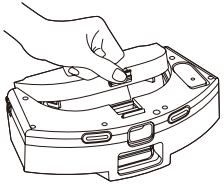


3 Rimuovi la cartuccia del filtro.

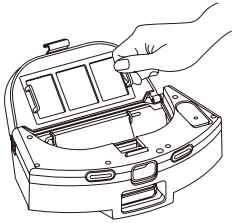


4 Rimuovi il filtro.

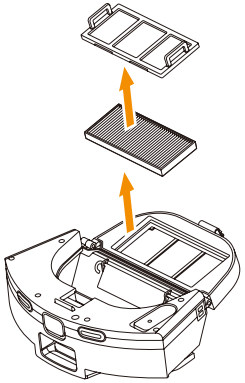

5 Usa il pennello per pulire il filtro e rimuovere eventuali detriti sulla cartuccia.

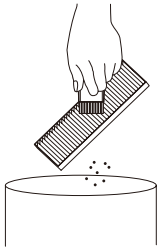


6 Pulisci il contenitore della polvere usando un panno asciutto, quindi lascia asciugare il contenitore della polvere.

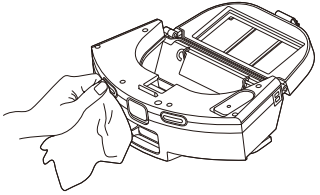


7 Apri il coperchio del serbatoio dell'acqua e aggiungi un quantitativo d'acqua adeguato.

Consigliamo di usare acqua distillata.

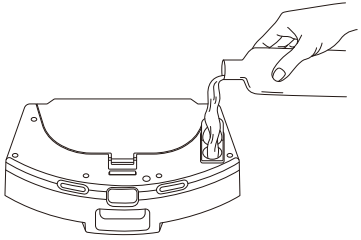

8 Capovolgi il serbatoio dell'acqua due in uno e rimuovi il panno per sostituirlo o pulirlo.

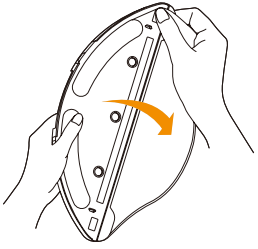

- Se il panno è troppo sporco, la pulizia risulterà meno efficace. Pulisci il panno regolarmente.
- Asciuga e pulisci sempre il panno prima di rimontarlo e usarlo di nuovo. Non montare il panno sul serbatoio dell'acqua due in uno per pulirlo, altrimenti il flusso inverso dell'acqua sporca intaserà il filtro.
- Dopo avere pulito l'interno del contenitore della polvere, assicurati che sia asciutto e privo di macchie d'acqua. In caso contrario, la stazione di ricarica e raccolta della polvere si danneggerà.
- Se sono presenti macchie d'acqua sul filtro e sulla cartuccia del filtro, assicurati che i due componenti risultino asciutti prima dell'utilizzo. In caso contrario, la stazione di ricarica e raccolta della polvere si danneggerà.

Manutenzione della batteria

- Il robot aspirapolvere è dotato di una batteria interna agli ioni di litio dalle prestazioni elevate. Per conservare al meglio la batteria, ricarica il dispositivo quotidianamente.
- Se prevedi di non usare il dispositivo per periodi di tempo prolungati, spegnilo prima di riporlo. Per evitare danni alla batteria, ricarica il dispositivo almeno una volta ogni tre mesi.
- Per assicurarsi delle prestazioni ottimali, è consigliato cambiare batteria dopo circa 800 ore di pulizia.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un'anomalia quando il dispositivo è in funzione, la spia di accensione lampeggia rapidamente di rosso. Per alcuni guasti, il robot emette degli avvisi vocali. Consulta la tabella che segue per trovare possibili soluzioni.

Avviso vocale/ descrizione del guasto	Possibile causa	Soluzioni
Controlla se il radar è inceppato	Il radar è bloccato o inceppato	Rimuovi eventuali ostacoli o sposta il dispositivo su una superficie piana e sgombra e riavvialo.
Controlla se i paraurti sono bloccati	Il sensore anticollisione è ostruito	Pulisci i paraurti rimuovendo eventuali detriti o prova a spostare il dispositivo.
Pulisci il sensore di dislivello. e riavvia l'unità dopo averla rimossa dall'area pericolosa.	Un sensore di dislivello si attiva all'accensione del dispositivo	Rimuovi il sensore di dislivello e pulisci lo, quindi riavvia il robot dopo averlo spostato su una superficie piana e sgombra.
Controlla se la spazzola principale è bloccata	La spazzola principale è bloccata	Pulisci la spazzola principale o sposta il dispositivo.
Controlla se la spazzola laterale è bloccata	La spazzola laterale è bloccata	Pulisci la spazzola laterale o sposta il dispositivo.
Controlla se la ruota principale è bloccata	La ruota principale è bloccata	Pulisci le ruote principali o sposta il dispositivo.
Reinstalla il serbatoio dell'acqua due in uno prima di riavviare il dispositivo	Il serbatoio dell'acqua due in uno è stato rimosso	Reinstalla il serbatoio dell'acqua due in uno e il filtro, accertandoti di posizionarli correttamente.
La batteria è scarica. Fai tornare il dispositivo alla stazione di ricarica.	La batteria si è scaricata durante le operazioni di pulizia	La batteria è scarica. Carica il dispositivo prima dell'utilizzo.
Anomalia ventola	Anomalia ventola	Assicurati che i condotti dell'aria, i filtri e gli altri componenti importanti del robot siano asciutti e privi di macchie d'acqua prima di spegnere e riavviare il dispositivo.
Pulisci il sensore di rilevamento delle pareti sul lato destro	Anomalia del sensore di rilevamento delle pareti	Pulisci il sensore di rilevamento delle pareti.

Risoluzione dei problemi

Avviso vocale/ descrizione del guasto	Possibile causa	Soluzioni
Pressione sul coperchio superiore del radar laser	Il coperchio superiore del radar è bloccato	Il radar laser è bloccato o sottoposto a una pressione eccessiva. Sposta il dispositivo in una posizione diversa e riavvialo.
Batteria danneggiata o installata in modo errato	La batteria si ricarica in modo anomalo	La temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa. Attendi che la temperatura della batteria torni normale prima di utilizzarla.
Il dispositivo non si accende	La batteria è scarica o la temperatura ambientale è anomala.	La batteria è scarica. Carica il dispositivo prima dell'utilizzo. Se la temperatura ambientale è troppo bassa (inferiore a 0 °C) o troppo alta (superiore a 50 °C), usa il dispositivo con temperature comprese fra 0 e 40 °C.
Il dispositivo non si carica	1. La base di ricarica non è collegata all'alimentazione elettrica. 2. Sensore di ricarica sporco. 3. Il sensore di ricarica non fa bene contatto.	1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione della base di ricarica sia collegato correttamente. 2. Pulisci con regolarità le piastre di ricarica del dispositivo e la testina del sensore di ricarica della stazione di ricarica e raccolta della polvere. 3. Verifica che il problema di contatto non dipenda dalla spazzola laterale o dalla presenza di corpi estranei. Prova ad aiutare manualmente il robot a tornare alla stazione di ricarica.
Errore di rientro alla stazione di ricarica. Impossibile individuare la base di ricarica.	La base di ricarica è bloccata o troppo lontana.	Posizionare la base di ricarica in uno spazio aperto. Posizionare il dispositivo vicino alla base di ricarica e riprovare.
Errore durante la pulizia	Dei corpi estranei si sono impigliati alla spazzola principale o laterale.	Pulisci il robot dagli oggetti estranei.
Efficacia della pulizia ridotta o polvere che fuoriesce dal dispositivo	Il contenitore della polvere è pieno, il filtro è ostruito o qualcosa è rimasto aggrovigliato alla spazzola principale.	Pulisci il contenitore della polvere, il filtro e la spazzola principale con regolarità.
Modalità di pulizia pianificata non disponibile	La batteria è scarica.	Il dispositivo avvia la modalità di pulizia pianificata solo quando il livello della batteria è superiore al 15%. Pertanto, assicurati che il dispositivo sia sempre carico.

Risoluzione dei problemi

Avviso vocale/ descrizione del guasto	Possibile causa	Soluzioni
Errore di connessione all'app	Anomalia della rete Wi-Fi, password Wi-Fi errata o malfunzionamento dell'app.	Assicurati che il dispositivo si trovi in una zona con una buona copertura del segnale Wi-Fi. Reinserisci la password della connessione Wi-Fi o ripristina il robot. Aggiorna l'app e prova di nuovo.
Il modulo del panno non eroga acqua o ne eroga poca	Il serbatoio dell'acqua è vuoto, il panno è troppo sporco o il supporto del panno non è installato correttamente.	Controlla che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio. Lava il panno. Installa il panno correttamente, seguendo le indicazioni sul manuale. Controlla se il foro di scarico è ostruito da corpi estranei e presta attenzione a utilizzare acqua priva di impurità.
Il modulo del panno eroga troppa acqua	Il coperchio del serbatoio dell'acqua non è al suo posto o l'erogazione dell'acqua è impostata sul valore massimo.	Controlla che il coperchio del serbatoio dell'acqua sia installato correttamente. Imposta il quantitativo d'acqua corretto sull'app. Riempi il serbatoio dell'acqua e verifica che non siano presenti rotture o perdite.
Livello della batteria insufficiente durante la pulizia; il dispositivo si è ricaricato ma non riprende la pulizia	Il dispositivo si trova in modalità "non disturbare" o è stato ricaricato manualmente.	Controlla sull'app per assicurarti che il dispositivo non sia in modalità "Non disturbare". La pulizia non riprenderà in questa modalità. Il robot non riprenderà la pulizia se carichi manualmente l'unità o la posizioni manualmente nella base di ricarica.
Il robot non rientra alla stazione di ricarica e raccolta della polvere dopo la pulizia di un'area specifica o dopo che è stato spostato.	Il dispositivo ricrea la mappa o la stazione di ricarica e raccolta della polvere è troppo distante.	Il dispositivo ricrea la mappa dell'area dopo le operazioni di pulizia o quando viene spostato lontano. Se la stazione di ricarica e raccolta della polvere è troppo distante, il dispositivo potrebbe non essere in grado di tornarvi automaticamente e dovrai rimetterlo manualmente in carica.