RV1L Pro

Robot sprzątający ze stacją ładowania z pojemnikiem na kurz

Instrukcja obsługi V1.0.0

Zasady bezpieczeństwa

Ograniczenia użycia

- Worki z tworzywa sztucznego mogą być niebezpieczne. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
- Produkt jest przeznaczony do sprzątania podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych. Nie używaj go na zewnątrz (np. na niezadaszonym balkonie), na powierzchniach innych niż podłogi (takich jak kanapy) ani w pomieszczeniach komercyjnych lub przemysłowych.
- Nie używaj produktu na powierzchniach na wysokości (np. niezadaszone balkony lub wierzch mebli) bez odpowiednich poręczy zabezpieczających.
- Nie używaj produktu w temperaturze powyżej 40°C ani w temperaturze poniżej 0°C. Nie używaj produktu, jeżeli na podłodze jest rozlana jakaś ciecz lub substancja lepka.
- Przed użyciem robota uprzątnij przewody z podłogi, aby zapobiec ich przesuwaniu w trakcie jego pracy.
- Sprzątnij z podłogi wszystkie delikatne i drobne przedmioty (np. wazy lub worki z tworzywa sztucznego), aby zapobiec kolizji z urządzeniem w trakcie pracy. Mogłoby to spowodować uszkodzenie tych przedmiotów.
- Urządzenie może być używane przez osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, czuciową lub umysłową, jak również osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia (w tym dzieci), wyłącznie pod nadzorem lub pod warunkiem ich poinstruowania w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia.
- Nie zezwalaj niemowlętom ani dzieciom na zabawy tym produktem.
- Narzędzie do czyszczenia szczotki głównej przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie zbliżaj żadnych części ciała ludzi ani zwierząt, w tym włosów, futra, palców itd., do otworu wlotowego urządzenia w trakcie jego pracy.
- Nie używaj produktu do czyszczenia przedmiotów łatwopalnych, takich jak niedopałki papierosów.
- Nie używaj produktu do odkurzania twardych lub ostrych przedmiotów, np. odpadów budowlanych, szkła lub gwoździ.
- Nie przenoś robota, trzymając za osłonę radaru laserowego, górną pokrywę ani zderzak zabezpieczający przed kolizjami.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji produktu oraz stacji ładowania wyłącz robota i odłącz przewód zasilający stacji od gniazda sieciowego. Nie zanurzaj urządzenia ani stacji ładowania w wodzie. Nie czyść ich też pod bieżącą wodą.
- Nie używaj mokrej szmatki ani innych płynów do przecierania części produktu.
- Nie używaj modułu zmywaka do podłóg na podłogach pokrytych dywanami lub wykładzinami.
- Podczas obsługi produktu postępuj zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w instrukcji obsługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użycia.

Akumulator i ładowanie

- Nie wrzucaj produktu do ognia, nawet jeśli został poważnie uszkodzony, ponieważ może to spowodować wybuch.
- Nie używaj akumulatorów, ładowarek ani stacji ładowania innych firm.
- Nie rozbieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj akumulatorów i stacji ładowania.


Akumulator i ładowanie

- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki.
- Nie przecieraj ani nie czyść styków ładowania mokrą szmatką ani mokrymi dłońmi.
- Nie wyrzucaj akumulatorów wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Oddaj je do specjalistycznego zakładu zajmującego się recyklingiem.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, zleć jego wymianę pracownikom producenta, działu serwisu producenta lub innym wykwalifikowanym osobom w celu uniknięcia zagrożeń.
- Przed transportowaniem urządzenia upewnij się, że jest wyłączone. Zalecane jest transportowanie produktu w oryginalnym opakowaniu.
- Nie polewaj produktu wodą ani nie zanurzaj go w niej.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj go całkowicie, wyłącz go, a następnie przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Ładuj robota przynajmniej raz na trzy miesiące, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Do wyciągania akumulatora używaj odpowiednich narzędzi. Najpierw wykręć śruby z dolnej pokrywy. Potem otwórz dolną pokrywę i odłącz akumulator od jego złącza. Na koniec wyjmij akumulator z jego uchwytu.
- Przed utylizacją produktu wyjmij z niego akumulator.
- Przed wyjęciem akumulatora wyłącz produkt.


Produkt laserowy klasy 1. Czujnik laserowy tego produktu jest zgodny z normami bezpieczeństwa GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 dotyczącymi urządzeń laserowych klasy 1. Jako takie nie wytwarza promieniowania laserowego szkodliwego dla ciała ludzkiego.

Zawartość pakietu z produktem

• Rysunki przedstawiające produkty, akcesoria, interfejsy użytkownika i inne przedmioty opisane w tej instrukcji obsługi mają jedynie charakter orientacyjny.
• Rzeczywisty produkt może się różnić nieznacznie od tego przedstawionego na rysunkach w instrukcji obsługi ze względu na stałe ulepszanie i rozbudowę produktu.
• W razie jakichkolwiek rozbieżności ważniejszy jest rzeczywisty produkt.

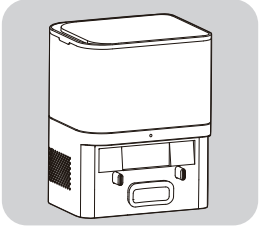


Stacja ładująca × 1

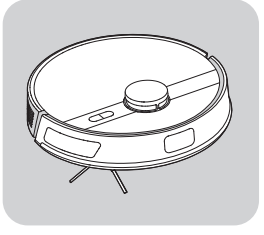


Robot × 1




Szczotka boczna × 2

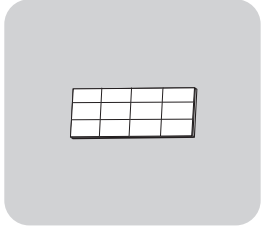


Filtr × 1

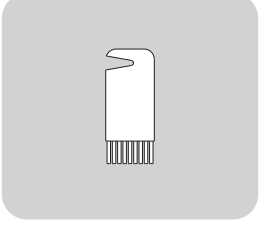


Nóż czyszczący × 1

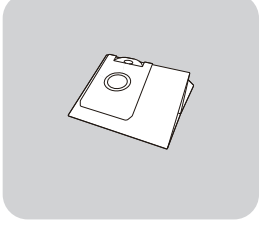

Zasilacz × 1

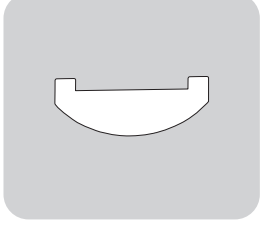


Nakładka do mopa × 1

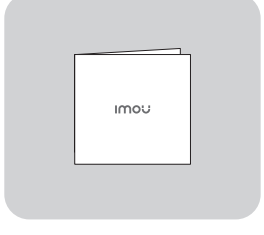


Skrócona instrukcja obsługi × 1

Podsumowanie

Widok robota z góry

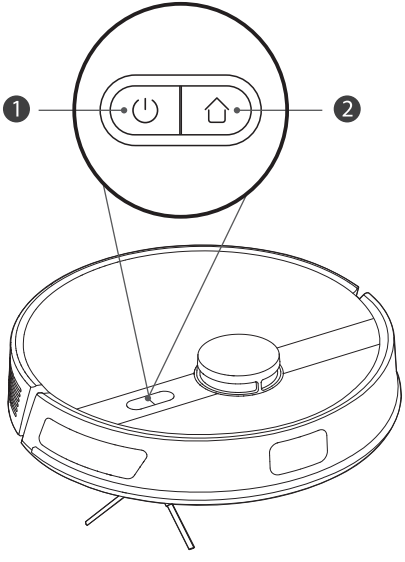


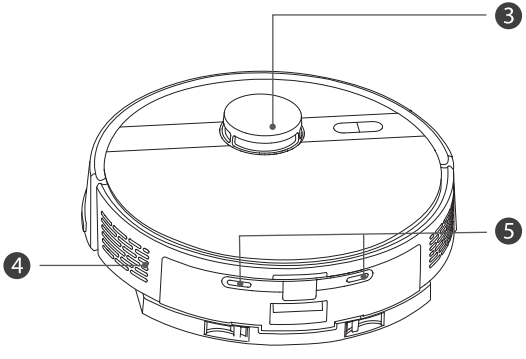

1. Przycisk zasilania / Lampka wskazująca
2. Przycisk ładowania / Lampka wskazująca
3. Czujnik laserowy
4. Wylot powietrza
5. Styki ładowania


Podsumowanie

Widok robota od dołu

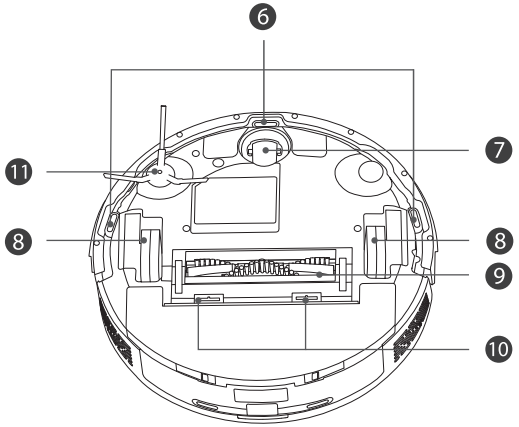


6 Czujniki wysokości
7 Koło wielokierunkowe
8 Koło główne × 2
9 Szczotka główna
10 Zaciski ochronne szczotki
11 Szczotka boczna

Zespół mopa

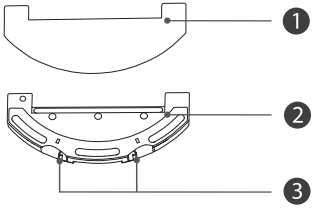

1 Nakładka do mopa
2 Płytka nakładki mopa
3 Zaciski ochronne

Pojemnik na kurz

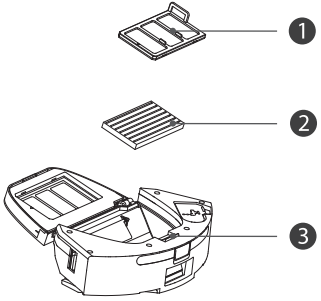

1 Wkład filtra
2 Filtr HEPA
3 Zacisk pojemnika na kurz

Znaczenie zachowań wskaźnika LED robota

Wskaźnik stanu		Stan urządzenia
	Światło stałe	Czuwanie / czyszczenie / pełne naładowanie / pod zdalną kontrolą
	Powolne miganie	Sprzątanie wstrzymane
	Cyklicznie błyskające	Włączanie/ładowanie
	Szybkie mignięcie i wyłączenie	Wyłączanie
	Szybkie miganie	Usterka urządzenia
	Światło stałe	Powrót w celu naładowania
	Powolne miganie	Powrót w celu naładowania wstrzymany
	Szybkie mignięcie i wyłączenie	Resetowanie
	Szybkie miganie	Aktualizacja bezprzewodowa / zmiana języka komend głosowych
	Wył.	Tryb Nie przeszkadzać jest włączony / robot jest wyłączony / lampka LED jest wyłączona


Znaczenie zachowań wskaźnika LED w połączeniu Wi-Fi

Wskaźnik stanu		Stan urządzenia
	Powolne miganie	Oczekiwanie na połączenie Wi-Fi / niepoprawne hasło do Wi-Fi
	Szybkie miganie	Łączenie z siecią Wi-Fi
	Świeci 3 s i gaśnie	Połączono z siecią Wi-Fi

Podsumowanie

Zbieranie kurzu i stacja ładowania


Widok z przodu

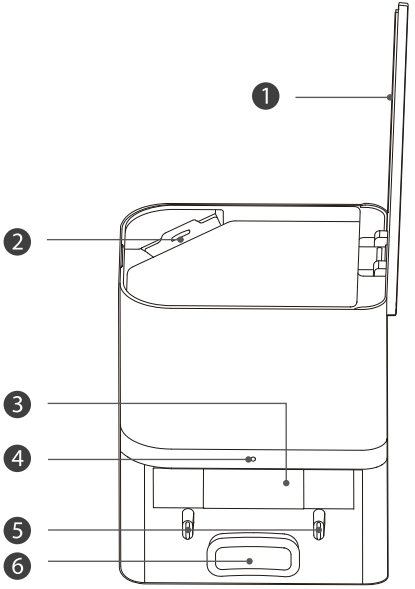


1. Pokrywa górna
2. Uchwyt worka na kurz
3. Odbiornik podczerwieni
4. Wskaźnik LED
5. Styki ładowania
6. Wlot zbiornika kurzu

Widok z tyłu

7. Miejsce na przewód zasilający

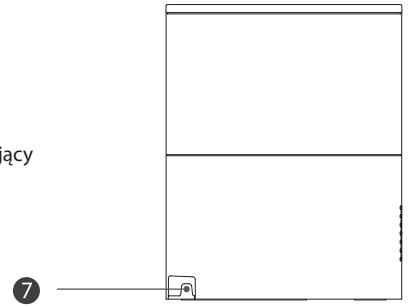

Worek na kurz

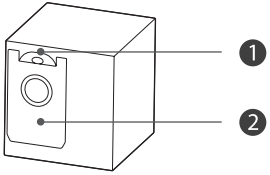


1. Uchwyt worka na kurz
2. Worek na kurz

Znaczenie zachowań wskaźnika LED stacji ładowania

Wskaźnik stanu		Stan urządzenia
	Światło stałe	Ładowanie zakończone / tryb czuwania
	3 mignięcia:	Zasilanie wł.
	Cyklicznie błyskające	Ładowanie
	Powolne miganie	Rozpoczyna się automatyczne opróżnianie worka na kurz
	Światło stałe	Worek na kurz nie jest zainstalowany
	Migające	Usterka automatycznego opróżniania worka na kurz / worek na kurz jest pełny

Uwagi przed użyciem

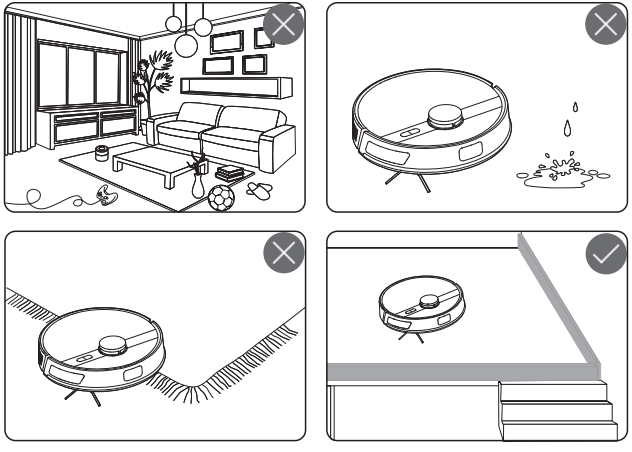

- Zrób porządek w obszarze sprzątania, odsuwając z podłogi takie przedmioty, jak wtyczki, przewody, ubrania itp.
- Zawiń frędzle dywanów pod spód dywanów, aby ułatwić odkurzanie.
- Nie używaj robota sprzątającego na mokrych powierzchniach ani podłogach z plamami wody.
- Rozmieść bariery fizyczne lub zdefiniuj „zakazaną" strefę, aby zapobiec upadkowi robota.

Przygotowanie przed użyciem

Aplikacja Imou Life

Aby korzystać z wszystkich dostępnych funkcji, zalecane jest sterowanie robotem przez aplikację Imou Life.

- Połącz swój telefon komórkowy z siecią Wi-Fi **2,4 GHz**.
- Upewnij się, że hasło do Wi-Fi nie zawiera znaków **„ "**, czyli **spacji**.

Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj „Imou Life" w sklepie App Store, aby pobrać aplikację i ją zainstalować. Po zakończeniu instalowania aplikacji otwórz ją, dotknij przycisku **„+"** w prawym górnym rogu strony głównej i zeskanuj kod QR widoczny na robocie lub na opakowaniu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać robota.

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Jeśli robot nie może połączyć się z aplikacją, zresetuj sieć Wi-Fi i dodaj robota ponownie.

Przywracanie ustawień fabrycznych


Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski ⏻ i ⌂ . Gdy przycisk ⌂ miga światłem białym, a przycisk ⏻ miga światłem pomarańczowym, po czym gaśnie, robot zostanie zrestartowany za 30 sekund. Zostanie wyemitowany komunikat głosowy „Ustawienia sieci Wi-Fi zostały zresetowane". Urządzenie będzie oczekiwać na nawiązanie połączenia sieciowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dodać robota.

1 Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego

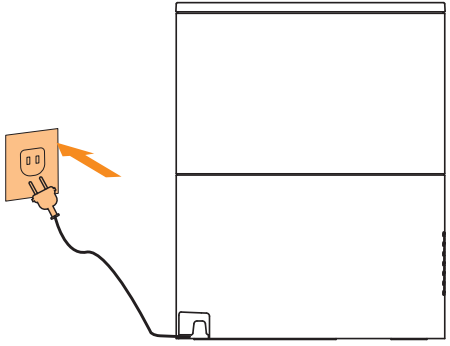


2 Umiejscowienie stacji

- Postaw stację w miejscu, w którym jest dostępny silny i stabilny sygnał Wi-Fi.
- Jeśli robot nie ładuje się/zbiera kurzu, trzymaj się z dala od silnego światła słonecznego i urządzeń emitujących światło podczerwone, takich jak telewizor/klimatyzator/kuchenka mikrofalowa, i spróbuj ponownie naładować/zbierać kurz po zmianie pomieszczenia.

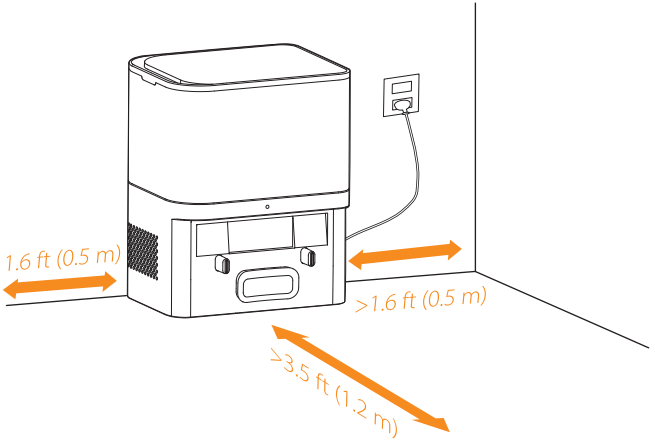


3 Instalacja szczotki bocznej

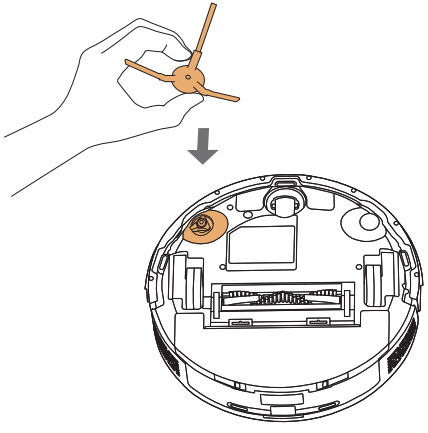

4 Zdjęcie taśm ochronnych


Postaw robota na poziomym podłożu i usuń materiały ochronne.

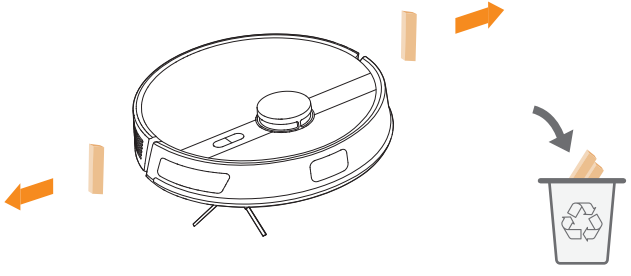


5 Dolewanie wody

- Nie używaj żadnych detergentów ani środków odkażających.
- Po dolaniu wody szczelnie włóż gumową zatyczkę, aby uniemożliwić przedostawanie się powietrza.

a Wyjmij worek na kurz.

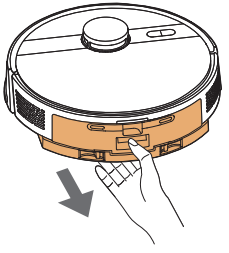


b Wyjmij zatyczkę zbiornika na wodę i dolej czystej wody.

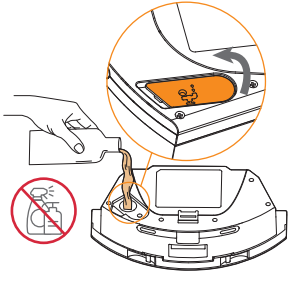

6 Ładowanie robota do pełna

Naciśnij przycisk ⌂ , aby przywołać robota do stacji w celu naładowania. Kiedy robot jest w pełni naładowany, wskaźnik ⏻ świeci ciągłym światłem białym.

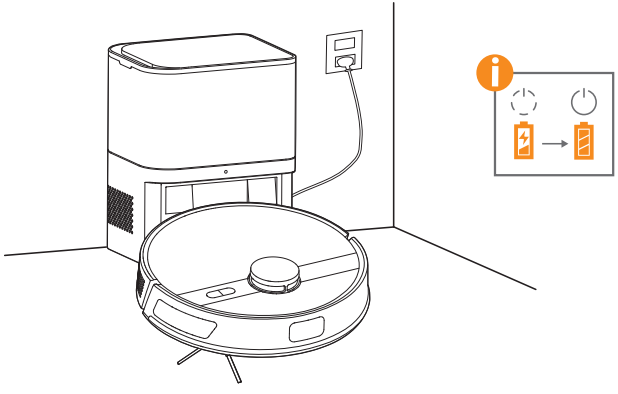

Instalowanie i obsługa / instrukcja

1 Włączanie i wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć robota.

Robota nie można wyłączyć w trakcie ładowania.

2 Rozpoczynanie odkurzania

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odkurzanie globalne. Po pierwszym odkurzaniu robot utworzy mapy na podstawie wstępnego skanu pomieszczenia. Następnie odkurzy każdą strefę, zaczynając od linii wzdłuż ścian i poruszając się zygzakowatym torem.

3 Automatyczne ładowanie / ładowanie ręczne

- Robot automatycznie wróci do stacji w celu naładowania po zakończeniu odkurzania lub gdy dojdzie do rozładowania akumulatora w czasie sprzątania.
- W trakcie pracy robota naciśnij przycisk lub , aby wstrzymać odkurzanie, a następnie naciśnij przycisk , aby przywołać robota do stacji w celu naładowania.

Robot może nie znaleźć stacji, jeśli rozpocznie odkurzanie z innego miejsca. Umieść robota ręcznie w stacji, aby go naładować.

4 Wyłączanie

Kiedy robot jest nieruchomy, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby go wyłączyć. Wskaźnik zasilania zacznie szybko migać białym światłem i się wyłączy.
Jeśli robot przestanie reagować lub się zawiesi, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk , aby wymusić wyłączenie.

5 Opróżnianie

Procedura automatycznego opróżniania rozpoczyna się po powrocie robota po odkurzaniu do stacji.

Regularna konserwacja

Aby utrzymać urządzenie w optymalnym stanie, przestrzegaj poniższych okresów konserwacji.


ⓘ Czyść części miękką i czystą szmatką oraz nie stosuj żadnych detergentów ani środków czyszczących w płynie.

Części		Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany
Robot	Odbiornik podczerwieni	Raz na miesiąc	/
	Czujnik laserowy	Raz na miesiąc	/
	Styki ładowania	Raz na miesiąc	/
	Czujniki wysokości	Raz na miesiąc	/
	Szczotka główna	W razie potrzeby	Po 240 godzinach sprzątania
	Szczotka boczna	W razie potrzeby	Po 150 godzinach sprzątania
	Ściereczki do mopa	W razie potrzeby	Po 180 godzinach sprzątania
	Pojemnik na kurz	W razie potrzeby	/
	Filtr	W razie potrzeby	Po 150 godzinach sprzątania
	Osłona szczotki głównej	W razie potrzeby	Po 200 godzinach sprzątania
	Zbiornik na wodę	W razie potrzeby	/
Stacja	Styki ładowania	Raz na miesiąc	/
	Odbiornik podczerwieni	Raz na miesiąc	/
	Wloty odbioru kurzu	Raz na miesiąc	/
	Worek na kurz	W razie potrzeby	Gdy zapali się odpowiednia lampka


Regularna konserwacja

Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra


1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający zbiornika na kurz, a następnie wyciągnij zbiornik na wodę.

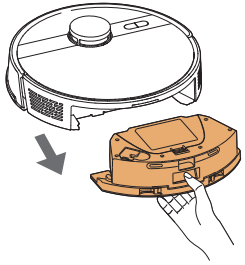


2 Pociągnij zaczep pojemnika na kurz, aby otworzyć pojemnik.

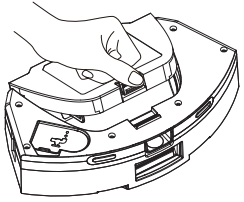


3 Wyjmij wkład filtra.

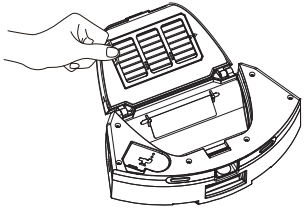


4 Wyjmij wkład filtra.

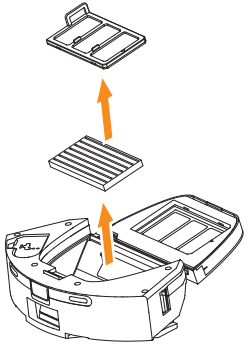

5 Użyj szczotki do czyszczenia, aby oczyścić filtr i usunąć zanieczyszczenia z wkładu filtra.

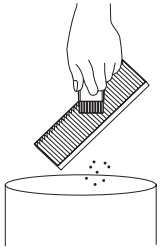


6 Oczyść pojemnik na kurz za pomocą suchej szmatki. Po zakończeniu czyszczenia wytrzyj pojemnik na kurz i osusz szmatkę.

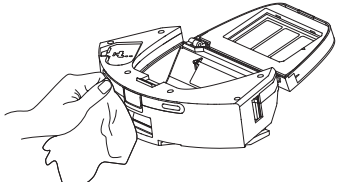


Czyszczenie nakładki mopa


1 Wyjmij worek na kurz.

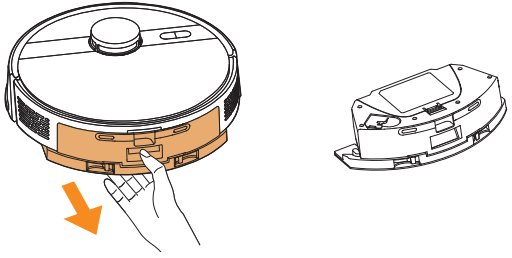


2 Naciśnij zaciski, aby usunąć uchwyt nakładki do mopa.

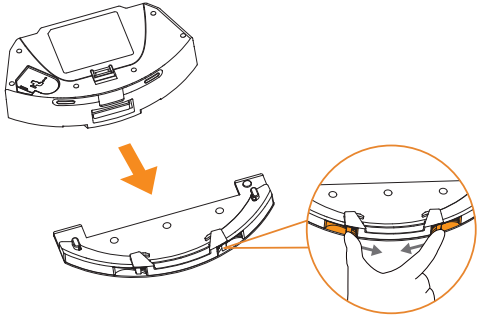

3 Oderwij nakładkę do mopa.

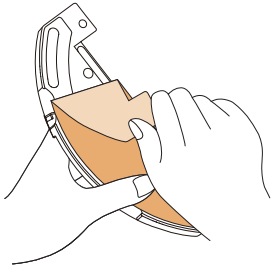


4 Wypierz nakładkę i osusz ją całkowicie przed ponownym założeniem.

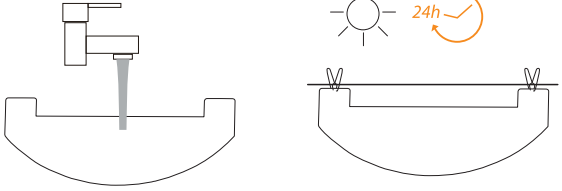


Czyszczenie szczotki głównej

1 Naciśnij dwa zaczepy jednocześnie na pokrywie szczotki głównej. Potem zdejmij pokrywę szczotki głównej i wyjmij szczotkę główną.

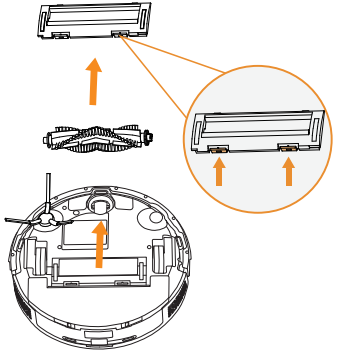


2 Przetnij wplątane włosy i sierść na szczotce głównej za pomocą małego noża do czyszczenia. Użyj szczotki do czyszczenia na drugim końcu noża do czyszczenia, aby oczyścić szczotkę główną.

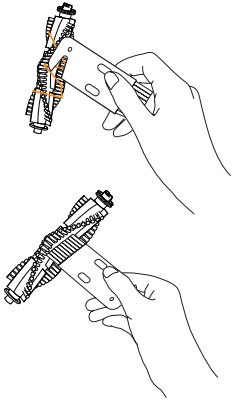


3 Ponownie zainstaluj szczotkę główną i jej pokrywę. O poprawnym zainstalowaniu pokrywy świadczy wyraźny dźwięk zatrzaśnięcia.

Czyszczenie/wymiana szczotki bocznej

1 Zdejmij szczotkę boczną.

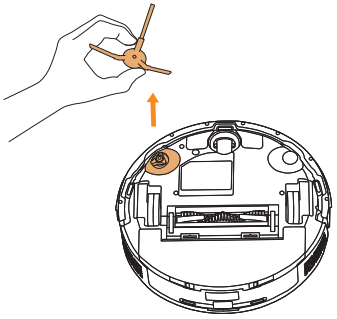


2 Wyczyść szczotkę boczną.

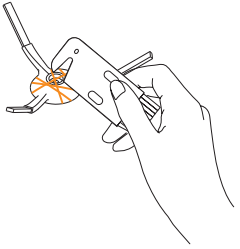


Wymiana worka na kurz

Po zapełnieniu worka na kurz lampka na stacji będzie migać światłem czerwonym oraz pojawi się odpowiednie powiadomienie w aplikacji. Niezwłocznie wymień worek na kurz.


1 Pociągnij za rączkę worka na kurz i wyjmij go.

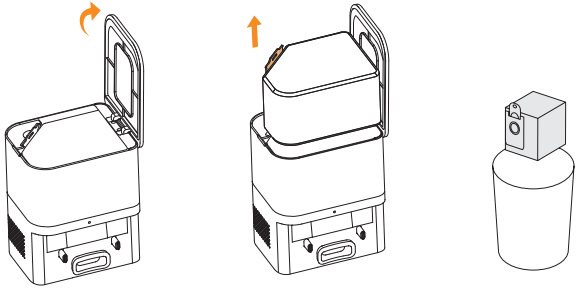

2 Zainstaluj nowy worek na kurz.

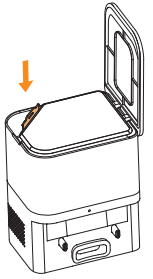


3 Zamknij pokrywę górną.

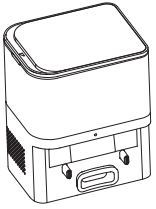

Czyszczenie kanału kurzowego


Odkręć pięć śrub i zdejmij pokrywę. Wytrzyj kurz i brud suchą szmatką. Złóż z powrotem kanał kurzowy, aby przywrócić go do stanu sprzed czyszczenia.

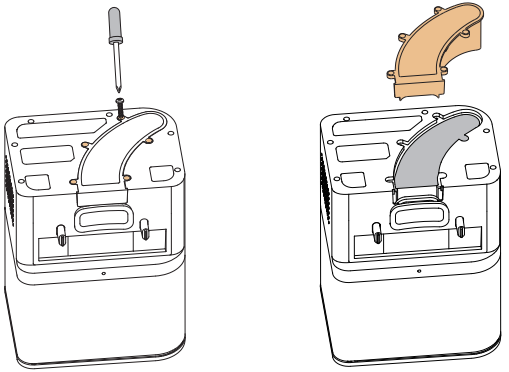


Konserwacja innych części

Inne części czyść miękką i czystą szmatką oraz nie stosuj żadnych detergentów ani środków czyszczących w spreju.


1

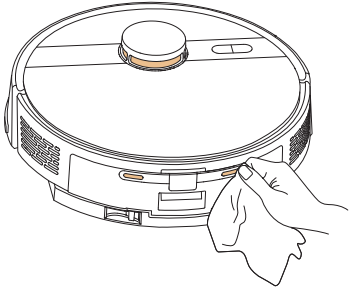


2

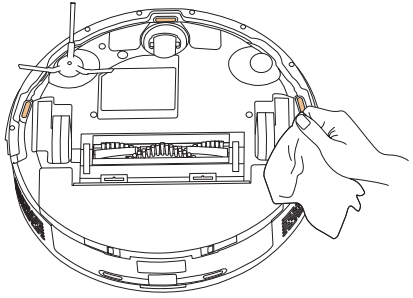

3

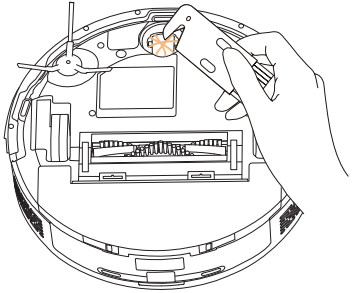


4

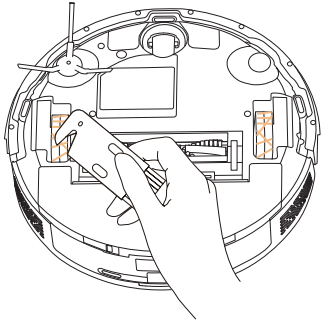

Konserwacja innych części

5

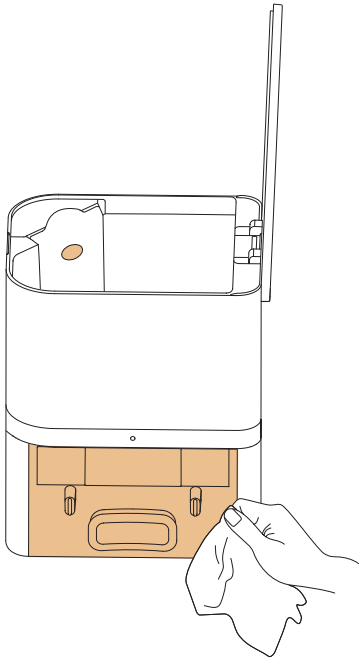

Konserwacja akumulatora

- Robot jest wyposażony w wewnętrzny pojemny akumulator litowo-jonowy. Ładuj robota codziennie, aby utrzymać pojemność jego akumulatora.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je przed przechowywaniem. Ładuj akumulator urządzenia przynajmniej raz na trzy miesiące, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Aby zapewnić optymalne działanie, zaleca się wymianę akumulatora co około 500 godzin sprzątania.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędu w trakcie pracy urządzenia wskaźnik zasilania będzie migać szybko na czerwono. Emitowane będą też komunikaty głosowe, wskazujące rodzaj błędu. Możliwe rozwiązania problemów można znaleźć w poniższej tabeli.

Komunikaty głosowe / opisy błędu	Możliwa przyczyna	Odpowiedzi
Sprawdź, czy czujnik laserowy jest zablokowany.	Awaria czujnika laserowego lub jest on zablokowany.	Usuń przeszkody lub przenieś urządzenie na płaski i otwarty obszar, a następnie uruchom je ponownie.
Sprawdź, czy zderzaki są zablokowane.	Awaria czujnika unikania przeszkód	Usuń wszelkie ciała obce z otoczenia zderzaków lub przenieś urządzenie.
Oczyść czujnik wysokości. Następnie uruchom urządzenie po przeniesieniu w bezpieczne miejsce.	Czujnik wysokości jest aktywny po uruchomieniu urządzenia.	Zdemontuj czujnik wysokości i oczyść go. Następnie przenieś urządzenie na płaski i otwarty obszar, a dopiero potem uruchom je ponownie.
Sprawdź, czy szczotka główna nie jest zablokowana.	Szczotka główna jest zablokowana.	Oczyść szczotkę główną lub przenieś urządzenie.
Sprawdź, czy szczotka boczna nie jest zablokowana.	Szczotka boczna jest zablokowana.	Oczyść szczotkę boczną lub przenieś urządzenie.
Sprawdź, czy koło główne nie jest zablokowane.	Koło główne jest zablokowane.	Oczyść koło główne lub przenieś urządzenie.
Przed ponownym uruchomieniem urządzenia zamontuj zbiornik na wodę.	Zbiornik na wodę dwa w jednym został zdemontowany.	Zainstaluj zbiornik na wodę dwa w jednym i filtr, upewniając się, że są zainstalowane prawidłowo.
Niewystarczający poziom energii akumulatora. Przywołaj urządzenie do stacji w celu naładowania akumulatora.	Niewystarczająca ilość energii akumulatora w trakcie sprzątania	Niewystarczający poziom energii akumulatora. Naładuj akumulator urządzenia przed użyciem.
Błąd wentylatora	Błąd wentylatora	Przed wyłączeniem i próbą ponownego uruchomienia urządzenia upewnij się, że przewody powietrzne, filtr i inne części urządzenia są suche i nie ma w nich żadnych plam wody.
Nacisk na pokrywę górną czujnik laserowego	Pokrywa górna jest zablokowana.	Wystąpiła awaria czujnika laserowego lub jest on zablokowany. Przenieś urządzenie w inne miejsce i uruchom je ponownie.
Akumulator jest uszkodzony lub nie został zainstalowany prawidłowo.	Nieprawidłowy stan akumulatora w trakcie ładowania	Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Przed ponownym użyciem urządzenia poczekaj, aż temperatura akumulatora spadnie do wartości z zakresu eksploatacyjnego.

Komunikaty głosowe / opisy błędu	Możliwa przyczyna	Odpowiedzi
Nie można włączyć.	Poziom energii akumulatora jest niski lub temperatura otoczenia jest nieprawidłowa.	Niewystarczający poziom energii akumulatora. Naładuj akumulator urządzenia przed użyciem. Urządzenia należy używać w temperaturze od 0°C do 40°C.
Nie można naładować robota.	1. Brak zasilania w stacji ładującej. 2. Zabrudzony czujnik ładowania. 3. Słaby kontakt z czujnikiem ładowania.	1. Upewnij się, że przewód zasilający stację ładowania jest pod napięciem. 2. Regularnie czyść złącza ładowania urządzenia i czujnik ładowania umieszczony na stacji ładowania. 3. Wyklucz możliwość słabego kontaktu wynikającego z nieprawidłowej pozycji szczotki bocznej lub innych ciał obcych. Spróbuj ręcznie pomóc robotowi wrócić do stacji ładowania.
Robot nie może wrócić do stacji w celu naładowania akumulatora. Robot nie może znaleźć stacji ładowania.	Stacja ładowania jest zablokowana lub znajduje się zbyt daleko.	Umieść stację ładowania w otwartej przestrzeni. Umieść robota w pobliżu stacji ładowania i spróbuj ponownie.
Występują błędy podczas odkurzania.	Ciała obce zaplątane na szczotce głównej lub bocznej.	Wyczyść robota z przedmiotów obcych.
Zmniejszona wydajność odkurzania lub kurz wydostaje się z robota.	Pojemnik na kurz jest zapełniony, filtr jest zablokowany lub ciała obce zaplątane są na szczotce głównej.	Często czyść pojemnik na kurz, filtr i szczotkę główną.
Niedostępny zaplanowany tryb odkurzania	Niewystarczający poziom energii akumulatora.	Robot rozpocznie zaplanowany tryb odkurzania tylko, gdy pozostały poziom energii akumulatora przekracza 15%. W związku z tym dbaj, aby był naładowany przez cały dzień.
Nie można połączyć z aplikacją.	Usterka sieci Wi-Fi. Niepoprawne hasło do sieci Wi-Fi. Usterka aplikacji. W jednym domu jest dostępnych kilka sieci Wi-Fi.	1. Upewnij się, że urządzenie jest w miejscu o dobrym zasięgu sieci Wi-Fi. 2. Dodaj maksymalnie pięć sieci Wi-Fi w aplikacji Imou Life, aby zapewnić urządzeniu nieprzerwaną łączność w każdym miejscu w domu. 3. Zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji i spróbuj ponownie.

Komunikaty głosowe / opisy błędu	Możliwa przyczyna	Odpowiedzi
Brak wody dozowanej z modułu zmywaka do podłóg lub jej niewielka ilość.	Brak wody w zbiorniku na wodę, materiał zmywaka jest zbyt zabrudzony lub uchwyt zmywaka do podłóg nie jest zainstalowany we właściwym miejscu.	Sprawdź, czy w zbiorniku na wodę jest woda. Oczyść materiał zmywaka do podłóg. Zainstaluj materiał zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi. Sprawdź, czy otwór spustowy nie jest zatkany ciałami obcymi i zawsze dolewaj czystej wody bez żadnych zanieczyszczeń.
Zbyt wiele wody dozowanej z modułu zmywaka do podłóg.	Pokrywa zbiornika na wodę nie jest założona lub dozowanie wody jest ustawione na wartość maksymalną.	Upewnij się, że pokrywa zbiornika na wodę jest zainstalowana we właściwym miejscu. Dostosuj ilość wody w aplikacji. Napełnij zbiornik na wodę i poczekaj chwilę, a następnie sprawdź, czy nie jest pęknięty lub nieszczelny.
Niewystarczająca ilość energii akumulatora podczas odkurzania. Urządzenie naładowane, ale nie wznawia odkurzania.	Urządzenie jest w trybie „Nie przeszkadzać" lub zostało ręcznie przeniesione do ładowania w celu zakończenia cyklu odkurzania.	Sprawdź w aplikacji, czy urządzenie jest w trybie „Nie przeszkadzać". Wznowienie sprzątania nie jest możliwe w tym trybie. Robot sprzątający nie wznowi też sprzątania po ręcznym naładowaniu akumulatora lub umieszczeniu urządzenia w stacji ładowania z pojemnikiem na kurz.
Urządzenie nie wraca do stacji ładowania po odkurzaniu obszaru lub przeniesieniu.	Urządzenie ponownie tworzy mapę pomieszczenia lub stacja ładowania jest zbyt daleko.	Urządzenie będzie ponownie tworzyć mapę pomieszczenia po odkurzaniu obszaru lub przeniesieniu na znaczą odległość. Jeżeli stacja ładowania jest zbyt daleko, robot może nie być w stanie automatycznie wrócić do stacji ładowania w celu naładowania akumulatora. W takim przypadku trzeba ręcznie przenieść urządzenie do stacji ładowania.
Błąd odbierania kurzu	Worek na kurz nie jest zainstalowany lub jest zainstalowany w niewłaściwym miejscu, więc uruchamiane jest zabezpieczenie przed przegrzaniem wentylatora lub wentylator nie działa prawidłowo.	Zainstaluj worek na kurz prawidłowo.
Worek na kurz jest pełny lub zablokowany.	Worek na kurz jest pełny lub zablokowany.	Należy terminowo zmieniać worek na kurz i czyścić stację ładowania z pojemnikiem na kurz (wlot odkurzacza, kanał kurzowy, filtr siatkowy wentylatora itd.).

