Felhasználói kézikönyv V1.0.2

Robotporszívó Omni állomással

Biztonsági óvintézkedések

Használatra vonatkozó korlátozások

- A műanyag zsákok veszélyesek lehetnek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa őket távol a csecsemőktől és a gyermekektől.
- Ez a termék kizárólag otthoni környezetben található padlók takarítására szolgál. Ne használja kültéren (például nyitott erkélyen), más, nem padló jellegű felületen (például kanapén), illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Ne használja a terméket védőkorlátok nélküli, függő felületeken (például emeletes épületekben, nyitott erkélyeken vagy bútorok tetején).
- Ne használja a terméket 40 °C-nál (104 °F) magasabb vagy 0 °C-nál (32 °F) alacsonyabb hőmérsékleten. Ne használja a terméket, ha folyadék vagy viszkózus anyag van a padlón.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy nem hevernek kábelek a padlón, hogy a készülék működés közben ne vonszolja ide-oda őket.
- Ügyeljen arra, hogy a törékeny és egyéb tárgyak (például a vázák vagy műanyag zacskók), amelyek a padlón vannak, ne kerüljenek a készülék útjába, és ne ütközzön velük működés közben, ami különben az értékes tárgyak károsodását eredményezhetné.
- Ne engedje, hogy korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve nem megfelelő tapasztalattal és jártassággal rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) útmutatás vagy felügyelet nélkül használják ezt a terméket.
- Ne engedje, hogy csecsemők vagy gyermekek játékként használják ezt a terméket.
- Ne hagyja a főkefe tisztítóeszközét gyermekek számára elérhető helyen.
- Ne hagyja, hogy emberek vagy állatok testrészei (beleértve a hajat, szőrzetet, ujjakat stb.) a készülék szívónyílásának közelébe kerüljenek a készülék működése közben.
- Ne használja a terméket gyúlékony tárgyak (például égő cigarettacsikkek) feltakarítására.
- Ne használja a készüléket kemény vagy éles tárgyak (például építési törmelék, üveg vagy szögek) porszívózására.
- Ne használja a lézeres távolságérzékelő fedelét, a készülék felső fedelét vagy az ütközéscsillapítóját a robot szállítására szolgáló fogantyúként.
- A készülék és az állomás tisztítása és karbantartása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból. Ne merítse vízbe a készüléket vagy az állomást, és ne öblítse le őket vízzel tisztítás céljából.
- Ne használjon nedves ruhát vagy bármilyen folyadékot a termék bármely részének letörléséhez.
- Ne használja a felmosómodult szőnyeggel borított környezetben.
- A termék használatakor kövesse a kézikönyv utasításait. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a felhasználó felelős.

Akkumulátor és töltés

- A készülék elégetése még akkor is tilos, ha a termék súlyosan megsérült, mivel ez robbanást okozhat.
- Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátorokat, töltőket vagy állomásokat.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa az akkumulátort és az állomást.


Akkumulátor és töltés

- Ne helyezze a terméket és az állomást hőforrások, például radiátorok közelébe.
- Ne törölje vagy tisztítsa a termék csatlakozóit nedves ruhával vagy nedves kézzel.
- Ne dobja ki az akkumulátorokat a szokásos szemétbe. Az akkumulátorokat szakszerű újrahasznosító szervezeteknek kell ártalmatlanítaniuk.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártó, a gyártó szervizének vagy egy hasonló szerviznek a szakembereivel kell kicseréltetni.
- Ha a terméket szállítani kell, ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva. Javasoljuk, hogy a termék szállításához az eredeti dobozos csomagolást használja.
- Ne öntsön vizet a robotba, és ne merítse vízbe.
- Ha egy ideig nem használja a robotot, töltse fel teljesen, kapcsolja ki, és tegye hűvös, száraz helyre. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében háromhavonta legalább egyszer töltse fel a robotot.
- Az akkumulátor eltávolításához használjon megfelelő szerszámokat. Először távolítsa el a csavarokat az alsó fedélről. Ezután nyissa ki az alsó fedelet, és húzza ki az akkumulátort a csatlakozóból. Végül vegye ki az akkumulátort az tartóból.
- A robot leselejtezése előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt a robotot ki kell kapcsolni.


1. osztályú lézertermék. A termékben található lézerradar megfelel az 1. osztályú lézerekre vonatkozó GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 biztonsági szabványoknak, és nem bocsát ki az emberi testre káros lézersugárzást.

A csomag tartalma


- A kézikönyvben szereplő termékek, tartozékok, felhasználói felületek és egyéb elemek ábrái sematikus ábrák, és csak referenciaként szolgálnak.
- A tényleges termék a termékfrissítések és -javítások miatt némileg eltérhet a kézikönyvben szereplő ábráktól.
- Eltérés esetén a tényleges termék az irányadó.

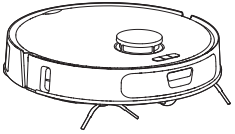

Robot (1 db)




Mosható felmosómodul (2 db)

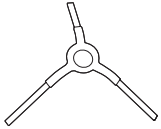


Oldalsó kefe (2 db)



Tisztítókés (1 db)

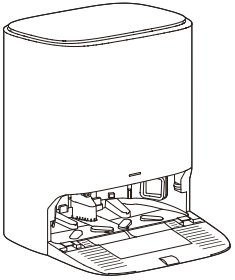

Omni állomás (1 db)

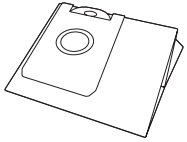


Porzsák (1 db)




Rövid útmutató (1 db)


Áttekintés


A robot felülnézete

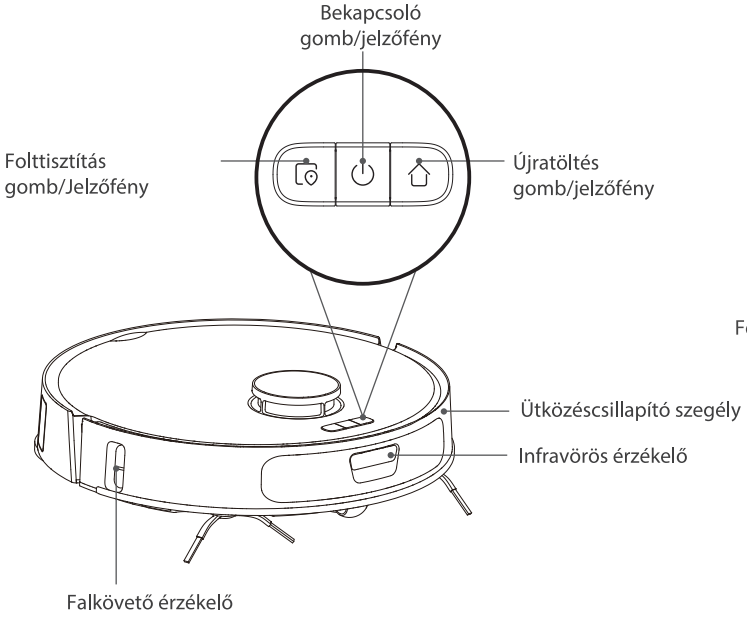

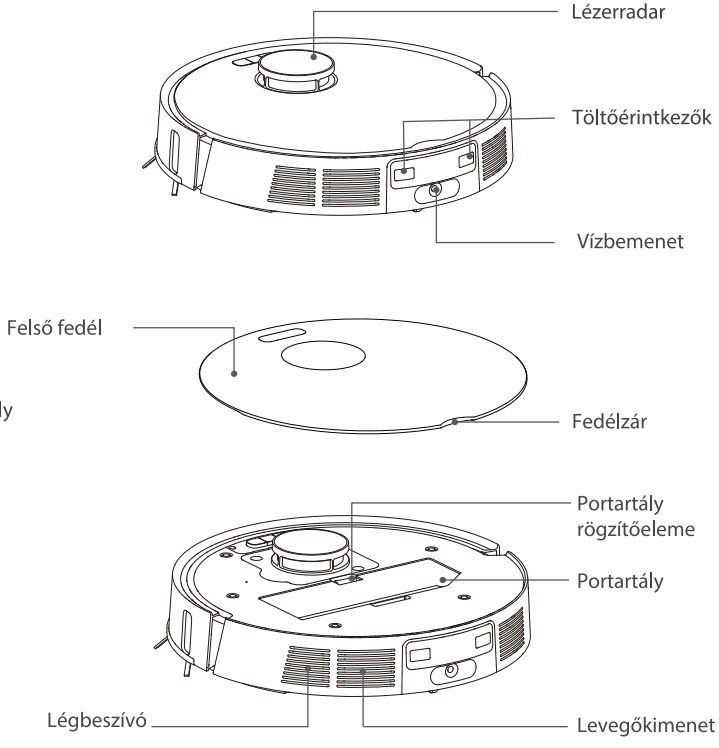


A robot alulnézete

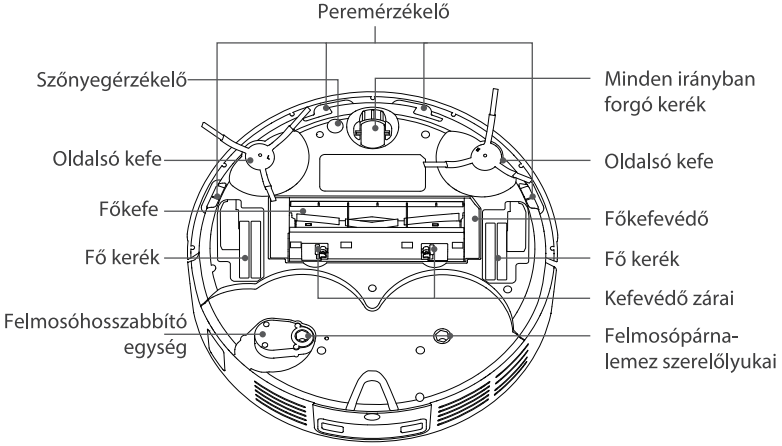


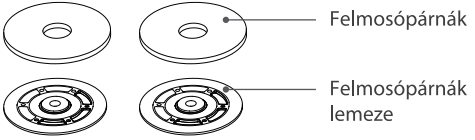

Porzsák

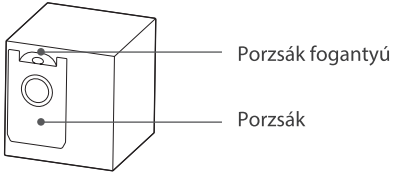

Portartály



A robot jelzőfényeinek jelentése


LED állapota			Eszköz állapota
⏻	Fehér	Folyamatosan világít	Készenlét/takarítás/teljesen feltöltve/távvezérelve
		Lassan villog	A tisztítás szünetel
		Ciklikus villogás	Bekapcsolás/Töltés
		Gyorsan villog, majd kialszik	Kikapcsolás
	Vörös	Gyorsan villog	Készülékhiba
⌂	Narancs	Folyamatosan világít	Visszatérés töltéshez
		Lassan villog	A visszatérés a töltőre szünetel
🧽	Fehér	Folyamatosan világít	Folttisztítás
		Villogó	Folttisztítás szünetel
🧽 + ⏻ + ⌂		Gyorsan villog, majd kialszik	Alaphelyzetbe állítás...
		Gyorsan villog	OTA-frissítés/Hangutasítások nyelvének váltása
		Ki	A Ne zavarjanak mód be van kapcsolva


A Wi-Fi-csatlakozás fényjelzéseinek jelentése


LED állapota			Eszköz állapota
⌂	Narancs	Lassan villog	Várakozás Wi-Fi-csatlakozásra/Helytelen Wi-Fi-jelszó
		Gyorsan villog	Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz
		3 mp-ig világít, majd kialszik	Wi-Fi-hálózat csatlakoztatva

Omni állomás

Elölnézet

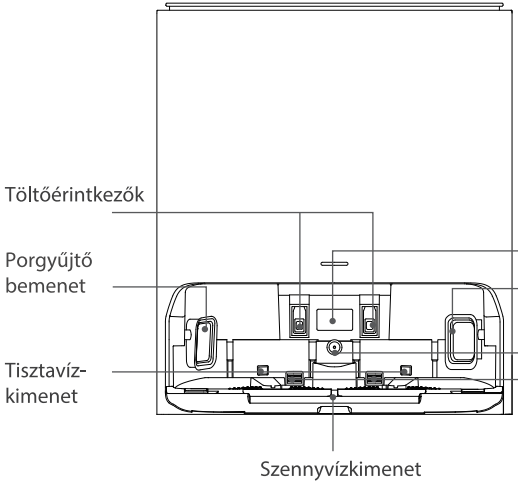

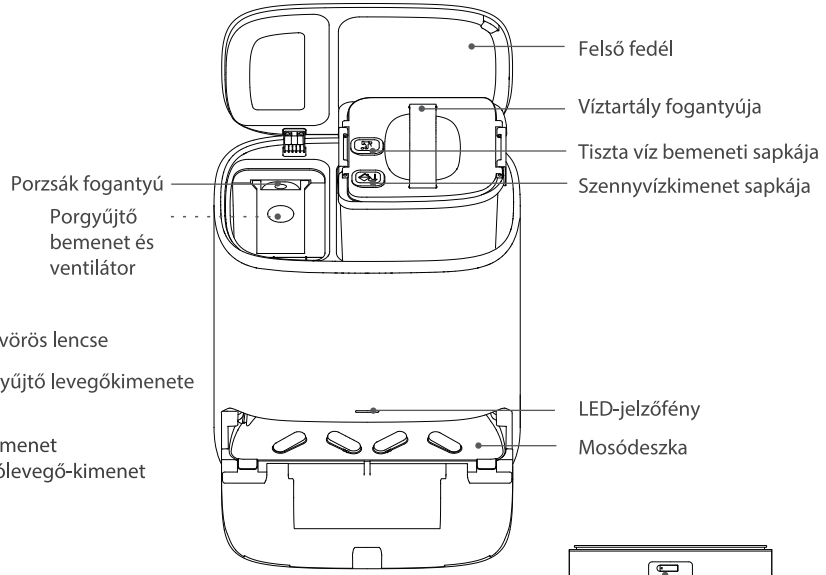

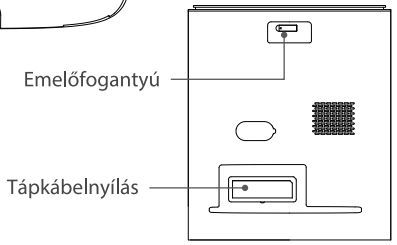


Hátsó nézet


Az Omni állomás fényjelzéseinek jelentése

LED állapota			Eszköz állapota
	Fehér	5 mp-ig világít, majd kialszik	A robot a dokkon van, de nem kezdi meg a töltődést
			A robot nincs az állomáson
		Ciklikus villogás	Automatikus ürítés elindult
			Víz töltése a robotba
			Automatikusan tisztító felmosópárnák
		Ciklikusan villog 5 mp-ig, majd kialszik	A robot töltődik
			Felmosópárnák szárítása
	Vörös	Ciklikus villogás	A szennyvíztartály megtelt, vagy nem megfelelően van behelyezve
			A tisztavíz-tartály üres, vagy nem megfelelően van behelyezve
			A mosódeszka nincs megfelelően behelyezve vagy elakadt


Használat előtti megjegyzések

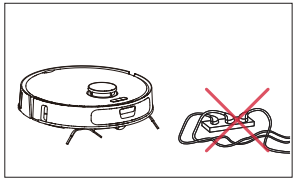


Távolítsa el azokat a csatlakozókat és tápkábeleket, amelyekbe a robot belegabalyodhat.

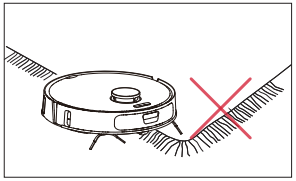


Hajtsa a szőnyeg alá a bojtos széleit, hogy javítsa a takarítás hatékonyságát.

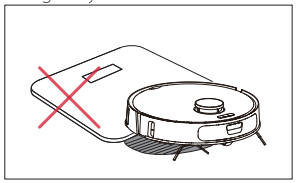


Tegye ki a mérlegeket a takarítandó területről.

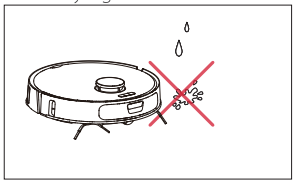

Ne használja a robotot nedves felületen vagy állóvizes padlón.

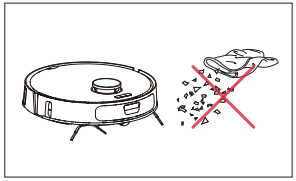

Tegye el a padlón lévő mopokat vagy papírdarabokat.

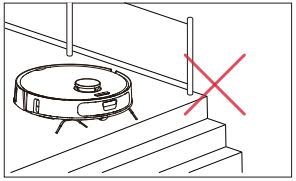

Ne kezdje a takarítást a lépcsők vagy szegélyek szélétől, mert a robot leeshet.

Használat előtti teendők

Imou Life alkalmazás

Az összes funkció használatához javasoljuk, hogy a robotot az Imou Life alkalmazásból vezérelje.

- Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon csatlakozik-e **2,4 Ghz-es** Wi-Fi-hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi jelszó nem tartalmaz-e „ ” vagy **szóköz** karaktereket.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keressen rá az „Imou Life” alkalmazásra az App Store-ban. Az alkalmazás telepítése után nyissa meg az alkalmazást, a kezdőlap jobb felső sarkában koppintson a „**+**” gombra, majd olvassa be a roboton vagy a csomagolásán található QR-kódot. A robot hozzáadásához kövesse az alkalmazás utasításait.

Töltse le, itt:
App Store

TÖLTSE LE ITT:
Google Play


Gyári beállítások visszaállítása

Ha a robot nem tud csatlakozni az alkalmazáshoz, indítsa újra a Wi-Fi-t, és adja hozzá újra a robotot.


Tartsa lenyomva a ⌂ és ⏻ gombot 5 másodpercig. Ha a ⏻ jelzőfény fehér színben villog, a ⌂ jelzőfény pedig narancssárga színben villog, majd kialszik, a robot 30 másodpercen belül újraindul. Ezután hallani fogja a „Wi-Fi alaphelyzetbe állítva” hangjelzést, és a készülék hálózati kapcsolatra vár. Ezután kövesse az alkalmazás utasításait a robot hozzáadásához.

Telepítés és használat/Előkészítés

1 A tápkábelt csatlakoztassa egy konnektorhoz

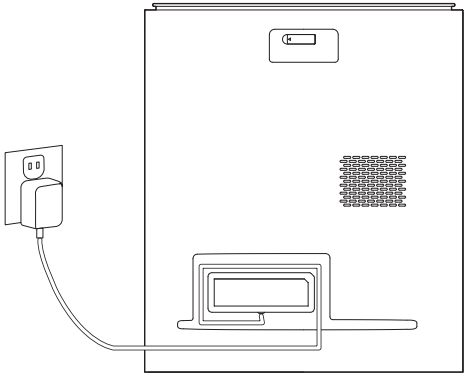



2 Helyezze el az Omni állomást

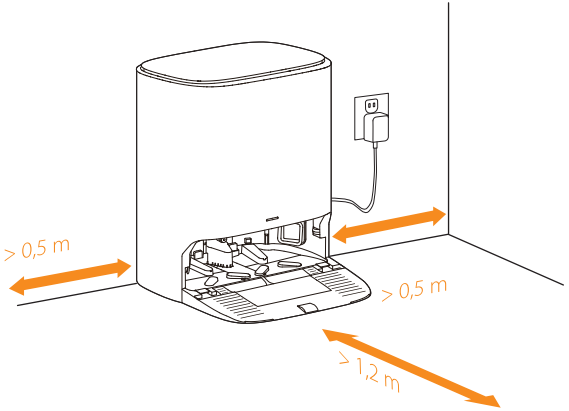

3 Töltsön vizet a tisztavíz-tartályba


- A tisztavíz-fogyasztás a felmosópárna takarítási gyakoriságától függ, amely az alkalmazásban állítható be.
- A maximum vonalat meghaladó vízmennyiség kifolyik. Ne használjon tisztítószert vagy fertőtlenítőt.
- A víz betöltése után szorosan zárja le a gumisapkát, hogy megakadályozza a levegő bejutását.

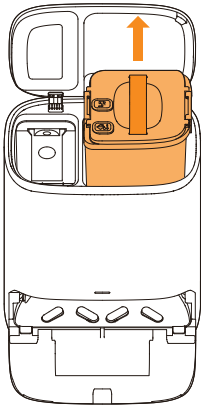

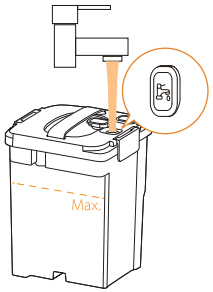


4 Távolítsa el a védőszalagokat

Helyezze a robotot egy vízszintes felületre, és távolítsa el a védőanyagokat.

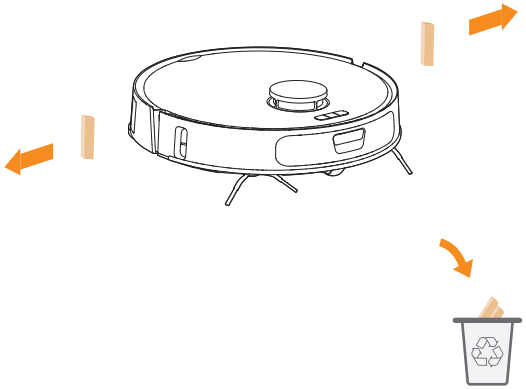


5 A felmosóegység beszerelése

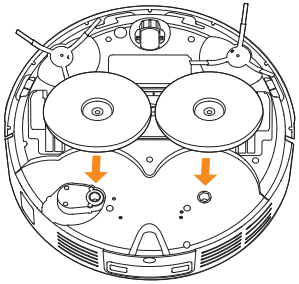


6 Bekapcsolás

A robot bekapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a ⏻ gombot.

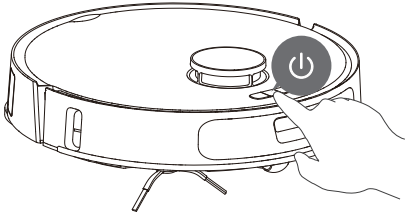

7 Töltse fel teljesen a robotot.

Nyomja meg a ⌂ gombot a robot visszahívásához az állomásra töltés céljából.

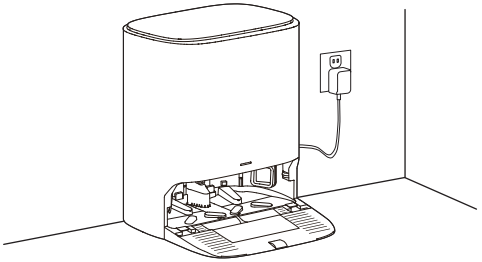



Telepítés és használat/Utasítások

1 Be/Ki

Tartsa lenyomva a ⏻ gombot 3 másodpercig a robot be- vagy kikapcsolásához.

ⓘ A robot töltés közben nem kapcsolható ki.

2 Takarítás indítása

- Az általános takarítás elindításához nyomja meg a ⏻ gombot. Az első takarítás után a robot térképeket készít a szobáról. Ezt követően a falaktól kezdve, majd cikkcakkban haladva minden zónát kitakarít.
- A folttisztítás elindításához nyomja meg a gombot. Ekkor a robot a körülötte lévő 1,5 m × 1,5 m-es területet takarítja fel.

3 Automatikus újratöltés/manuális újratöltés

- A takarítás befejezése után, vagy ha az akkumulátor töltése takarítás közben nem elegendő, a robot automatikusan visszatér az állomásra feltöltődni.
- Ha a robot épp takarítást végez, a ⌂ gombbal hívhatja vissza az állomásra feltöltődni.

ⓘ Ha a robot nem az állomásról kezdi meg a takarítást, akkor előfordulhat, hogy nem fog visszatalálni az állomásra. Helyezze a robotot az állomásra kézzel a töltéshez.

4 Készenléti/Éjszakai üzemmód

Amikor a robot teljesen fel van töltve és biztonságosan dokkolt, nyomja 3 másodpercig a ⌂ gombot az alacsony fogyasztású készenléti üzemmód bekapcsolásához.

ⓘ Az üzemmód automatikusan kikapcsol, ha a robot akkumulátorának töltöttsége 90% alá csökken, vagy ha a robot megkezd egy tisztítási feladatot.

5 Gyári beállítások visszaállítása

Válassza le a robotot az állomásról, és tartsa lenyomva egyszerre 5 másodpercig a ⏻ és ⌂ gombokat.

6 Ürítés

Amikor a robot takarítás után visszatér az állomásra, az automatikus ürítés automatikusan megkezdődik.

Rendszeres karbantartás


Ha készülék teljesítményének megőrzése érdekében tartsa be a következő karbantartási gyakoriságokat.

Az alkatrészek letörléséhez használjon egy puha, tiszta ruhát. Ne használjon tisztítószereket és spréket.


Alkatrészek		Karbantartás gyakorisága	Csere gyakorisága
Robot	Ütközéscsillapító szegély	Havonta egyszer	/
	Infravörös érzékelők	Havonta egyszer	/
	Falkövető érzékelő	Havonta egyszer	/
	Lézerradar	Havonta egyszer	/
	Töltőérintkezők	Havonta egyszer	/
	Peremérzékelő	Havonta egyszer	/
	Főkefe	Ha szükséges	240 órányi takarítás után
	Oldalsó kefék	Ha szükséges	150 órányi takarítás után
	Felmosószövet	Ha szükséges	180 órányi takarítás után
	Portartály	Ha szükséges	/
	Szűrő	Ha szükséges	150 órányi takarítás után
	Főkefevédő	Ha szükséges	200 órányi takarítás után
Omni állomás	Infravörös lencse	Havonta egyszer	/
	Vízkimenetek	Ha szükséges	/
	Mosódeszka	Minden takarítás után	/
	Víztartály	Ha szükséges	/
	Porgyűjtő bemenetek és ventilátor	Havonta egyszer	/
	Porzsák	Ha szükséges	Ha a megfelelő jelzőfény kigyullad

A felmosópárnák tisztítása


1

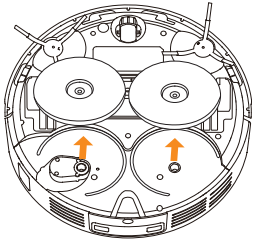

2

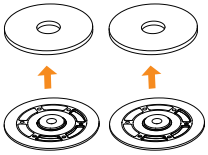


3

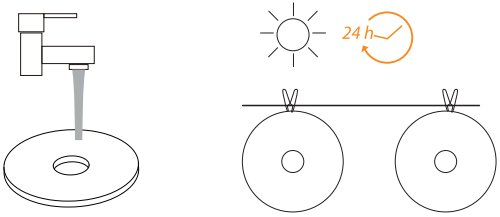


Tisztítsa meg a portartályt és a szűrőt


1

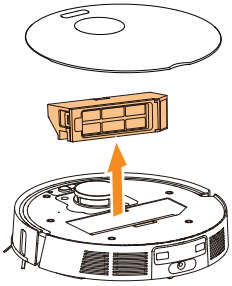


2

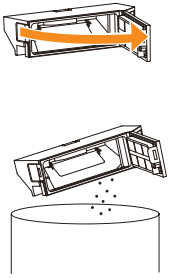

3




4

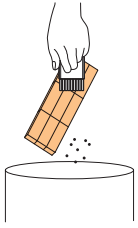


A főkefe tisztítása

1 Nyomja meg egyszerre a két zárat a főkefe fedelén. Ezután távolítsa el a főkefe fedelét és a főkefét.

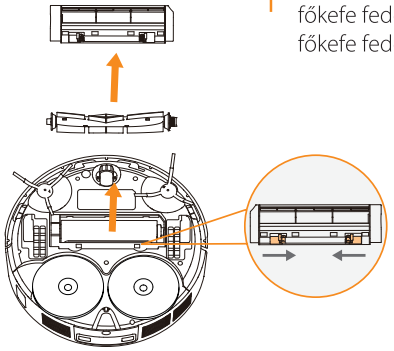


2 A kis tisztítókéssel vágja le a főkeféről rácsavarodott szőr- és hajszálakat. A tisztítókés másik végén lévő tisztítókefével tisztítsa meg a főkefét.

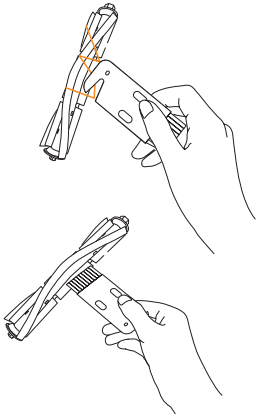


3 Helyezze be újra a főkefét és a főkefe fedelét. Nyomja meg a rögzítőelem rögzítéséhez.

Az oldalsó kefe tisztítása/cseréje

1 Csavarozza ki az oldalsó keféket.

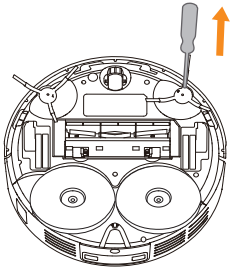


2 Tisztítsa meg az oldalsó keféket.

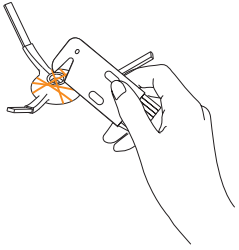


A víztartály karbantartása


- Az állomás tisztításakor a robot ne legyen az állomáson.
- Az alkatrészeket teljesen szárítsa meg, mielőtt visszateszi őket a robotba.


1 Kiadja a víztartályt. Nyissa ki a szennyvíztartály sapkáját, és öntse ki a használt vizet

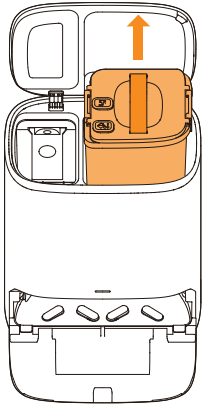

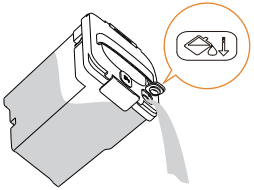

2 Nyissa fel a felső fedelet a fedél gombjánál fogva. Majd a fogantyúnál fogva emelje ki a tisztavíz-zsákot. Óvatosan mossa ki külön-külön a víztasakot és a víztartályt.

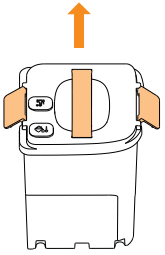


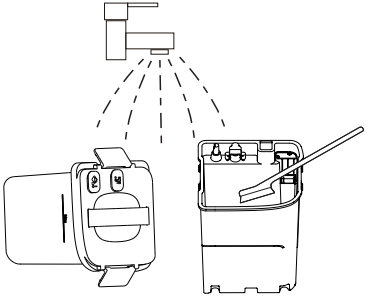


Cserélje ki a porzsákot

Ha a porzsák megtelt, az állomás jelzőfénye piros színben lassan villog, és az alkalmazásban megjelenik egy értesítés. Időben cserélje ki a porzsákot.


1 Húzza fel a porzsák fogantyúját, és vegye ki a porzsákot

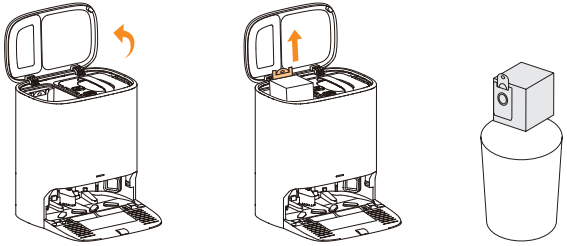

2 Helyezze be az új porzsákot

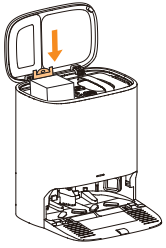


3 Zárja le a felső fedelet

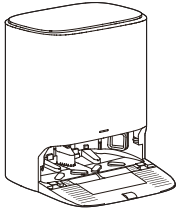


A mosódeszka tisztítása

1 Vegye ki a mosódeszkát.

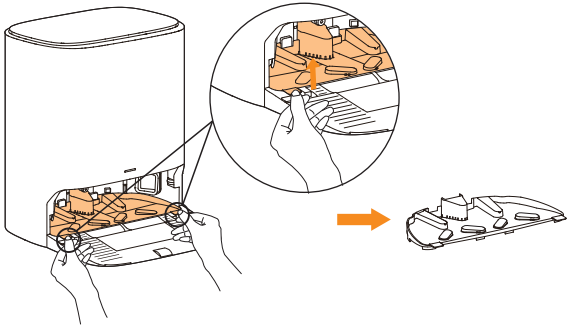


2 Tisztítsa meg és szárítsa meg teljesen a hullámlécet, mielőtt visszahelyezi.

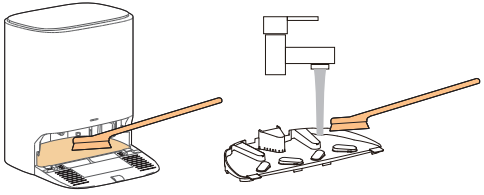


A többi alkatrész karbantartása

Az összes érzékelő és néhány alkatrész letörléséhez használjon egy puha, tiszta ruhát. Ne használjon tisztítószereket és spréket.


1

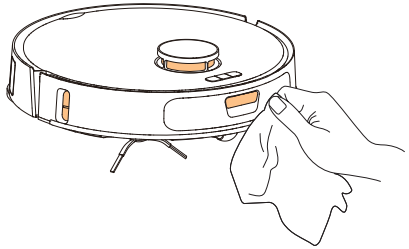


2

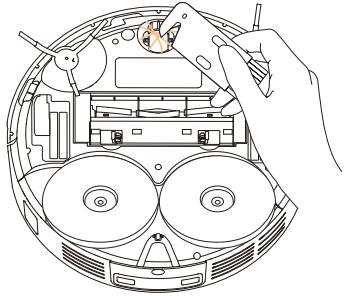

3

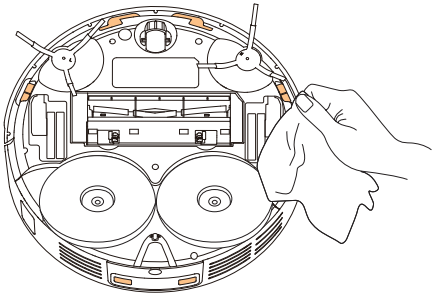


4

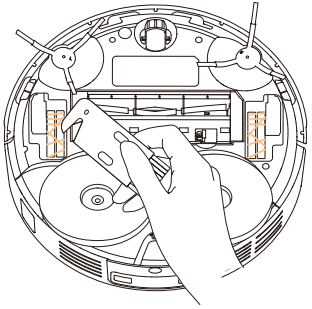


A többi alkatrész karbantartása

5

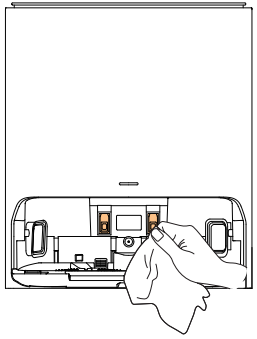

6

Porgyűjtő bemenet és ventilátor

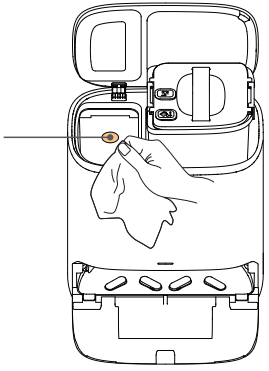

Az akkumulátor karbantartása

- A robot egy belső, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében tartsa a készüléket nap mint nap feltöltve.
- Ha egy ideig nem használja a készüléket, a tárolás előtt kapcsolja ki. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében háromhavonta legalább egyszer töltse fel a készüléket.
- Javasoljuk, hogy az optimális teljesítmény érdekében az akkumulátort kb. 800 takarítási óra után cserélje ki.

Hibaelhárítás

Ha a készülék működése közben rendellenesség lép fel, a bekapcsolás jelzőfénye gyorsan pirosan villog. Egyes rendellenességekről hangüzenet is értesíti. A lehetséges megoldásokért tekintse át az alábbi táblázatot.

Hangutasítások/Problémák	Lehetséges okok	Megoldások
A Wi-Fi csatlakozás sikertelen	• Wi-Fi-hálózati hiba. • Helytelen Wi-Fi-fiók vagy -jelszó. • A robot nem áll készen a csatlakozásra. • Mobilalkalmazás hiba.	• Tartsa a robotot a Wi-Fi-hálózat hatókörében. • Erősítse meg a Wi-Fi-fiókot és adja meg újra a jelszót, vagy állítsa alaphelyzetbe a robotot. • A robot gyári beállításának visszaállításához kövesse a felhasználói kézikönyvet. • Frissítse a mobilalkalmazást, és próbálja meg újra.
Nem lehet bekapcsolni	• Az akkumulátor töltése túl alacsony. • A környezeti hőmérséklet rendellenes.	• Használat előtt töltse fel a robotot. • A hőmérséklet 0 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál magasabb. A készüléket csak 0 °C és 40 °C közti hőmérsékleten használja.
A robot nem tölthető	• Az Omni állomás nincs csatlakoztatva az áramforráshoz. • A töltőérintkezők szennyezettek. • A töltőérintkezők nem érintkeznek jól.	• Ügyeljen rá, hogy az állomás tápkábele helyesen legyen bedugva. • Rendszeresen tisztítsa meg a robot töltőérintkezőit és a töltőállomás töltésérzékelő fejét. • Ügyeljen rá, hogy az oldalsó kefék vagy más tárgyak ne akadályozzák az érintkezést. Próbálja meg manuálisan áthelyezni a készüléket.
A készülék újraindítása előtt helyezze vissza a portartályt.	A portartály el van távolítva.	Helyezze vissza a portartályt, és ellenőrizze a helyes visszahelyezést.
Ellenőrizze, hogy a többirányú kerék nem ragadt-e be	A többirányú kerék beragadt.	Tisztítsa meg a többirányú kereket.
Ellenőrizze, hogy a főkefe nem ragadt-e be	A főkefe beragadt.	Tisztítsa meg a főkefét.
Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefeék nem ragadtak-e be.	Az oldalsó kefe beragadt.	Tisztítsa meg az oldalsó kefét.

Hibaelhárítás

Hangutasítások/Problémák	Lehetséges okok	Megoldások
A ventilátor hibás	A ventilátor hibás	• Ellenőrizze, hogy a ventilátort nem akadályozzák-e tárgyak. • A ventilátorcsatorna, a szűrő és a portartály legyen tiszta és akadálymentes. • Újraindítja az eszközt.
A radar le van takarva, vagy áthelyezték	• A radar le van takarva. • Az ütközésgátló lemez beragadt. • A robot elakadhat.	• Törölje le a lézerlencsét egy puha, száraz ruhával. • Távolítsa el az idegen tárgyakat az ütközésgátló lemez közeléből. • Helyezze a készüléket egy üres, tágas helyre, és indítsa újra.
Ellenőrizze, hogy az ütközésgátló lemez nem ragadt-e be	• Az ütközésgátló lemez beragadt. • A robot elakadhat.	• Távolítsa el az idegen tárgyakat az ütközésgátló lemez közeléből. • Helyezze a készüléket egy üres, tágas helyre, és indítsa újra.
Tisztítsa meg az ütközésgátló érzékelőt	A jobb oldali ütközésgátló érzékelő lencséje szennyezett.	Törölje le az ütközésgátló érzékelő jobb oldalát.
Tisztítsa meg a leeésgátló érzékelőt. Ezután indítsa el a készüléket, miután eltávolította a veszélyes területről.	A leeésgátló érzékelő a készülék indítása után működésbe lép.	Vegye ki és tisztítsa meg a leeésgátló ékelőt. Ezután vigye egy vízszintes és nyílt területre, mielőtt elindítja.
Az akkumulátor sérült vagy nem megfelelően lett behelyezve	Az akkumulátor töltés közben rendellenesen működik.	Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő. Használat előtt töltse fel a készüléket.
A robot kihagyott néhány területet	Lehet, hogy a falérzékelő vagy a peremérzékelő szennyezett. Óvatosan törölje le egy puha, száraz ruhával.	Óvatosan törölje le egy puha, száraz ruhával.
Lecsökkent tisztító képesség vagy szivárgó por	A portartály megtelt, a szűrő eltömődött, vagy a főkefe beakadt egy idegen tárgyba.	Időben tisztítsa meg a portartályt, a szűrőt és a főkefét.

Hibaelhárítás

Hangutasítások/Problémák	Lehetséges okok	Megoldások
Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a takarítás során; a készülék feltöltődött, de nem folytatja a takarítást.	• A robot Ne zavarjanak módban van. • Manuális töltéskor a robot nem folytatja a takarítást.	• Ügyeljen rá, hogy a robot ne legyen Ne zavarjanak módra állítva az alkalmazásban. • A robot nem folytatja a takarítást, ha manuálisan töltik újra vagy helyezik vissza az Omni állomásra.
Folttisztítás vagy mozgatás után a robot nem tér vissza az állomásra.	• Az áthelyezés nem egyezik a térképpel. • A robot túl messze van az állomástól.	A készülék a folttisztítás vagy az áthelyezés után újragenerálja a térképet. Helyezze kézzel a robotot az állomásra, és töltse újra.
A robot nem végzi el az ütemezett takarítást	• Az akkumulátor töltése kevesebb, mint 15%. • A robot Ne zavarjanak módban van.	• A robot csak akkor indítja el az ütemezett takarítási üzemmódot, ha az akkumulátor töltöttsége nagyobb 15%-nál. Gondoskodjon róla, hogy a robot naponta fel legyen töltve. • Tiltsa le a Ne zavarjanak módot.
Kevés a töltés. Kezdje visszahívni a készüléket töltésre.	Tisztítás közben alacsony az akkumulátorszint.	Használat előtt töltse fel a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a vízcsatorna nincs-e eldugulva	A szennyvíztartály csöve eltömődött.	A tisztítókefével tisztítsa meg tisztítólefolyót és a szűrőhálót.
Nem tud visszatérni töltésre az állomásra. Nem találja az Omni állomást.	• Az állomás nincs csatlakoztatva az áramforráshoz. • A robot és az állomás nem ugyanazon a térképen van. • A robot nem tudja elérni az állomást.	• Ellenőrizze, hogy az állomás csatlakoztatva van-e a konnektorhoz. A gombok LED-je világít. • A robot és az állomás legyen ugyanazon a térképen. • Mozgassa a robotot az állomás közelébe, és távolítson el minden akadályt a visszatérési útvonalról.
A firmware-frissítés sikertelen	• Hálózati kapcsolati hiba. • A kapcsolat a robottal megszakadt. • A robot akkumulátorának töltése 15% alá esett. • A robot nincs az állomáson a frissítéskor.	• Gondoskodjon róla, hogy a robot jó Wi-Fi lefedettségű területen legyen. • A robot legyen bekapcsolva a frissítés közben. • A robot akkumulátorának töltöttsége legyen 15%-nál nagyobb a frissítés közben. • Frissítés közben a robot mindig legyen az állomáson.

Hibaelhárítás

Hangutasítások/Problémák	Lehetséges okok	Megoldások
A robot nem tud visszatérni az állomásra az újratöltéshez. Távolítsa el az akadályokat az állomás közeléből	Az állomás körül akadályok vannak.	Távolítsa el a tárgyakat az állomás elejének 1,5 méteres környezetéből.
A robot az Omni állomáson van, miközben a hangutasítás azt mondja, hogy „Szőnyeg észlelve"	• A robot töltőérintkezői nem érintkeznek az állomás érintkezőivel. • Az állomás nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.	Ellenőrizze, hogy az állomás csatlakoztatva van-e a konnektorhoz. Helyezze a robotot az állomásra, és ellenőrizze, hogy töltődik-e.
A robot forog az állomáson, majd elhagyja az állomást és takarít	• A robot töltőérintkezői nem érintkeznek az állomás érintkezőivel. • Az állomás nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.	Ellenőrizze, hogy az állomás csatlakoztatva van-e a konnektorhoz. Helyezze a robotot az állomásra, és ellenőrizze, hogy töltődik-e.
A szennyvíztartály hibás	• A sapka nem záródik szorosan. • A használtvíz-tartály nincs a szükséges módon behelyezve. • A szennyvízkivezetés eltömődött.	• Zárja le szorosan a szennyvíztartály sapkáját. • Helyezze be a megfelelő módon a szennyvíztartályt. • Távolítsa el a tárgyakat a szennyvízkimenetből.
A porgyűjtés nem működik	• A robot és az állomás porgyűjtő bemenete eltömődött. • Az állomás fedele nincs lezárva. • A porzsák megtelt. • A robotban található portartály eltömődött.	• Időben távolítsa el a tárgyakat a porgyűjtő nyílásokból. • Ügyeljen rá, hogy a fedél zárva legyen. • Cserélje ki a porzsákot. • Tisztítsa meg a portartályt.
Az állomás frissítése sikertelen	Az állomás nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.	Ellenőrizze, hogy az állomás csatlakoztatva van-e a konnektorhoz.