Manuel de l'utilisateur

V1.0.1

Série d'aspirateurs robots

Consignes de sécurité

Restrictions d'utilisation

- Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Maintenez-les à l'écart des nourrissons et des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- Ce produit est uniquement destiné à nettoyer les sols dans un environnement domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (comme sur un balcon ouvert), sur d'autres surfaces autres que le sol (comme des canapés) ou dans des environnements commerciaux ou industriels.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement suspendu (tel que des bâtiments en duplex, des balcons ouverts ou sur des meubles) ne disposant pas de garde-corps.
- N'utilisez pas le produit à une température supérieure à 40 °C (104 °F) ou inférieure à 0 °C (32 °F). N'utilisez pas le produit si le sol comporte du liquide ou des substances visqueuses.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles sur le sol avant d'utiliser l'appareil pour éviter qu'ils ne soient traînés par l'appareil en marche.
- Gardez tous les objets fragiles et divers (comme les vases ou les sacs en plastique) qui ne sont pas sur le sol pour éviter une obstruction ou une collision avec l'appareil pendant son fonctionnement, ce qui pourrait endommager des objets de valeur.
- Ne laissez pas les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées, ou les personnes dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes (y compris les enfants) utiliser ce produit sans conseils ni supervision.
- Ne laissez pas les nourrissons ou les enfants utiliser ce produit comme un jouet.
- Ne placez pas la brosse de nettoyage principale à la portée des enfants.
- Ne laissez aucune partie du corps de personnes ou d'animaux, y compris les cheveux, la fourrure, les doigts, etc., s'approcher de l'entrée d'aspiration de l'appareil lorsque l'appareil est en marche.
- N'utilisez pas le produit pour nettoyer des objets inflammables (tels que des mégots de cigarettes allumés).
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets durs ou pointus (tels que des déchets de travaux de rénovation, du verre ou des clous).
- N'utilisez pas le cache du capteur de distance laser, le capot supérieur de l'appareil ou le dispositif anti-collision comme poignées de transport pour transporter le robot.
- Avant de nettoyer et de procéder à l'entretien de l'appareil et de la station de rechargement et de récupération des poussières, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise pour le déconnecter de l'alimentation. Ne plongez pas l'appareil ou la station de rechargement et de récupération des poussières dans l'eau et ne les rincez pas à l'eau pour les nettoyer.
- N'utilisez pas de chiffon humide ou de liquide pour essuyer une quelconque partie de ce produit.
- N'utilisez pas le module de serpillière dans un environnement équipé de moquette.
- Suivez les instructions du manuel lorsque vous utilisez ce produit. L'utilisateur est responsable de toute perte ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation.

Batterie et rechargement

- Il est interdit de brûler l'appareil même si le produit a été gravement endommagé, car cela pourrait provoquer des explosions.
- N'utilisez pas de batteries, de chargeurs ou de stations de charge tiers.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas les batteries et les stations de charge.


Batterie et rechargement

- Il est interdit de brûler l'appareil même si le produit a été gravement endommagé, car cela pourrait provoquer des explosions.
- N'utilisez pas de batteries, de chargeurs ou de stations de charge tiers.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas les batteries et les stations de charge.
- Ne placez pas les stations de charge à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs.
- N'essuyez pas et ne nettoyez pas les broches de la station de charge avec un chiffon humide ou les mains mouillées.
- Ne jetez pas les batteries avec vos ordures ménagères. Les batteries doivent être mises au rebut par des agences de recyclage professionnelles.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par des professionnels du fabricant, du service après-vente du fabricant ou d'un service similaire pour éviter tout danger.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint s'il doit être transporté. Il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine pour transporter le produit.
- Ne versez pas d'eau dans l'appareil et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, rechargez-le complètement, éteignez-le et entreposez-le dans un endroit frais et sec. Chargez l'appareil au moins une fois tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.
- Utilisez des outils appropriés pour procéder au retrait de la batterie. Tout d'abord, retirez les vis du couvercle inférieur. Ensuite, ouvrez le couvercle inférieur et dé branchez la batterie du terminal. Enfin, retirez la batterie du support de batterie.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant de procéder à la mise au rebut de l'appareil.
- L'appareil doit être mis hors tension avant de retirer la batterie.

Produit laser de classe 1. Le radar laser de ce produit est conforme aux normes de sécurité GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 pour les lasers de classe 1 et ne produira pas de rayonnement laser nocif pour le corps humain.

Contenu de l'emballage

- Les schémas des produits, accessoires, interfaces utilisateur et autres éléments dans le manuel sont des schémas et sont uniquement fournis à titre indicatif.
- Le produit réel peut différer légèrement des schémas du manuel en raison des mises à jour et des mises à niveau du produit.
- Le produit réel prévaudra en cas de divergence.




Aspirateur robot




Brosse latérale



Serpillière lavable

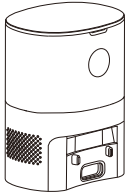

Station de rechargement et de récupération des poussières



Sac d'aspirateur




Porte serpillière


Accessoires installés sur l'aspirateur robot



Brosse principale



Cache de la brosse principale



Brosse latérale





Réservoir d'eau deux-en-un

Accessoires installés sur la station de charge et de récupération des poussières

Sac d'aspirateur (un sac d'aspirateur est également installé dans la station de charge et de récupération des poussières)

Les sacs d'aspirateur sont des consommables et ne peuvent pas être réutilisés. Veuillez les remplacer régulièrement.

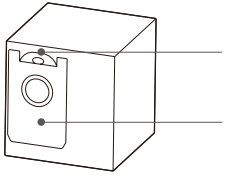





Couteau de nettoyage (1 pièce)


Introduction au produit

Vue de dessus du robot

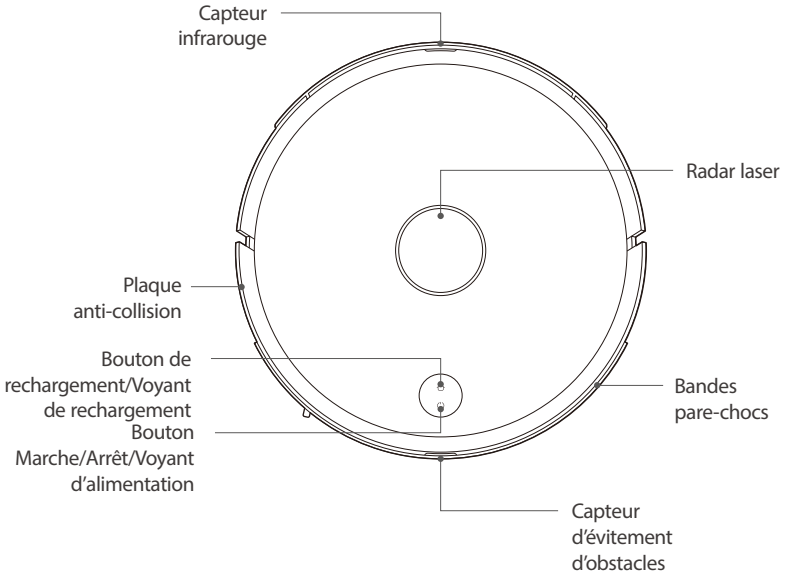


Vue de dessous du robot

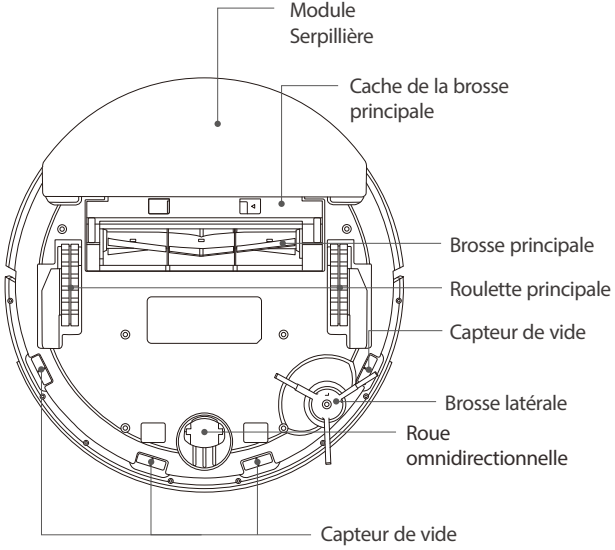


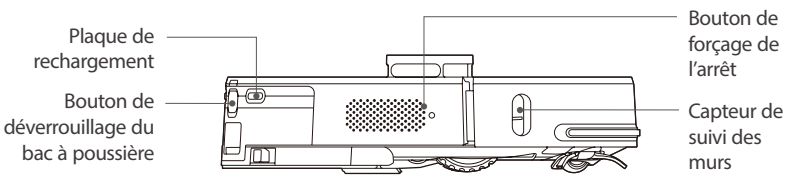

Bac à poussière

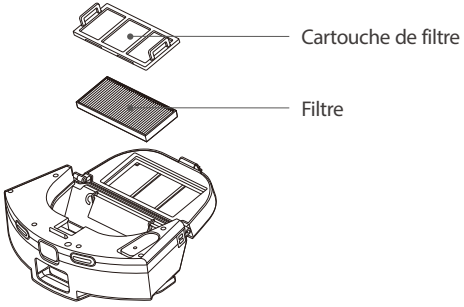


Station de rechargement et de récupération des poussières

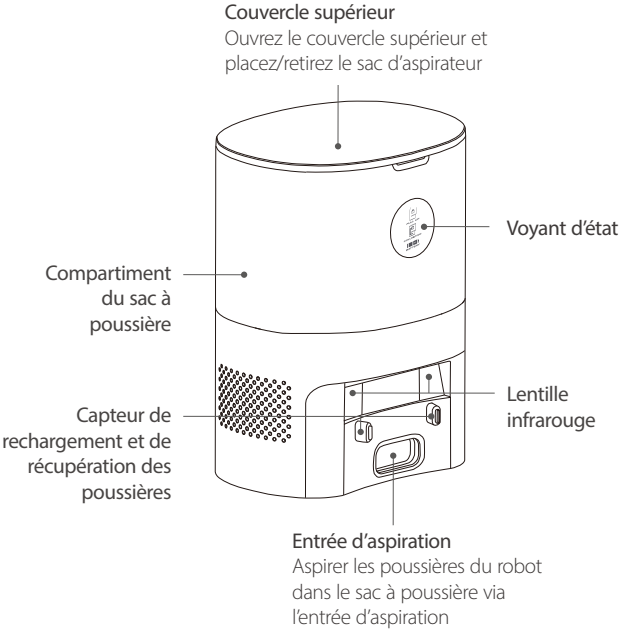


Modèles de voyants lumineux


État du voyant			État de l'appareil
⏻	Blanc	Fixe	En veille / Nettoyage
		Pulsation	Le robot charge/s'allume
		Clignote lentement	Le nettoyage est en pause
		Clignote rapidement	Chargement
	Rouge	Clignote rapidement	Anormal
⌂	Orange	Fixe	Recharger
		Clignote rapidement	Connexion au Wi-Fi en cours
		Clignote lentement	En attente de la connexion Wi-Fi
		Souffle	Niveau de batterie faible
⏻ Blanc + ⌂ Orange		Clignote rapidement	Mise à jour OTA/modification de la langue de la commande vocale
		Clignote rapidement pour s'éteindre	Réinitialiser aux paramètres d'usine

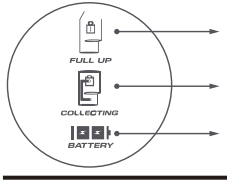État de la station de charge et de récupération des poussières	État des voyants lumineux de la station de charge et de récupération des poussières
	Cette lumière restera allumée lorsque le sac d'aspirateur est plein. La lumière clignotera si le sac d'aspirateur n'est pas correctement installé. Ce voyant présentera un clignotement lumineux durant la récupération des poussières. Les deux barres restent vertes lorsque l'appareil est entièrement rechargé ; Une barre devient verte fixe lorsque le niveau de batterie est inférieur ou égal à 50 %.


Notes avant utilisation

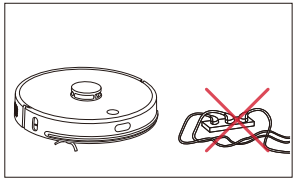


Retirez les fiches et les cordons d'alimentation qui pourraient empêtrer le robot.

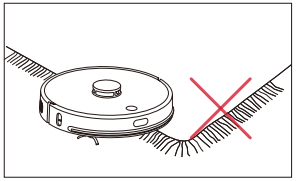


Repliez les franges des bords de tapis pour améliorer l'efficacité du nettoyage.

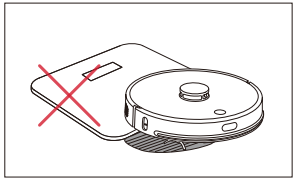


Sortez la balance de la zone à nettoyer.

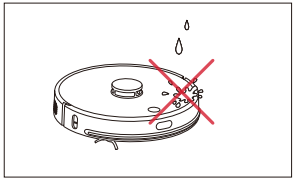

N'utilisez pas le robot sur des surfaces mouillées ou sur un sol avec de l'eau stagnante.

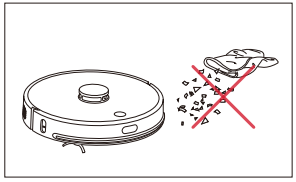

Enlevez les serpillières ou les morceaux de papier sur le sol.

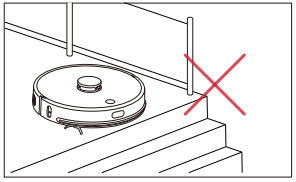

Ne commencez pas le nettoyage depuis le bord d'un escalier ou d'une chute pour éviter que le robot ne tombe.

Préparatifs avant utilisation

Application Imou Life

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités disponibles, il est recommandé de contrôler l'appareil via l'application Imou Life.

- Assurez-vous que votre téléphone portable est connecté à un réseau **Wi-Fi 2,4 GHz**.
- Vérifiez que le mot de passe WIFI n'inclut pas **" "** et **d'espace**.

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez l'application « Imou Life » dans votre boutique d'applications pour télécharger et installer l'application correspondante. Une fois l'installation de l'application terminée, ouvrez l'application, cliquez sur dans le coin supérieur droit de la page d'accueil et scannez le code QR situé sous l'appareil ou sur l'emballage. Suivez les instructions pour ajouter l'appareil.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Réinitialiser aux paramètres d'usine


Si votre robot ne parvient pas à se connecter à l'application, réinitialisez le Wi-Fi et ajoutez à nouveau l'appareil.

Appuyez ⏻ et ⌂ maintenez simultanément pendant 5 secondes. Lorsque ⏻ le voyant clignote en blanc et ⌂ que le voyant clignote en orange pour s'éteindre, l'appareil redémarre dans les 30 secondes. Vous entendrez ensuite le message vocal « Le Wi-Fi a été réinitialisé » et l'appareil attendra une connexion réseau. Suivez ensuite les instructions de l'application pour ajouter l'appareil.


Installation et utilisation

1 Retrait de la barre de limitation

Placez l'aspirateur robot sur un sol plat dans un environnement intérieur. Retirez la barre de limitation aux deux extrémités du pare-chocs avant.

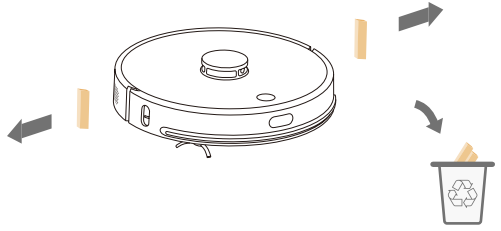


2 Installation de la station de charge et de récupération des poussières

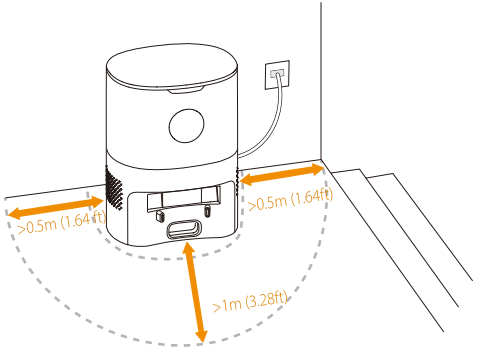

3 Rechargement de l'aspirateur robot

Appuyez sur le bouton ⏻ pendant 3 secondes pour démarrer l'aspirateur robot. Appuyez ensuite sur le bouton ⌂ afin de faire revenir l'aspirateur robot à sa station pour qu'il se recharge. L'aspirateur robot entrera en mode Veille une fois qu'il sera complètement rechargé.

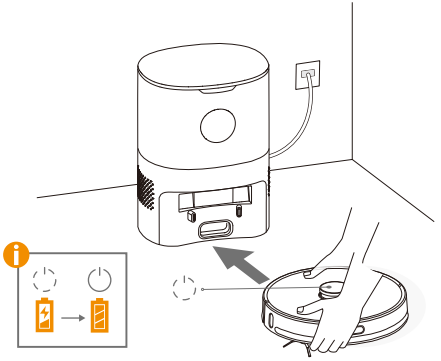


Installation et utilisation/nettoyage

1 Nettoyage

- Appuyez sur le bouton pour démarrer un nettoyage global ;
- Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour démarrer un nettoyage de zone.

2 Pause

Lorsque l'aspirateur robot est en train de nettoyer, appuyez sur le bouton ou sur le bouton pour suspendre le nettoyage.

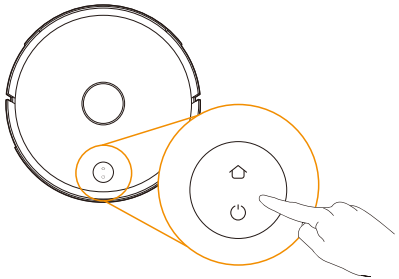

3 Recharge automatique/recharge manuelle

- L'aspirateur robot reviendra automatiquement à sa station pour se recharger si son autonomie devient insuffisante durant le nettoyage. L'aspirateur robot reviendra également à sa station pour se recharger une fois le nettoyage terminé.
- Lorsque l'aspirateur robot est en train de nettoyer, appuyez sur le bouton ou sur le bouton afin de le mettre en pause, puis appuyez sur le bouton pour le faire revenir à sa station de rechargement et de récupération des poussières afin qu'il se recharge.

4 Mode Veille/Veille prolongée

Lorsque le robot est entièrement chargé et solidement amarré, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour activer le mode veille à faible consommation d'énergie.

Ce mode se désactivera automatiquement si le niveau de la batterie descend en dessous de 90 % ou si le robot démarre une tâche de nettoyage.

5 Mise hors tension


Lorsque l'aspirateur robot est immobile, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour l'éteindre. Le voyant lumineux d'alimentation clignotera ra ement en blanc pendant cinq secondes avant de s'éteindre.

L'aspirateur robot ne peut pas être éteint et entrer en mode Veille lorsqu'il est en charge.

Installation et utilisation/nettoyage à la serpillière


1 Retrait du réservoir d'eau deux-en-un

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour retirer le réservoir d'eau deux-en-un.

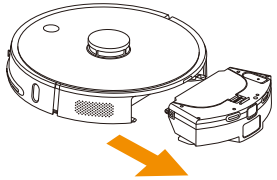


2 Ajout de l'eau

ⓘ Il est recommandé d'utiliser de l'eau purifiée.

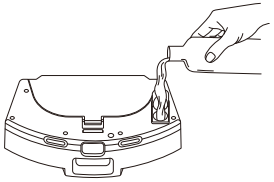

3 Installation du support de serpillière

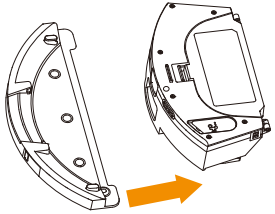

4 Nettoyage

- Appuyez sur le bouton ⏻ pour démarrer un nettoyage global à la serpillière.
- Appuyez sur le bouton ⌂ pendant 3 secondes pour démarrer un nettoyage de zone à la serpillière.

Entretien régulier


Pour maintenir les meilleures performances de l'appareil, veuillez vous référer aux fréquences de maintenance suivantes.

Veuillez utiliser un chiffon doux et propre pour essuyer les pièces et évitez d'utiliser des détergents ou des sprays nettoyants.


Pièces	Entretien	Remplacement
Capteur de vide	Une fois par mois	/
Capteur infrarouge	Une fois par mois	/
Capteur de suivi des murs	Une fois par mois	/
Radar laser	Une fois par mois	/
Plaque de rechargement	Une fois par mois	/
Filtre du ventilateur	Si nécessaire	/
Canal de poussière	Une fois par mois	/
Sac d'aspirateur	Si nécessaire	Lorsque le voyant s'allume
Brosse principale	Après chaque nettoyage	Après 240 heures de nettoyage
Brosse latérale	Si nécessaire	Après 150 heures de nettoyage
Serpillière lavable	Après chaque lavage	Après 180 heures de nettoyage
Boîte à poussière	Si nécessaire	/
Filtre	Une fois par mois	Après 150 heures de nettoyage

Nettoyer capteur


Capteur de suivi des murs

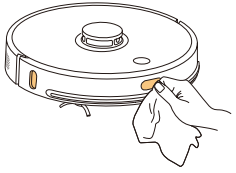


Capteur infrarouge
Plaque de rechargement

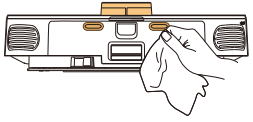

Capteur de vide

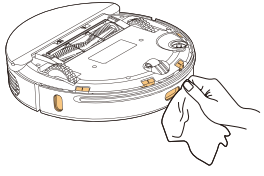


Lentille infrarouge
Capteur de rechargement et de récupération des poussières

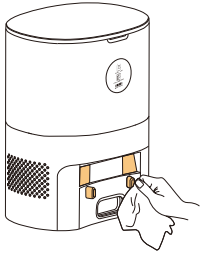


Remplacer le sac d'aspirateur

Lorsque le sac d'aspirateur est plein, le voyant sur la station de charge et de récupération des poussières reste rouge et une notification s'affiche sur l'application. Remplacez le sac d'aspirateur en temps opportun.


1 Tirez la poignée du sac d'aspirateur et retirez-le

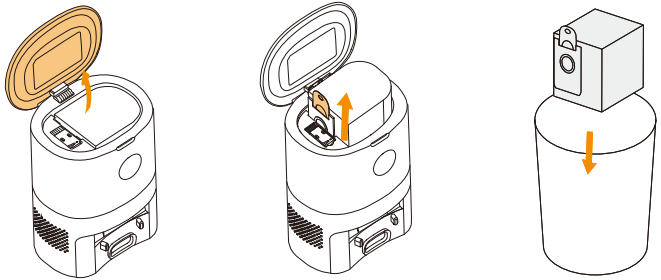

2 Installez un nouveau sac d'aspirateur

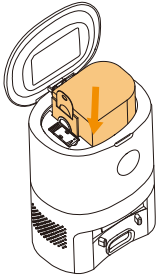


3 Fermez le couvercle supérieur

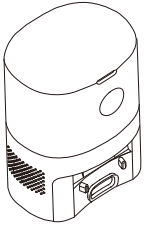

Nettoyage du filtre du ventilateur

Le filtre du ventilateur se trouve sous le sac d'aspirateur. Si de la poussière s'est accumulée sur le filtre, essuyez-le avec un chiffon sec propre et doux. Il est recommandé de nettoyer l'appareil une fois par mois.

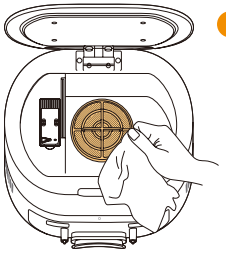


Si le voyant rouge de la station de charge et de récupération des poussières reste rouge après le remplacement du sac d'aspirateur, débranchez le cordon d'alimentation et retournez la station de chargement pour vérifier si quelque chose obstrue le canal à poussière.

Nettoyage du canal à poussière


Retirez le couvercle transparent du canal à poussière à l'aide d'un tournevis et retirez tout corps étranger.



- Ne pas démonter de force.
- Après le nettoyage, assemblez l'appareil tel qu'il était avant le nettoyage.

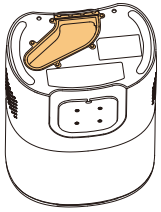


Nettoyage de la brosse principale

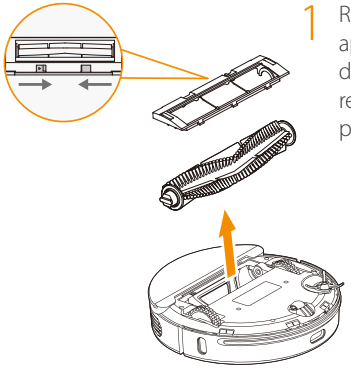

1 Retournez l'aspirateur robot et appuyez sur le loquet du cache de la brosse principale. Ensuite, retirez le cache de la brosse principale et la brosse principale.


2 Coupez les cheveux et poils emmêlés sur la brosse principale à l'aide du petit couteau de nettoyage. Utilisez la brosse de nettoyage à l'autre extrémité du couteau de nettoyage pour nettoyer la brosse principale.

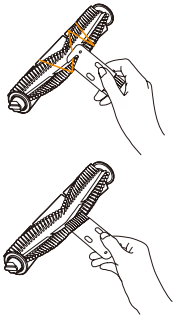


3 Réinstallez la brosse principale et le cache de la brosse principale. Appuyez pour attacher le loquet.

Nettoyage/remplacement de la brosse latérale

1 Retirez les vis de la brosse latérale avec un tournevis. Ensuite, retirez la brosse latérale.

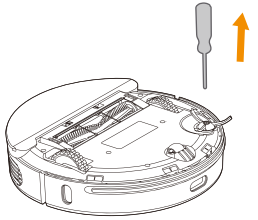


2 Remplacez la brosse latérale après le nettoyage ou installez une nouvelle brosse latérale.

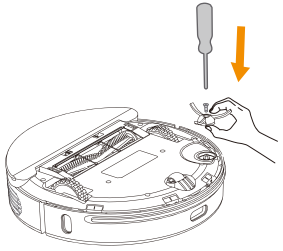


Nettoyage du réservoir d'eau deux en un


1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau deux-en-un et maintenez-le enfoncé, puis retirez le réservoir d'eau.

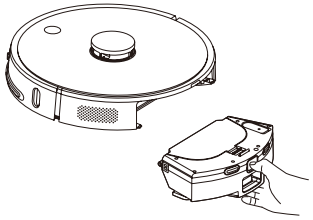


2 Tirez sur le loquet du bac à poussière pour ouvrir le bac à poussière.

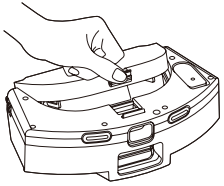


3 Retirez la cartouche de filtre.

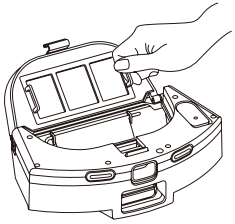


4 Retirez le filtre.

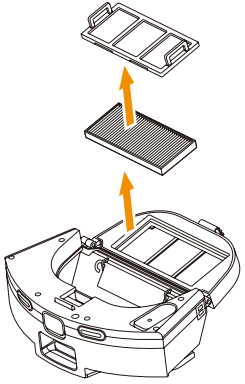

5 Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer le filtre et tout débris sur la cartouche de filtre.

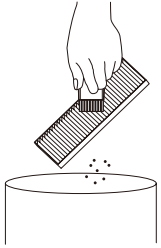


6 Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le bac à poussière. Laissez sécher le bac à poussière après son nettoyage.

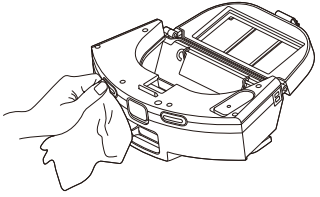


7 Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et ajoutez une quantité d'eau appropriée.

Il est recommandé d'utiliser de l'eau purifiée.

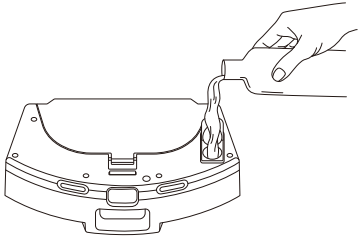

8 Retournez le réservoir d'eau deux en un et retirez le chiffon de serpillière pour le remplacer ou le nettoyer.

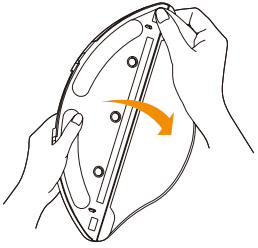

- La serpillière sera moins efficace si le chiffon de serpillière est trop sale. Nettoyez le chiffon de serpillière en temps opportun.
- Retirez toujours le chiffon de serpillière, nettoyez-le et essorez-le avant de le réinstaller et de l'utiliser. Ne l'installez pas sur le ré servoir d'eau deux-en-un pour le nettoyer, sinon le flux inversé d' eau sale obstruera l'élément filtrant.
- Après avoir nettoyé l'intérieur du bac à poussière, assurez-vous qu'il est sec et qu'il ne présente plus aucune trace d'eau. Sinon, cela risquerait d'endommager la station de rechargement et de récupération des poussières.
- S'il subsiste des traces d'eau sur le filtre et la cartouche filtrante, assurez-vous qu'elles sont sèches avant utilisation. Sinon, cela risquerait d'endommager la station de rechargement et de récupération des poussières.

Entretien de la batterie

- L'aspirateur robot est équipé d'une batterie lithium-ion interne hautes performances. Gardez l'appareil chargé quotidiennement pour maintenir les performances de la batterie.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, mettez-le hors tension avant de le ranger. Chargez l'appareil au moins une fois tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.
- Il est recommandé de changer la batterie après environ 800 heures de nettoyage pour garantir une performance optimale.

Dépannage

Le voyant d'alimentation clignotera rapidement en rouge si une anomalie survient lorsque l'appareil est en marche. Certaines anomalies déclencheront des messages vocaux. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les solutions possibles.

Messages vocaux/ Description de la défaillance	Raisons possibles	Solutions
Vérifiez si le radar est bloqué	Le radar laser est bloqué ou coincé	Retirez les obstacles ou déplacez l'appareil vers un endroit plat et ouvert et redémarrez-le.
Vérifiez si les pare-chocs sont coincés	Le capteur de collision est bloqué	Nettoyez et retirez tout corps étranger autour des pare-chocs ou déplacez l'appareil.
Nettoyez le capteur de vide. Ensuite, démarrez l'unité après l'avoir retirée de la zone dangereuse.	Le capteur de vide se déclenche après le démarrage de l'appareil	Retirez et nettoyez le capteur de vide. Ensuite, déplacez-le vers un endroit plat et ouvert avant de le démarrer.
Vérifiez si la brosse principale est coincée	La brosse principale est coincée	Nettoyez la brosse principale ou déplacez l'appareil.
Vérifiez si la brosse latérale est coincée	La brosse latérale est coincée	Nettoyez la brosse latérale ou déplacez l'appareil.
Remettez le réservoir d'eau en place avant de redémarrer l'appareil	Le réservoir d'eau deux-en-un est retiré	Réinstallez le réservoir d'eau deux-en-un et le filtre en veillant à les installer au bon endroit.
Le niveau de batterie est insuffisant. Lancez le retour de l'appareil à sa station pour qu'il se recharge.	Le niveau de batterie est insuffisant durant le nettoyage	Le niveau de batterie est insuffisant. Rechargez l'appareil avant utilisation.
Le ventilateur est anormal	Le ventilateur est anormal	Assurez-vous que les conduits d'air, le filtre et les autres composants pertinents de l'appareil sont secs et qu'ils ne présentent aucune trace d'eau avant d'essayer d'éteindre et de redémarrer l'appareil.
Essuyez le capteur de suivi des murs qui se trouve du côté droit	Le capteur de suivi des murs présente une anomalie	Essuyez le capteur de suivi des murs pour le nettoyer.
Pression sur le couvercle supérieur du radar laser	Le couvercle supérieur du radar est bloqué	Le radar laser est bloqué ou sous pression. Déplacez l'appareil vers une nouvelle position et redémarrez-le.

Dépannage

Messages vocaux/ Description de la défaillance	Raisons possibles	Solutions
La batterie est endommagée ou n'a pas été correctement installée	La batterie est anormale pendant la charge	La température de la batterie est trop élevée ou trop basse. Patientez le temps que la température de la batterie revienne à la normale avant de l'utiliser.
Impossible d'allumer l'appareil	Le niveau de la batterie est faible ou la température ambiante est anormale.	Le niveau de batterie est insuffisant. Rechargez l'appareil avant utilisation. Si la température ambiante est trop faible (inférieure à 0 °C) ou trop élevée (supérieure à 50 °C), utilisez l'appareil à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C.
Impossible de recharger l'appareil	1. La station de rechargement et de récupération des poussières n'est pas alimentée en électricité. 2. Le capteur de rechargement est sale. 3. Mauvais contact avec le capteur de rechargement.	1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation de la station de charge et de récupération des poussières. 2. Nettoyez régulièrement les plaques de rechargement de l'appareil et la tête du capteur de rechargement de la station de rechargement et de récupération des poussières. 3. Exclure la possibilité d'un mauvais contact causé par la brosse latérale ou d'autres objets étrangers. Essayez d'aider manuellement le robot à retourner à la station de charge.
N'arrive pas à retourner à la station de charge pour charger. N'arrive pas à localiser la station de charge et de récupération des poussières.	La station de charge et de récupération des poussières est bloquée ou est trop éloignée.	Placez la station de charge et de récupération des poussières dans un espace ouvert. Placez l'appareil près de sa station de rechargement et de récupération des poussières et réessayez.
Des erreurs se produisent pendant le nettoyage	La brosse principale/latérale est emmêlée avec des corps étrangers.	Nettoyez le robot des objets étrangers.
Diminution de la capacité de nettoyage ou de la poussière tombe de l'appareil	Le bac à poussière est plein, le filtre est bouché ou la brosse principale est emmêlée.	Nettoyez rapidement le bac à poussière, le filtre et la brosse principale.

Dépannage

Messages vocaux/ Description de la défaillance	Raisons possibles	Solutions
Mode de nettoyage planifié indisponible	Le niveau de batterie est insuffisant.	L'appareil ne démarrera le mode de nettoyage planifié que si le niveau de batterie restant est supérieur à 15 %. Gardez donc l'appareil en charge toute la journée.
Impossible de se connecter à l'application	Le réseau Wi-Fi présente une anomalie, le mot de passe Wi-Fi est incorrect ou l'application présente une anomalie.	Assurez-vous que l'appareil se trouve dans une zone disposant d'une bonne couverture Wi-Fi. Entrez à nouveau le mot de passe Wi-Fi ou réinitialisez le robot. Mettez à jour l'application et essayez à nouveau.
Pas ou peu d'eau évacuée du module Serpillière	Le réservoir d'eau manque d'eau, la serpillière est trop sale ou le support de serpillière n'est pas installé au bon endroit.	Vérifiez s'il y a de l'eau dans le réservoir. Lavez la serpillière. Installez correctement la serpillière en suivant les instructions du manuel. Vérifiez que l'orifice d'évacuation n'est pas bouché par des corps étrangers et veillez à ajouter de l'eau propre sans impuretés.
Trop d'eau évacuée du module Serpillière	Le couvercle du réservoir d'eau n'est pas mis en place ou l'évacuation d'eau est réglée sur le niveau maximal.	Assurez-vous que le couvercle du réservoir d'eau est installé au bon endroit. Réglez la quantité d'eau appropriée dans l'application. Remplissez le réservoir d'eau et laissez-le en place un certain temps pour vous assurer qu'il n'est pas fêlé et qu'il ne fuit pas.
Niveau de batterie insuffisant durant le nettoyage ; l'appareil s'est rechargé mais ne reprend pas le nettoyage	L'appareil est en mode « Ne pas déranger » ou rechargé manuellement pour terminer le cycle de nettoyage.	Vérifiez sur l'application que l'appareil n'est pas en mode "Ne pas déranger". Le nettoyage ne reprendra pas dans ce mode. Le robot ne reprendra pas le nettoyage si vous chargez manuellement l'unité ou si vous replacez manuellement l'unité dans la station de charge de collecte de poussière.
Ne retourne pas à la station de charge et de récupération des poussières après le nettoyage de la zone ou après avoir été déplacé.	L'appareil regénère la carte ou la station de rechargement et de récupération des poussières est trop éloignée.	L'appareil regénérera la carte une fois qu'il aura nettoyé la zone ou qu'il s'en sera éloigné. Si la station de rechargement et de récupération des poussières est trop éloignée, l'appareil ne pourra peut-être pas y revenir automatiquement pour se recharger et vous devrez l'y remettre en place manuellement pour qu'il se recharge.

Dépannage

Messages vocaux/ Description de la défaillance	Raisons possibles	Solutions
La récupération des poussières à échoué	Le sac à poussière n'est pas installé ou n'est pas installé au bon endroit et le ventilateur ne peut donc pas assurer la protection contre la surchauffe ou ne fonctionne pas correctement	Installez correctement le sac d'aspirateur.
Le sac d'aspirateur est plein ou bloqué	Le sac d'aspirateur est plein ou bloqué	Changez le sac à poussière et nettoyez la station de rechargement et de récupération des poussières (entrée d'aspiration, conduit de poussière, filtre du ventilateur, etc.) dans les meilleurs délais.