
Benutzerhandbuch für Cell Go


1. Schnellstart-Anleitung
   1.1 Größe, Tasten und Anzeige
   1.2 So fügen Sie ein Gerät hinzu und installieren es
      1.2.1 Ein Gerät hinzufügen
      1.2.2 Installieren Sie ein Gerät
2. Wie zu verwenden
   2.1 Startseite
   2.2 Live-Ansicht Seite
      2.2.1 Live-Ansicht
      2.2.2 Kontrolle
   2.3 Gerät Details Seite
      2.3.1 Alarm- Einstellungen
      2.3.2 AI Detection / Cloud Storage (Imou Protect)
      2.3.3 Speichereinstellungen
      2.3.4 Geräteeinstellungen Geräteeinstellungen
3. Vielleicht möchten Sie fragen

1. Schnellstart-Anleitung

1.1 Größe, Tasten und Anzeige

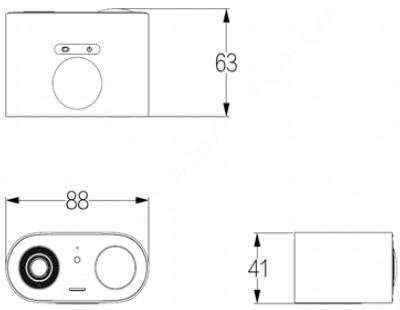

Size

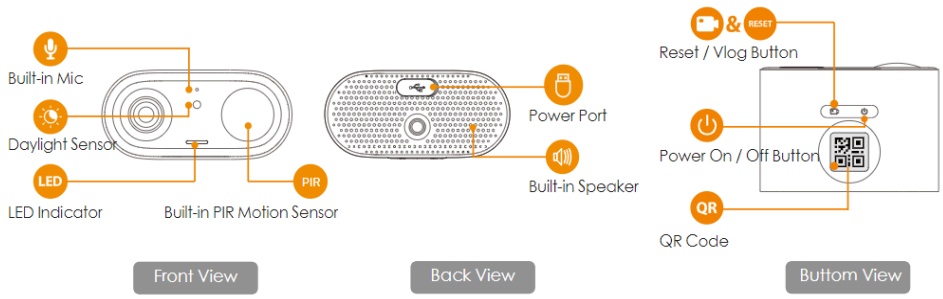

Buttons

1. Reset / Vlog- Taste
   - Kurzer Klick: Vlog-Modus aufrufen / beenden, kontinuierliche Videoaufnahme starten.
   - Halten Sie die Taste Vlog / Reset 10 Sekunden lang gedrückt: Sie hören die Aufforderungsstimme Beep, was bedeutet, dass die Rückstellung erfolgreich war.

2. Ein / Aus- Taste
    - Ein- und Ausschalten: Drücken und halten Sie, bis Sie die Aufforderungsstimme hören, grüne LED leuchtet ein / aus
    - AP-Modus ein- / ausschalten AP-Modus : Doppelklick, rote und blaue Lichter blinken abwechselnd / aus
3. Kontrollleuchte und Gerätestatus

Kontrollleuchte	**Gerätestatus**
Blinkend blau	Aufladen
Einfarbig blau	voll aufgeladen
Blinkend grün	Bereit zum Einrichten
Volles Grün	Booten oder richtig funktionieren
Rot blinkend Rot	Vom Router getrennt
Volles Rot	Fehlfunktion
Abwechselnd rot und blau	Im VLOG-Modus / Hotspot aktiviert
Abwechselnd rot und grün	Aktualisierung der Firmware



Indicator light in solid green

1.2 So fügen Sie ein Gerät hinzu und installieren es

1.2.1 Ein Gerät hinzufügen

🔗 Tutorial Video zum Hinzufügen

💡
1. Bitte schließen Sie die APP NICHT APP , wenn Sie das Gerät hinzufügen, da dies zu einem FEHLER der Konfiguration führen kann.
2. Was ist zu tun, wenn das Hinzufügen fehlschlägt? 🔗 Tutorial zum Zurücksetzen

1.2.2 Installieren Sie ein Gerät


🔗 Tutorial Video für die Installation

1.2.2.1 Einbaulage


Einbauhöhe: 2-3 m (7-10ft)

Überwachungsabstand: <10m (<33ft)

Installationswinkel: der Winkel zwischen der Kamera und der vertikalen Wand liegt zwischen 30 ° ~ 60 °

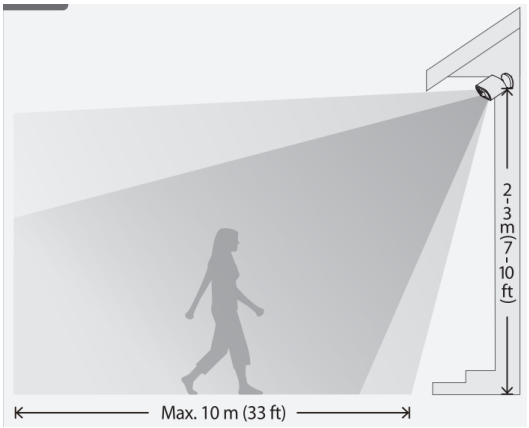

Vorsichtsmaßnahmen bei der Kamerainstallation

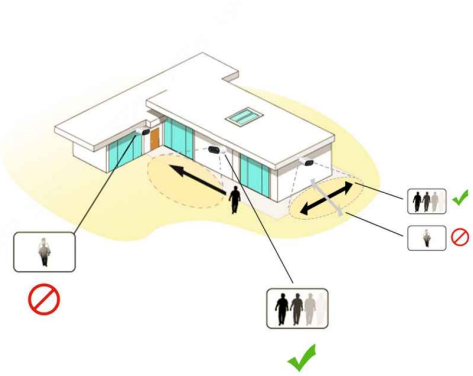


Um eine bessere Leistung der Kameras zu gewährleisten, bitten wir Sie...


1. Vermeiden Sie es, die Kamera auf Wärmequellen wie Autoabgase und mehr zu richten.
2. Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Klimaanlagen.
3. Vermeiden Sie es, die Kamera auf den Spiegel zu richten.
4. Vermeiden Sie es, die Kamera auf Wände oder Rasenflächen zu richten.
5. Vermeiden Sie es, die Kamera vertikal zu installieren (die Unterseite der Kamera sollte nicht senkrecht zum Boden stehen).


※ Sie können sich auf das Bild auf der rechten Seite beziehen.


1.2.2.2 Installationsmethode


Methode A (Stanzinstallation)

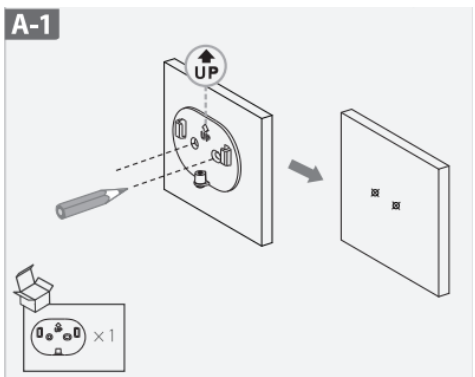


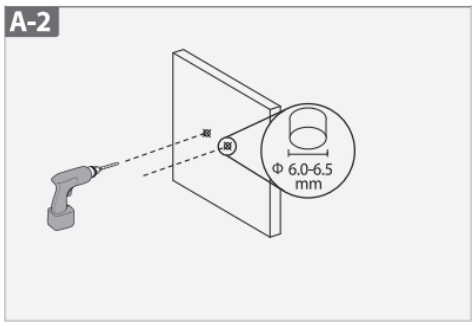


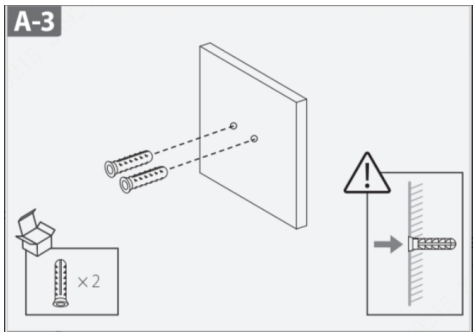

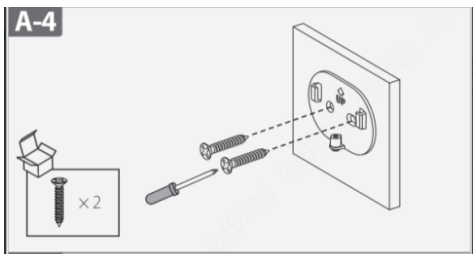


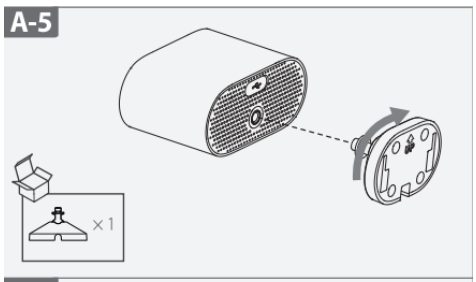


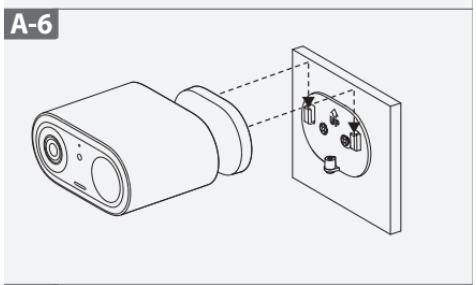


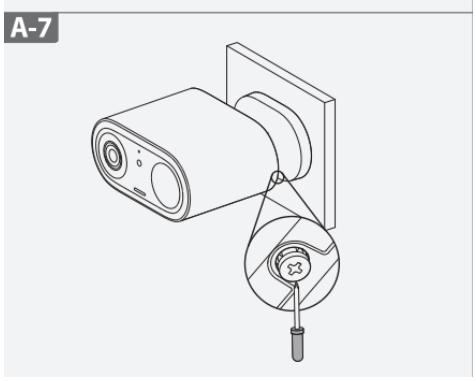


Methode B (Installation einfügen)

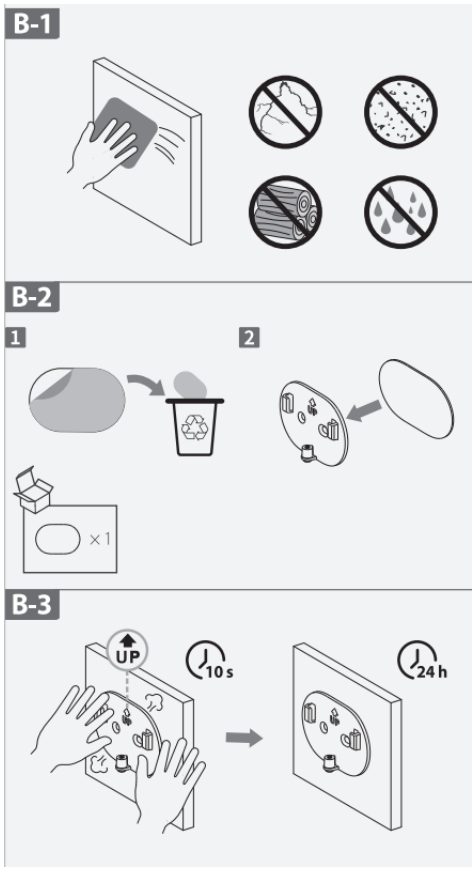

B-1
B-2
1
2
×1
B-3
UP
10 s
24 h

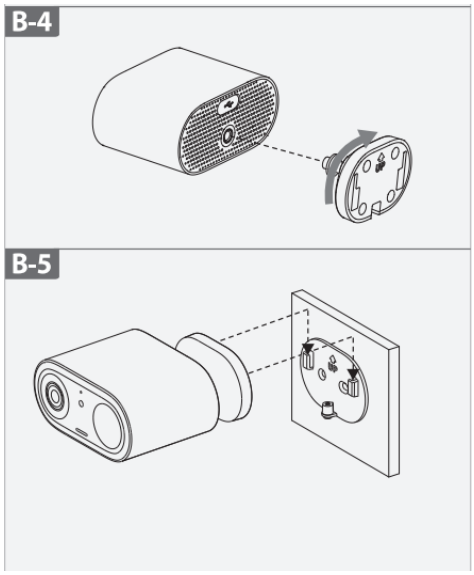
B-4
B-5

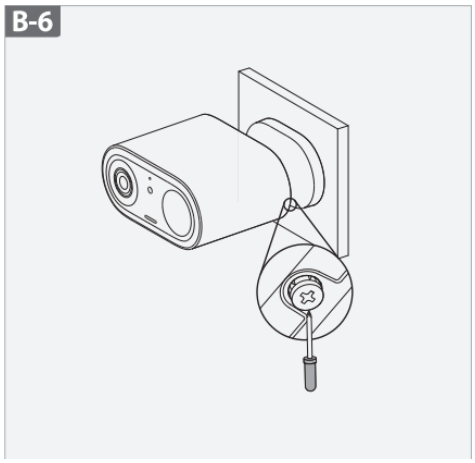
B-6

1. Nach dem Einbau die vordere Schutzfolie abreißen
2. Passen Sie nach Abschluss der Installation den Kamerawinkel an, um sicherzustellen, dass die Person "vertikal" auf dem Bildschirm erscheint, was zur Verbesserung der Erkennungsgenauigkeit beiträgt. Personen, die sich auf dem Bildschirm nach links und rechts bewegen, lösen mit größerer Wahrscheinlichkeit Alarmereignisse aus als Personen, die der Kamera zugewandt oder von ihr abgewandt sind

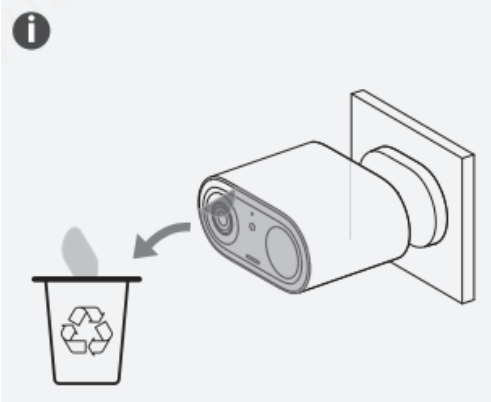


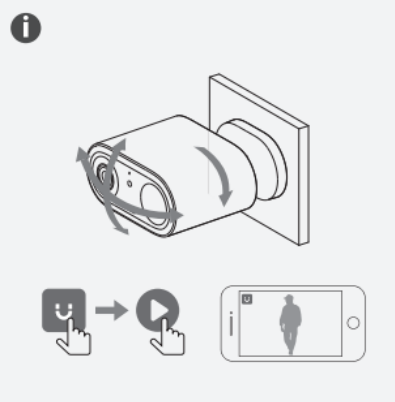


2. Wie zu verwenden

2.1 Startseite


1. Nicht stören-Modus (AKA, DND-Modus)
2. Produkt-Karte:
   a. Personalisierter Name
   b. Status der lokalen Speicherung
   c. Stärke des Wi-Fi- Signals
   d. Lebensdauer der Batterie
   e. Imou schützen
   f. Schalter für den Datenschutzmodus
   g. Thumbnails vom letzten Alarm
   h. Mehr:
      i. Informationen zum Alarm
      ii. Benachrichtigungseinstellungen (Nachrichteneinstellung)
      iii. Alle Videos (Aufnahmen)
      iv. Gerät freigeben
      v. Details zum Gerät

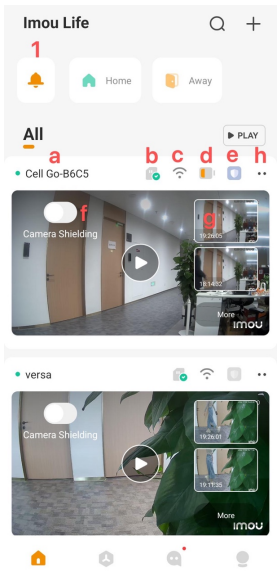

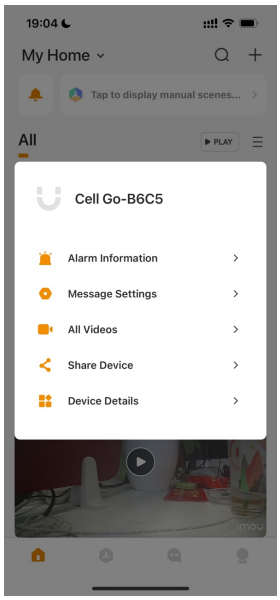

2.2 Live-Ansicht Seite

2.2.1 Live-Ansicht

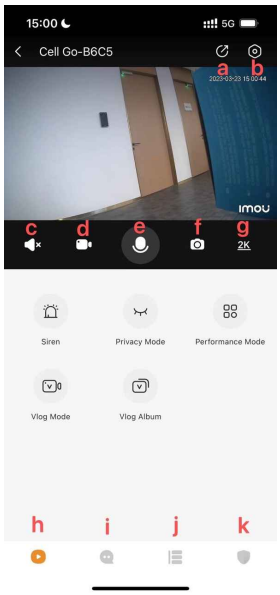

a. Teilen

b. Details zum Gerät

c. Tonschalter für Live-Ansicht

d. Aufnahmeschalter der Live-Ansicht :

e. Mikrofonschalter: Wenn eingeschaltet, können Sie in beide Richtungen sprechen

   Tipps: Während des Zwei-Wege-Gesprächs erscheint ein schwebendes Mikrofonsymbol, um verschiedene Geräusche zu simulieren.

f. Bildschirmaufnahme: Sie können Screenshots in lokalen Dateien finden und herunterladen

g. Auflösung: 2K, 1080P, 480P


h. Vorschau-Seite

i. Posteingang-Seite: Alarmanzeigen anzeigen

j. Video-Seite: Historische Videos ansehen


   i. Die Aufzeichnungsseite verfügt über einen Cloud-Speicher- und einen Kartenspeicherpfad

   ii. Der Cloud-Speicher zeichnet nur Ereignisse auf, und das vollständige Video kann im Kartenspeicher angezeigt werden.

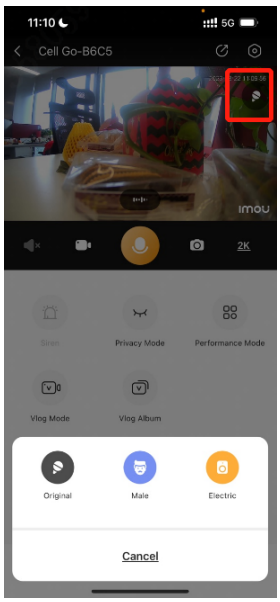

k. Imou schützen

2.2.2 Kontrolle

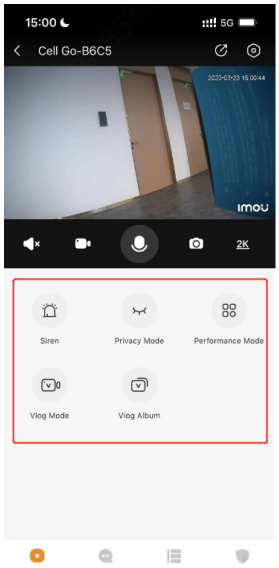


a. Sirene: Schalten Sie die Sirene manuell ein / aus
b. Sichtschutzmodus: Schalten Sie den Sichtschutzmodus ein / aus
c. Leistungsmodus: Arbeitsmodi, einschließlich: gemeinsamer Modus, Hochleistungsmodus, Energiesparmodus, kontinuierlicher Aufnahmemodus, benutzerdefinierter Modus, Vlog-Modus
d. Vlog-Modus: Vlog-Modus ein- / ausschalten
e. Vlog Album: Sie können den aufgenommenen Vlog hier ansehen.

2.3 Gerät Details Seite

Die Gerätedetailseite von Cell Go enthält insgesamt 8 Module:


1. Anzeige der grundlegenden Geräteinformationen: Anzeige von Gerätename, Seriennummer , Geräteetikett (QR-Code), Firmware-Version und anderen grundlegenden Informationen; Änderung von Gerätename und Gerätepasswort; Benutzerfeedback.
2. Informationen zur Geräteumgebung: Batteriestand, Wi-Fi- -Signalstärke
3. Gerätevorschau: Automatische Erfassung und Anpassung
4. Alarmeinstellungen: Einstellen von Alarmbenachrichtigungen (Push), Erkennungsparametern (Typ, Empfindlichkeit, Region, Zeitraum usw.), Arbeitsmodus
5. Imou Protect : Mehrwertdienst, entsprechende Funktionen können nach dem Öffnen genutzt werden (siehe Imou Protect Einführung für Details).
6. Speichereinstellungen: Lokaler Speicher einstellen. Cell Go wird mit 4 GB eMMC -Speicher Speicher geliefert.
7. Geräteeinstellungen: Datenschutzmodus, Batteriestand, Sireneneinstellungen, Nachtsicht, , Gerätefreigabe, , Netzwerk, Zeitzone, Hinzufügen zum Startbildschirm, Mehr (Kontrollleuchte, Geräteton, Gerätetonsammlung, HDR, TLS-Verschlüsselung, Datumsformat, Neustartgerät)
8. Löschen

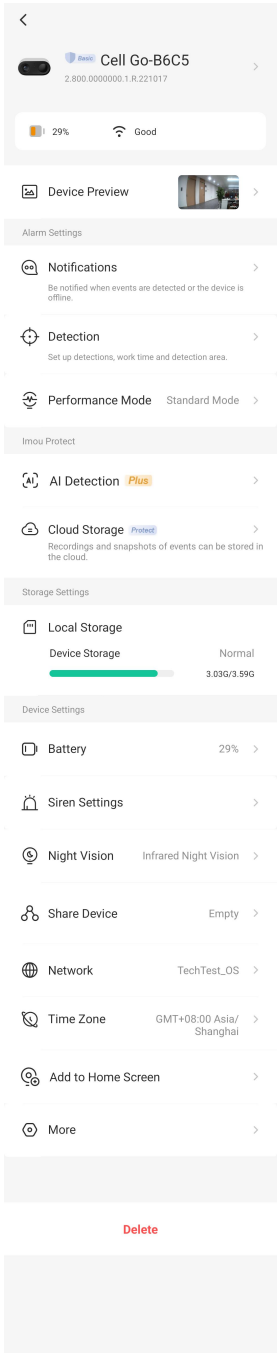


2.3.1 Alarmeinstellungen

2.3.1.1 Benachrichtigungen

1. Schalter für Benachrichtigungen ; empfängt keine Alarmmeldungen mehr von diesem Gerät, nachdem es ausgeschaltet wurde, und es ist standardmäßig eingeschaltet.
2. Nachrichten -Push mit Bildern: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Push-Nachricht von Fotos begleitet, die standardmäßig aktiviert sind.
3. Gerät offline: Wenn es eingeschaltet ist, wird das Gerät gedrückt, wenn es offline ist, und es ist standardmäßig ausgeschaltet.

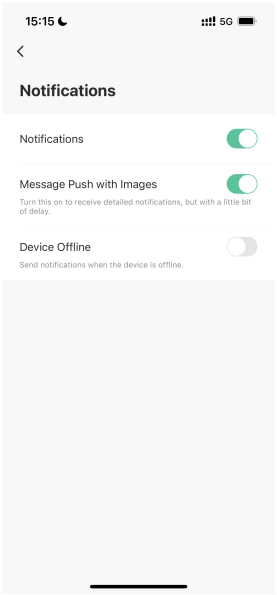

2.3.1.2 Erkennung

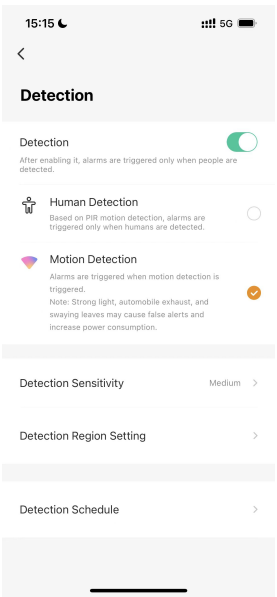


1. Erkennungsschalter: Nach dem Einschalten wird die Erkennung gestartet
    a. Menschenerkennung: Fortschrittliche humanoide Filterung basierend auf PIR Erkennung, nur wenn humanoide Ereignisse ausgelöst werden, werden Alarmereignisse und Videos erzeugt.
    b. Bewegungserkennung (PIR PIR- Erkennung): Der Detektor empfängt und erkennt passiv Infrarotstrahlung aus aus der Umgebung. Änderungen der Infrarotstrahlung können einen Alarm auslösen (daher können helle Lichteinwirkung, Autoabgase, zitternde Blätter die Genauigkeit der Ereigniserkennung beeinträchtigen und die Batterielebensdauer unnötig verlängern).
2. Erkennungsempfindlichkeit: kann die Entfernung nah, mittel und fern einstellen
3. Erkennungsbereich: Der orangefarbene Teil ist der Erkennungsbereich
4. Erkennungszeitplan: Legen Sie die Erkennungszeit nach Zeitraum fest.


2.3.1.3 Leistungsmodus

Passen Sie die Aufzeichnungsdauer und das (zweimal) Erkennungsintervall entsprechend den Benutzeranforderungen an. Es gibt sechs Modi: Standard, High Performance, Ultra Power, Continuous Recording , Custom und Vlog.

1. Standard-Modus
    a. Videodauer bis zu 8s
    b. Das Erkennungsintervall beträgt 60 Sekunden und das Intervall zwischen zwei Ereignissen 60 Sekunden


2. Energiesparmodus
    a. Nur Vorschau, keine Benachrichtigung Benachrichtigung und Aufzeichnung
3. Benutzerdefinierter Modus
    a. Sie können die Aufzeichnungsdauer und das Erkennungsintervall selbst einstellen.
4. Kontinuierlicher Aufnahmemodus
    a. Es wird empfohlen, den Stecker einzustecken.
5. Vlog-Modus
    a. Wie schalte ich den Vlog-Modus ein / aus?
        - Klicken Sie auf die Schaltfläche Vlog / Reset, um in den Vlog-Modus zu gelangen, und das Gerät beginnt mit der kontinuierlichen Aufnahme. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Kontrollleuchte abwechselnd rot und blau; klicken Sie erneut auf diese Schaltfläche, um den Vlog-Modus zu verlassen. Bitte schließen Sie die Zugabe des Wi-Fi- -Vertriebsnetzes des Geräts ab, bevor Sie die Vlog-Schaltfläche zum ersten Mal verwenden.
        - Vlog-Modus auf der Vorschauseite ein- und ausschalten
    b. Wie lädt man eine Vlog-Aufnahme herunter?
        - Wählen Sie in der Vorschauoberfläche [Vlog Album] - Wählen Sie Video - Download. Videos bearbeiten oder freigeben in [Me] - [Lokale Dateien]

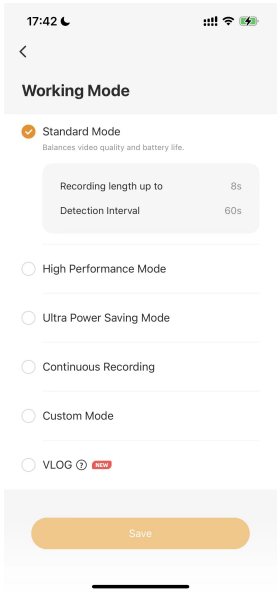

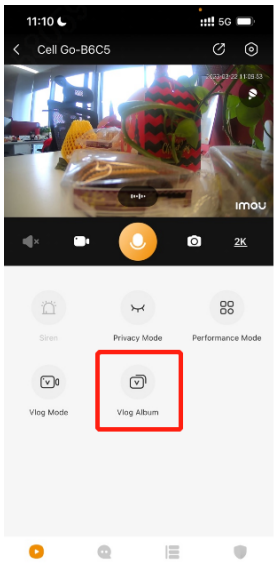


2.3.2 AI Detection / Cloud Storage (Imou Protect)

1. AI- Erkennung: Plus-Paket-Merkmale
2. Cloud-Speicher: Plus-Paket, Basic-Paket-Funktion, der Switch-Status bestimmt den Status der Cloud-Speicher-Upload-Funktion, die nach dem Öffnen standardmäßig aktiviert ist

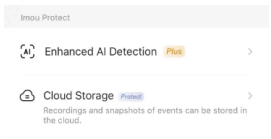


2.3.3 Speichereinstellungen

- Lokaler Speicherstatus: Überprüfen Sie den verbleibenden Speicherplatz des internen Speichers (die Kapazität der eingebauten Speicherkarte beträgt 4 GB)
- Format: die eingebaute Speicherkarte



- Lagerzeit: hängt von der tatsächlichen Coderate ab, empirisch gesehen 6-15h.

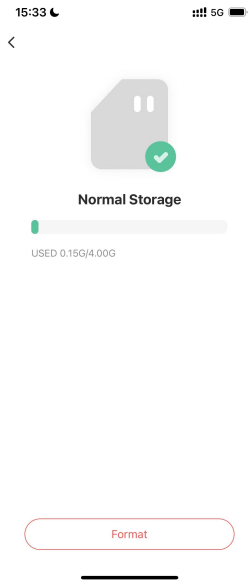

2.3.4 Geräteeinstellungen


2.3.4.1 Batteriestand

Über die Lademethode:

a. Schließen Sie das Ladekabel an den Ladeanschluss des Geräts an (Schnittstelle Micro-USB, Stromversorgung 5V2A)


b. Imou offizielle passende Sonnenkollektoren

c. Nehmen Sie eine Powerbank (5V2A) Stromversorgung an

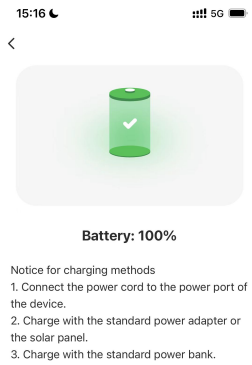


2.3.4.2 Sirenen-Einstellungen

1. Alarmverknüpfungssirene: Wenn das Gerät eine dynamische Inspektion erkennt, ertönt die Sirene (mehr als 80 dB innerhalb eines halben Meters).
2. Einstellung der Alarmlautstärke: 5 Gänge, 1 Minimum, 5 Maximum

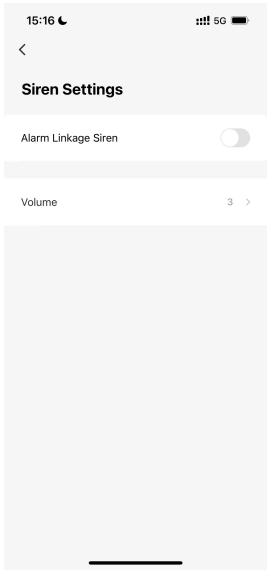

2.3.4.3 Nachtsicht

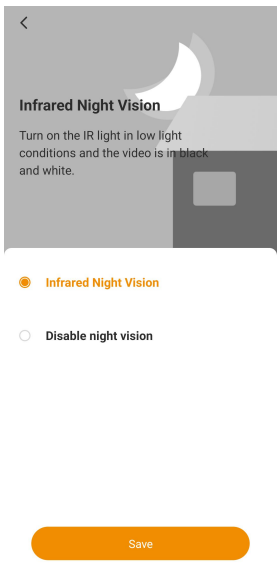

Das Cell Go ist mit Infrarotlichtern ausgestattet und bietet einen Infrarot-Nachtmodus:

1. Wenn die Umgebungshelligkeit nach dem Einschalten nicht ausreicht, wird sie von der Infrarotlampe beleuchtet, was den Stromverbrauch erhöht;
2. Schalten Sie nach dem Schließen das Infrarotlicht nicht ein, da dies zu einer schlechten Helligkeit der Umgebung führen kann, deren Bild nicht klar ist.

2.3.4.4 Netzwerk


1. Netzwerk (Wi-Fi)

Rekonfigurieren Wi-Fi- Informationen in der Kamera.

2. AP-Modus


Unterstützt den Wi-Fi- Hotspot-Modus des Geräts. Wenn es kein externes Netzwerk gibt, können Sie die Kamera direkt mit dem Mobiltelefon verbinden, Live-Ansicht und Wiedergabe in Echtzeit.

1. Geben Sie die Netzwerkkonfiguration ein, wählen Sie keine direkte Netzwerkverbindung

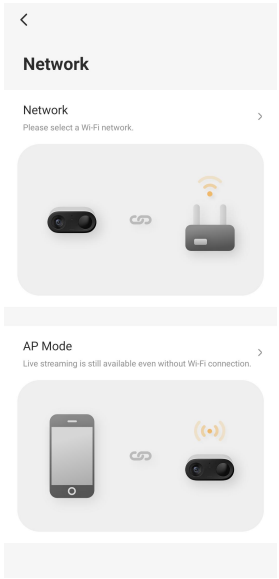


2. So aktivieren Sie den AP-Modus :
   a. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera vollständig aufgeladen und eingeschaltet ist.
   b. Drücken Sie die Einschalttaste 2 Mal schnell und lassen Sie sie los. Sie hören den Aufforderungston.
   c. Warten Sie, bis die LED-Anzeige rot und blau blinkt.

   Hinweis: Wenn Wi-Fi nicht verfügbar oder instabil ist, können Sie Ihr Telefon mit dem Geräte-Hotspot verbinden, um zu streamen und lokale Aufnahmen zu überprüfen, aber Ihre Kamera wird vom Wi-Fi getrennt.

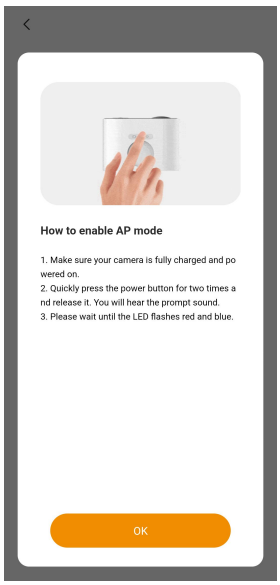


3. Nachdem Sie den Vlog-Modus aktiviert haben, nimmt die Kamera im Vlog-Modus kontinuierliche Videos auf.

Hinweis: Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, kalibrieren Sie zuerst die Zeit

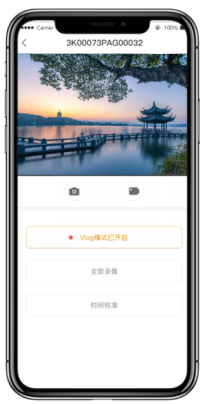


2.3.4.6 Zeitzone

Wenn Sie die aktuelle Zeitzone ändern möchten, müssen Sie zuerst die Zeitzone des Telefons ändern und dann auf "Mit dem Telefon synchronisieren" klicken, um zu synchronisieren.

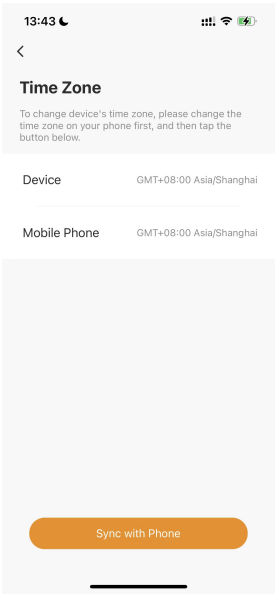


2.3.4.7 mehr

1. Kontrollleuchte: Schalter für Geräteanzeige
2. Geräteton: Schalter für Geräteton
3. Device Audio Collection: Schalter für Geräte-Audioaufnahme

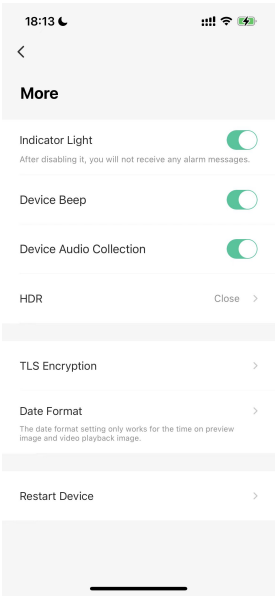

4. HDR : Es wird empfohlen, das Gerät in einer hintergrundbeleuchteten Szene mit starkem Kontrast auf beiden Seiten des Bildschirms zu öffnen; wenn das Gerät beispielsweise in Innenräumen installiert ist und auf eine helle Tür oder ein Fenster gerichtet ist, ist die breite Dynamik standardmäßig geschlossen.

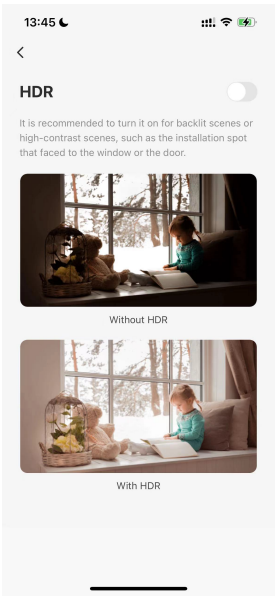


5. TLS-Verschlüsselung

a. Geräte, die an der Music Orange Cloud beteiligt sind, verschlüsseln standardmäßig alle Medienstromdaten, unabhängig davon, ob TLS aktiviert ist oder nicht


b. Die TLS-Verschlüsselung ist nur die Verschlüsselung des Übertragungskanals, wodurch die Datensicherheit weiter gewährleistet wird

c. Beim Einschalten werden Audio- und Videomediendaten über verschlüsselte Kanäle übertragen, was die Geräteleistung beeinträchtigen kann

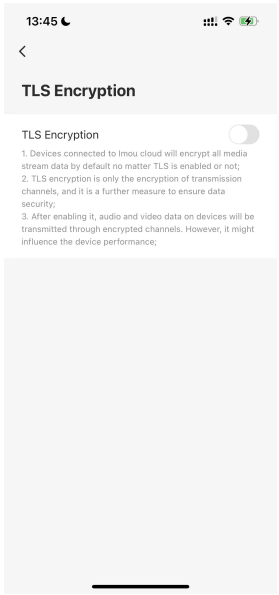

6. Datum Format

Datumsformat nur für die Zeit auf dem Vorschau- und Wiedergabebildschirm

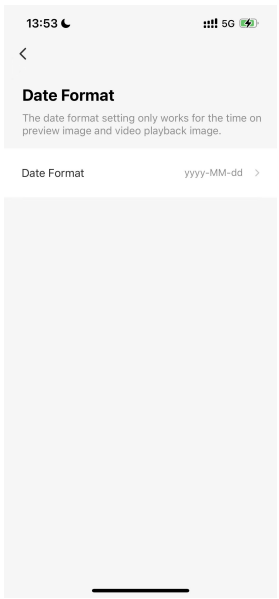

3. Vielleicht möchten Sie fragen

1. Was sollte ich bei der ersten Verwendung beachten?

a. Nachdem das Gerät aus der Box genommen wurde, laden Sie es vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden (die Kontrollleuchte blinkt blau, um "Laden" anzuzeigen, und "langes Blau" zeigt an, dass es vollständig geladen ist)

b. Prüfen Sie auf Firmware-Updates: Optimierte Erfahrung und behobene Fehler.

c. Zubehör prüfen:

- Kamera
- Montagevorlage
- Schnellstart-Anleitung
- Stromkabel

- Klebeband
- Montagehalterung
- Dehnschraube (× 3)
- Magnetisches Zubehör

2. Wie richtet man ein Cell Go ein?

   Siehe *1,2 Wie man ein Gerät hinzufügt und installiert* für weitere Einzelheiten.

3. Was tun, wenn eine Verbindung ausfällt?
   a. Bluetooth-Kopplung fehlgeschlagen
      i. Stellen Sie sicher, dass Sie das Bluetooth Ihres Telefons eingeschaltet haben.
      ii. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige vor der Einrichtung langsam grün blinkt.
      iii. Nach mehreren Versuchen und es klappt nicht, halten Sie bitte die Vlog-Taste zum Zurücksetzen 10 Sekunden lang gedrückt (die Anzeige blinkt nach dem Zurücksetzen grün). Nach erfolgreichem Zurücksetzen scannen Sie den Code und stellen die Verbindung wieder her.
      iv. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Seriennummer des Geräts eingegeben haben, wenn Sie es manuell hinzufügen möchten.
   b. Fehlgeschlagen beim Verbinden mit der Cloud-Plattform
      i. Grünes Blinken bedeutet, dass das Gerät keine Verbindung zum Router hergestellt hat
         - Prüfen Sie, ob das Router-Passwort korrekt eingegeben wurde.
         - Prüfen Sie, ob das Gerät mit einem 2,4-GHz- Wi-Fi verbunden ist .
      ii. Grünes Licht fixiert bedeutet, dass das Gerät keine Verbindung zur Cloud-Plattform herstellen konnte
         - Prüfen Sie, ob Ihr Wi-Fi- Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
         - Aktivieren Sie den persönlichen Hotspot eines anderen Telefons, um Ihr Wi-Fi vorübergehend zu ersetzen. Wenn es funktioniert, wechseln Sie zurück zu Home Wi-Fi (geben Sie Gerätedetails - Netzwerk ein).

4. Wie setzt man Cell Go zurück?

   Halten Sie die Vlog / Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, und Sie hören den Aufforderungston Beep, was bedeutet, dass der Reset erfolgreich durchgeführt wurde.

5. Kann ich live sehen oder kontinuierlich wiedergeben?

   1 Minute Begrenzung für Live View ; 3 Minuten Begrenzung für die Wiedergabe.

6. Wie weckt man die Kamera auf?

a. Live-Ansicht der Kamera
b. Drücken Sie physische Tasten der Kamera
c. automatisch durch Bewegungen geweckt.

7. Warum gibt es keinen Ton in der Aufnahme?

   Bitte prüfen Sie, ob die Taste Device Audio Collection eingeschaltet ist.

8. Was tun, wenn häufig Anträge übersehen werden?
   a. Stellen Sie sicher, dass die Erkennungsentfernung 10 Meter nicht überschreitet.
   b. Erhöhen Sie die Erkennungsempfindlichkeit auf ein höheres Niveau.
   c. Schalten Sie die Menschenerkennung aus und aktivieren Sie die Bewegungserkennung für höhere Genauigkeit
9. Was tun, wenn es häufig zu Fehlalarmen kommt?
   a. Da es sich PIR -Erkennung für Batteriekameras handelt, versuchen Sie bitte, die Kamera so zu installieren, dass direkte Sonneneinstrahlung, Autoabgase und spontane Wärmequellen wie Klimaanlagen, Lüftungsöffnungen und Router mit starken Signalen vermieden werden.
   b. die Erkennungsempfindlichkeit verringern.
10. Was , ob die Aufnahmen Vorhängeschloss-Symbole enthalten?
    a. Schwerer Verlust von Netzwerkpaketen kann dieses Phänomen verursachen. Bitte überprüfen Sie den Wi-Fi- Status in den Gerätedetails.
    b. Versuchen Sie, den Cloud Decoding-Schalter wieder zu aktivieren.
11. Warum sind die Aufnahmen nur 8 Sekunden lang?
    a. Prüfen Sie, ob der kostenlose Testplan Imou Protect (für Cloud-Speicher) aktiviert wurde. Videos, die unter kostenloser Testversion aufgenommen wurden, dauern standardmäßig 8 Sekunden. Sie können das gesamte Ereignis in SD-Kartenaufzeichnungen überprüfen.
    b. Prüfen Sie, ob es sich im Standardmodus befindet. In diesem Modus kann jedes Ereignis bis zu 8 Sekunden lang aufgezeichnet werden, mit einem Abstand von 60 Sekunden zwischen jedem Ereignis. Wenn beispielsweise jemand zum ersten Mal vor der Kamera vorbeigeht und innerhalb von 60 Sekunden erneut Personen auftauchen, wird der Alarm nicht ausgelöst; und die maximale Aufnahmezeit für jede Aufnahme beträgt 8 Sekunden.
12. Warum ist das LED-Licht aus, wenn sich vor der Kamera etwas bewegt?
    a. Das Ereignis wird innerhalb des Erkennungsintervalls nicht erneut ausgelöst. Sie können das Erkennungsintervall in Gerätedetails - Leistungsmodus anpassen
    b. Der Schalter der Kontrollleuchte ist nicht eingeschaltet.

13. Was ist der Datenschutzmodus? Wie kann man ihn aktivieren?

    So aktivieren / deaktivieren Sie den Datenschutzmodus: Geben Sie Gerätedetails ein und schalten Sie den Datenschutzmodus ein / aus.

14. Wie lange kann der 4 GB Speicherplatz genutzt werden?

    Je nach tatsächlicher Nutzung der Kamera hält sie erfahrungsgemäß mehr als 6 Stunden, höchstens 15 Stunden.

15. Wie löscht man die Dateien auf der Speicherkarte?

    a. Formatieren Sie die Karte, um sie alle zu löschen.

    b. Alte Aufnahmen werden automatisch überschrieben, wenn die SD-Karte voll ist.

16. Werden die Verlaufsaufzeichnungen nach dem Löschen der Kamera gelöscht?

    Nein, das wird es nicht. Es wird nur passieren, wenn die Speicherkarte formatiert wird.

17. Warum fällt die Batterie schnell ab?

    a. Das hängt davon ab, wie Sie die Kamera benutzen. Vor allem, weil dieses PIR sehr oft ausgelöst wird. Und auch eine lange Vorschau, eine Bildschirmaufnahme der Kamera und ein Zwei-Wege-Gespräch würden sich darauf auswirken.

    b. Labordaten: 15,2 Stunden proaktive Aufzeichnung (54720 s), 11,7 Stunden Gegensprechanlage (42120 s), 15,2 Stunden proaktive Vorschau (54720 s) und 8,8 Stunden proaktive Vorschau mit eingeschaltetem Infrarotlicht (31680 s).

18. Warum wird der Akku nicht geladen?

    a. Versuchen Sie, das Netzteil und das Kabel auszutauschen.

    b. Prüfen Sie, ob der Adapter dem Standard entspricht: 5V2A (verwenden Sie kein Drei-in-Eins-Datenkabel oder einen Computer-USB-Ausgang, um die Kamera einzuschalten)