RV1L Pro

Seria de aspiratoare de tip robot de colectare a prafului

Manual de utilizare V1.0.0

Măsuri de protecție

Restricţii de utilizare

- Pungile de plastic pot fi periculoase. Ţineţi-le departe de sugari şi copii pentru a evita riscul de sufocare.
- Acest produs este destinat doar curăţării podelelor într-un mediu casnic. Nu îl utilizaţi în aer liber (cum ar fi un balcon deschis), pe alte suprafeţe în afară de podea (cum ar fi canapelele) sau în medii comerciale sau industriale.
- Nu utilizaţi produsul într-un mediu suspendat (cum ar fi clădirile duplex, balcoanele deschise sau deasupra mobilierului) fără balustrade de protecţie.
- Nu utilizaţi produsul la temperaturi mai mari de 40°C (104°F) sau mai mici de 0°C (32°F). Nu utilizaţi produsul dacă pe podea se află substanţe lichide sau vâscoase.
- Asigurați-vă că nu sunt cabluri pe podea înainte de a utiliza robotul pentru a evita ca acestea să fie târâte când funcționează dispozitivul.
- Îndepărtați de pe podea toate obiectele fragile și diverse (cum ar fi vazele sau pungile de plastic) pentru a evita obstrucționarea sau coliziunea cu dispozitivul în timpul funcționării acestuia, ceea ce poate duce la deteriorarea obiectelor de valoare.
- Nu permiteţi persoanelor cu abilităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau persoanelor cu experienţă şi cunoştinţe insuficiente (inclusiv copiilor) să utilizeze acest produs fără îndrumare sau supraveghere.
- Nu permiteţi sugarilor sau copiilor să folosească acest produs ca pe o jucărie.
- Nu lăsaţi instrumentul de curăţare a periei principale la îndemâna copiilor.
- Nu permiteţi ca nicio parte a corpului oamenilor sau al animalelor, inclusiv părul, blana, degetele etc., să se apropie de orificiul de aspirare al dispozitivului atunci când acesta este în funcţiune.
- Nu utilizaţi produsul pentru a curăţa obiecte inflamabile (cum ar fi mucuri de ţigară aprinse).
- Nu utilizați produsul pentru a aspira obiecte dure sau ascuțite (cum ar fi deșeuri provenite din renovare, sticlă sau cuie).
- Nu utilizați capacul radarului cu laser, capacul superior sau dispozitivul tampon anti-coliziune al robotului ca mânere pentru transportul robotului.
  Înainte de curățarea și întreținerea produsului și a stației de încărcare, opriți robotul și scoateți stația din priză pentru a deconecta alimentarea cu energie electrică.
- Nu scufundați în apă dispozitivul sau stația de încărcare și nu le clătiți cu apă pentru a le curăța.
- Nu folosiţi o cârpă umedă sau niciun alt lichid pentru a şterge orice parte a acestui produs.
- Nu utilizaţi modulul mop într-un mediu cu mochetă.
- Respectaţi instrucţiunile din manual atunci când utilizaţi acest produs. Utilizatorul este responsabil pentru pierderea sau deteriorarea cauzată de utilizarea necorespunzătoare.

Baterie şi încărcare

- Arderea produsului este interzisă chiar dacă acesta a fost grav deteriorat, deoarece acest lucru poate provoca explozii.
- Nu utilizaţi baterii, încărcătoare sau staţii de încărcare de la terţi.
- Nu dezasamblați, nu reparați și nu modificați bateriile și stația de încărcare.


Baterie şi încărcare

- Nu așezați produsul în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi radiatoarele.
- Nu ștergeți și nu curățați clemele de încărcare cu o cârpă umedă sau cu mâinile ude.
- Nu eliminaţi bateriile împreună cu gunoiul obişnuit. Bateriile trebuie eliminate de către agenţii de reciclare profesionale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de profesionişti desemnaţi de producător, de la departamentul de service al producătorului sau de la un departament similar pentru a evita orice pericol.
- Dacă produsul trebuie să fie transportat, asigurați-vă că acesta este oprit. Se recomandă să folosiți ambalajul original al cutiei pentru transport.
- Nu turnați apă în produs și nu îl scufundați în apă.
- Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă de timp, încărcați-l complet, opriți-l și așezați-l într-o zonă răcoroasă și uscată. Încărcați robotul cel puțin o dată la trei luni pentru a evita deteriorarea bateriei.
- Folosiţi unelte adecvate atunci când scoateţi bateria. În primul rând, scoateţi şuruburile de la capacul inferior. Apoi, deschideţi capacul inferior şi deconectaţi bateria de la terminal. În cele din urmă, scoateţi bateria din suport.
- Bateria trebuie să fie scoasă din produs înainte de aruncarea acestuia.
- Produsul trebuie să fie oprit înainte de a scoate bateria.


Produs laser din clasa 1. Radarul cu laser al acestui produs este în conformitate cu standardele de siguranţă GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 pentru laserele din clasa 1 şi nu va produce radiaţii laser dăunătoare pentru corpul uman.

Conținutul pachetului

• Diagramele produselor, accesoriilor, interfețelor cu utilizatorul și a altor elemente din manual sunt diagrame schematice și au doar rol de referință.
• Produsul real poate să difere ușor de diagramele din manual din cauza actualizărilor și îmbunătățirilor produsului.
• În caz de neconcordanță, prevalează produsul real.

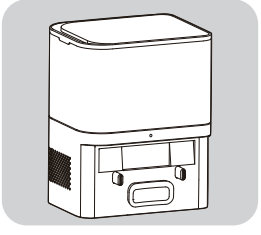


Stație de încărcare × 1

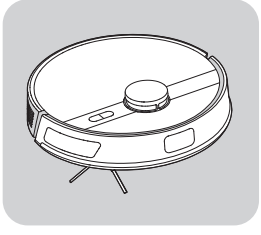


Robot × 1




Perie laterală × 2

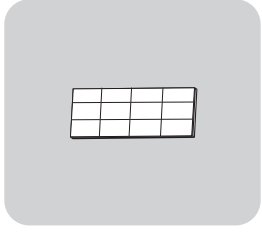


Filtru × 1

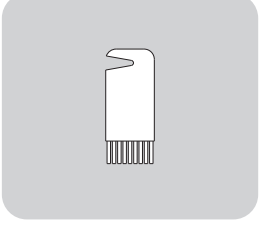

Cuțit de curățare × 1

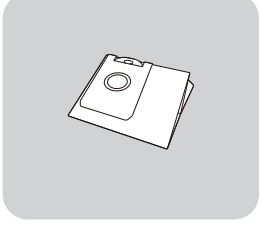

Adaptor de alimentare ×1

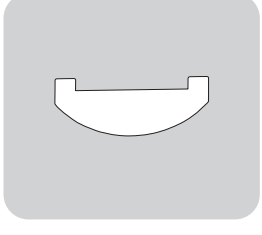


Lavetă mop × 1




Ghid de pornire rapidă × 1

Prezentare generală

Vizualizare de sus a robotului

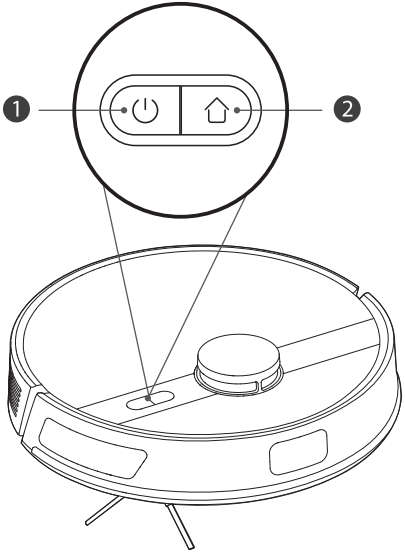


1. Buton de alimentare/indicator luminos
2. Buton de reîncărcare/indicator luminos

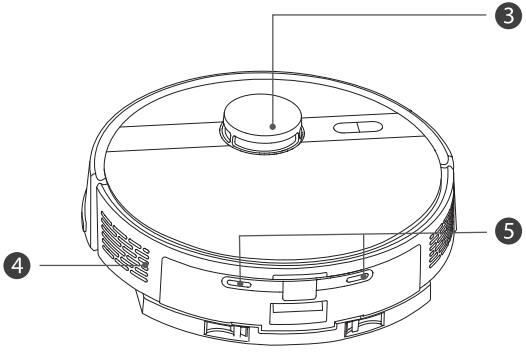

3. Radar cu laser
4. Ieșire de evacuare
5. Contacte de încărcare


Prezentare generală

Vizualizare de jos a robotului

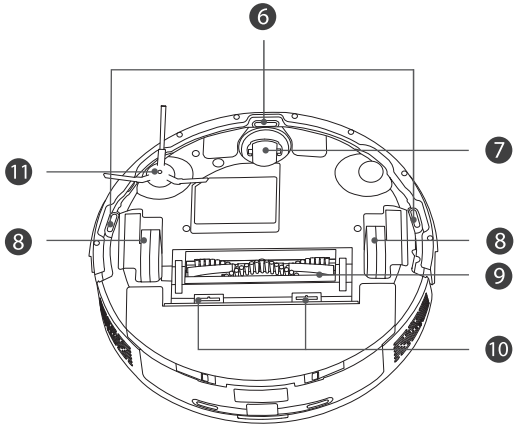


6 Senzori de denivelare
7 Rotiţă omnidirecţională
8 Rotiță principală × 2
9 Perie principală
10 Cleme de protecție perie
11 Perie laterală

Ansamblul mopului

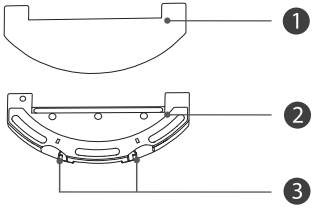

1 Lavetă mop
2 Plăcuță pentru lavetă mop
3 Cleme de protecție

Cutie de praf

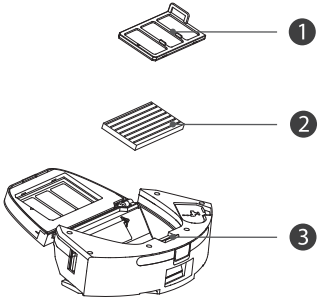

1 Cartuşul filtrului
2 Filtru HEPA
3 Clemă de prindere a cutiei de praf

Modelele de indicatoare LED ale robotului

Stare LED		Stare dispozitiv
	Pornit continuu	Standby/curățare/încărcat complet/controlat de la distanță
	Clipește încet	Curățare întreruptă
	Clipește în cerc	Pornește/se încarcă
	Clipește rapid până la oprire	Alimentare oprită
	Clipește rapid	Defecțiune a dispozitivului
	Pornit continuu	Întoarcere pentru reîncărcare
	Clipește încet	Întoarcere pentru reîncărcare întreruptă
	Clipește rapid până la oprire	Se resetează
	Clipește rapid	Upgrade wireless/comutare limbă mesaj vocal
	Oprit	Modul Nu deranjați este activat/robotul este oprit/indicatorul LED este stins


Modelele de indicatoare LED pentru conectare prin Wi-Fi

Stare LED		Stare dispozitiv
	Clipește încet	Se așteaptă conectarea prin Wi-Fi/parolă Wi-Fi incorectă
	Clipește rapid	Se conectează la rețeaua Wi-Fi
	Aprins timp de 3" până la stingere	Rețea Wi-Fi conectată

Prezentare generală


Colectarea prafului și stația de încărcare

Vedere frontală

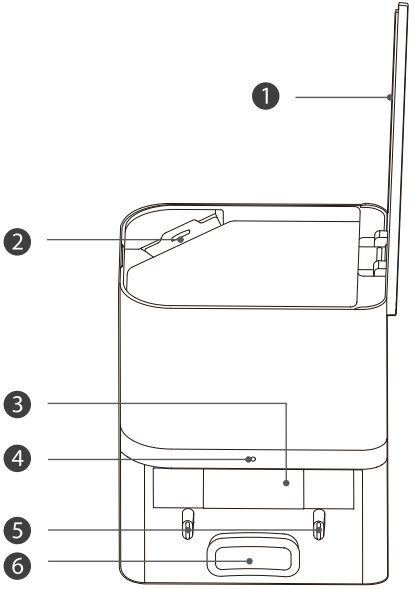


1. Capac superior
2. Mâner sac de praf
3. Lentile cu infraroşu
4. Indicator cu LED
5. Contacte de încărcare
6. Orificiu pentru colectarea prafului

Vedere din spate

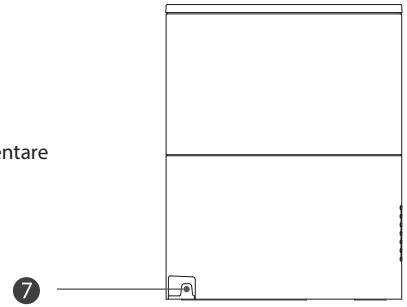

7. Slot pentru cablu de alimentare

Sac de praf

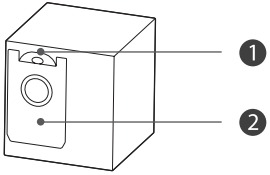


1. Mâner sac de praf
2. Sac de praf

Modelele de indicatoare LED ale stației de încărcare

Stare LED		Stare dispozitiv
	Pornit continuu	Încărcare finalizată/modul standby
	Clipește de 3 ori	Alimentare
	Clipește în cerc	Se încarcă
	Clipește încet	Începe golirea automată a cutiei de praf
	Pornit continuu	Sacul de praf nu este instalat
	Clipește	Golirea automată a cutiei de praf funcționează defectuos/sacul de praf este umplut complet

Note înainte de utilizare

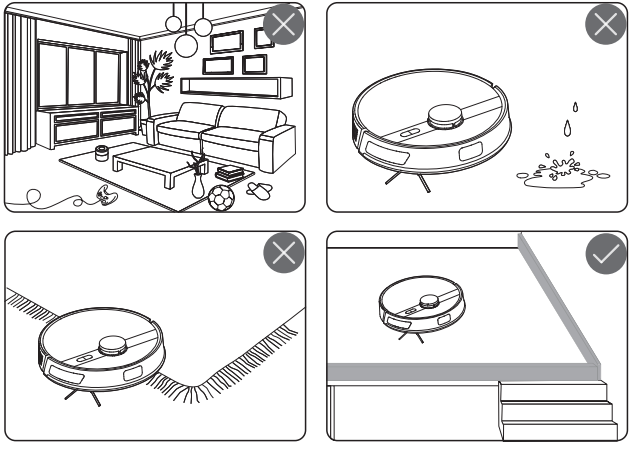

- Faceți ordine în zona care urmează să fie curățată prin îndepărtarea obiectelor precum mufe, cabluri, îmbrăcăminte etc. de pe podea.
- Îndoiți marginile franjurate ale covorului pentru a îmbunătăți eficiența curățării.
- Nu utilizați robotul pe suprafețe umede sau pe podele cu apă stagnantă.
- Așezați bariere fizice sau setați o zonă „Accesul interzis" pentru a preveni căderea robotului.

Pregătiri înainte de utilizare

Aplicația Imou Life

Pentru a vă bucura de toate caracteristicile disponibile, se recomandă să controlați robotul din aplicația Imou Life.

- Asigurați-vă că telefonul dvs. mobil este conectat la o rețea Wi-Fi de **2,4 GHz**.
- Asigurați-vă că parola Wi-Fi nu include **„ "** sau **spații**.

Scanați codul QR de mai jos sau căutați aplicația „Imou Life" în magazinul de aplicații pentru a descărca și a instala aplicația. După finalizarea instalării aplicației, deschideți aplicația, dați clic pe **„+"** din colțul din dreapta sus al paginii de pornire, apoi scanați codul QR de pe robot sau de pe cutia de ambalare. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga robotul.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Dacă robotul nu se poate conecta cu succes la aplicație, resetați Wi-Fi-ul și adăugați din nou robotul.

Restabilirea setărilor din fabrică

Apăsați continuu ⏻ și ⌂ timp de 3 secunde. Atunci când indicatorul luminos ⏻ clipește în alb și indicatorul luminos ⌂ clipește în portocaliu până la oprire, robotul va reporni în decurs de 30 de secunde. Apoi veți auzi mesajul vocal „Wi-Fi a fost resetat", iar dispozitivul va aștepta o conexiune la rețea. Urmați apoi instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga robotul.


Instalarea și utilizarea/pregătirea

1 Conectați cablul de alimentare la o priză electrică

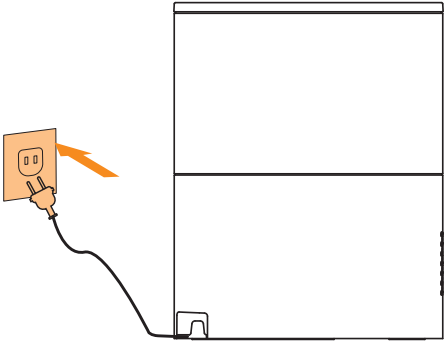


2 Așezați stația

- Așezați stația într-un loc cu semnal Wi-Fi puternic și constant.
- Dacă robotul nu reușește să se reîncarce/colecteze praful, stați departe de lumina puternică a soarelui și de dispozitivele care emit lumină în infraroșu, cum ar fi televizorul/climatizatorul de aer condiționat/ cuptorul cu microunde, și încercați din nou să reîncărcați/colectați praful după ce schimbați încăperea.

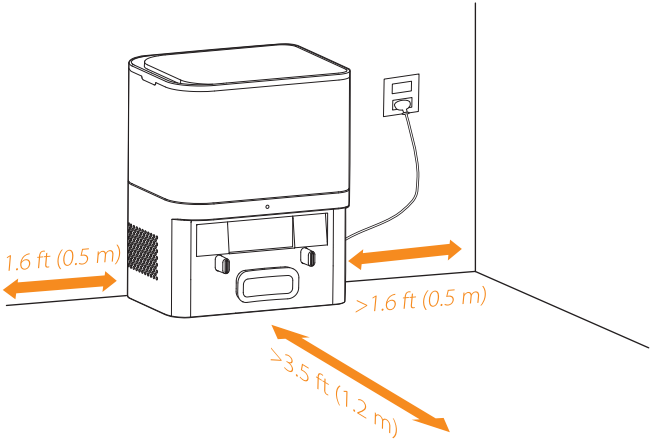


3 Instalați peria laterală

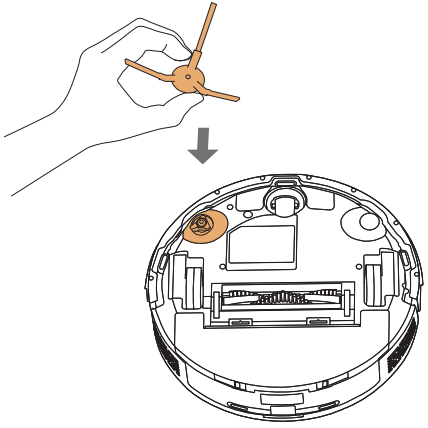

4 Scoateți benzile de protecție

Așezați robotul pe o suprafață plană și scoateți materialele de protecție.

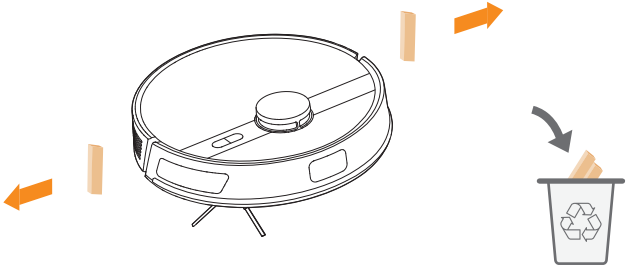


Instalarea şi utilizarea/pregătirea


5 Adăugarea apei

- Nu utilizați detergenți sau dezinfectanți.
- Strângeți bine capacul din cauciuc după ce ați adăugat apă pentru a preveni pătrunderea aerului.

a Scoateți cutia de praf.

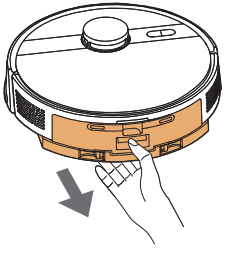


b Deschideți capacul rezervorului de apă și adăugați apă curată.

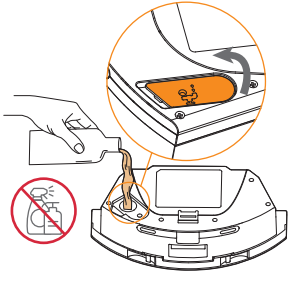

6 Încărcați complet robotul

Apăsați pe ⌂ pentru a rechema robotul la stație pentru încărcare.
Atunci când robotul este încărcat complet, indicatorul ⏻ de pe acesta rămâne alb continuu.

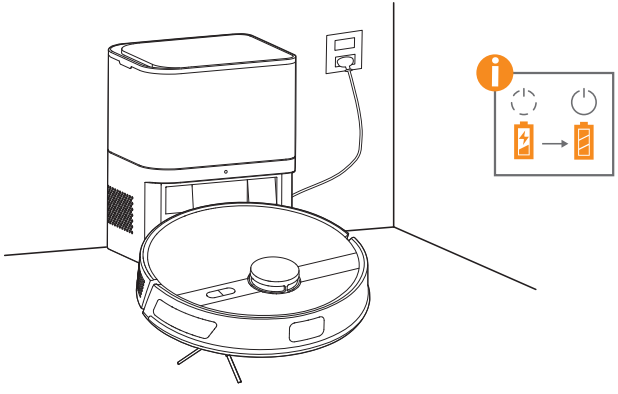

Instalarea şi utilizarea/instrucţiuni

1 On/Off (Pornit/Oprit)

Apăsaţi continuu ⏻ timp de 3 secunde pentru pornirea sau oprirea robotului.

ℹ Robotul nu poate fi oprit în timpul încărcării.

2 Începerea curăţării

Apăsaţi pe ⏻ pentru a începe procesul global de curăţare. După prima curăţare, robotul va crea hărţi pe baza scanării iniţiale a camerei. După aceea, va curăţa fiecare zonă începând de-a lungul pereţilor, apoi va continua pe un model de zig-zag.

3 Reîncărcarea automată/reîncărcarea manuală

- Robotul se va întoarce automat la staţie pentru încărcare după finalizarea curăţării sau dacă bateria este încărcată insuficient în timpul curăţării.
- În timp ce robotul efectuează procesul de curăţare, apăsaţi pe ⏻ sau ⌂ pentru a întrerupe curăţarea, apoi apăsaţi pe ⌂ pentru a rechema robotul la staţie pentru încărcare.

ℹ Este posibil ca robotul să nu reuşească să găsească staţia dacă nu începe procesul de curăţare de la staţie. Aşezaţi manual robotul pe staţie pentru reîncărcare.

4 Oprirea

Când robotul staţionează, apăsaţi continuu ⏻ timp de 3 secunde pentru a opri robotul. Indicatorul de alimentare va clipi rapid în alb până la stingere. Dacă robotul nu răspunde sau se blochează, apăsaţi continuu ⏻ timp de 10 secunde pentru a forţa oprirea.

5 Golirea

Golirea automată va începe automat atunci când robotul se întoarce la staţie, după curăţare.

Întreținerea regulată

Pentru ca dispozitivul să continue să funcționeze la performanțe optime, consultați următoarele frecvențe de întreținere.


ⓘ Utilizați o cârpă moale și curată pentru a șterge piesele și evitați utilizarea detergenților sau a sprayurilor de curățare.

Piese		Frecvență de întreținere	Frecvență de înlocuire
Robot	Lentile cu infraroşu	O dată pe lună	/
	Radar cu laser	O dată pe lună	/
	Contacte de încărcare	O dată pe lună	/
	Senzori de denivelare	O dată pe lună	/
	Perie principală	Atunci când este necesar	După 240 de ore de curățare
	Perie laterală	Atunci când este necesar	După 150 de ore de curățare
	Cârpă de mop	Atunci când este necesar	După 180 de ore de curățare
	Cutie de praf	Atunci când este necesar	/
	Filtru	Atunci când este necesar	După 150 de ore de curățare
	Protecția periei principale	Atunci când este necesar	După 200 de ore de curățare
	Rezervor de apă	Atunci când este necesar	/
Stație	Contacte de încărcare	O dată pe lună	/
	Lentile cu infraroşu	O dată pe lună	/
	Orificii pentru colectarea prafului	O dată pe lună	/
	Sac de praf	Atunci când este necesar	Atunci când indicatorul corespunzător se aprinde


Întreținerea regulată

Curățarea cutiei de praf și a filtrului


1 Apăsați continuu butonul de eliberare a cutiei de praf și scoateți rezervorul de apă.

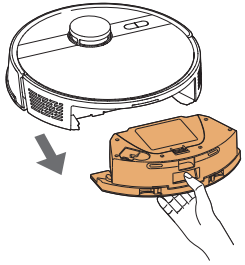


2 Trageți de dispozitivul de prindere a cutiei de praf pentru a deschide cutia de praf.

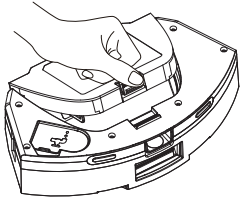


3 Îndepărtați cartușul filtrului.

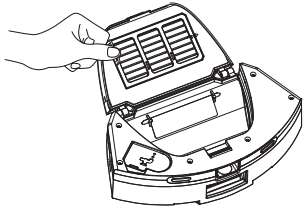


4 Îndepărtați cartușul filtrului.

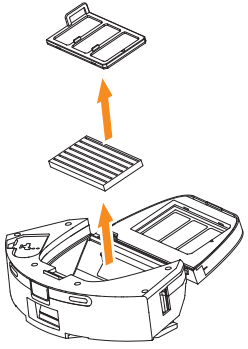

5 Folosiți peria de curățare pentru a curăța filtrul și orice resturi de pe cartușul filtrului.

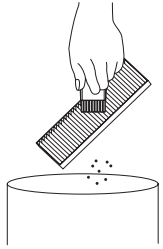


6 Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța cutia de praf. După curățare, ștergeți cutia de praf și uscați cârpa.

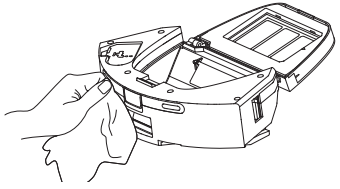


Curățarea lavetei mop


1 Scoateți cutia de praf.

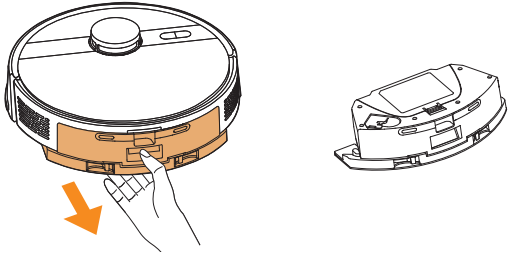


2 Apăsați clemele pentru a scoate suportul pentru laveta mop.

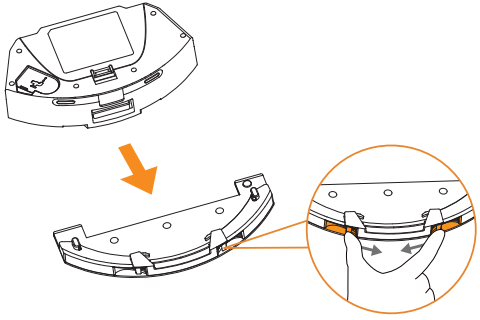

3 Desfaceți laveta mop.

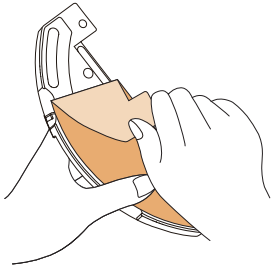


4 Spălați laveta și uscați-o complet înainte de reinstalare.

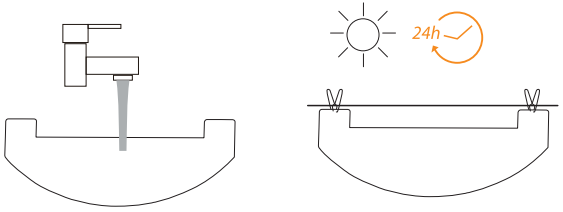


Curățarea periei principale

1 Apăsați simultan cele două dispozitive de prindere de pe capacul periei principale. Apoi, îndepărtați capacul periei principale și peria principală.

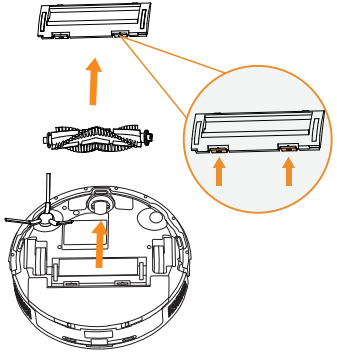


2 Tăiați firele de păr și blana încâlcite de pe peria principală cu ajutorul cuțitului mic de curățare. Utilizați peria de curățare de la celălalt capăt al cuțitului de curățare pentru a curăța peria principală.

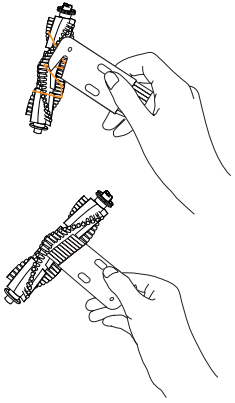


3 Reinstalați peria principală și capacul acesteia. Capacul este montat corect atunci când se aude un sunet de clic.

Curățarea/înlocuirea periei laterale

1 Scoateți peria laterală.

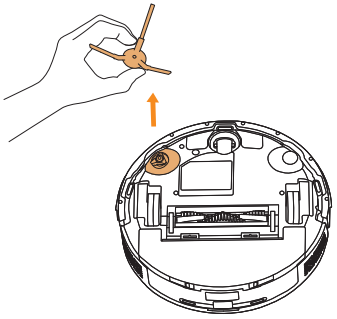


2 Curățați peria laterală.

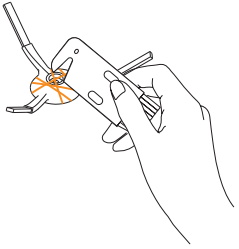


Înlocuirea sacului de praf

Când sacul de praf este plin, indicatorul luminos de pe stație va clipi în roșu cu un efect vizual în ritmul respirației și va apărea o notificare în aplicație. Înlocuiți sacul de praf în timp util.


1 Trageţi în sus mânerul sacului de praf şi scoateţi sacul de praf.

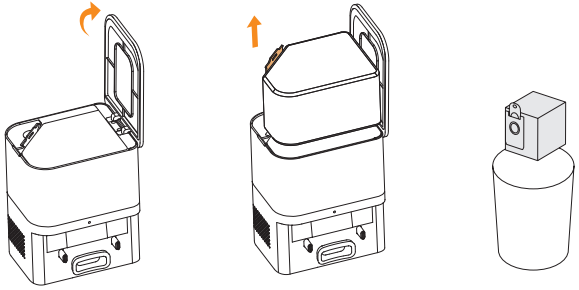

2 Instalaţi un nou sac de praf

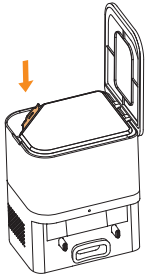


3 Închideţi capacul superior

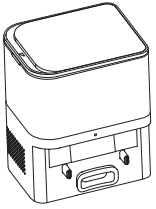

Curățarea canalului de aspirare


Desfaceți cele cinci șuruburi și scoateți capacul. Ștergeți praful sau murdăria cu o cârpă uscată. Reasamblați canalul de aspirare așa cum era înainte de curățare.

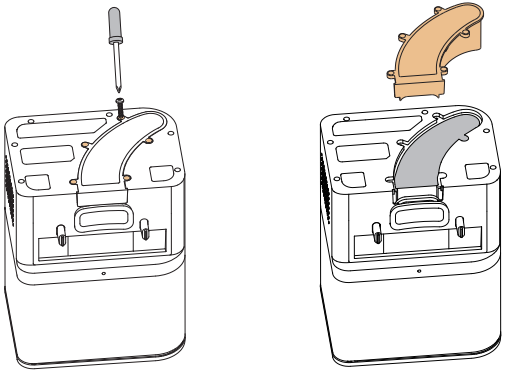


Întreținerea altor componente

Utilizați o cârpă moale și curată pentru a șterge piesele și evitați utilizarea detergenților sau a sprayurilor de curățare.


1

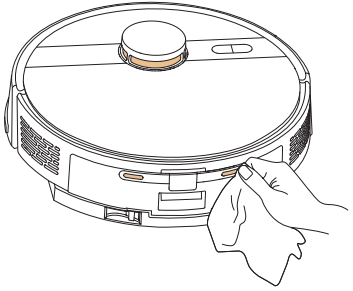


2

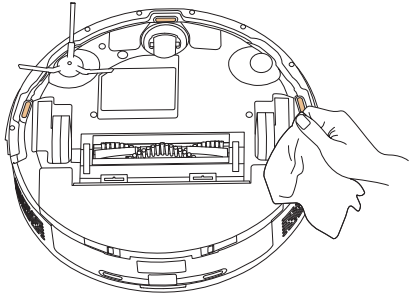

3

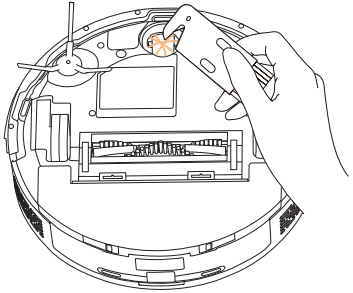


4

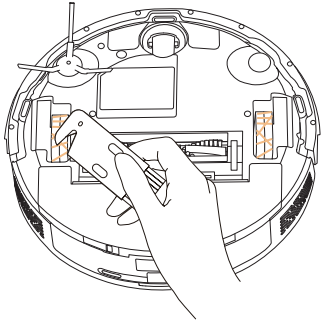

Întreținerea altor componente

5

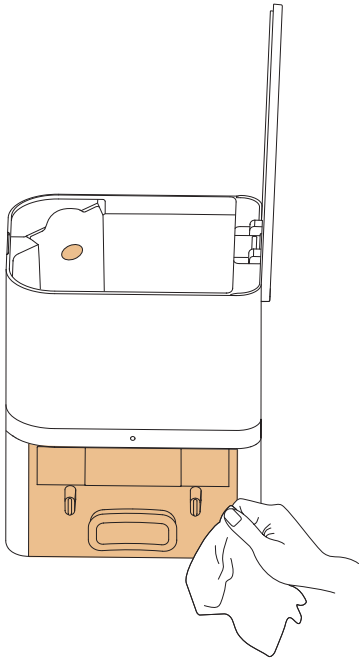

Întreţinerea Bateriei

- Robotul are un pachet intern de baterii litiu-ion de înaltă performanță. Păstrați robotul încărcat zilnic pentru a menține performanța bateriei.
- Dacă nu utilizaţi dispozitivul pentru o perioadă de timp, opriţi-l înainte de a-l depozita. Încărcaţi dispozitivul cel puţin o dată la trei luni pentru a evita deteriorarea bateriei.
- Se recomandă schimbarea bateriei după aproximativ 500 de ore de curățare pentru a asigura o performanță optimă.

Remedierea defecţiunilor

Atunci când apare o anomalie în timpul funcţionării dispozitivului, indicatorul luminos de alimentare va clipi rapid în roşu. Pentru unele anomalii vor exista mesaje vocale. Consultaţi tabelul de mai jos pentru soluţii posibile.

Indicaţii vocale/descrierea defecţiunilor	Motiv posibil	Soluţii
Verificaţi dacă radarul este blocat	Radarul cu laser este blocat sau prins	Îndepărtaţi obstacolele sau mutaţi dispozitivul într-o zonă plană şi deschisă şi reporniţi-l.
Verificaţi dacă barele de protecţie sunt blocate	Senzorul de coliziune este blocat	Curăţaţi şi îndepărtaţi orice resturi străine din jurul barelor de protecţie sau mutaţi dispozitivul.
Curăţaţi senzorul de denivelare. Apoi, porniţi unitatea după ce aţi scos-o din zona periculoasă.	Senzorul de denivelare se declanşează după pornirea dispozitivului	Îndepărtaţi şi curăţaţi senzorul de denivelare. Apoi, mutaţi-l într-o zonă plană şi deschisă înainte de a-l porni.
Verificaţi dacă peria principală este blocată	Peria principală este blocată	Curăţaţi peria principală sau mutaţi dispozitivul.
Verificaţi dacă peria laterală este blocată	Peria laterală este blocată	Curăţaţi peria laterală sau mutaţi dispozitivul.
Verificaţi dacă rotiţa principală este blocată	Rotiţa principală este blocată	Curăţaţi rotiţa principală sau mutaţi dispozitivul.
Puneţi la loc rezervorul de apă înainte de a reporni dispozitivul	Rezervorul de apă doi în unu este îndepărtat	Montaţi la loc rezervorul de apă doi în unu şi filtrul, asigurându-vă în acelaşi timp că sunt montate în locul potrivit.
Bateria este încărcată insuficient. Începeţi să rechemaţi dispozitivul la staţie pentru încărcare.	Bateria este încărcată insuficient în timpul curăţării	Bateria este încărcată insuficient. Încărcaţi dispozitivul înainte de utilizare.
Ventilatorul funcţionează anormal	Ventilatorul funcţionează anormal	Asiguraţi-vă că conductele de aer, filtrul şi alte părţi relevante ale aparatului sunt uscate şi fără picături de apă înainte de a încerca să opriţi şi să reporniţi aparatul.
Presiune asupra capacului superior al radarului cu laser	Capacul superior al radarului este blocat	Radarul cu laser este blocat sau sub presiune. Mutaţi dispozitivul într-o poziţie nouă şi reporniţi-l.
Bateria este deteriorată sau nu a fost montată corespunzător	Bateria funcţionează anormal în timpul încărcării	Temperatura bateriei este prea ridicată sau prea scăzută. Aşteptaţi până când temperatura bateriei revine la normal înainte de a o utiliza.

Indicaţii vocale/descrierea defecţiunilor	Motiv posibil	Soluţii
Nu se poate porni	Nivelul bateriei este scăzut sau temperatura ambiantă este anormală.	Bateria este încărcată insuficient. Încărcaţi dispozitivul înainte de utilizare. Utilizaţi dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 şi 40 °C.
Robotul nu se poate încărca	1. Staţia de încărcare nu este alimentată cu curent. 2. Senzor de încărcare murdar. 3. Contact slab cu senzorul de încărcare.	1. Asiguraţi-vă că există curent electric la cablul de alimentare al staţiei de încărcare. 2. Curăţaţi în mod periodic plăcuţele de încărcare ale dispozitivului şi capul senzorului de încărcare al staţiei de încărcare. 3. Excludeţi posibilitatea unui contact slab cauzat de peria laterală sau de alte obiecte străine. Încercaţi să ajutaţi manual robotul să se întoarcă la staţia de încărcare.
Nu se poate întoarce la staţia de încărcare pentru a se încărca. Nu poate localiza staţia de încărcare.	Staţia de încărcare este blocată sau prea departe.	Aşezaţi staţia de încărcare într-un spaţiu deschis. Aşezaţi robotul lângă staţia de încărcare şi încercaţi din nou.
Apar erori în timpul curăţării	Peria principală/laterală sau peria principală este încurcată cu obiecte străine.	Curăţaţi robotul de obiecte străine.
Scăderea capacităţii de curăţare sau căderea prafului din robot	Cutia de praf este plină, filtrul este blocat sau peria principală este încurcată.	Curăţaţi în timp util cutia de praf, filtrul şi peria principală.
Mod de curăţare programat indisponibil	Bateria este încărcată insuficient.	Robotul va porni modul de curăţare programat numai atunci când nivelul rămas al bateriei este mai mare de 15 %. Aşadar, menţineţi-l încărcat toată ziua.
Nu se poate conecta la aplicaţie	Reţeaua Wi-Fi funcţionează anormal. Parola Wi-Fi este greşită. Aplicaţia funcţionează anormal. Aveţi mai multe reţele Wi-Fi în aceeaşi locuinţă.	1. Asiguraţi-vă că dispozitivul se află într-o zonă cu o acoperire Wi-Fi bună. 2. Adăugaţi până la cinci reţele Wi-Fi prin intermediul aplicaţiei Imou Life pentru a vă asigura că dispozitivul menţine o conexiune permanentă la reţea în toată locuinţa. 3. Actualizaţi aplicaţia la cea mai recentă versiune şi încercaţi din nou.

Indicaţii vocale/descrierea defecţiunilor	Motiv posibil	Soluţii
Nu se evacuează apă sau se evacuează foarte puţină apă din modulul mop	Rezervorul de apă nu mai are apă, cârpa de mop este prea murdară sau suportul pentru mop nu este instalat în locul potrivit.	Verificaţi dacă există apă în rezervor. Spălaţi capul de mop. Montaţi corect capul de mop în conformitate cu manualele. Verificaţi dacă orificiul de scurgere este înfundat cu obiecte străine şi acordaţi atenţie la adăugarea de apă curată, fără impurităţi.
Prea multă apă evacuată din modulul mop	Capacul rezervorului de apă nu este pus la locul lui sau evacuarea apei este setată la maxim.	Asiguraţi-vă că capacul rezervorului de apă este instalat la locul potrivit. Reglaţi cantitatea potrivită de apă în aplicaţie. Umpleţi rezervorul de apă şi lăsaţi-l să stea un timp pentru a verifica dacă există vreo fisură sau scurgere de apă.
Baterie insuficientă în timpul curăţării; dispozitivul se reîncarcă, dar nu reia curăţarea	Dispozitivul se află în modul „Nu deranjaţi" sau este reîncărcat manual pentru a încheia ciclul de curăţare.	Verificați în aplicație pentru a vă asigura că dispozitivul nu este în modul „Nu deranjați". Curățarea nu va fi reluată în acest mod. Robotul nu va relua curățarea dacă încărcați manual unitatea sau dacă o așezați manual înapoi în stația de încărcare pentru colectarea prafului.
Nu se întoarce la stația de încărcare după curățarea zonei sau după ce a fost mutat.	Dispozitivul reface harta sau stația de încărcare este prea departe.	Dispozitivul va reface harta după curățarea zonei sau după îndepărtare. Dacă stația de încărcare este prea departe, este posibil ca robotul să nu se poată întoarce automat la stație pentru încărcare și va trebui să așezați manual dispozitivul înapoi în stație pentru încărcare.
Colectarea prafului a eşuat	Sacul de praf nu este montat sau nu este montat în locul potrivit, astfel că ventilatorul nu permite protecţia împotriva supraîncălzirii sau nu funcţionează corect	Instalaţi corect sacul de praf.
Sacul de praf este plin sau blocat	Sacul de praf este plin sau blocat	Schimbați sacul de praf și curățați stația de încărcare pentru colectarea prafului (admisie aspirator, canal de aspirare, filtru ventilator etc.) în timp util.

