Návod k obsluze

V1.0.1

Řada robotického vysavače se sběrem prachu

Bezpečnostní opatření

Omezení použití

- Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, aby se zabránilo nebezpečí udušení.
- Tento výrobek je určen pouze k čištění podlah v domácím prostředí. Nepoužívejte jej venku (například na otevřeném balkóně), na jiných nepodlahových površích (jako jsou pohovky) nebo v komerčním či průmyslovém prostředí.
- Výrobek nepoužívejte ve vyvýšených prostředích (jako jsou duplexní budovy, otevřené balkony nebo na nábytku) bez zábradlí.
- Výrobek nepoužívejte při teplotách vyšších než 40 °C (104 °F) nebo nižších než 0 °C (32 °F). Nepoužívejte výrobek, pokud jsou na podlaze kapaliny nebo viskózní látky.
- Před použitím zařízení se ujistěte, že jsou kabely drženy mimo podlahu, aby nedošlo k jejich přetažení během práce zařízení.
- Udržujte veškeré křehké a různé předměty (jako jsou vázy nebo plastové tašky), které nejsou na podlaze, abyste předešli překážce nebo srážce s zařízením během jeho práce, což by mohlo způsobit poškození cenných předmětů.
- Nedovolte, aby lidé s poruchou tělesných, smyslových nebo duševních schopností, nebo lidé s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi (včetně dětí) používali tento výrobek bez vedení nebo dohledu.
- Nedovolte kojencům nebo dětem používat tento výrobek jako hračku.
- Neumisťujte hlavní čisticí kartáč do dosahu dětí.
- Nedovolte, aby se jakékoli části těla lidí nebo zvířat, včetně vlasů, srsti, prstů atd., přiblížily k vysávacímu otvoru zařízení, když zařízení pracuje.
- Výrobek nepoužívejte k čištění hořlavých předmětů (např. žhnoucích cigaretových nedopalků).
- Zařízení nepoužívejte k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů (například odpadních materiálů z renovace, skla nebo hřebíků).
- Nepoužívejte kryt laserového snímače dosahu, horní kryt zařízení nebo kolizní nárazníkové zařízení jako madla pro přepravu robota.
- Před čištěním a údržbou zařízení a nabíjecího doku pro sběr prachu vypněte zařízení a odpojte jej ze zásuvky. Zařízení ani nabíjecí dok pro sběr prachu neponořujte do vody ani je neoplachujte vodou, abyste je vyčistili.
- K otírání jakékoli části výrobku nepoužívejte vlhký hadřík ani žádnou tekutinu.
- Modul mopu nepoužívejte v prostředí s kobercem.
- Při používání tohoto výrobku postupujte podle pokynů v návodu. Uživatel je odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným použitím.

Baterie a nabíjení

- Pálení zařízení je zakázáno, i když byl výrobek vážně poškozen, protože by to mohlo způsobit výbuch.
- Nepoužívejte žádné baterie, nabíječky ani nabíjecí doky jiných výrobců.
- Baterie a nabíjecí doky nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Neumísťujte nabíjecí doky do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory.
- Neotírejte ani nečistěte svorky nabíjecího doku vlhkým hadříkem nebo mokrýma rukama.
- Baterie nevyhazujte do běžného odpadu. Baterie by měly likvidovat profesionální recyklační agentury.


Baterie a nabíjení

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen profesionály od výrobce, servisním oddělením výrobce nebo podobným oddělením, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pokud musí být výrobek přepravován, ujistěte se, že je zařízení vypnuté. K přepravě výrobku se doporučuje použít originální obal krabice.
- Do zařízení nelijte vodu ani jej neponořujte do vody.
- Pokud zařízení chvíli nepoužíváte, zcela jej nabijte, vypněte a uložte na chladné a suché místo. Zařízení nabíjejte nejméně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.
- Při vyjímání baterie používejte vhodné nástroje. Nejprve vyšroubujte šrouby ze spodního krytu. Poté otevřete dolní kryt a odpojte baterii od terminálu. Nakonec vyjměte baterii z držáku baterie.
- Před likvidací zařízení je nutné vyjmout baterii ze zařízení.
- Před vyjmutím baterie musí být zařízení vypnuté.

Laserový produkt třídy 1. Laserový radar v tomto výrobku splňuje bezpečnostní normy GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 pro lasery třídy 1 a neprodukuje laserové záření škodlivé pro lidské tělo.

Obsah balení

- Schémata výrobků, příslušenství, uživatelských rozhraní a dalších položek v návodu jsou schématické nákresy a slouží pouze pro referenci.
- Skutečný výrobek se může mírně lišit od schémat v návodu kvůli aktualizacím a upgradům výrobku.
- Skutečný výrobek má přednost v případě jakýchkoli nesrovnalostí.




Robotický vysavač



Boční kartáč



Pratelný hadřík mopu

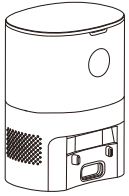

Nabíjecí dok pro sběr prachu



Prachový sáček




Držák mopu

Příslušenství instalované na robotickém vysavači



Hlavní kartáč



Kryt hlavního kartáče



Boční kartáč





Nádržka na vodu dva v jednom

Příslušenství instalované v nabíjecím doku pro sběr prachu

Prachový sáček (v nabíjecím doku pro sběr prachu je nainstalován jeden prachový sáček)

Prachové sáčky jsou spotřební materiál a nelze je znovu použít. Pravidelně je měňte.

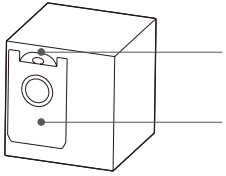





Čisticí nůž (1 ks)


Úvod k výrobku

Robot - pohled shora

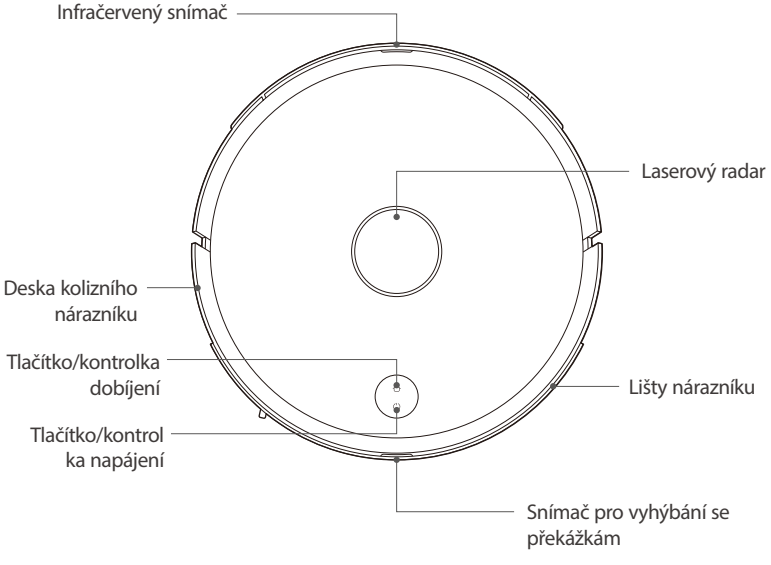


Robot - pohled zespodu

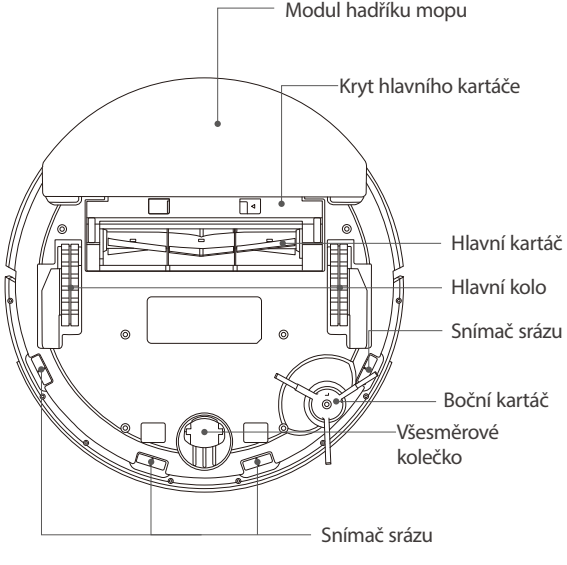


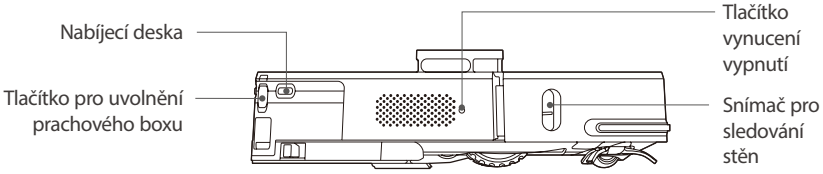

Prachový box

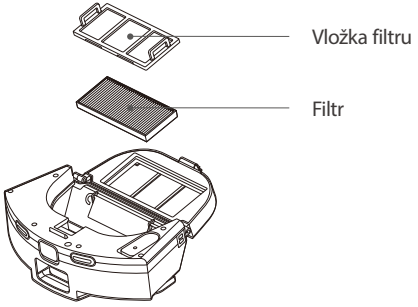


Nabíjecí dok pro sběr prachu

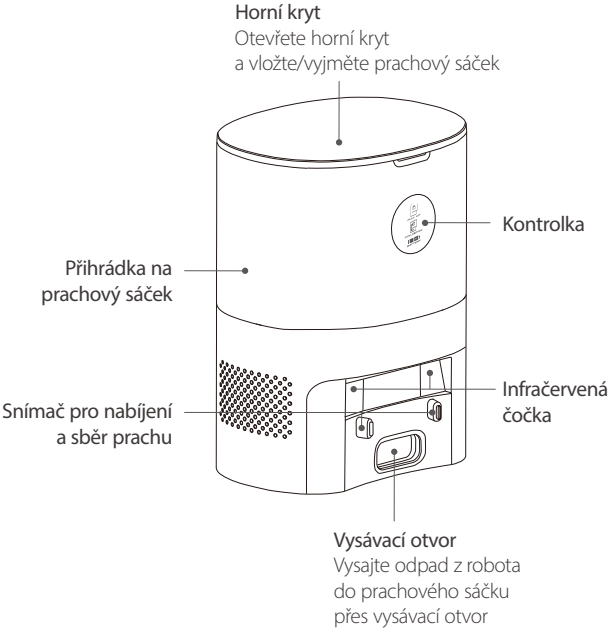


Vzory blikání LED kontrolky


Stavová LED dioda			Stav zařízení
⏻	Bílá	Trvale svítí	Pohotovostní režim / Čištění
		Pulzuje	Robot se nabíjí/zapíná
		Pomalu bliká	Pauza
		Bliká rychle až vypnuto	Robot se vypíná
	Červená	Rychle bliká	Abnormální
⌂	Oranžová	Trvale svítí	Dobijte
		Rychle bliká	Připojování k síti Wi-Fi
		Pomalu bliká	Čekání na připojení Wi-Fi
		Pulzuje	Nízká úroveň nabití baterie.
⏻ Bílá + ⌂ Oranžová		Rychle bliká	Aktualizace OTA / změna jazyka hlasové výzvy
		Bliká rychle až vypnuto	Obnovit tovární režim

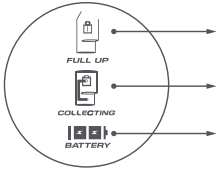Stav nabíjecího doku pro sběr prachu	Stav kontrolek na nabíjecím doku pro sběr prachu
	Tato kontrolka zůstane jasně svítit, když je prachový sáček plný. Pokud není prachový sáček řádně nainstalován, kontrolka bude blikat. Během shromažďování prachu bude tato kontrolka blikat jasně. Když je zařízení plně nabito, dvě čárky zůstávají zelené; Je-li úroveň nabití baterie nižší nebo rovna 50 %, jedna čárka se rozsvítí zeleně.


Pokyny před čištěním

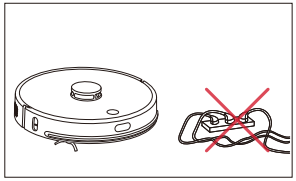


Demontujte zástrčky a napájecí kabely, které by mohly robota zamotat.

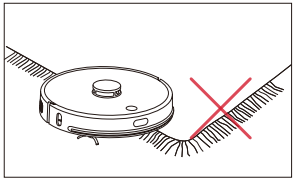


Ohněte střapaté hrany koberců pod koberec, abyste zlepšili účinnost čištění.

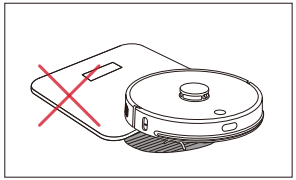


Umístěte váhy mimo oblast, kterou chcete vyčistit.

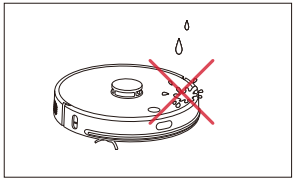

Nepoužívejte robota na mokrých površích nebo na podlaze se stojatou vodou.

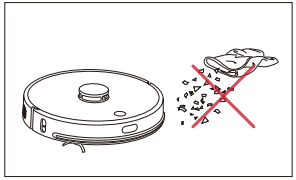

Odstraňte mopy nebo kousky papíru z podlahy.

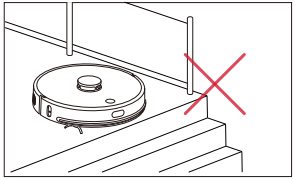

Nezačínejte čistit z okraje schodů nebo kapky, abyste zabránili pádu robota.

Přípravky před použitím

Aplikaci Imou Life

Chcete-li využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat zařízení v aplikaci Imou Life.

- Před nastavením zařízení se ujistěte, že je na routeru povolena síť Wi-Fi s pásmem **2,4 GHz**.
- Ujistěte se, že heslo Wi-Fi neobsahuje **" "** nebo **mezery**.

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte aplikaci „Imou" v obchodě App Store. Poté si stáhněte a nainstalujte aplikaci. Otevřete aplikaci, klikněte na „+" v pravém horním rohu domovské stránky a podle pokynů přidejte zařízení.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Obnovit tovární režim


Pokud se robot nemůže k aplikaci úspěšně připojit, resetujte Wi-Fi a zařízení znovu přidejte.

Stiskněte a podržte ⌂ a ⏻ současně tlačítka a po dobu 5 sekund. Pokud ⏻ kontrolka bliká bíle a ⌂ kontrolka bliká oranžově a poté zhasne, zařízení se restartuje za 30 sekund. Poté zazní hlasová výzva „Wi-Fi byla resetována" a zařízení bude čekat na síťové připojení. Poté podle pokynů v aplikaci přidejte zařízení.


Instalace a použití/Příprava

1 Demontáž omezovací lišty

Umístěte robotický vysavač na rovný povrch ve vnitřních prostorách.
Demontujte omezovací lištu z obou konců předního nárazníku.

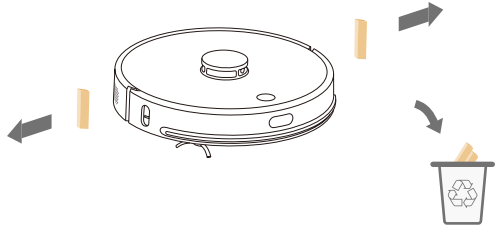


2 Instalace nabíjecího doku pro sběr prachu

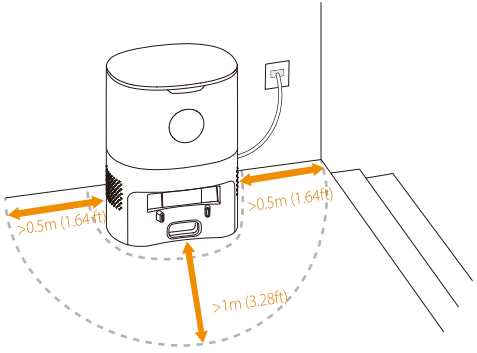

3 Nabíjení robotického vysavače

Stisknutím a podržením tlačítka ⏻ po dobu 3 sekund spustíte robotický vysavač.
Poté stisknutím tlačítka ⌂ zavoláte robotický vysavač do doku k nabíjení.
Robotický vysavač přejde po úplném nabití do pohotovostního režimu.

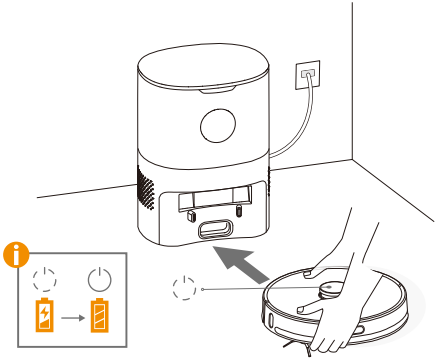


Instalace a použití/čištění

1 Čištění

- Stisknutím tlačítka ⏻ spustíte Automatické čištění.
- Stisknutím a podržením tlačítka ⌂ po dobu 3 sekund spustíte bodové čištění.

2 Pauza

Pokud robotický vysavač čistí, stisknutím tlačítka ⏻ nebo ⌂ pozastavíte čištění.

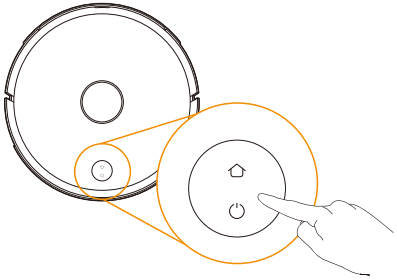

3 Automatické dobíjení/ruční dobíjení

- Robotický vysavač se automaticky vrátí do doku, aby se nabil, pokud při čištění není dostatek energie. Po dokončení čištění se robotický vysavač vrátí do doku a nabije se.
- Pokud robotický vysavač čistí, stisknutím tlačítka ⏻ nebo ⌂ zařízení pozastavíte a poté stisknutím tlačítka ⌂ zavoláte vysavač do nabíjecího doku pro sběr prachu k nabití.

4 Pohotovostní režim / režim spánku

Po úplném nabití a bezpečném připojení robota k doku stiskněte a podržte tlačítko ⌂ po dobu 3 sekund, abyste zapnuli pohotovostní režim s nízkou spotřebou energie.

ⓘ Režim se automaticky vypne, pokud úroveň nabití baterie robota klesne pod 90 % nebo pokud robot zahájí úklid.

5 Vypínání


Pokud je robotický vysavač v klidu, vypnete jej stisknutím a podržením tlačítka ⏻ po dobu 3 sekund. Kontrolka napájení bliká rychle bíle po dobu pěti sekund, než zhasne.

ⓘ Robotický vysavač nelze během nabíjení vypnout a nemůže přejít do režimu spánku.

Instalace a použití/vytírání


1 Demontáž nádržky na vodu dva v jednom

Stisknutím tlačítka pro uvolnění prachového boxu vyjměte nádržku na vodu dva v jednom.

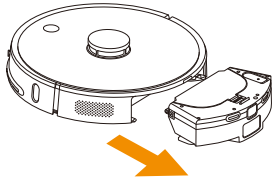


2 Přidávání vody

ⓘ Doporučuje se používat čištěnou vodu.

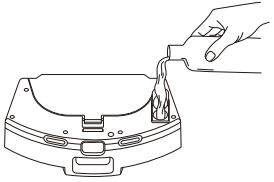

3 Instalace držáku mopu

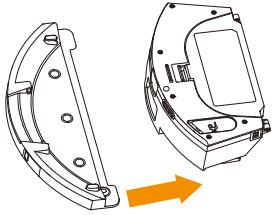

4 Vytírání

- Stisknutím tlačítka ⏻ spustíte globální vytírání;
- Stisknutím tlačítka ⌂ po dobu 3 sekund spustíte vytírání oblasti.

Pravidelná údržba


Chcete-li zachovat co nejlepší výkon zařízení, přečtěte si následující frekvence údržby.

K otření dílů použijte měkký a čistý hadřík a vyhněte se používání čisticích prostředků nebo čisticích sprejů.


Části	Údržba	Nahradit
Snímač srázu	Jednou za měsíc	/
Infračervený snímač	Jednou za měsíc	/
Snímač pro sledování stěn	Jednou za měsíc	/
Laserový radar	Jednou za měsíc	/
Nabíjecí deska	Jednou za měsíc	/
Filtr ventilátoru	V případě potřeby	/
Prachový kanál	Jednou za měsíc	/
Prachový sáček	V případě potřeby	Když se rozsvítí kontrolka
Hlavní kartáč	Po každém úklidu	Po každých 240 hodinách úklidu
Boční kartáč	V případě potřeby	Po každých 150 hodinách úklidu
Pratelný hadřík mopu	Po každém vytírání	Po každých 180 hodinách úklidu
Prachový box	V případě potřeby	/
Filtr	Jednou za měsíc	Po každých 150 hodinách úklidu

Čištění snímač


Snímač pro sledování stěn

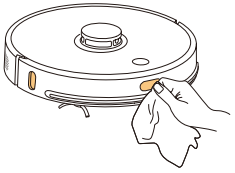


Infračervený snímač
Nabíjecí deska

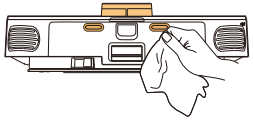

Snímač srázu

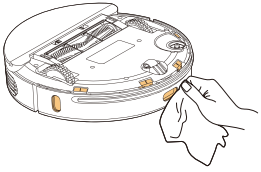


Infračervená čočka
Snímač pro nabíjení a sběr prachu

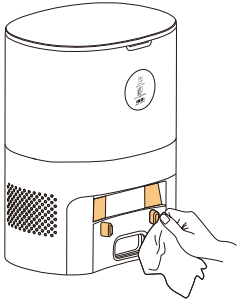


Vyměňte prachový sáček

Když je prachový sáček plný, kontrolka na nabíjecím doku pro sběr prachu zůstane svítit červeně a v aplikaci bude zobrazeno oznámení. Prachový sáček včas vyměňte.


1 Vytáhněte rukojeť prachového sáčku a vyjměte prachový sáček

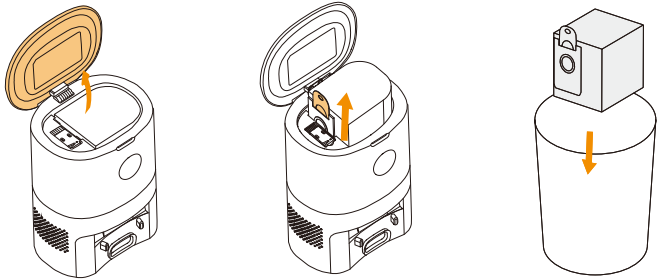

2 Nainstalujte nový prachový sáček

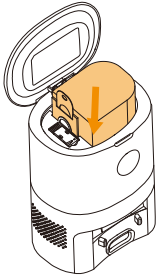


3 Zavřete horní kryt

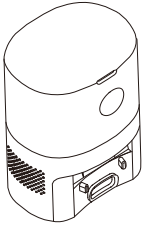

Vyčistěte filtr ventilátoru

Filtr ventilátoru se nachází pod prachovým sáčkem. Pokud se na filtru nahromadil prach, otřete jej čistým a měkkým suchým hadříkem. Doporučujeme zařízení čistit jednou měsíčně.

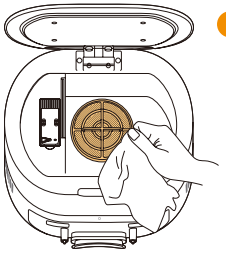


Pokud po výměně prachového sáčku zůstane svítit červená kontrolka na nabíjecím doku pro sběr prachu, odpojte napájecí kabel a otočte nabíjecí dok horní stranou dolů a zkontrolujte, zda prachový kanál nic neblokuje.

Vyčistěte prachový kanál


Pomocí šroubováku odstraňte průhledný kryt prachového kanálu a odstraňte veškeré cizí předměty.




- Nedemontujte silou.
- Po vyčištění znovu sestavte zařízení tak, jak bylo před čištěním.

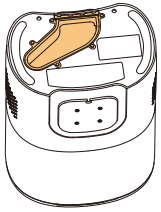

Čištění hlavního kartáče

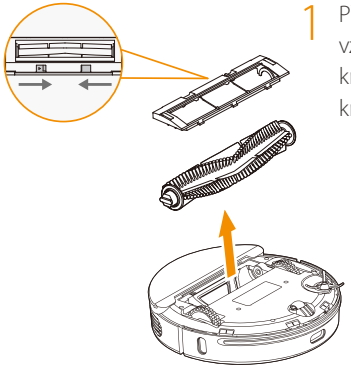

1 Při umísťování robotického vysavače vzhůru nohama stiskněte západku na krytu hlavního kartáče. Poté sejměte kryt hlavního kartáče a hlavní kartáč.

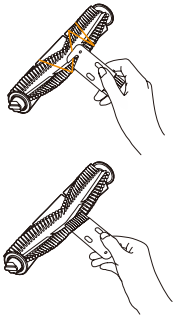


2 Pomocí malého čisticího nože nařežte namotané chloupky a srst na hlavním kartáči. K čištění hlavního kartáče použijte čisticí kartáč na druhém konci čisticího nože.


3 Vyměňte hlavní kartáč a kryt hlavního kartáče. Stiskněte pro upevnění západky.

Vyčistěte/vyměňte boční kartáč

1 Pomocí šroubováku vyšroubujte šrouby bočního kartáče. Poté sejměte boční kartáč.

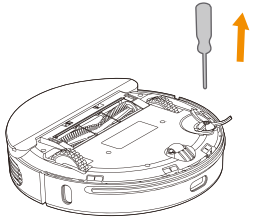


2 Po vyčištění boční kartáč vyměňte nebo namontujte nový boční kartáč.

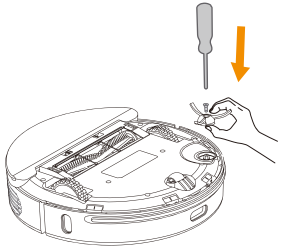


Čištění nádržky na vodu dva v jednom


1 Stiskněte a podržte tlačítko uvolnění nádržky na vodu dva v jednom a vytáhněte nádržku na vodu ven.

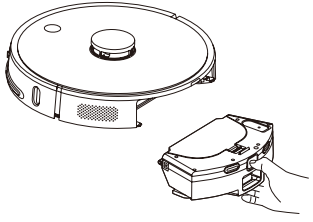


2 Zatažením za západku prachového boxu otevřete prachový box.

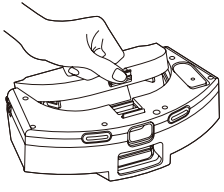


3 Vyjměte vložku filtru.

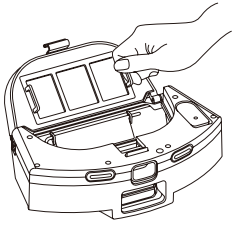


4 Vyjměte filtr.

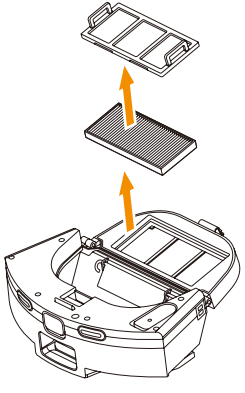

5 Pomocí čisticího kartáče vyčistěte filtr a veškeré nečistoty na vložce filtru.

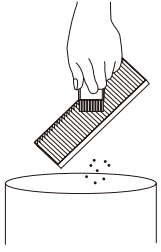


6 K čištění prachového boxu použijte suchý hadřík. Po vyčištění otřete prachový box a vysušte jej.

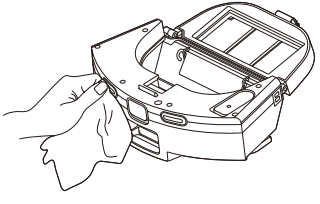


7 Otevřete kryt nádržky na vodu a přidejte příslušné množství vody.

Doporučuje se používat čištěnou vodu.

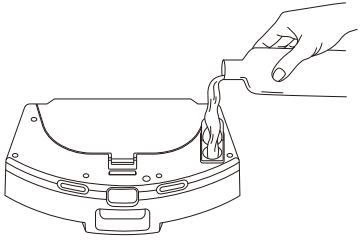

8 Otočte nádržku na vodu dva v jednom dnem vzhůru a vyjměte hadřík mopu pro výměnu nebo vyprání.

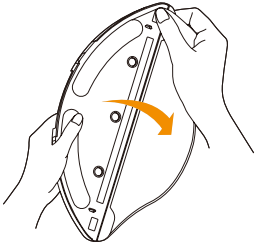

- Vytírání bude méně efektivní, pokud je hadřík mopu příliš špinavý. Hadřík mopu čistěte včas.
- Před opětovnou instalací a použitím vždy hadřík mopu odstraňte, vyperte jej a vyždímejte. Neinstalujte jej na nádržku na vodu dva v jednom, abyste jej vyčistili, jinak by se filtrační vložka zašpinila opačným průtokem znečištěné vody.
- Po vyčištění vnitřku prachového boxu se ujistěte, že je vnitřek prachového boxu suchý a bez vodních skvrn. Jinak by došlo k poškození nabíjecího doku pro sběr prachu.
- Pokud jsou na filtru a filtrační vložce skvrny, ujistěte se, že jsou před použitím suché. Jinak by došlo k poškození nabíjecího doku pro sběr prachu.

Údržba baterie

- Robotický vysavač je vybaven interní vysoce výkonnou lithium-iontovou baterií. Aby byl zachován výkon baterie, udržujte zařízení nabité každý den.
- Pokud zařízení chvíli nepoužíváte, před uložením jej vypněte. Zařízení nabíjejte nejméně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.
- Pro zajištění optimálního výkonu je doporučována výměna baterie přibližně po 800 hodinách úklidu.

Řešení problémů

Pokud během provozu zařízení dojde k abnormálnímu stavu, kontrolka napájení rychle červeně bliká. Pro některé abnormální stavy jsou k dispozici hlasové výzvy. Možná řešení jsou uvedena v tabulce níže.

Hlasové výzvy/ Popis závady	Možný důvod	Řešení
Zkontrolujte, zda není radar zaseknutý	Laserový radar je zablokovaný nebo zaseknutý	Odstraňte překážky nebo přemístěte zařízení na rovnou a volnou plochu a restartujte jej.
Zkontrolujte, zda nejsou nárazníky zaseknuté	Kolizní snímač je zaseknutý	Očistěte a odstraňte veškeré cizí nečistoty kolem nárazníků nebo přemístěte zařízení.
Vyčistěte snímač srázu. Po přemístění z nebezpečné oblasti jednotku spusťte.	Senzor srázu se spustí po spuštění zařízení	Demontujte a vyčistěte snímač srázu. Poté jej před spuštěním přesuňte na rovnou a volnou plochu.
Zkontrolujte, zda hlavní kartáč není zaseknutý	Hlavní kartáč je zaseknutý	Vyčistěte hlavní kartáč nebo přemístěte zařízení.
Zkontrolujte, zda boční kartáč není zaseknutý	Boční kartáč je zaseknutý	Vyčistěte boční kartáč nebo přemístěte zařízení.
Zkontrolujte, zda hlavní kolo není zaseknuté	Hlavní kolo je zaseknuté	Vyčistěte hlavní kolo nebo přemístěte zařízení.
Před opětovným spuštěním zařízení vraťte nádržku na vodu zpět	Je vyjmuta nádržka na vodu dva v jednom	Namontujte zpět nádržku na vodu dva v jednom a filtr a současně zkontrolujte, zda jsou nainstalovány na správném místě.
Baterie je nedostatečná nabitá. Začněte zavoláním zařízení do doku za účelem nabíjení.	Při čištění není baterie dostatečně nabitá	Baterie je nedostatečná nabitá. Před použitím zařízení nabijte.
Ventilátor je abnormální	Ventilátor je abnormální	Před vypnutím a opětovným spuštěním zařízení se ujistěte, že jsou vzduchové kanály, filtr a další příslušné části zařízení suché a bez skvrn od vody.
Otřete snímač pro sledování stěn na pravé straně	Snímač pro sledování stěn je abnormální	Otřete snímač pro sledování stěn.

Řešení problémů

Hlasové výzvy/ Popis závady	Možný důvod	Řešení
Tlak na horní kryt laserového radaru	Horní kryt na radaru je zaseknutý	Laserový radar je zaseknutý nebo pod tlakem. Přesuňte zařízení do nové polohy a restartujte jej.
Baterie je poškozená nebo nebyla správně nainstalována	Baterie je během nabíjení abnormální	Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká. Před použitím baterie vyčkejte, dokud není teplota baterie normální.
Nelze zapnout	Úroveň nabití baterie je nízká nebo okolní teplota je abnormální.	Baterie je nedostatečná nabitá. Před použitím zařízení nabijte. Pokud je okolní teplota příliš nízká (pod 0 °C) nebo příliš vysoká (nad 50 °C), použijte zařízení při teplotách mezi 0 °C a 40 °C.
Zařízení nelze nabít	1. Nabíjecí dok pro sběr prachu není napájen elektřinou. 2. Znečištěný snímač nabíjení. 3. Špatný kontakt se snímačem nabíjení.	1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel nabíjecího doku pro sběr prachu pod proudem. 2. Pravidelně čistěte nabíjecí desky zařízení a hlavu snímače nabíjení nabíjecího doku pro sběr prachu. 3. Ověřte, že se nejedná o špatný kontakt způsobený bočním kartáčem nebo jinými cizími předměty. Pokuste se ručně pomoci robotu vrátit se zpět k nabíjecímu dokovacímu zařízení.
Nedokáže se vrátit do nabíjecího doku k nabití. Nedokáže najít nabíjecí dok pro sběr prachu.	Nabíjecí dok pro sběr prachu je zablokovaný nebo příliš daleko.	Umístěte nabíjecí dok pro sběr prachu do otevřeného prostoru. Umístěte zařízení do blízkosti nabíjecího doku pro sběr prachu a zkuste to znovu.
Při čištění dochází k chybám	Hlavní/boční kartáč nebo hlavní kartáč jsou zamotané cizími předměty.	Vyčistěte robota od cizích předmětů.
Snížená čisticí schopnost nebo prach vypadající ze zařízení	Prachový box je plný, filtr je ucpaný nebo je hlavní kartáč zamotaný.	Včas vyčistěte prachový box, filtr a hlavní kartáč.
Nedostupný režim plánovaného čištění	Baterie je nedostatečná nabitá.	Zařízení spustí režim plánovaného čištění pouze v případě, že zbývající nabití baterie je větší než 15 %. Zařízení proto udržujte po celý den nabité.
Nelze se připojit k aplikaci	Abnormální stav sítě Wi-Fi, heslo Wi-Fi je nesprávné nebo se jedná o abnormální stav aplikace.	Ujistěte se, že se zařízení nachází v oblasti s dobrým pokrytím signálu Wi-Fi. Zadejte znovu heslo k síti Wi-Fi nebo resetujte robota. Aktualizujte aplikaci a zkuste to znovu.

Řešení problémů

Hlasové výzvy/ Popis závady	Možný důvod	Řešení
Z modulu mopu se vypouští málo nebo žádná voda	V nádržce na vodu není voda, hadřík mopu je příliš znečištěný nebo držák mopu není nainstalován na správném místě.	Zkontrolujte, zda je v nádržce voda. Vyperte hadřík mopu. Správně namontujte hadřík mopu podle návodů. Zkontrolujte, zda není vypouštěcí otvor zanesený cizími předměty, a věnujte pozornost přidávání čisté vody bez nečistot.
Z modulu mopu se vypouští příliš mnoho vody	Kryt nádržky na vodu není na svém místě nebo je vypouštění vody nastaveno na maximum.	Ujistěte se, že je kryt nádržky na vodu nainstalován na správném místě. Upravte správné množství vody v aplikaci. Naplňte nádržku na vodu a nechte ji chvíli ustát, abyste zkontrolovali, zda nedošlo k poškození nebo úniku.
Během čištění je baterie nedostatečně nabitá; zařízení se nabíjí, ale nepokračuje v čištění	Zařízení je v režimu „Nerušit“ nebo je ručně nabíjeno, aby bylo možné cyklus čištění ukončit.	Zkontrolujte si aplikaci, aby se ujistili, že zařízení není v režimu "Neobtěžovat". V tomto režimu se čištění neobnoví. Robot nepokračuje v čištění, pokud zařízení manuálně nabijete nebo manuálně umístíte zpět do dokovacího zařízení pro sběr prachu.
Nevrací se do nabíjecího doku pro sběr prachu po vyčištění oblasti nebo po přemístění.	Zařízení regeneruje mapu nebo je nabíjecí dok pro sběr prachu příliš daleko.	Zařízení bude regenerovat mapu po vyčištění oblasti nebo po jeho přemístění. Pokud je nabíjecí dok pro sběr prachu příliš daleko, zařízení se nemusí automaticky vrátit do doku pro nabití a je nutné jej ručně vrátit zpět do doku za účelem nabíjení.
Sběr prachu se nezdařil	Prachový sáček není nainstalován nebo není nainstalován na správném místě, takže ventilátor zapojí ochranu proti přehřátí nebo nefunguje správně	Nainstalujte prachový sáček správně.
Prachový sáček je plný nebo ucpaný	Prachový sáček je plný nebo ucpaný	Vyměňte prachový sáček a včas vyčistěte nabíjecí dok pro sběr prachu (vysávací otvor, prachový kanál, filtr ventilátoru atd.).