Manuel de l’utilisateur

Série d’aspirateurs robots

V1.0.0

Consignes de sécurité

FR

Restrictions d'utilisation

- Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Maintenez-les à l'écart des nourrissons et des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- Ce produit est uniquement destiné à nettoyer les sols dans un environnement domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (comme sur un balcon ouvert), sur d'autres surfaces autres que le sol (comme des canapés) ou dans des environnements commerciaux ou industriels.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement suspendu (tel que des bâtiments en duplex, des balcons ouverts ou sur des meubles) ne disposant pas de garde-corps.
- N'utilisez pas le produit à une température supérieure à 40 °C (104 °F) ou inférieure à 0 °C (32 °F). N'utilisez pas le produit si le sol comporte du liquide ou des substances visqueuses.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles sur le sol avant d'utiliser l'appareil pour éviter qu'ils ne soient traînés par l'appareil en marche.
- Retirez tous les objets fragiles et divers (tels que les vases ou les sacs en plastique) qui pourraient se trouver sur le sol pour éviter toute obstruction ou collision avec l'appareil en marche qui pourrait endommager les objets de valeur.
- Ne laissez pas les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées, ou les personnes dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes (y compris les enfants) utiliser ce produit sans conseils ni supervision.
- Ne laissez pas les nourrissons ou les enfants utiliser ce produit comme un jouet.
- Ne placez pas la brosse de nettoyage principale à la portée des enfants.
- Ne laissez aucune partie du corps de personnes ou d'animaux, y compris les cheveux, la fourrure, les doigts, etc., s'approcher de l'entrée d'aspiration de l' appareil lorsque l'appareil est en marche.
- N'utilisez pas le produit pour nettoyer des objets inflammables (tels que des mégots de cigarettes allumés).
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets durs ou pointus (tels que des déchets de travaux de rénovation, du verre ou des clous).
- N'utilisez pas le cache du capteur de distance laser, le capot supérieur de l'appareil ou le dispositif anti-collision comme poignées de transport pour transporter le robot.
- Avant de nettoyer et de procéder à l'entretien de l'appareil et de la station de rechargement et de récupération des poussières, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise pour le déconnecter de l'alimentation. Ne plongez pas l'appareil ou la station de rechargement et de récupération des poussières dans l'eau et ne les rincez pas à l'eau pour les nettoyer.
- N'utilisez pas de chiffon humide ou de liquide pour essuyer une quelconque partie de ce produit.
- N'utilisez pas le module de serpillière dans un environnement équipé de moquette.
- Suivez les instructions du manuel lorsque vous utilisez ce produit. L'utilisateur est responsable de toute perte ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation.

Batterie et rechargement


- Il est interdit de brûler l'appareil même si le produit a été gravement endommagé, car cela pourrait provoquer des explosions.
- N'utilisez pas de batteries, de chargeurs ou de stations de charge tiers.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas les batteries et les stations de charge.
- Ne placez pas les stations de charge à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs.
- N'essuyez pas et ne nettoyez pas les broches de la station de charge avec un chiffon humide ou les mains mouillées.
- Ne jetez pas les batteries avec vos ordures ménagères. Les batteries doivent être mises au rebut par des agences de recyclage professionnelles.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par des professionnels du fabricant, du service après-vente du fabricant ou d'un service similaire pour éviter tout danger.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint s'il doit être transporté. Il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine pour transporter le produit.
- Ne versez pas d'eau dans l'appareil et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, rechargez-le complètement, éteignez-le et entreposez-le dans un endroit frais et sec. Chargez l'appareil au moins une fois tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.
- Utilisez des outils appropriés pour procéder au retrait de la batterie. Tout d' abord, retirez les vis du couvercle inférieur. Ensuite, ouvrez le couvercle infé rieur et débranchez la batterie du terminal. Enfin, retirez la batterie du support de batterie.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant de procéder à la mise au rebut de l'appareil.
- L'appareil doit être mis hors tension avant de retirer la batterie.

Produit laser de classe 1. Le radar laser de ce produit est conforme aux normes de sécurité GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 pour les lasers de classe 1 et ne produira pas de rayonnement laser nocif pour le corps humain.


Contenu de l'emballage

FR


Les schémas des produits, accessoires, interfaces utilisateur et autres éléments dans le manuel sont des schémas et sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit réel peut différer légèrement des schémas du manuel en raison des mises à jour et des mises à niveau du produit. Le produit réel prévaudra en cas de divergence.

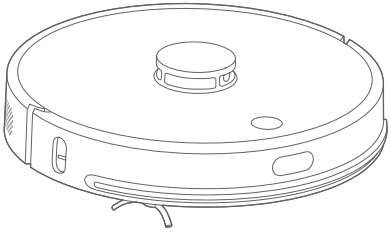

Aspirateur robot

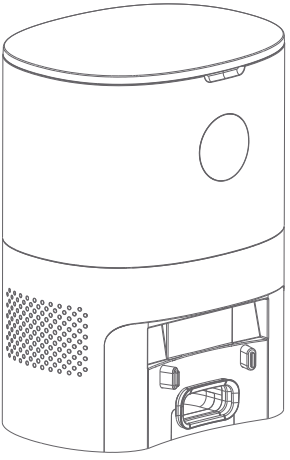

Station de rechargement et de récupération des poussières




Porte serpillière




Serpillière lavable



Brosse latérale




Manuel

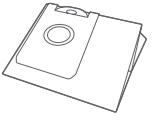


Sac d'aspirateur


Accessoires installés sur l'aspirateur robot




Brosse principale

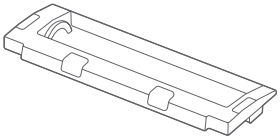

Cache de la brosse principale

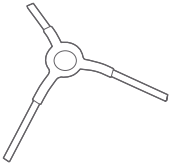

Brosse latérale

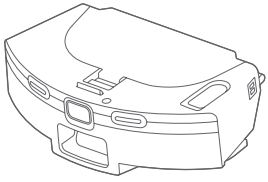



Réservoir d'eau deux-en-un

Accessoires installés sur la station de charge et de récupération des poussières

Sac d'aspirateur (un sac d'aspirateur est également installé dans la station de charge et de récupération des poussières)

ⓘ Les sacs d'aspirateur sont des consommables et ne peuvent pas être réutilisés. Veuillez les remplacer régulièrement.

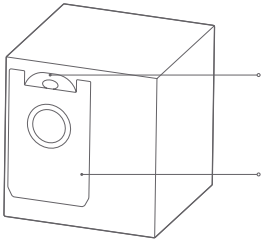

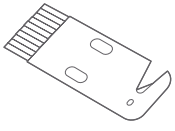



Couteau de nettoyage (1 pièce)

Introduction au produit


FR

1. Appareil

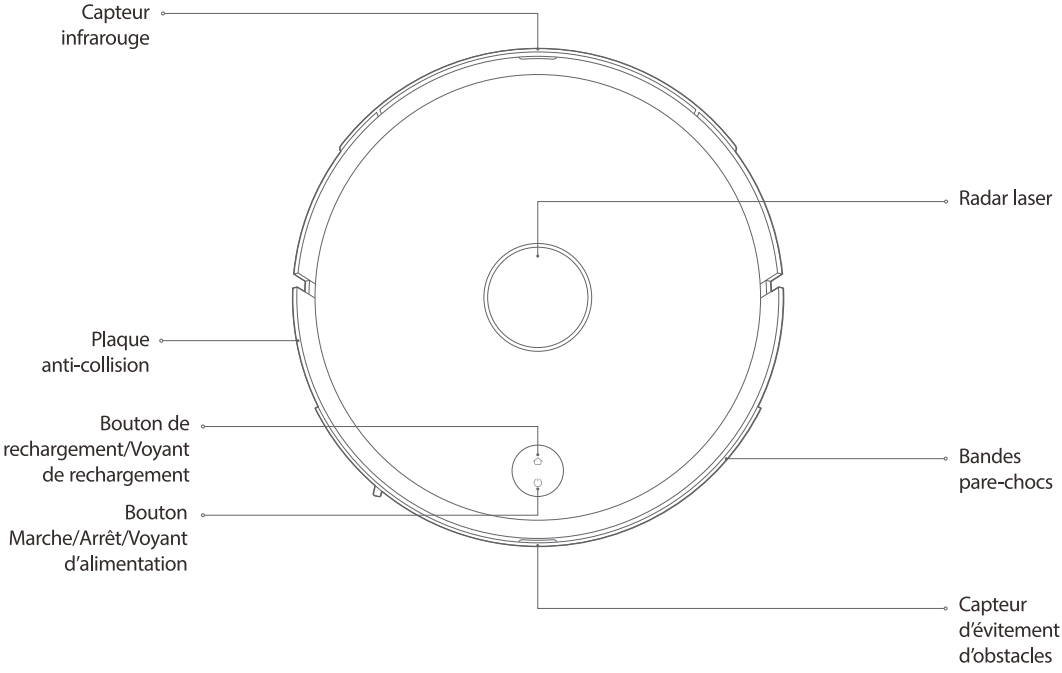

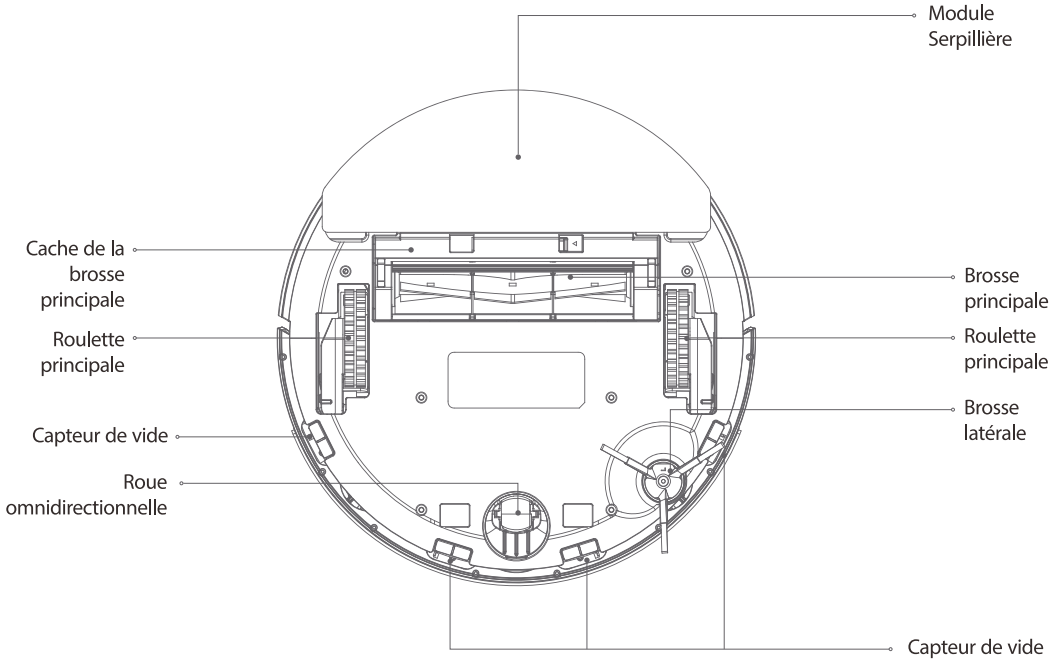
Module
Serpillière
Cache de la
brosse
principale
Roulette
principale
Capteur de vide
Roue
omnidirectionnelle
Brosse
principale
Roulette
principale
Brosse
latérale
Capteur de vide

FR

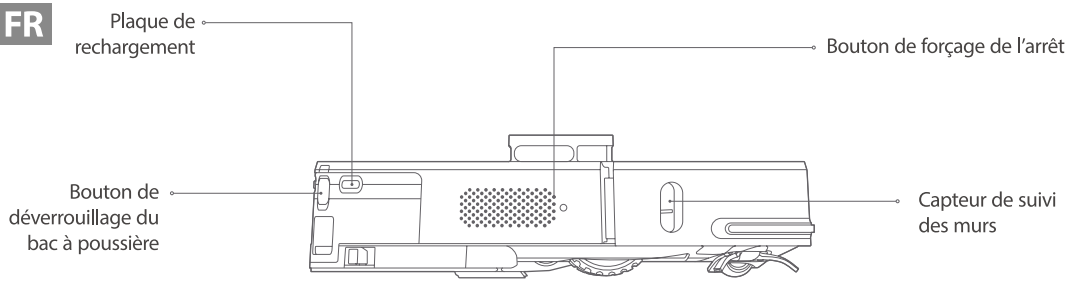


Modèles de voyants lumineux

État du voyant	État du voyant	État de l'appareil
Le voyant blanc est toujours allumé	Voyant éteint	En veille
Pulsation de la lumière blanche	Voyant éteint	Chargement
Le voyant blanc clignote lentement	Voyant éteint	Pause
Le voyant blanc est toujours allumé	Voyant éteint	Nettoyage
Voyant éteint	Le voyant orange est toujours allumé	Recharger
Le voyant rouge clignote rapidement	Voyant éteint	Anormal
Le voyant blanc clignote lentement	Voyant éteint	Mise sous tension
Le voyant blanc clignote rapidement	Voyant éteint	Mise hors tension
Le voyant blanc clignote lentement	Voyant éteint	Non connecté au Wi-Fi
Le voyant blanc est toujours allumé	Voyant éteint	Wi-Fi connecté
Le voyant blanc est toujours allumé	Voyant éteint	Connexion au Wi-Fi en cours

FR

2. Station de rechargement et de récupération des poussières

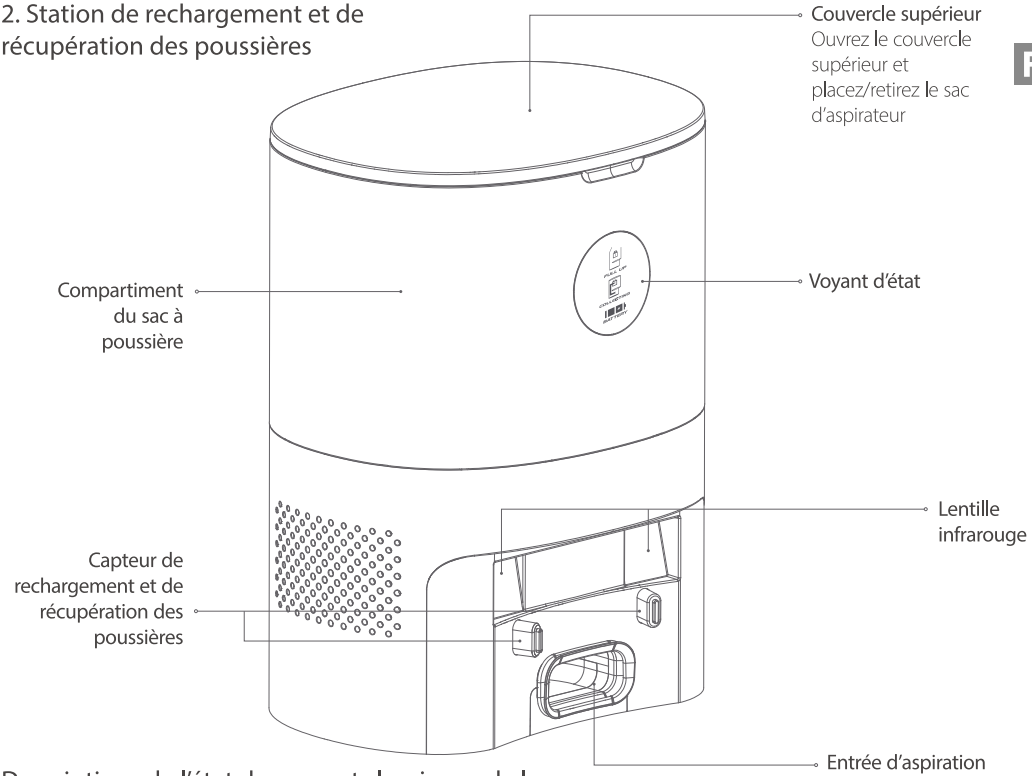

Descriptions de l'état des voyants lumineux de la station de charge et de récupération des poussières

Tous les voyants présenteront un clignotement lumineux si le ventilateur ne fonctionne pas correctement.


État de la station de charge et de récupération des poussières	État des voyants lumineux de la station de charge et de récupération des poussières
FULL UP	Cette lumière restera allumée lorsque le sac d'aspirateur est plein. La lumière clignotera si le sac d'aspirateur n'est pas correctement installé.
COLLECTING	Ce voyant présentera un clignotement lumineux durant la récupération des poussières.
BATTERY	Les deux barres restent vertes lorsque l'appareil est entièrement rechargé ; Une barre devient verte fixe lorsque le niveau de batterie est inférieur ou égal à 50 %.

Installation et utilisation

FR


1. Retrait de la barre de limitation

Placez l'aspirateur robot sur un sol plat dans un environnement intérieur. Retirez la barre de limitation aux deux extrémités du pare-chocs avant.

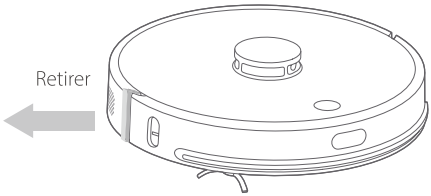

2. Installation de la station de charge et de récupération des poussières


- Placez la station de charge et de récupération des poussières sur un sol plat contre le mur. Insérez la fiche d'alimentation dans une prise qui répond aux exigences et mettez l'appareil sous tension.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles à moins de 1,2 m devant la station de charge et à moins de 0,5 m des deux côtés de la station de charge.

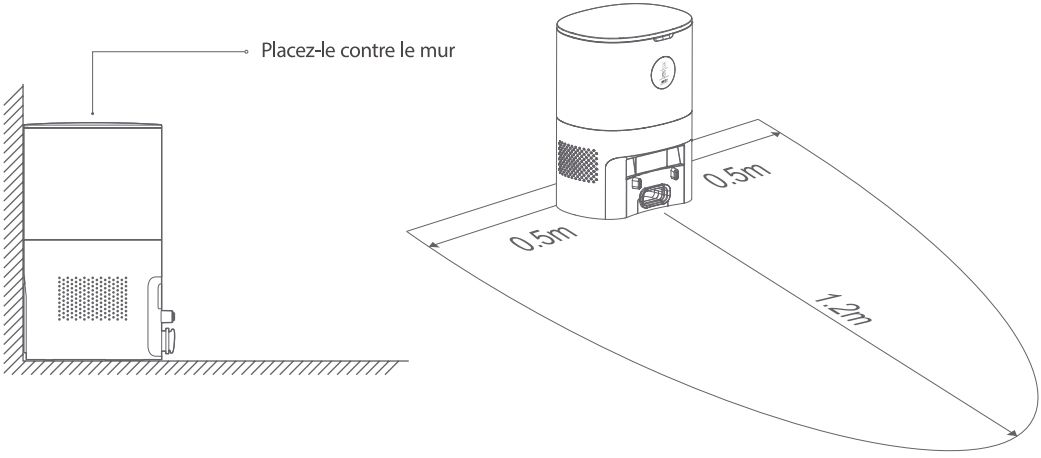


3. Rechargement de l'aspirateur robot

FR

Appuyez sur le bouton ⏻ pendant 3 secondes pour démarrer l'aspirateur robot. Appuyez ensuite sur le bouton ⌂ afin de faire revenir l'aspirateur robot à sa station pour qu'il se recharge. L'aspirateur robot entrera en mode Veille une fois qu'il sera complètement rechargé.

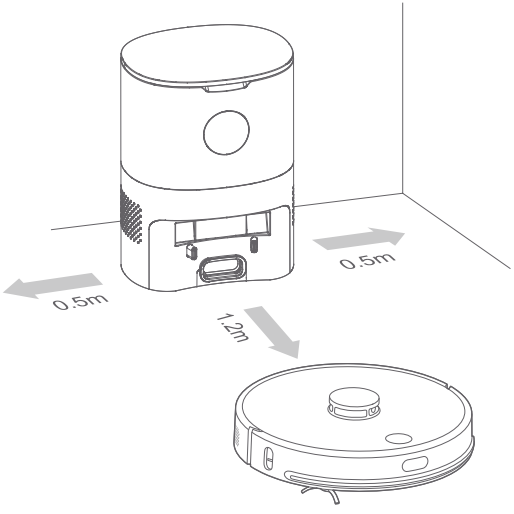

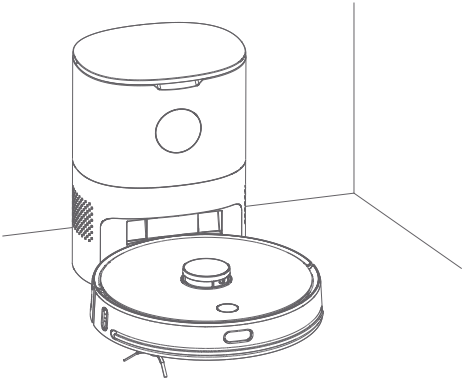

⏻ Le voyant blanc présente une pulsation.
⌂ Le voyant est éteint : Chargement


⏻ Le voyant blanc est toujours allumé.
⌂ Le voyant est éteint : rechargement terminé

- Rechargez complètement l'aspirateur robot avant le nettoyage.
- Avant le nettoyage, assurez-vous que les câbles et les objets au sol sont correctement organisés, pour éviter qu'ils ne soient emmêlés, traînés ou heurtés pendant le nettoyage, ce qui pourrait entraîner des dommages.
- Nous vous recommandons d'activer l'aspirateur robot pour commencer le nettoyage lorsqu'il n'est pas sur sa station de rechargement et de récupération des poussières. Cela peut faciliter le rechargement rapide de l'aspirateur.
- L'aspirateur robot reviendra automatiquement à sa station de rechargement et de récupération des poussières pour se recharger si son autonomie devient insuffisante durant le nettoyage. Il reviendra à la dernière position nettoyée pour reprendre le nettoyage une fois la charge terminée.

Installation et utilisation/nettoyage

FR

Par défaut, l'appareil est réglé sur le mode Nettoyage du logement complet. D'autres mondes sont disponibles une fois l'appareil connecté à l'application.

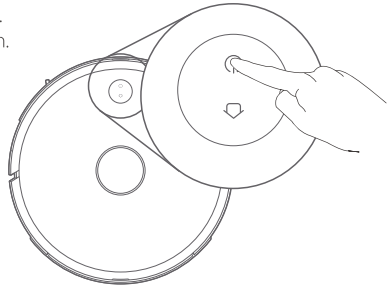

1. Nettoyage


- Appuyez sur le bouton pour démarrer un nettoyage global ;
- Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour démarrer un nettoyage de zone.

2. Pause

Lorsque l'aspirateur robot est en train de nettoyer, appuyez sur le bouton ou sur le bouton pour suspendre le nettoyage.

3. Réveil


L'aspirateur robot entrera en mode Veille s'il est immobile pendant 60 minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller le robot lorsqu'il est en mode veille.

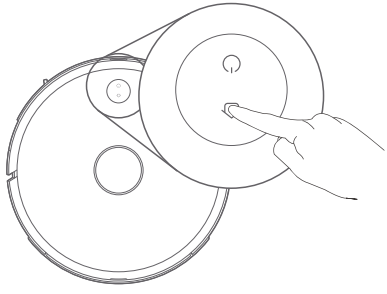

4. Recharge automatique/recharge manuelle

- L'aspirateur robot reviendra automatiquement à sa station pour se recharger si son autonomie devient insuffisante durant le nettoyage. L'aspirateur robot reviendra également à sa station pour se recharger une fois le nettoyage terminé.
- Lorsque l'aspirateur robot est en train de nettoyer, appuyez sur le bouton ou sur le bouton afin de le mettre en pause, puis appuyez sur le bouton pour le faire revenir à sa station de rechargement et de récupération des poussières afin qu'il se recharge.

3 secondes

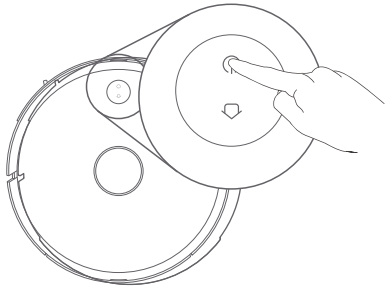

5. Mise hors tension

Lorsque l'aspirateur robot est immobile, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour l'éteindre. Le voyant lumineux d'alimentation clignotera rapidement en blanc pendant cinq secondes avant de s'éteindre.


L'aspirateur robot ne peut pas être éteint et entrer en mode Veille lorsqu'il est en charge.

Installation et utilisation/nettoyage à la serpillière


FR

1. Retrait du réservoir d'eau deux-en-un

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour retirer le réservoir d'eau deux-en-un.

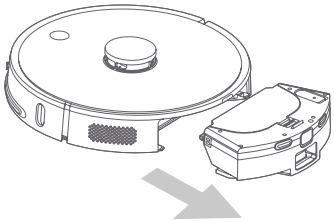


2. Installation du support de serpillière

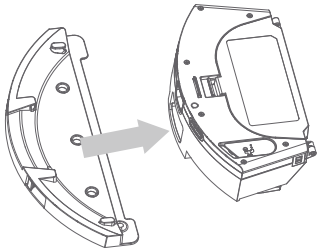


3. Ajout de l'eau

ⓘ Il est recommandé d'utiliser de l'eau purifiée.

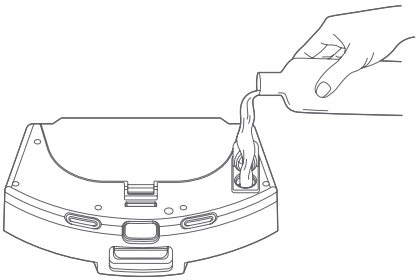

4. Nettoyage

- Appuyez sur le bouton ⏻ pour démarrer un nettoyage global à la serpillière.
- Appuyez sur le bouton ⌂ pendant 3 secondes pour démarrer un nettoyage de zone à la serpillière.

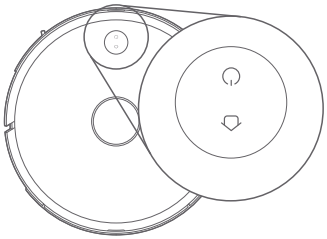

Installation et utilisation/Connexion à l'application

FR

Scannez le QR code ci-dessous ou recherchez l'application « Imou » dans votre App Store. Puis, téléchargez et installez l'application.
Ouvrez l'application, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, puis suivez les instructions pour ajouter l'appareil.

En raison des mises à niveau et des mises à jour des applications, les opérations réelles peuvent différer légèrement de la description ci-dessus. Suivez les instructions de l'application actuelle pour effectuer les opérations.

Réinitialisation du Wi-Fi et rétablissement des paramètres d'usine

Séparez l'aspirateur robot de sa station de rechargement, puis appuyez sur les boutons ⏻ et ⌂ simultanément pendant 5 secondes. Lorsque le voyant d'alimentation clignotera en rouge, l'appareil s'éteindra. Appuyez sur le bouton ⏻ pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Vous entendrez ensuite le message vocal « Le Wi-Fi a été réinitialisé » et l'appareil attendra une connexion réseau. Suivez ensuite les instructions de l'application pour ajouter l'appareil.


Prend en charge uniquement la bande Wi-Fi 2,4 GHz.

Maintenance

FR

Remplacer le sac d'aspirateur

Lorsque le sac d'aspirateur est plein, le voyant sur la station de charge et de récupération des poussières reste rouge et une notification s'affiche sur l'application. Remplacez le sac d'aspirateur en temps opportun.

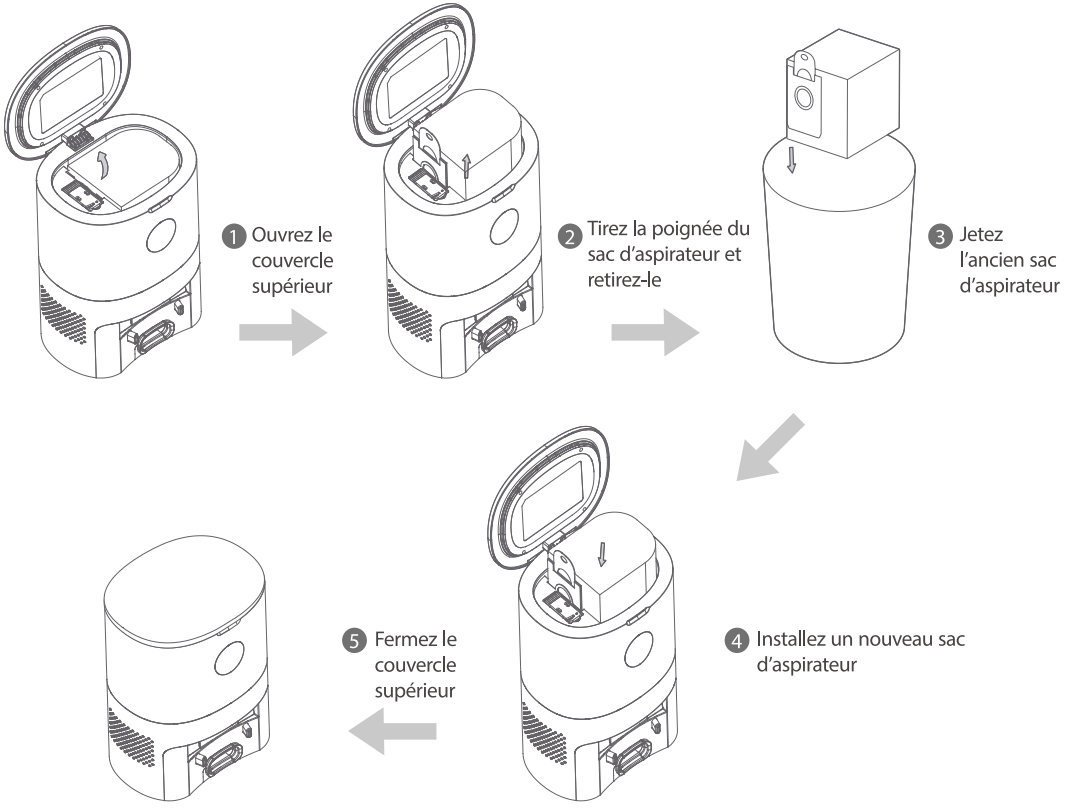

Nettoyage du canal à poussière


FR

Si le voyant rouge de la station de charge et de récupération des poussières reste rouge après le remplacement du sac d'aspirateur, débranchez le cordon d'alimentation et retournez la station de chargement pour vérifier si quelque chose obstrue le canal à poussière.

Reportez-vous au schéma ci-dessous si le canal de poussière est obstrué. Retirez le couvercle transparent du canal à poussière à l'aide d'un tournevis et retirez tout corps étranger.

ⓘ Ne pas démonter de force.


Après le nettoyage, assemblez l'appareil tel qu'il était avant le nettoyage.

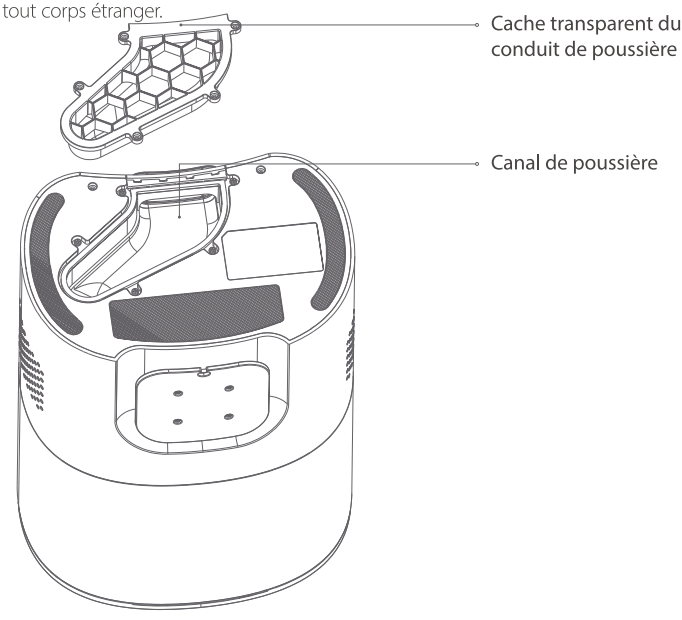

Nettoyez la lentille infrarouge/la tête du capteur de charge et de collecte de poussière


Essuyez doucement avec un chiffon sec propre et doux. Il est recommandé de nettoyer l'appareil une fois par mois.

FR

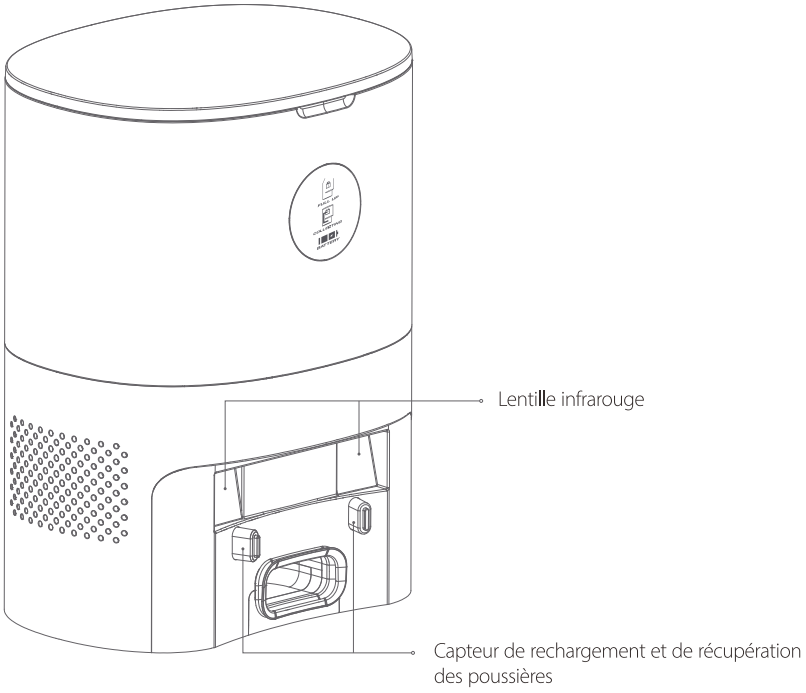

Nettoyage du filtre du ventilateur

FR Le filtre du ventilateur se trouve sous le sac d'aspirateur. Si de la poussière s'est accumulée sur le filtre, essuyez-le avec un chiffon sec propre et doux. Il est recommandé de nettoyer l'appareil une fois par mois.

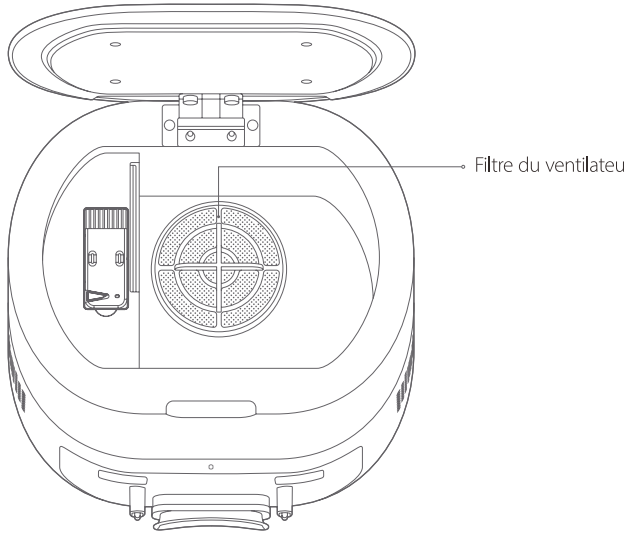


Nettoyage de la brosse principale

La brosse principale est un consommable. Il est recommandé de la nettoyer une fois par semaine et de la remplacer tous les 6 à 12 mois pour assurer un nettoyage efficace.


FR


1. Retournez l'aspirateur robot et appuyez sur le loquet du cache de la brosse principale. Ensuite, retirez le cache de la brosse principale et la brosse principale.

   ⓘ Lorsque vous le placez à l'envers, prenez garde à ne pas le cogner pour ne pas endommager le radar laser.

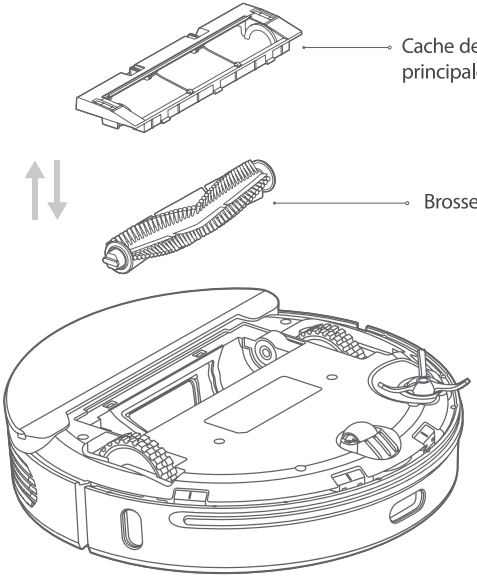

2. Coupez les cheveux et poils emmêlés sur la brosse principale à l'aide du petit couteau de nettoyage. Utilisez la brosse de nettoyage à l'autre extrémité du couteau de nettoyage pour nettoyer la brosse principale.

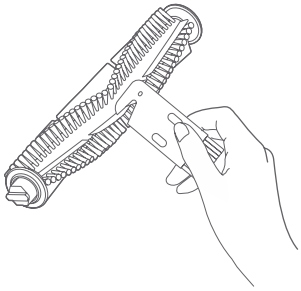

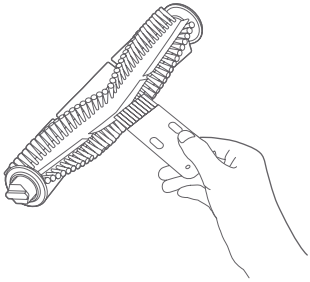


3. Réinstallez la brosse principale et le cache de la brosse principale. Appuyez pour attacher le loquet.

Nettoyage/remplacement de la brosse latérale

FR

1. Retirez les vis de la brosse latérale avec un tournevis. Ensuite, retirez la brosse latérale.

2. Remplacez la brosse latérale après le nettoyage ou installez une nouvelle brosse latérale.

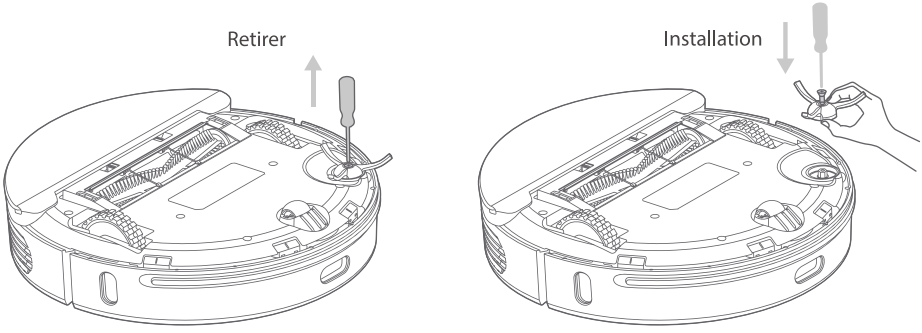

La brosse latérale est un consommable. Il est recommandé de la remplacer tous les 3 à 6 mois pour assurer un nettoyage efficace.


Nettoyer/capteur


Il est recommandé d'essuyer délicatement chaque capteur avec un chiffon propre, doux et sec chaque semaine, pour garantir un bon fonctionnement de l'appareil.


Aspirateur robot :

Capteur de vide x 4 Plaque de rechargement x 2

Capteur infrarouge x 3 Capteur de suivi des murs x 1

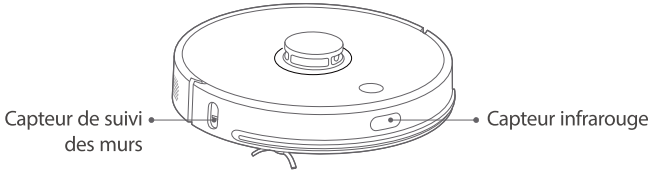

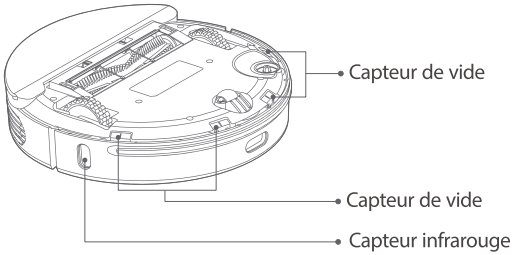


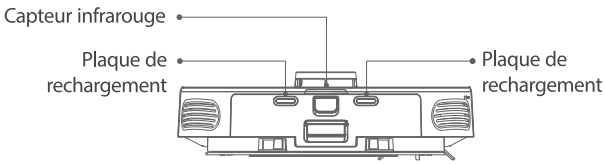

Station de rechargement et de récupération des poussières :

Lentille infrarouge x 2

Capteur de rechargement et de récupération des poussières x 2

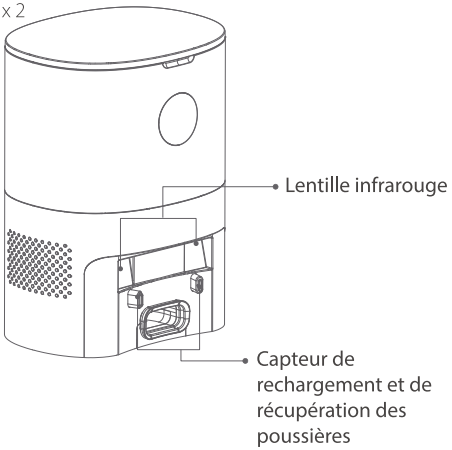


Entretien de la batterie

1. L'aspirateur robot est équipé d'une batterie lithium-ion interne hautes performances. Gardez l'appareil chargé quotidiennement pour maintenir les performances de la batterie.
2. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, mettez-le hors tension avant de le ranger. Chargez l'appareil au moins une fois tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.


Nettoyage du réservoir d'eau deux en un

FR


1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau deux-en-un et maintenez-le enfoncé, puis retirez le réservoir d'eau.

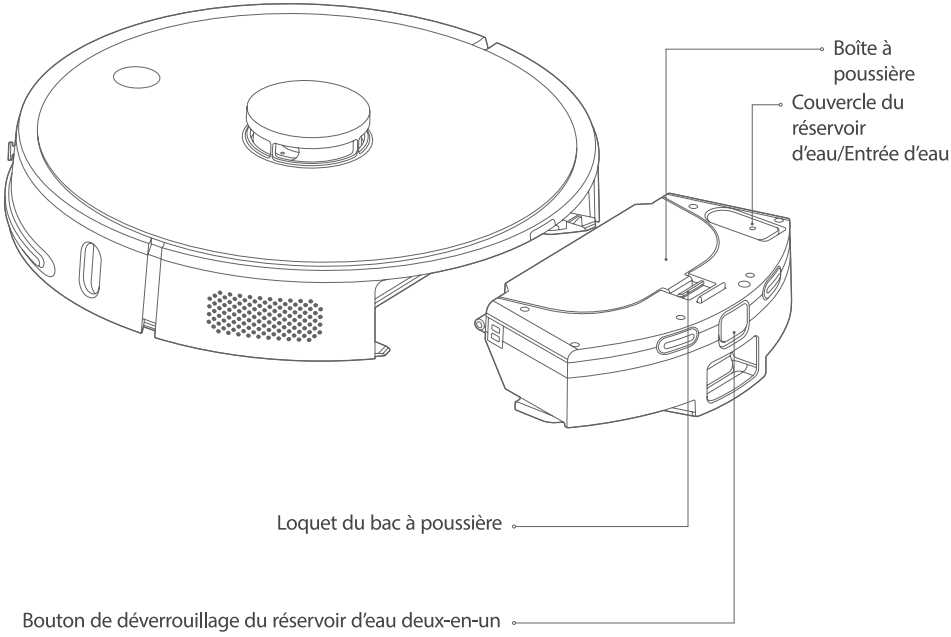


2 Tirez sur le loquet du bac à poussière pour ouvrir le bac à poussière.

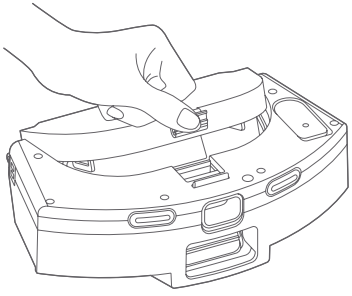


3 Retirez la cartouche de filtre.

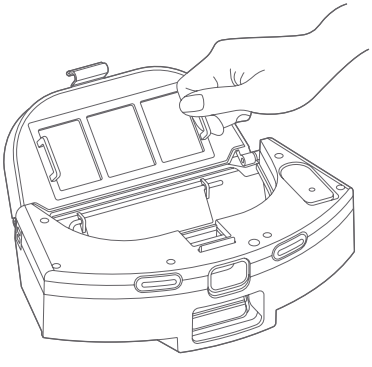


4 Retirez le filtre.

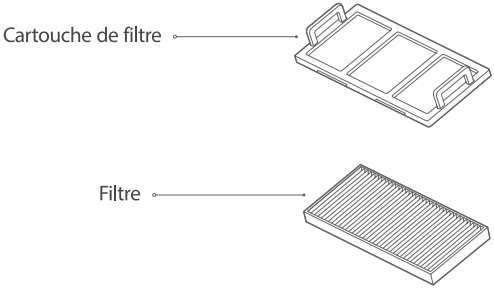

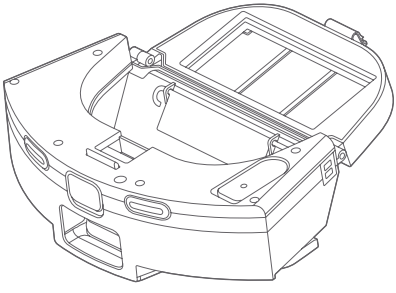


FR


5 Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer le filtre et tout débris sur la cartouche de filtre.

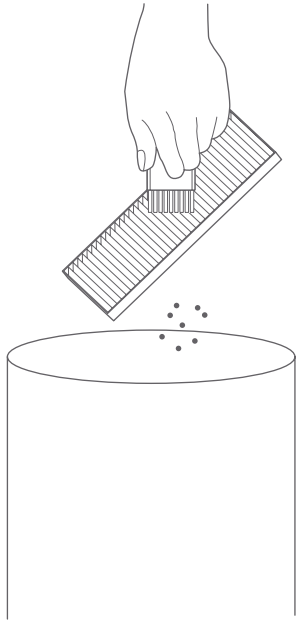

6 Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le bac à poussière. Laissez sécher le bac à poussière après son nettoyage.

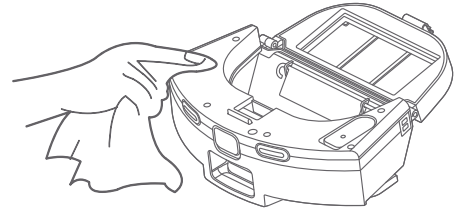


7 Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et ajoutez une quantité d'eau appropriée.

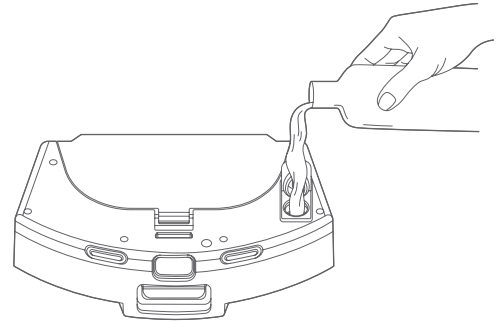

ⓘ Le filtre est un consommable. Il est recommandé de le remplacer tous les 3 à 6 mois par des filtres achetés auprès de distributeurs officiels.

ⓘ Il est recommandé d'utiliser de l'eau purifiée.

8 Retournez le réservoir d'eau deux en un et retirez le chiffon de serpillière pour le remplacer ou le nettoyer.

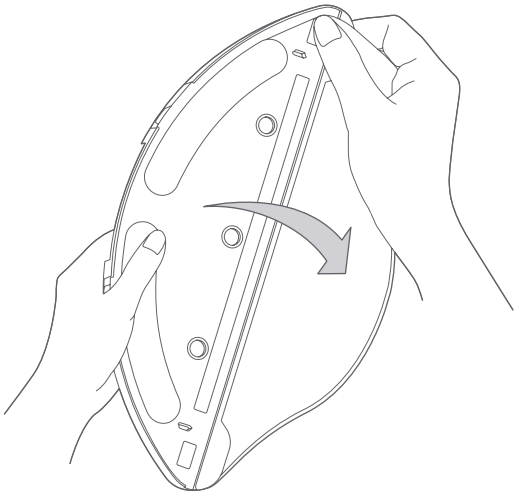

- La serpillière sera moins efficace si le chiffon de serpillière est trop sale. Nettoyez le chiffon de serpillière en temps opportun.
- Retirez toujours le chiffon de serpillière, nettoyez-le et essorez-le avant de le réinstaller et de l'utiliser. Ne l'installez pas sur le réservoir d'eau deux-en-un pour le nettoyer, sinon le flux inversé d'eau sale obstruera l'élément filtrant.
- Après avoir nettoyé l'intérieur du bac à poussière, assurez-vous qu'il est sec et qu'il ne présente plus aucune trace d'eau. Sinon, cela risquerait d' endommager la station de rechargement et de récupération des poussiè res.
- S'il subsiste des traces d'eau sur le filtre et la cartouche filtrante, assurez-vous qu'elles sont sèches avant utilisation. Sinon, cela risquerait d'endommager la station de rechargement et de récupération des poussières.
- Le chiffon de serpillière est un consommable. Il est recommandé de la remplacer tous les 3 à 6 semaines.

Dépannage

FR

Le voyant d'alimentation clignotera rapidement en rouge si une anomalie survient lorsque l'appareil est en marche. Certaines anomalies déclencheront des messages vocaux. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les solutions possibles.

ⓘ L'aspirateur robot se mettra automatiquement en mode Hibernation si aucune opération n'est effectuée sous 60 minutes à compter de l'entrée en mode Veille.

Messages vocaux/ Description de la défaillance	Raisons possibles	Solutions
Vérifiez si le radar est bloqué	Le radar laser est bloqué ou coincé	Retirez les obstacles ou déplacez l'appareil vers un endroit plat et ouvert et redémarrez-le.
Vérifiez si les pare-chocs sont coincés	Le capteur de collision est bloqué	Nettoyez et retirez tout corps étranger autour des pare-chocs ou déplacez l'appareil.
Nettoyez le capteur de vide. Ensuite, démarrez l'unité après l'avoir retirée de la zone dangereuse.	Le capteur de vide se déclenche après le démarrage de l'appareil	Retirez et nettoyez le capteur de vide. Ensuite, déplacez-le vers un endroit plat et ouvert avant de le démarrer.
Vérifiez si la brosse principale est coincée	La brosse principale est coincée	Nettoyez la brosse principale ou déplacez l'appareil.
Vérifiez si la brosse latérale est coincée	La brosse latérale est coincée	Nettoyez la brosse latérale ou déplacez l'appareil.
Vérifiez si la roulette principale est coincée	La roue principale est bloquée	Nettoyez la roulette principale ou déplacez l'appareil.
Remettez le réservoir d'eau en place avant de redémarrer l'appareil	Le réservoir d'eau deux-en-un est retiré	Réinstallez le réservoir d'eau deux-en-un et le filtre en veillant à les installer au bon endroit.
Le niveau de batterie est insuffisant. Lancez le retour de l'appareil à sa station pour qu'il se recharge.	Le niveau de batterie est insuffisant durant le nettoyage	Le niveau de batterie est insuffisant. Rechargez l'appareil avant utilisation.
Le ventilateur est anormal	Le ventilateur est anormal	Assurez-vous que les conduits d'air, le filtre et les autres composants pertinents de l'appareil sont secs et qu'ils ne présentent aucune trace d'eau avant d'essayer d'éteindre et de redémarrer l'appareil.
Essuyez le capteur de suivi des murs qui se trouve du côté droit	Le capteur de suivi des murs présente une anomalie	Essuyez le capteur de suivi des murs pour le nettoyer.
Pression sur le couvercle supérieur du radar laser	Le couvercle supérieur du radar est bloqué	Le radar laser est bloqué ou sous pression. Déplacez l'appareil vers une nouvelle position et redémarrez-le.
La batterie est endommagée ou n'a pas été correctement installée	La batterie est anormale pendant la charge	La température de la batterie est trop élevée ou trop basse. Patientez le temps que la température de la batterie revienne à la normale avant de l'utiliser.

Messages vocaux/ Description de la défaillance	Raisons possibles	Solutions
Impossible d'allumer l'appareil	Le niveau de la batterie est faible ou la température ambiante est anormale.	Le niveau de batterie est insuffisant. Rechargez l'appareil avant utilisation. Si la température ambiante est trop faible (inférieure à 0 °C) ou trop élevée (supérieure à 50 °C), utilisez l'appareil à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C.
Impossible de recharger l'appareil	1. La station de rechargement et de récupération des poussières n'est pas alimentée en électricité. 2. Le capteur de rechargement est sale. 3. Mauvais contact avec le capteur de rechargement.	1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation de la station de charge et de récupération des poussières. 2. Nettoyez régulièrement les plaques de rechargement de l'appareil et la tête du capteur de rechargement de la station de rechargement et de récupération des poussières. 3. Exclure la possibilité d'un mauvais contact causé par la brosse latérale ou d'autres objets étrangers. Essayez de repositionner manuellement l'appareil.
N'arrive pas à retourner à la station de charge pour charger. N'arrive pas à localiser la station de charge et de récupération des poussières.	La station de charge et de récupération des poussières est bloquée ou est trop éloignée.	Placez la station de charge et de récupération des poussières dans un espace ouvert. Placez l'appareil près de sa station de rechargement et de récupération des poussières et réessayez.
Des erreurs se produisent pendant le nettoyage	La brosse principale/latérale est emmêlée avec des corps étrangers.	Mettez l'appareil hors tension avant de le nettoyer.
Diminution de la capacité de nettoyage ou de la poussière tombe de l'appareil	Le bac à poussière est plein, le filtre est bouché ou la brosse principale est emmêlée.	Nettoyez rapidement le bac à poussière, le filtre et la brosse principale.
Mode de nettoyage planifié indisponible	Le niveau de batterie est insuffisant.	L'appareil ne démarrera le mode de nettoyage planifié que si le niveau de batterie restant est supérieur à 15 %. Gardez donc l'appareil en charge toute la journée.
Impossible de se connecter à l'application	Le réseau Wi-Fi présente une anomalie, le mot de passe Wi-Fi est incorrect ou l'application présente une anomalie.	Assurez-vous que l'appareil se trouve dans une zone disposant d'une bonne couverture Wi-Fi. Entrez à nouveau le mot de passe Wi-Fi ou réinitialisez le robot. Mettez à jour l'application et essayez à nouveau.
Pas ou peu d'eau évacuée du module Serpillière	Le réservoir d'eau manque d'eau, la serpillière est trop sale ou le support de serpillière n'est pas installé au bon endroit.	Vérifiez s'il y a de l'eau dans le réservoir. Lavez la serpillière. Installez correctement la serpillière en suivant les instructions du manuel. Vérifiez que l'orifice d'évacuation n'est pas bouché par des corps étrangers et veillez à ajouter de l'eau propre sans impuretés.
Trop d'eau évacuée du module Serpillière	Le couvercle du réservoir d'eau n'est pas mis en place ou l'évacuation d'eau est réglée sur le niveau maximal.	Assurez-vous que le couvercle du réservoir d'eau est installé au bon endroit. Réglez la quantité d'eau appropriée dans l'application. Remplissez le réservoir d'eau et laissez-le en place un certain temps pour vous assurer qu'il n'est pas fêlé et qu'il ne fuit pas.
Niveau de batterie insuffisant durant le nettoyage ; l'appareil s'est rechargé mais ne reprend pas le nettoyage	L'appareil est en mode « Ne pas déranger » ou rechargé manuellement pour terminer le cycle de nettoyage.	Vérifiez dans l'application pour vous assurer que l'appareil n'est pas en mode « Ne pas déranger ». La numérisation ne reprendra pas dans ce mode. Le robot ne reprendra pas la numérisation si vous chargez manuellement l'unité ou si vous replacez manuellement l'unité dans la station de charge et de récupération des poussières.

FR

En cas d'anomalie avec la station de charge et de récupération des poussières, les trois types de voyants lumineux sur la station s'allumeront et resteront allumés simultanément. Une notification apparaitra également sur l'application. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les solutions possibles.

Messages vocaux/ Description de la défaillance	Raisons possibles	Solutions
Ne retourne pas à la station de charge et de récupération des poussières après le nettoyage de la zone ou après avoir été déplacé.	L'appareil regénère la carte ou la station de rechargement et de récupération des poussières est trop éloignée.	L'appareil regénérera la carte une fois qu'il aura nettoyé la zone ou qu'il s'en sera éloigné. Si la station de rechargement et de récupération des poussières est trop éloignée, l'appareil ne pourra peut-être pas y revenir automatiquement pour se recharger et vous devrez l'y remettre en place manuellement pour qu'il se recharge.
La récupération des poussières à échoué	Le sac à poussière n'est pas installé ou n'est pas installé au bon endroit et le ventilateur ne peut donc pas assurer la protection contre la surchauffe ou ne fonctionne pas correctement	Installez correctement le sac d'aspirateur.
Le sac d'aspirateur est plein ou bloqué	Le sac d'aspirateur est plein ou bloqué	Changez le sac à poussière et nettoyez la station de rechargement et de récupération des poussières (entrée d'aspiration, conduit de poussière, filtre du ventilateur, etc.) dans les meilleurs délais.

imou

Enjoy Smart Life





@imouglobal

service.global@imoulife.com

https://www.imoulife.com