Manuel de l’utilisateur

V1.0.2

Aspirateur robot avec station Omni

Consignes de sécurité

Restrictions d'utilisation

- Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Maintenez-les à l'écart des nourrissons et des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- Ce robot est uniquement prévu pour nettoyer les sols d'un environnement domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (comme sur un balcon ouvert), sur d'autres surfaces autres que le sol (comme des canapés) ou dans des environnements commerciaux ou industriels.
- N'utilisez pas le robot dans un environnement suspendu (par exemple, sur l'étage supérieur d'un duplex, sur des balcons ouverts ou sur le dessus de meubles) sans garde-corps.
- N'utilisez pas le produit à une température supérieure à 40 °C (104 °F) ou inférieure à 0 °C (32 °F). N'utilisez pas le produit si le sol comporte du liquide ou des substances visqueuses.
- Assurez-vous d'avoir retiré vos câbles du sol avant d'utiliser le produit afin d'éviter qu'ils ne les traînent lorsqu'il est en marche.
- Retirez tous vos objets fragiles et divers objets (tels que vos vases ou sacs plastique) du sol afin d'éviter toute obstruction du produit ou collision avec le produit lorsqu'il est en marche, car cela pourrait endommager vos objets précieux.
- Ne laissez pas les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées, ou les personnes dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes (y compris les enfants) utiliser ce produit sans conseils ni supervision.
- Ne laissez pas les nourrissons ou les enfants utiliser ce produit comme un jouet.
- Ne placez pas la brosse de nettoyage principale à la portée des enfants.
- Ne laissez aucune partie du corps d'êtres humains ou d'animaux, y compris leurs cheveux, leurs poils, leurs doigts, etc. s'approcher de l'entrée d'aspiration du robot lorsqu'il est en marche.
- N'utilisez pas le robot sur des objets inflammables ou enflammés (tels que des mégots de cigarette encore allumés).
- N'utilisez pas le robot pour aspirer des objets durs ou tranchants (tels que des déchets de rénovation, du verre ou des clous).
- N'utilisez pas le cache du capteur de distance laser, le capot supérieur du robot ou son pare-chocs comme poignée pour transporter le robot.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique pour couper l'alimentation avant de nettoyer et d'entretenir le robot et la station. N'immergez pas le robot ou la station Omni dans de l'eau et ne les rincez pas à l'eau pour les nettoyer.
- N'utilisez pas de chiffon humide ou de liquide pour essuyer une quelconque partie de ce produit.
- N'utilisez pas le module de serpillière dans un environnement équipé de moquette.
- Suivez les instructions du manuel lorsque vous utilisez ce produit. L'utilisateur est responsable de toute perte ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation.

Batterie et rechargement

- Il est interdit de brûler le produit même s'il a été gravement endommagé, car cela pourrait entraîner des explosions.
- N'utilisez aucune batterie, aucun chargeur ou aucune station de fournisseur tiers.
- Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas la batterie ou la station.


Batterie et rechargement

- Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs.
- N'essuyez pas ou ne nettoyez pas les contacts de rechargement avec un chiffon humide ou lorsque vos mains sont mouillées.
- Ne jetez pas les batteries avec vos ordures ménagères. Les batteries doivent être mises au rebut par des agences de recyclage professionnelles.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par des professionnels du fabricant, du service après-vente du fabricant ou d'un service similaire pour éviter tout danger.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint s'il doit être transporté. Il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine pour transporter le produit.
- Ne versez pas d'eau dans le robot et ne l'immergez pas dans de l'eau.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le robot pendant un certain temps, rechargez-le complètement, éteignez-le et placez-le à un endroit sec et frais. Rechargez le robot au moins une fois tous les trois mois afin d'éviter d'endommager sa batterie.
- Utilisez des outils appropriés pour procéder au retrait de la batterie. Tout d'abord, retirez les vis du couvercle inférieur. Ensuite, ouvrez le couvercle inférieur et débranchez la batterie du terminal. Enfin, retirez la batterie du support de batterie.
- La batterie doit être retirée du robot avant de le mettre au rebut.
- Le robot doit être éteint avant de retirer sa batterie.


Produit laser de classe 1. Le radar laser de ce produit est conforme aux normes de sécurité GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 pour les lasers de classe 1 et ne produira pas de rayonnement laser nocif pour le corps humain.

Contenu de l'emballage


- Les schémas des produits, accessoires, interfaces utilisateur et autres éléments dans le manuel sont des schémas et sont uniquement fournis à titre indicatif.
- Le produit réel peut différer légèrement des schémas du manuel en raison des mises à jour et des mises à niveau du produit.
- Le produit réel prévaudra en cas de divergence.

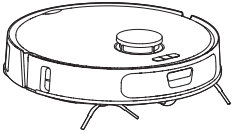

Robot x 1




Module de serpillière lavable x 2

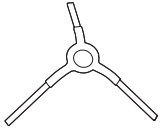


Brosse latérale x 2



Couteau de nettoyage x 1

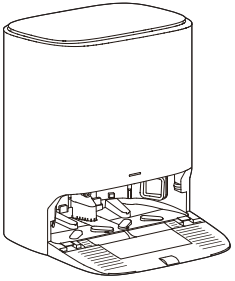

Station Omni x 1

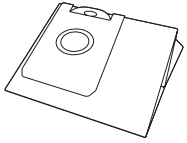


Sac à poussière x 1




Guide de démarrage rapide x 1


Présentation


Vue de dessus du robot

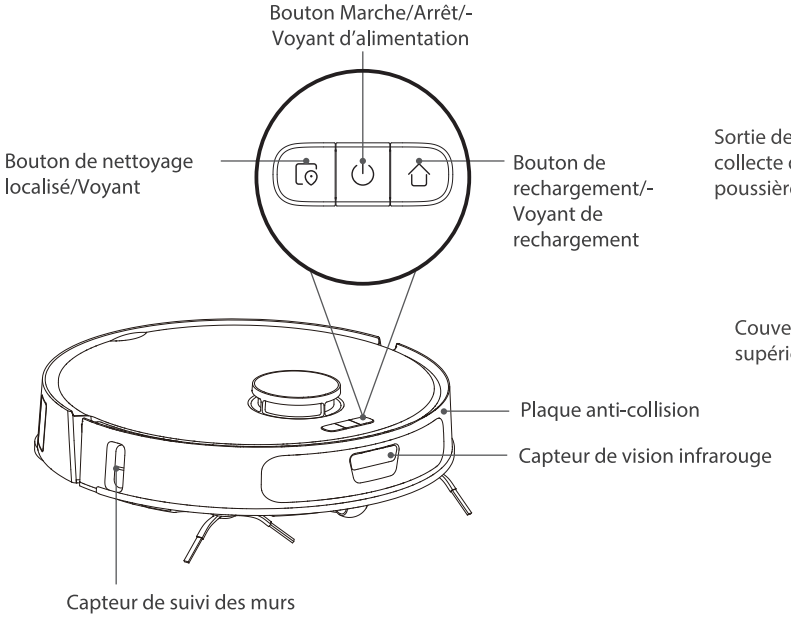

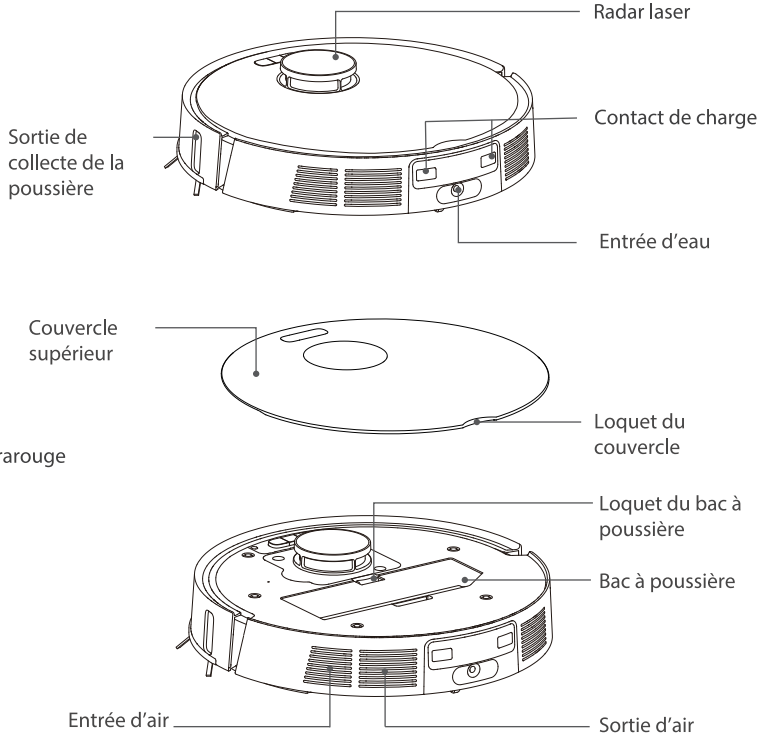


Vue de dessous du robot

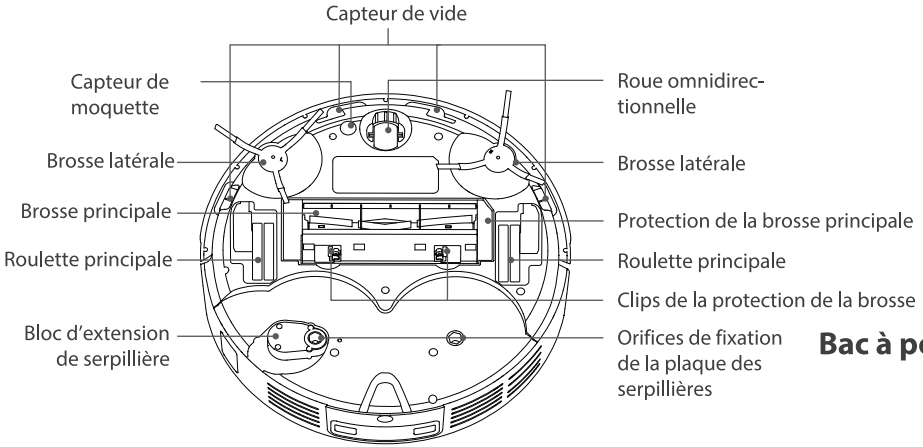


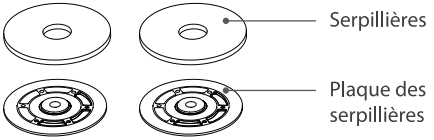

Sac à poussière

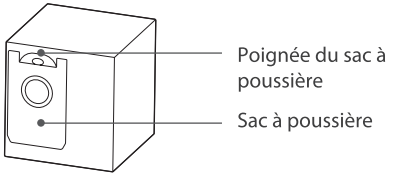

Bac à poussière

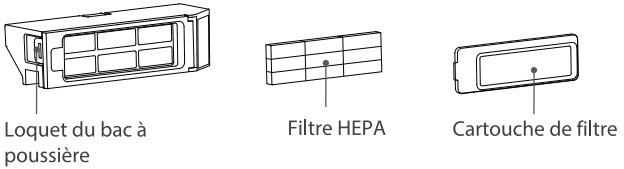

Motifs des voyants lumineux du robot


État du voyant			État de l'appareil
⏻	Blanc	Fixe	Veille/Nettoyage en cours/Complètement rechargé/En mode Contrôle à distance
		Clignote lentement	Nettoyage mis en pause
		Clignotement en boucle	Mise sous tension en cours/En charge
		Clignote rapidement puis s'éteint	Arrêt
	Rouge	Clignote rapidement	Défaillance de l'appareil
⌂	Orange	Fixe	Retour à la recharge
		Clignote lentement	Retour pour recharge en pause
	Blanc	Fixe	Nettoyage localisé
		Clignotant	Nettoyage localisé en pause
+ ⏻ + ⌂		Clignote rapidement puis s'éteint	Réinitialisation
		Clignote rapidement	Mise à niveau OTA/Changement de la langue des messages
		Éteint	Le mode Ne pas déranger est activé


État du voyant pour la connexion Wi-Fi


État du voyant			État de l'appareil
⌂	Orange	Clignote lentement	En attente d'une connexion Wi-Fi/Mot de passe Wi-Fi incorrect
		Clignote rapidement	Connexion au réseau Wi-Fi
		Allumé pendant 3 s puis s'éteint	Connecté à un réseau Wi-Fi

Station Omni

Vue avant

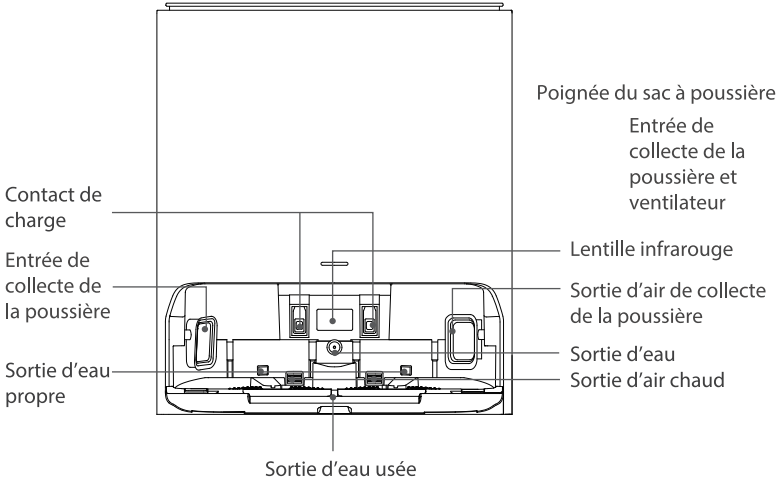

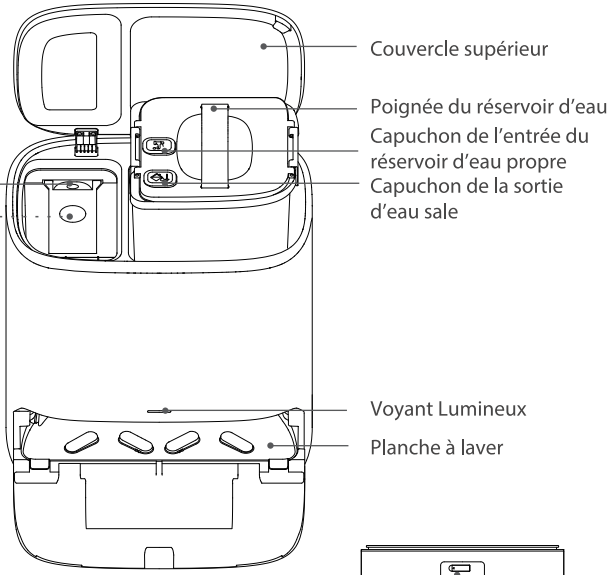

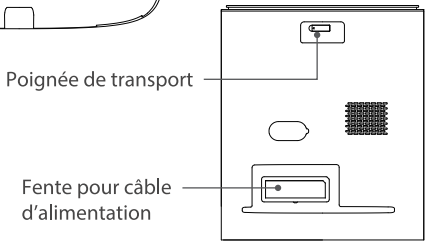


Vue arrière


Motifs des voyants lumineux de la station Omni

État du voyant			État de l'appareil
	Blanc	Allumé pendant 5 s puis s'éteint	Le robot est sur sa station mais ne commence pas à se recharger
			Le robot n'est pas sur sa station
		Clignotement en boucle	Vidage automatique démarré
			Ajout d'eau dans le robot
			Nettoyage automatique des serpillières
		Clignotement en boucle pendant 5 s puis s'éteint	Le robot est en cours de charge
			Séchage des serpillières
	Rouge	Clignotement en boucle	Le réservoir d'eau sale est plein ou n'est pas correctement installé
			Le réservoir d'eau propre est vide ou n'est pas correctement installé
			La planche à laver n'est pas installée correctement ou est obstruée


Notes avant utilisation

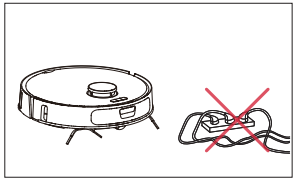


Retirez les fiches et les cordons d'alimentation qui pourraient empêtrer le robot.

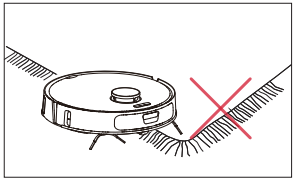


Repliez les franges des bords de tapis pour améliorer l'efficacité du nettoyage.

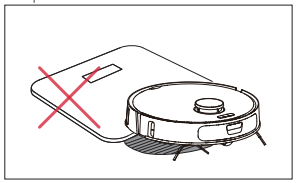


Sortez la balance de la zone à nettoyer.

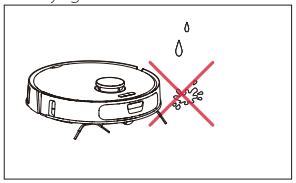

N'utilisez pas le robot sur des surfaces mouillées ou sur un sol avec de l'eau stagnante.

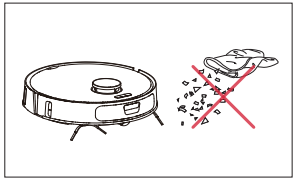

Enlevez les serpillières ou les morceaux de papier sur le sol.

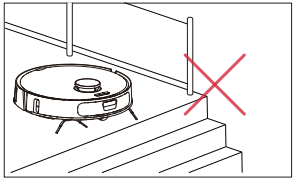

Ne commencez pas le nettoyage depuis le bord d'un escalier ou d'une chute pour éviter que le robot ne tombe.

Préparatifs avant utilisation

Application Imou Life

Nous vous recommandons de contrôler votre robot avec l'application Imou Life pour profiter de toutes les fonctions disponibles.

- Assurez-vous que votre téléphone portable est connecté à un réseau Wi-Fi **2,4 GHz**.
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi ne comporte pas " " ou **d'espaces**.

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez l'application « Imou Life » dans votre boutique d'applications pour télécharger et installer l'application correspondante. Une fois l'application installée, veuillez l'ouvrir, cliquer sur « **+** » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, puis scanner le QR Code figurant sur le robot ou sur son carton d'emballage. Suivez les instructions de l'application pour y ajouter le robot.

Télécharger sur App Store

OBTENEZ-LA SUR Google Play


Rétablissement des paramètres d'usine

Si votre robot ne parvient pas à se connecter à l'application avec succès, réinitialisez le Wi-Fi et ajoutez à nouveau l'appareil.


Appuyez simultanément sur les boutons ⌂ et ⏻ pendant 5 secondes. Lorsque le voyant ⏻ clignotera en blanc et que le voyant ⌂ clignotera en orange puis s'éteindra, le robot redémarrera sous 30 secondes. Vous entendrez ensuite le message vocal « Le Wi-Fi a été réinitialisé » et l'appareil attendra une connexion réseau. Suivez ensuite les instructions de l'application pour ajouter le robot.

Installation et utilisation/Préparation

1 Branchez le câble d'alimentation à une prise électrique

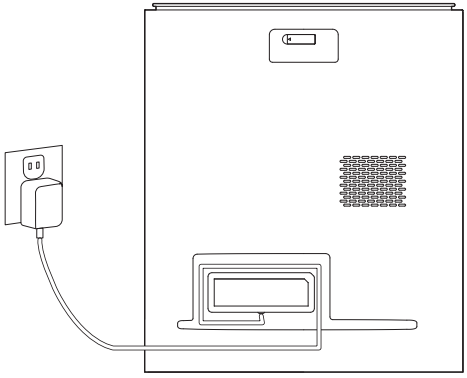



2 Placez la station Omni

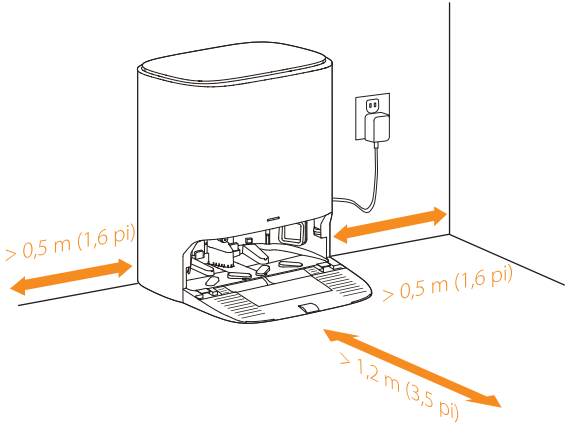

3 Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau propre


- La consommation d'eau propre est affectée par la fréquence de nettoyage de la serpillière qui est prédéfinie dans l'application.
- Toute eau dépassant la ligne maximale se déversera. N'utilisez aucun détergent ou désinfectant.
- Fermez hermétiquement le capuchon en caoutchouc afin d'éviter que de l'air n'entre.

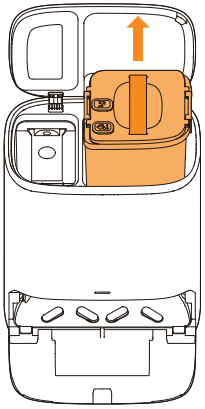

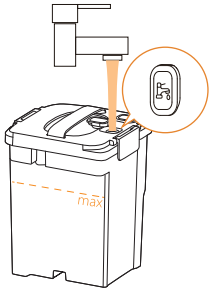


4 Retirez les bandes de protection

Placez le robot sur un sol à niveau et retirez les matériaux de protection.

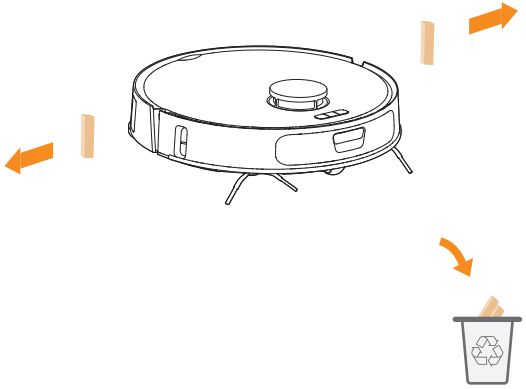


5 Installez l'unité de serpillière

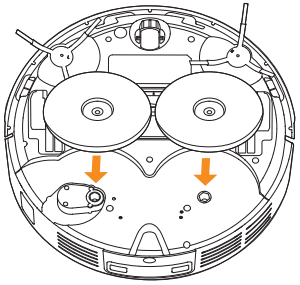


6 Allumer


Appuyez sur le bouton ⏻ pendant 3 secondes pour démarrer le robot.

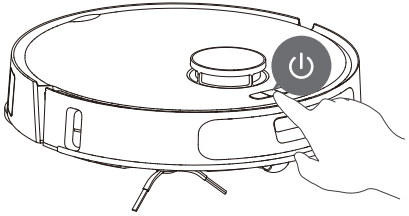


7 Rechargez complètement le robot

Appuyez sur ⌂ pour faire revenir le robot à sa station pour qu'il se recharge.

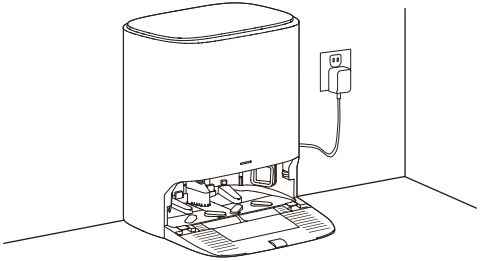

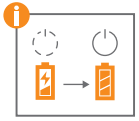

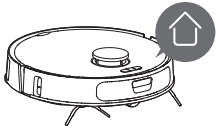

Installation et utilisation/Instructions

1 Marche/arrêt

Appuyez sur le bouton ⏻ pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le robot.

ⓘ Le robot ne peut pas être éteint lorsqu'il est en charge.

2 Lancement d'un nettoyage

- Appuyez sur ⏻ pour lancer un nettoyage global. Le robot créera des cartes après son premier nettoyage d'après son analyse initiale des pièces. Il nettoiera ensuite chaque zone en commençant par le long des murs puis en poursuivant en zigzag.
- Appuyez sur ⌖ pour lancer un nettoyage localisé. Le robot nettoiera une zone carrée de 1,5 m (4,9 pi) x 1,5 m (4,9 pi) centrée sur lui.

3 Recharge automatique/recharge manuelle

- Le robot reviendra automatiquement à sa station pour se recharger une fois le nettoyage terminé ou si son niveau de batterie devient insuffisant lors du nettoyage.
- Lorsque le robot nettoie, appuyez deux fois sur ⌂ pour le faire revenir à sa station afin qu'il se recharge.

ⓘ Il est possible que le robot ne parvienne pas à retrouver sa station si le nettoyage n'est pas lancé depuis celle-ci. Placez le robot manuellement sur sa station pour le recharger.

4 Mode Veille/Veille prolongée

Lorsque le robot est entièrement chargé et solidement amarré, appuyez sur le bouton ⌂ pendant 3 secondes pour activer le mode veille à faible consommation d'énergie.

ⓘ Ce mode se désactivera automatiquement si le niveau de la batterie descend en dessous de 90 % ou si le robot démarre une tâche de nettoyage.

5 Rétablissement des paramètres d'usine.

Séparez le robot de sa station, puis appuyez simultanément sur les boutons ⏻ et ⌂ pendant 5 secondes.

6 Vidage

Le vidage automatique commencera automatiquement une fois que le robot sera revenu à sa station après le nettoyage.

Entretien régulier


Pour que l'appareil offre des performances optimales, veuillez vous référer aux fréquences d'entretien suivantes.

Utilisez un chiffon doux et propre pour essuyer les pièces, et évitez d'utiliser des détergents ou des aérosols de nettoyage.


Parcs		Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Robot	Plaque anti-collision	Une fois par mois	/
	Capteurs infrarouges	Une fois par mois	/
	Capteur de suivi des murs	Une fois par mois	/
	Radar laser	Une fois par mois	/
	Contact de charge	Une fois par mois	/
	Capteurs de vide	Une fois par mois	/
	Brosse principale	Si nécessaire	Après 240 heures de nettoyage
	Brosses latérales	Si nécessaire	Après 150 heures de nettoyage
	Serpillière	Si nécessaire	Après 180 heures de nettoyage
	Bac à poussière	Si nécessaire	/
	Filtre	Si nécessaire	Après 150 heures de nettoyage
	Protection de la brosse principale	Si nécessaire	Après 200 heures de nettoyage
Station Omni	Lentille infrarouge	Une fois par mois	/
	Sorties d'eau	Si nécessaire	/
	Planche à laver	Après chaque nettoyage	/
	Réservoir d'eau	Si nécessaire	/
	Entrées de collecte de la poussière et ventilateur	Une fois par mois	/
	Sac à poussière	Si nécessaire	Lorsque le voyant correspondant s'allume

Nettoyez les serpillières


1

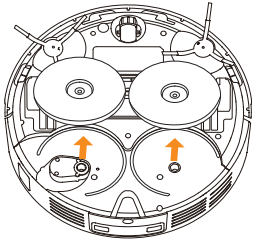

2

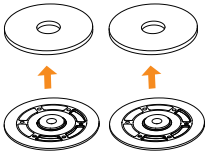


3

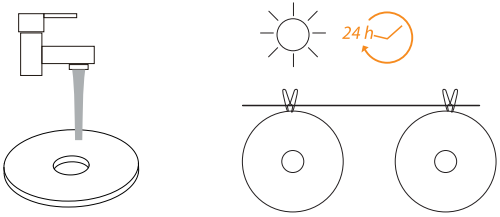


Nettoyez le bac à poussière et le filtre


1

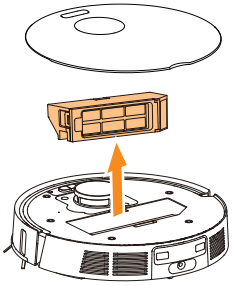


2

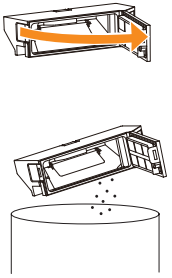


3



4

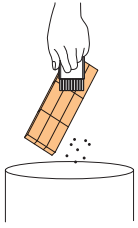


Nettoyage de la brosse principale

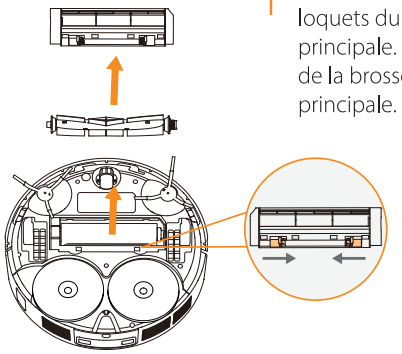

1 Pressez simultanément les deux loquets du cache de la brosse principale. Ensuite, retirez le cache de la brosse principale et la brosse principale.


2 Coupez les cheveux et poils emmêlés sur la brosse principale à l'aide du petit couteau de nettoyage. Utilisez la brosse de nettoyage à l'autre extrémité du couteau de nettoyage pour nettoyer la brosse principale.

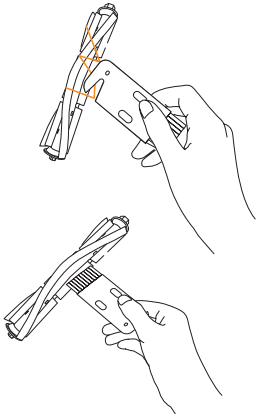


3 Réinstallez la brosse principale et son cache. Appuyez pour attacher le loquet.

Nettoyage/Remplacement des brosses latérales

1 Dévissez les brosses latérales.

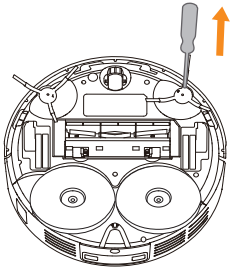


2 Nettoyez les brosses latérales.

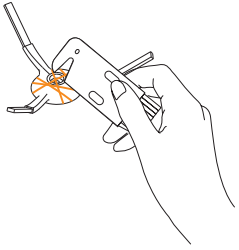


Entretien du réservoir d'eau


- Assurez-vous que le robot n'est pas amarré à la station avant de nettoyer la station.
- Laissez sécher complètement les composants avant de les réinstaller.


1 Sortez le réservoir d'eau. Ouvrez le capuchon du réservoir d'eau sale pour évacuer l'eau usée

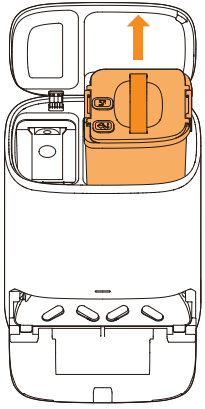

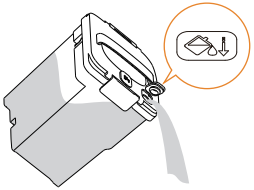

2 Ouvrez le couvercle supérieur en saisissant sa poignée. Maintenez ensuite la poignée du sac à eau propre pour le sortir. Lavez minutieusement le sac à eau et le réservoir d'eau séparément.

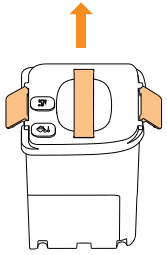


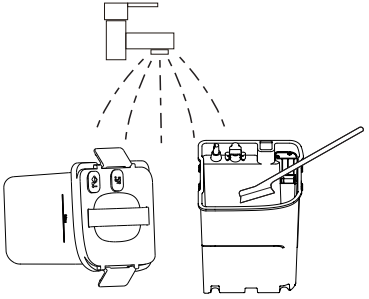


Remplacement du sac à poussière

Le voyant de la station clignotera en rouge sous la forme d'une pulsation et une notification apparaîtra dans l'application lorsque le sac à poussière sera plein. Remplacez le sac à poussière dans les meilleurs délais.


1 Tirez la poignée du sac à poussière et retirez-le

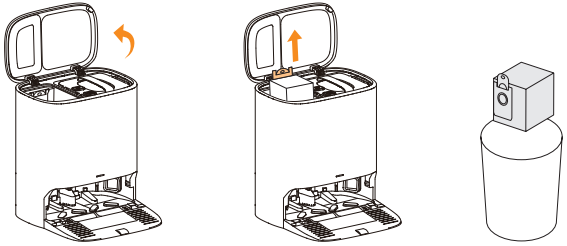

2 Installez un nouveau sac à poussière

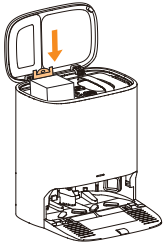


3 Fermez le couvercle supérieur

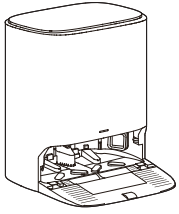


Nettoyage de la planche à laver

1 Sortez la planche à laver.

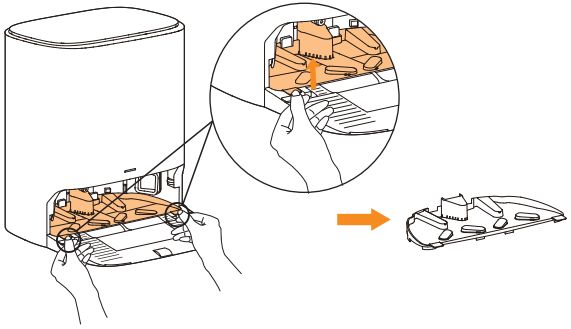


2 Nettoyez la planche à laver et laissez-la sécher complètement avant de la réinstaller.

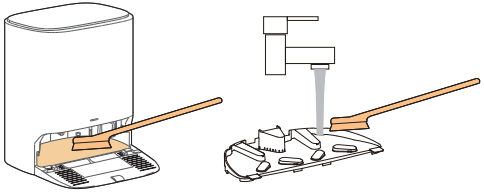


Entretenez les autres composants

Utilisez un chiffon doux et propre pour essuyer tous les capteurs et certains composants du robot, et évitez d'utiliser des détergents ou des aérosols de nettoyage.


1

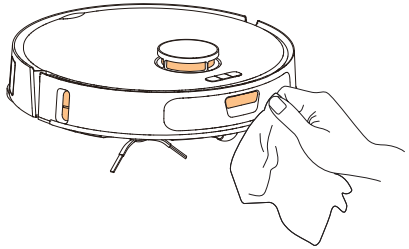


2

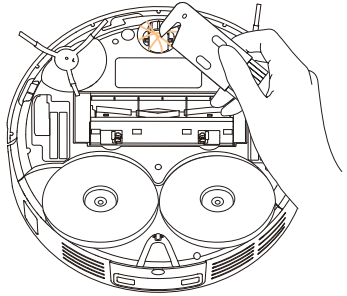

3

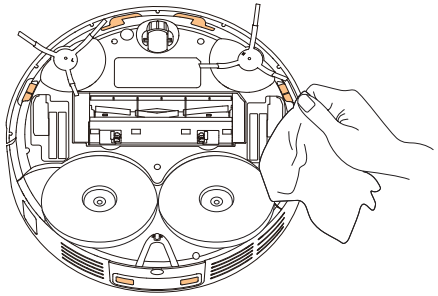


4

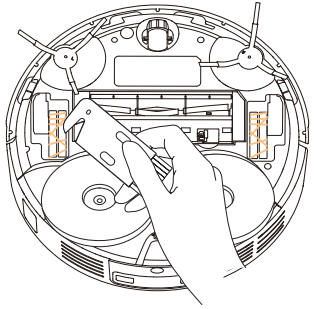


Entretenez les autres composants

5

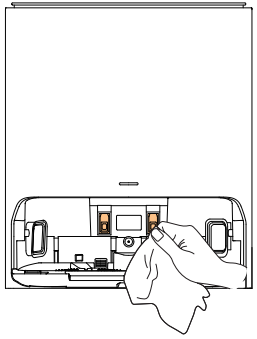

6

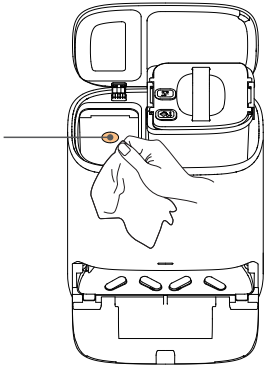

Entretien de la batterie

- Le robot intègre une batterie lithium-ion hautes performances. Gardez l'appareil chargé quotidiennement pour maintenir les performances de la batterie.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, mettez-le hors tension avant de le ranger. Chargez l'appareil au moins une fois tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.
- Il est recommandé de changer la batterie après environ 800 heures de nettoyage afin de garantir des performances optimales.

Dépannage

Le voyant d'alimentation clignotera rapidement en rouge si une anomalie survient lorsque l'appareil est en marche. Certaines anomalies déclencheront des messages vocaux. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les solutions possibles.

Invites vocales/problèmes	Causes possibles	Solutions
Échec de la connexion Wi-Fi	• Erreur du réseau Wi-Fi. • Compte ou mot de passe Wi-Fi incorrect. • Le robot n'est pas prêt à être connecté. • Erreur de l'application mobile.	• Gardez le robot à portée du réseau Wi-Fi. • Confirmez le compte Wi-Fi et saisissez à nouveau le mot de passe, ou réinitialisez le robot. • Suivez le manuel de l'utilisateur pour rétablir les paramètres d'usine du robot • Mettez à jour l'application mobile et réessayez.
Mise en marche impossible	• Niveau de batterie faible. • Température ambiante anormale.	• Chargez le robot avant de l'utiliser. • La température est inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F). Utilisez l'appareil dans une plage de température comprise entre 0 °C et 40 °C.
Impossible de charger le robot	• La station Omni n'est pas branchée à l'alimentation. • Les contacts de charge sont encrassés. • Les contacts de charge sont mal branchés.	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation de la station est correctement branché. • Nettoyez régulièrement les contacts de charge du robot et la tête du capteur de charge de la station. • Excluez la possibilité d'un mauvais contact causé par les brosses latérales ou d'autres corps étrangers. Essayez de repositionner manuellement l'appareil.
Remettez le bac à poussière en place avant de redémarrer l'appareil	Le bac à poussière a été retiré.	Réinstallez le bac à poussière et assurez-vous qu'il est installé correctement.
Vérifiez si la roue omnidirectionnelle est bloquée	La roue omnidirectionnelle est bloquée.	Nettoyez la roue omnidirectionnelle.
Vérifiez si la brosse principale est coincée	La brosse principale est coincée.	Nettoyez la brosse principale.
Vérifier si les brosses latérales sont coincées	La brosse latérale est coincée.	Nettoyez la brosse latérale.

Dépannage

Invites vocales/problèmes	Causes possibles	Solutions
Dysfonctionnement du ventilateur	Dysfonctionnement du ventilateur	• Assurez-vous que le ventilateur n'est pas obstrué par des objets. • Le canal du ventilateur, le filtre et le bac à poussière sont secs et exempts de toute obstruction. • Redémarre l'appareil.
Le radar a été recouvert ou a été déplacé vers un nouvel endroit.	• Le radar est couvert. • La carte anticollision est bloquée. • Le robot risque de se bloquer.	• Essuyez la lentille du laser avec un chiffon doux et sec. • Éliminez les corps étrangers autour de la carte anticollision. • Placez l'appareil dans un espace dégagé et plus large et redémarrez-le.
Vérifiez si la carte anticollision est bloquée	• La carte anticollision est bloquée. • Le robot risque de se bloquer.	• Éliminez les corps étrangers autour de la carte anticollision. • Placez l'appareil dans un espace dégagé et plus large et redémarrez-le.
Nettoyez le capteur anticollision	La lentille du capteur anticollision de droite est sale.	Essuyez le capteur anticollision de droite.
Nettoyez le capteur antichute. Ensuite, démarrez l'appareil après l'avoir retiré de la zone dangereuse.	Le capteur antichute se déclenche après le démarrage de l'appareil.	Retirez et nettoyez le capteur antichute. Ensuite, déplacez-le vers un endroit plat et ouvert avant de le démarrer.
La batterie est endommagée ou n'a pas été correctement installée	La batterie présente une anomalie pendant la charge.	Le niveau de batterie est insuffisant. Rechargez l'appareil avant utilisation.
Le robot a manqué certaines zones	Le capteur de murs ou les capteurs de vide sont peut-être sales. Essuyez-les avec un chiffon doux sec.	Essuyez-les avec un chiffon doux sec.
Diminution de la capacité de nettoyage ou fuite de cendres	Le bac à poussière est plein, le filtre est bouché ou la brosse principale est emmêlée avec des corps étrangers.	Nettoyez rapidement le bac à poussière, le filtre et la brosse principale.

Dépannage

Invites vocales/problèmes	Causes possibles	Solutions
Niveau de batterie insuffisant durant le nettoyage ; l'appareil s'est rechargé mais ne reprend pas le nettoyage	• Le robot est réglé en mode ne pas déranger. • Le robot ne reprend pas le nettoyage lorsqu'il est rechargé manuellement.	• Assurez-vous que le robot n'est pas réglé sur le mode ne pas déranger dans l'application. • Le robot ne reprend pas le nettoyage lorsqu'il est manuellement rechargé ou replacé sur la station Omni.
Le robot ne retourne pas à la station après un nettoyage localisé ou après avoir été déplacé.	• Le repositionnement ne correspond pas à la carte. • La distance entre le robot et la station est trop importante.	L'appareil régénèrera la carte après un nettoyage localisé ou après avoir été déplacé sur une certaine distance. Placez manuellement le robot sur la station et rechargez-le.
Le robot n'effectue pas le nettoyage programmé	• Le niveau de la batterie est inférieur à 15 %. • Le robot est réglé en mode ne pas déranger.	• Le robot ne démarrera le mode de nettoyage programmé que lorsque la batterie restante sera supérieure à 15 %. Veuillez charger l'appareil tous les jours. • Désactivez le mode ne pas déranger.
Niveau de batterie insuffisant. Lancez le retour de l'appareil pour qu'il se recharge.	Niveau de batterie insuffisant pour le nettoyage.	Chargez l'appareil avant de l'utiliser.
Vérifiez si le conduit d'eau est obstrué	Le tuyau du réservoir d'eau sale est bouché.	Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer l'évier de nettoyage et le filet filtrant.
Impossible de retourner à la station pour charger. Impossible de localiser la station Omni.	• La station n'est pas raccordée à une alimentation électrique. • Le robot et la station n'utilisent pas la même carte. • Le robot ne peut pas atteindre la station.	• Assurez-vous que la station est raccordée à l'alimentation. Les voyants des boutons sont allumés. • Veillez à ce que le robot et la station utilisent la même carte. • Rapprochez le robot de la station et assurez-vous que le chemin de retour est exempt de toute obstruction.
Échec de la mise à jour du firmware	• Erreur de connexion au réseau. • La connexion du robot a été interrompue. • Le niveau de batterie du robot est devenu inférieur à 15 %. • Le robot n'est pas sur sa station durant la mise à jour.	• Assurez-vous que le robot se trouve dans une zone disposant d'une bonne réception du signal Wi-Fi. • Le robot est allumé durant la mise à jour. • Le niveau de batterie du robot est supérieur à 15 % durant la mise à jour. • Assurez-vous que le robot est toujours sur sa station durant la mise à jour.

Dépannage

Invites vocales/problèmes	Causes possibles	Solutions
Le robot ne peut pas revenir à sa station pour se recharger. Retirez les obstacles entourant sa station	Des obstacles sont présents autour de la station.	Retirez les objets se trouvant à 1,5 m (4,92 pi) ou moins de l'avant de la station.
Le robot émet le message vocal « De la moquette est détectée » alors qu'il se trouve sur sa station Omni	• Les contacts de charge du robot ne sont pas raccordés aux broches de la station. • La station n'est pas raccordée à l'alimentation.	Assurez-vous que la station est raccordée à l'alimentation. Placez le robot sur la station et assurez-vous qu'il est en charge.
Le robot continue à tourner dans la station, puis quitte la station pour nettoyer	• Les contacts de charge du robot ne sont pas raccordés aux broches de la station. • La station n'est pas raccordée à l'alimentation.	Assurez-vous que la station est raccordée à l'alimentation. Placez le robot sur la station et assurez-vous qu'il est en charge.
Le réservoir d'eau sale présente un dysfonctionnement	• Le capuchon n'est pas fermé hermétiquement. • Le réservoir d'eau sale n'est pas installé comme nécessaire. • La sortie d'eau usée est obstruée.	• Fermez hermétiquement le capuchon du réservoir d'eau sale. • Installez le réservoir d'eau sale comme nécessaire. • Retirez les éléments se trouvant sur la sortie d'eau usée.
La collecte de la poussière ne fonctionne pas	• Les entrées de collecte de poussière du robot et de la station sont obstruées. • Le couvercle de la station n'est pas fermé. • Le sac à poussière est plein. • Le bac à poussière du robot est obstrué.	• Retirez les éléments se trouvant sur les entrées de collecte de poussière dans les meilleurs délais. • Assurez-vous que le couvercle est fermé. • Remplacez le sac à poussière par un nouveau sac. • Nettoyez le bac à poussière.
Échec de la mise à jour de la station	La station n'est pas raccordée à l'alimentation.	Assurez-vous que la station est raccordée à l'alimentation.