RV1L Pro

Porgyűjtős robotporszívó sorozat

Felhasználói kézikönyv V1.0.0

Biztonsági óvintézkedések

Használatra vonatkozó korlátozások

- A műanyag zsákok veszélyesek lehetnek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa őket távol a csecsemőktől és a gyermekektől.
- Ez a termék kizárólag otthoni környezetben található padlók takarítására szolgál. Ne használja kültéren (például nyitott erkélyen), más, nem padló jellegű felületen (például kanapén), illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Ne használja a terméket védőkorlátok nélküli, függő felületeken (például emeletes épületekben, nyitott erkélyeken vagy bútorok tetején).
- Ne használja a terméket 40 °C-nál (104 °F) magasabb vagy 0 °C-nál (32 °F) alacsonyabb hőmérsékleten. Ne használja a terméket, ha folyadék vagy viszkózus anyag van a padlón.
- A robot használata előtt győződjön meg arról, hogy nem hevernek kábelek a padlón, hogy a készülék működés közben ne vonszolja ide-oda őket.
- Ügyeljen arra, hogy a törékeny és egyéb tárgyak (például a vázák vagy műanyag zacskók), amelyek a padlón vannak, ne kerüljenek a készülék útjába és ne ütközzön velük működés közben, ami különben az értékes tárgyak károsodását eredményezhetné.
- Ne engedje, hogy korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve nem megfelelő tapasztalattal és jártassággal rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) útmutatás vagy felügyelet nélkül használják ezt a terméket.
- Ne engedje, hogy csecsemők vagy gyermekek játékként használják ezt a terméket.
- Ne hagyja a főkefe tisztítóeszközét gyermekek számára elérhető helyen.
- Ne hagyja, hogy emberek vagy állatok testrészei, beleértve a hajat, szőrzetet, ujjakat stb. a készülék szívónyílásának közelébe kerüljenek a készülék működése közben.
- Ne használja a terméket gyúlékony tárgyak (például égő cigarettacsikkek) feltakarítására.
- Ne használja a készüléket kemény vagy éles tárgyak (például felújítási hulladékok, üveg vagy szögek) porszívózására.
- Ne használja a lézeres távolságérzékelő fedelét, a készülék felső fedelét vagy az ütközéscsillapítóját a robot szállítására szolgáló fogantyúként.
- A készülék és a töltőállomás tisztítása és karbantartása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból a tápellátás leválasztásához. Ne merítse vízbe a készüléket vagy a töltőállomást, és ne öblítse le őket vízzel tisztítás céljából.
- Ne használjon nedves ruhát vagy bármilyen folyadékot a termék bármely részének letörléséhez.
- Ne használja a felmosómodult szőnyeggel borított környezetben.
- A termék használatakor kövesse a kézikönyv utasításait. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a felhasználó felelős.

Akkumulátor és töltés

- A készülék elégetése még akkor is tilos, ha a termék súlyosan megsérült, mivel ez robbanást okozhat.
- Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátorokat, töltőket vagy töltőállomásokat.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa az akkumulátorokat és a töltőállomást.


Akkumulátor és töltés

- Ne helyezze a terméket hőforrások, például radiátorok közelébe.
- Ne törölje vagy tisztítsa a töltőállomás csatlakozóit nedves ruhával vagy nedves kézzel.
- Ne dobja ki az akkumulátorokat a szokásos szemétbe. Az akkumulátorokat szakszerű újrahasznosító szervezeteknek kell ártalmatlanítaniuk.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártó, a gyártó szervizének vagy egy hasonló szerviznek a szakembereivel kell kicseréltetni.
- Ha a terméket szállítani kell, ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva. Javasoljuk, hogy a termék szállításához az eredeti dobozt használja.
- Ne öntsön vizet a készülékbe, és ne merítse vízbe.
- Ha egy ideig nem használja a terméket, töltse fel teljesen, kapcsolja ki, és tegye hűvös, száraz helyre. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében háromhavonta legalább egyszer töltse fel a robotot.
- Az akkumulátor eltávolításához használjon megfelelő szerszámokat. Először távolítsa el a csavarokat az alsó fedélről. Ezután nyissa ki az alsó fedelet, és húzza ki az akkumulátort a csatlakozóból. Végül vegye ki az akkumulátort az tartóból.
- A készülék leselejtezése előtt az akkumulátort ki kell venni a termékből.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.


1. osztályú lézertermék. A termékben található lézerradar megfelel az 1. osztályú lézerekre vonatkozó GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 biztonsági szabványoknak, és nem bocsát ki az emberi testre káros lézersugárzást.

A csomag tartalma

- A kézikönyvben szereplő termékek, tartozékok, felhasználói felületek és egyéb elemek ábrái sematikus ábrák, és csak referenciaként szolgálnak.
- A tényleges termék a termékfrissítések és -javítások miatt némileg eltérhet a kézikönyvben szereplő ábráktól.
- Eltérés esetén a tényleges termék az irányadó.

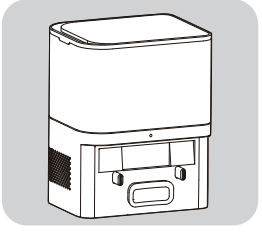


Töltőállomás (1 db)

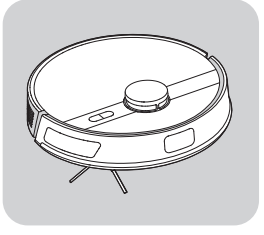


Robot (1 db)




Oldalsó kefe (2 db)

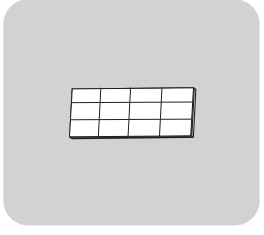


Szűrő (1 db)

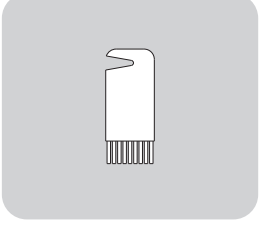


Tisztítókés (1 db)

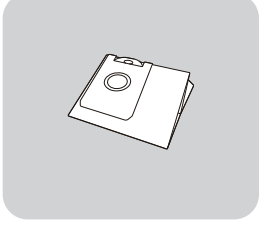

Tápegység (1 db)

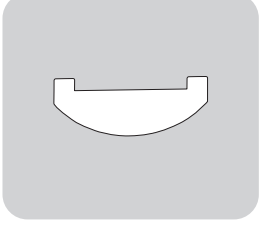


Felmosópárna (1 db)

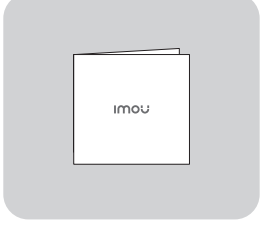


Rövid útmutató (1 db)

Áttekintés

A robot felülnézete

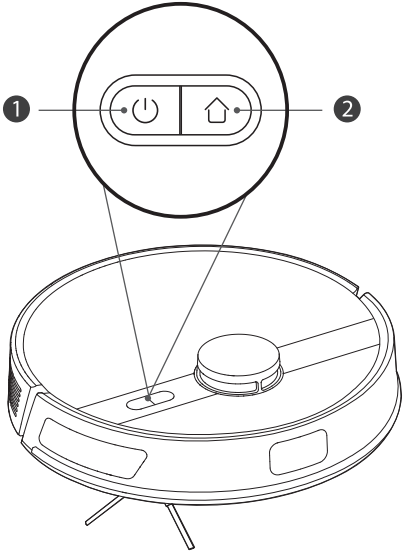


1. Bekapcsoló gomb/jelzőfény
2. Újratöltés gomb/jelzőfény

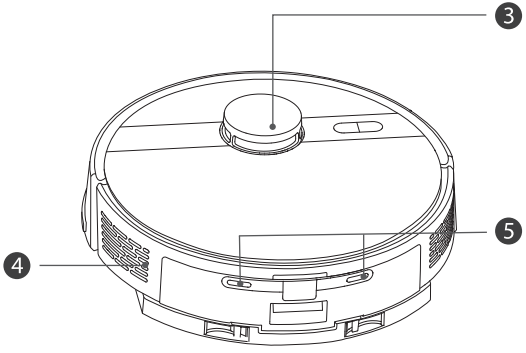

3. Lézerradar
4. Levegőkimenet
5. Töltőérintkezők


Áttekintés

A robot alulnézete

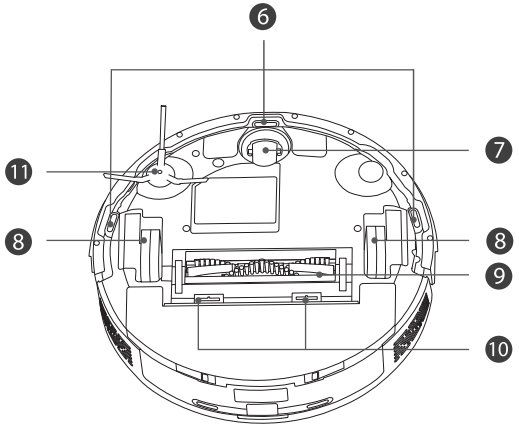


6 Peremérzékelő
7 Minden irányban forgó kerék
8 Fő kerék (2 db)
9 Főkefe
10 Kefevédő zárai
11 Oldalsó kefe

Felmosófej

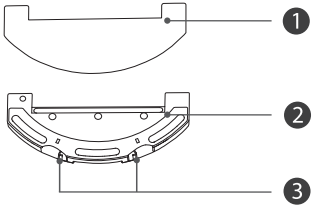

1 Felmosópárna
2 Felmosópárna lemeze
3 Védőelem zárai

Portartály

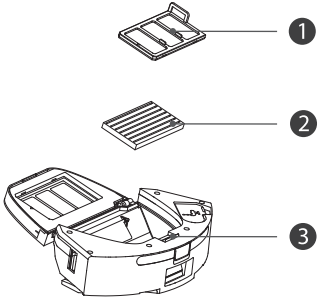

1 Szűrőbetét
2 Hepa szűrő
3 Portartály rögzítőeleme

A robot jelzőfényeinek jelentése

LED állapota		Eszköz állapota
	Folyamatosan világít	Készenlét / takarítás / teljesen feltöltve / távvezérelve
	Lassan villog	A tisztítás szünetel
	Ciklikus villogás	Bekapcsolás / töltés
	Gyorsan villog, majd kialszik	Kikapcsolás
	Gyorsan villog	Készülékhiba
	Folyamatosan világít	Visszatérés töltéshez
	Lassan villog	A visszatérés a töltőre szünetel
	Gyorsan villog, majd kialszik	Alaphelyzetbe állítás
	Gyorsan villog	OTA-frissítés/Hangutasítások nyelvének váltása
	Ki	Ne zavarjanak mód bekapcsolva / a robot ki van kapcsolva / A LED ki van kapcsolva


A Wi-Fi-csatlakozás fényjelzéseinek jelentése

LED állapota		Eszköz állapota
	Lassan villog	Várakozás Wi-Fi-csatlakozásra / helytelen Wi-Fi-jelszó
	Gyorsan villog	Csatlakozás a Wi-Fi-hálózathoz
	3 mp-ig világít, majd kialszik	Wi-Fi-hálózat csatlakoztatva

Áttekintés


Porgyűjtés és töltőállomás

Elölnézet

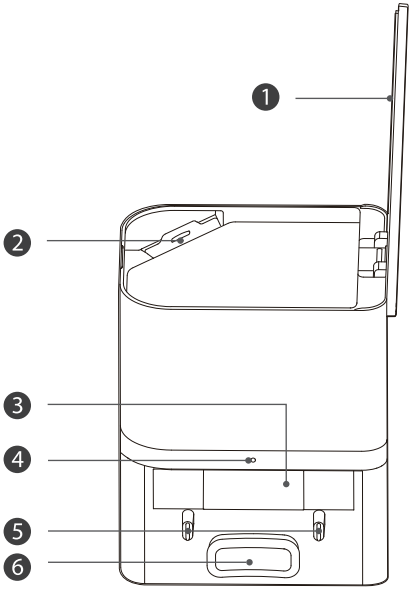


1. Felső fedél
2. Porzsák fogantyú
3. Infravörös lencse
4. LED-jelzőfény
5. Töltőérintkezők
6. Porgyűjtő bemenet

Hátsó nézet

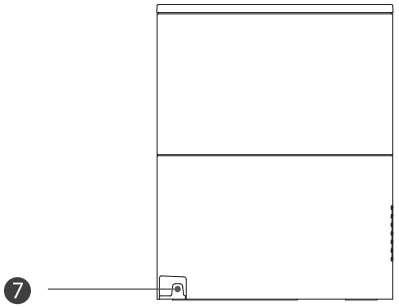

7. Tápkábel nyílása

Porzsák

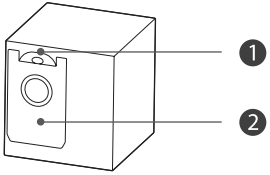


1. Porzsák fogantyú
2. Porzsák

A töltőállomás fényjelzéseinek jelentése

LED állapota		Eszköz állapota
	Folyamatosan világít	A töltés befejeződött / készenlét mód
	3-szor felvillan	Bekapcsolás
	Ciklikus villogás	Töltés
	Lassan villog	A portartály automatikus ürítése elindul
	Folyamatosan világít	A porzsák nincs behelyezve
	Villogás	Hiba a portartály automatikus ürítése közben / a porzsák teljesen megtelt

Használat előtti megjegyzések

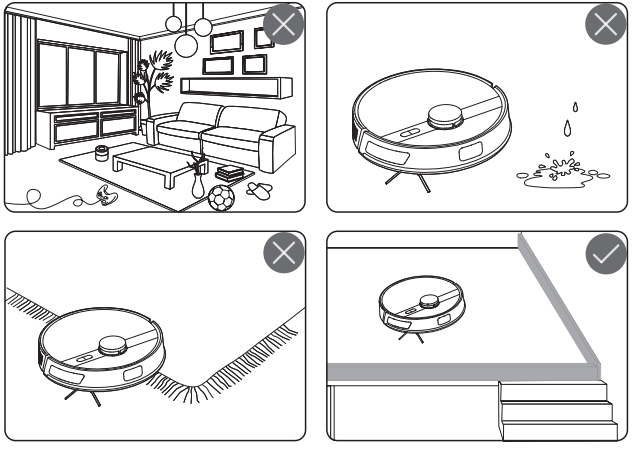

- A takarítandó területről távolítsa el az olyan tárgyakat, mint a dugók, kábelek, ruhák stb.
- Hajtsa a szőnyeg alá a bojtos széleit, hogy javítsa a takarítás hatékonyságát.
- Ne használja a robotot nedves felületen vagy állóvizes padlón.
- A robot leesésének megakadályozásához helyezzen el fizikai akadályokat, vagy állítson be „Tiltott" zónákat.

Használat előtti teendők

Imou Life alkalmazás

Az összes funkció használatához javasoljuk, hogy a robotot az Imou Life alkalmazásból vezérelje.

- Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon csatlakozik-e **2,4 GHz**-es Wi-Fi-hálózathoz.
- A jelszó nem tartalmazhat **„ "** vagy **szóköz** karaktereket.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keressen rá az „Imou Life" alkalmazásra az App Store-ban. Az alkalmazás telepítése után nyissa meg az alkalmazást, a kezdőlap jobb felső sarkában koppintson a **„+"** gombra, majd olvassa be a roboton vagy a csomagolásán található QR-kódot. A robot hozzáadásához kövesse az alkalmazás utasításait.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Ha a robot nem tud csatlakozni az alkalmazáshoz, indítsa újra a Wi-Fi-t, és adja hozzá újra a robotot.

Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja le és tartsa lenyomva a ⏻ és ⌂ gombot 3 másodpercig. Ha a ⏻ jelzőfény fehér színben villog, és a ⌂ jelzőfény narancs színben villog, majd kialszik, akkor a robot 30 másodpercen belül újraindul. Ezután hallani fogja a „Wi-Fi alaphelyzetbe állítva" hangjelzést, és a készülék hálózati kapcsolatra vár. Ezután kövesse az alkalmazás utasításait a robot hozzáadásához.


Telepítés és használat/Előkészítés

1 Dugja be a tápkábelt egy konnektorba

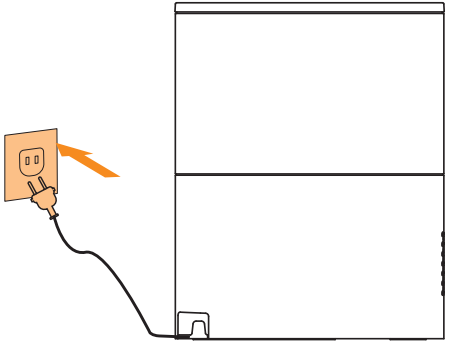


2 Az állomás elhelyezése

- Az állomást olyan helyre tegye, ahol erős és stabil a Wi-Fi-jel.
- Ha a robot nem képes feltölteni/felszedni a port, tartsa magát távol az erős napfénytől és az infravörös fényt kibocsátó készülékektől, mint például a TV/klímaberendezés/mikrohullámú sütő, és helyiségváltoztatás után próbálja meg újra feltölteni/felszedni a port.

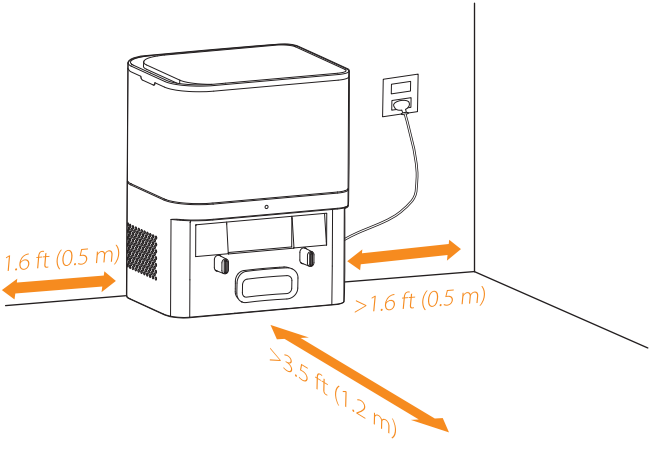


3 Az oldalsó kefe beszerelése

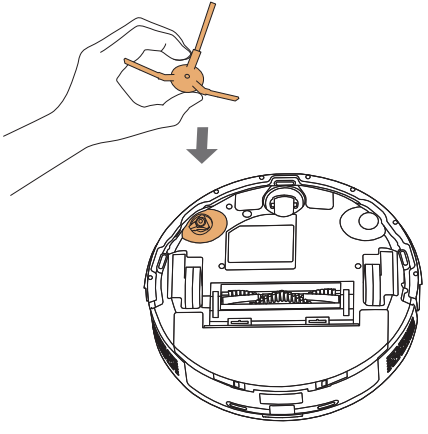

4 Távolítsa el a védőszalagokat


Helyezze a robotot egy vízszintes felületre, és távolítsa el a védőanyagokat.

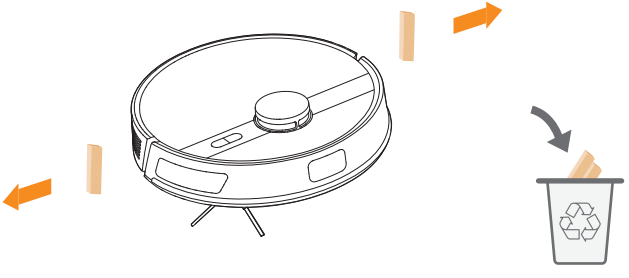


5 Víz hozzáadása

- Ne használjon tisztítószert vagy fertőtlenítőt.
- A víz betöltése után szorosan zárja le a gumisapkát, hogy megakadályozza a levegő bejutását.

a Vegye ki a portartályt.

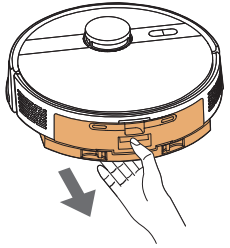


b Nyissa fel a víztartály sapkáját, és töltsön be tiszta vizet.

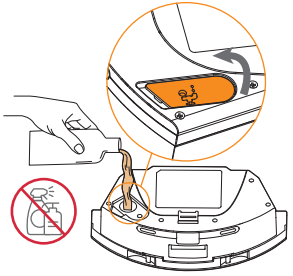

6 Töltse fel teljesen a robotot.

Nyomja meg a ⌂ gombot a robot visszahívásához az állomásra töltés céljából.
Ha a robot teljesen fel van töltve, a ⏻ jelzőfény folyamatos fehér fénnyel világít.

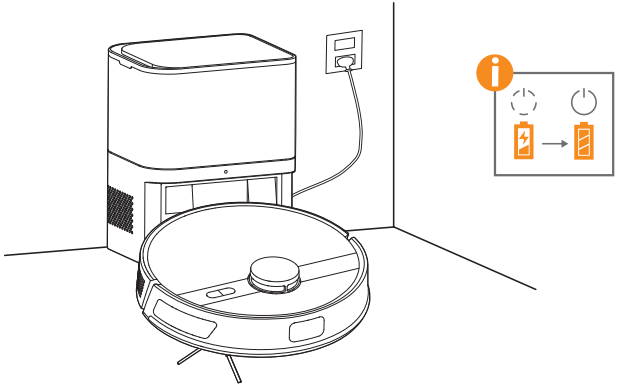

Telepítés és használat/Utasítások

1 Be/Ki

Tartsa lenyomva a ⏻ gombot 3 másodpercig a robot be- vagy kikapcsolásához.

ℹ A robot töltés közben nem kapcsolható ki.

2 Takarítás indítása

Nyomja meg a ⏻ gombot a globális takarítás megkezdéséhez. Az első takarítás közben a robot letapogatja a szobát, és térképeket készít róla. Ezután minden zónát kitakarít a falak mentén kezdve, majd cikkcakkban haladva.

3 Automatikus újratöltés/manuális újratöltés

- A takarítás befejezése után vagy ha az akkumulátor töltése nem elegendő, a robot automatikusan visszatér az állomásra feltöltődni.
- Takarítás közben a ⏻ vagy a ⌂ gomb megnyomásával szüneteltetheti a takarítást, és a ⌂ gombbal hívhatja vissza a robotot az állomásra töltéshez.

ℹ Ha a robot nem az állomásról kezdi meg a takarítást, akkor előfordulhat, hogy nem fog visszatalálni az állomásra. Helyezze a robotot az állomásra kézzel a töltéshez.

4 Kikapcsolás

Ha a robotporszívó áll, a készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a ⏻ gombot. A bekapcsolásjelző fehér színben gyorsan villog, majd kialszik.
Ha a robot nem válaszol vagy lefagy, tartsa lenyomva a ⏻ gombot 10 másodpercig, amivel kikényszeríti a leállítást.

5 Ürítés

Amikor a robot takarítás után visszatér az állomásra, az automatikus ürítés automatikusan megkezdődik.

Rendszeres karbantartás

A készülék teljesítményének megőrzése érdekében tartsa be a következő karbantartási gyakoriságokat.


ⓘ Az alkatrészek letörléséhez használjon egy puha, tiszta ruhát. Ne használjon tisztítószereket és spréket.

Részek		Karbantartás gyakorisága	Csere gyakorisága
Robot	Infravörös lencse	Havonta egyszer	/
	Lézerradar	Havonta egyszer	/
	Töltőérintkezők	Havonta egyszer	/
	Peremérzékelő	Havonta egyszer	/
	Főkefe	Ha szükséges	240 órányi takarítás után
	Oldalsó kefe	Ha szükséges	150 órányi takarítás után
	Felmosószövet	Ha szükséges	180 órányi takarítás után
	Portartály	Ha szükséges	/
	Szűrő	Ha szükséges	150 órányi takarítás után
	Főkefevédő	Ha szükséges	200 órányi takarítás után
	Víztartály	Ha szükséges	/
Állomás	Töltőérintkezők	Havonta egyszer	/
	Infravörös lencse	Havonta egyszer	/
	Porgyűjtő bemenetek	Havonta egyszer	/
	Porzsák	Ha szükséges	Ha a megfelelő jelzőfény kigyullad


Rendszeres karbantartás

A portartály és a szűrő tisztítása


1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a portartály kioldógombját, és húzza ki a víztartályt.

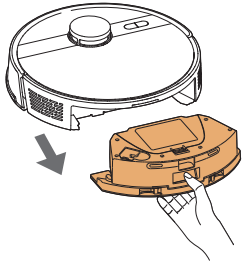


2 A portartály kinyitásához húzza meg a portartály rögzítőelemét.

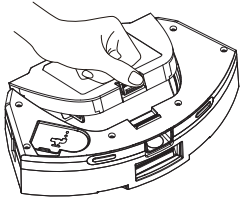


3 Vegye ki a szűrőbetétet.

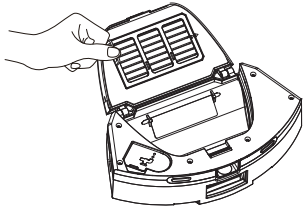


4 Vegye ki a szűrőbetétet.

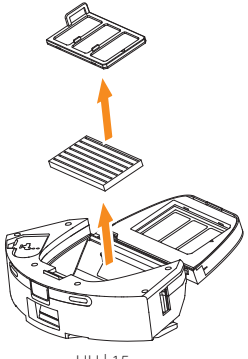

5 A tisztítókefével tisztítsa le a szűrőt és a szűrőbetétre került szennyeződéseket.

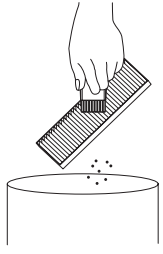


6 Száraz kendővel tisztítsa meg a portartályt. Takarítás után törölje le a portartályt, és szárítsa meg a szövetet.

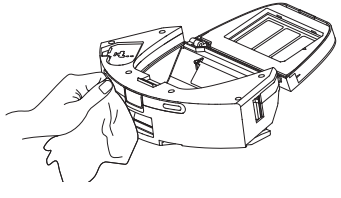


A felmosópárna tisztítása


1 Vegye ki a portartályt.

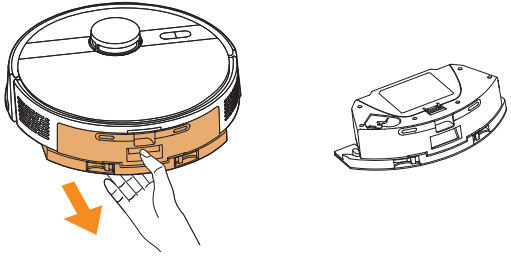


2 Nyomja meg a kapcsokat a felmosópárna-tartó eltávolításához.

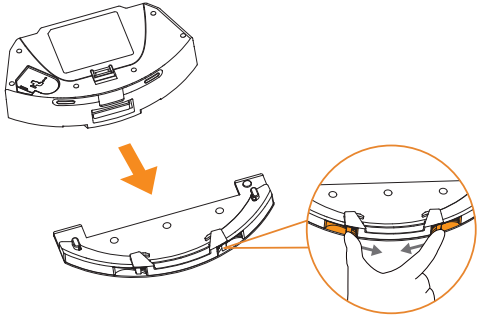

3 Tépje le a felmosópárnát.

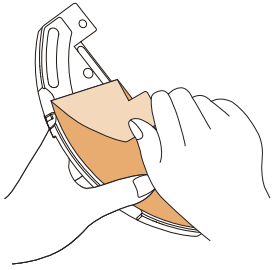


4 Mossa ki a párnát, és a behelyezés előtt teljesen szárítsa meg.

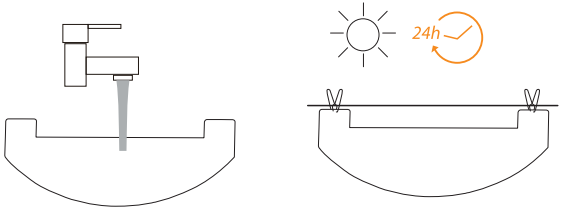


A főkefe tisztítása

1 Nyomja meg egyszerre a két zárat a főkefe fedelén. Ezután távolítsa el a főkefe fedelét és a főkefét.

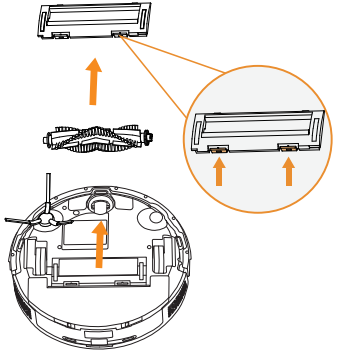


2 A kis tisztítókéssel vágja le a főkeféről rácsavarodott szőr- és hajszálakat. A tisztítókés másik végén lévő tisztítókefével tisztítsa meg a főkefét.

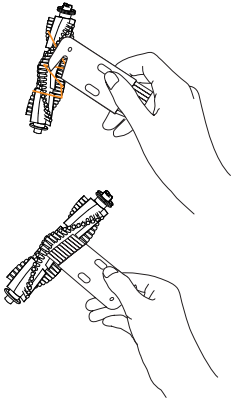


3 Helyezze be újra a főkefét és a főkefe fedelét. A fedél akkor van helyesen felhelyezve, ha egy határozott kattanást hall.

Az oldalsó kefe tisztítása/cseréje

1 Távolítsa el az oldalsó kefét.

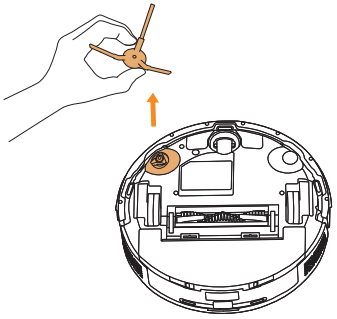


2 Tisztítsa meg az oldalsó kefét

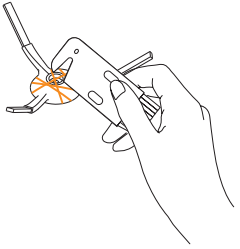


A porzsák cseréje

Ha a porzsák megtelt, az állomás jelzőfénye piros színben lassan villog, és az alkalmazásban megjelenik egy értesítés. Időben cserélje ki a porzsákot.


1 Húzza fel a porzsák fogantyúját, és vegye ki a porzsákot

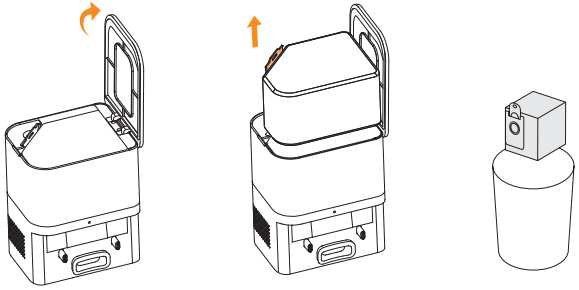

2 Helyezze be az új porzsákot

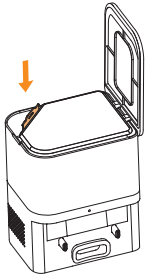


3 Zárja le a felső fedelet

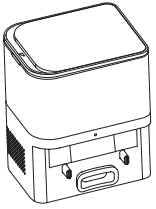

A porcsatorna megtisztítása


Csavarja ki az öt csavart, és távolítsa el a fedelet. Töröljön le minden port vagy szennyeződést egy száraz ruhával. Helyezze vissza a porcsatornát úgy, ahogy az a takarítás előtt volt.

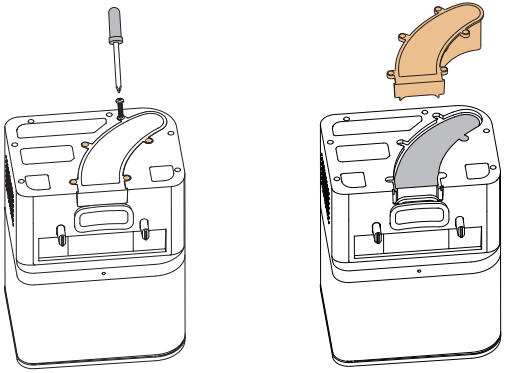


A többi alkatrész karbantartása

Az alkatrészek letörléséhez használjon egy puha, tiszta ruhát. Ne használjon tisztítószereket és spréket.


1

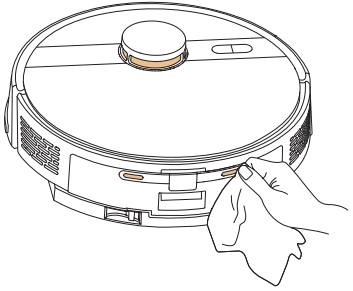


2

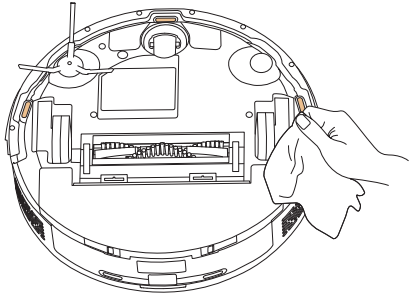

3

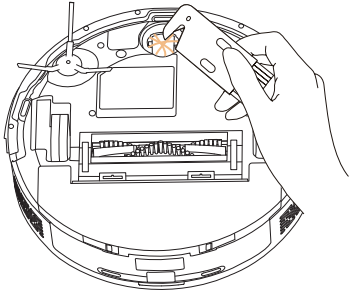


4

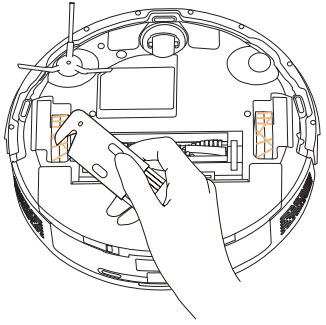

A többi alkatrész karbantartása

5

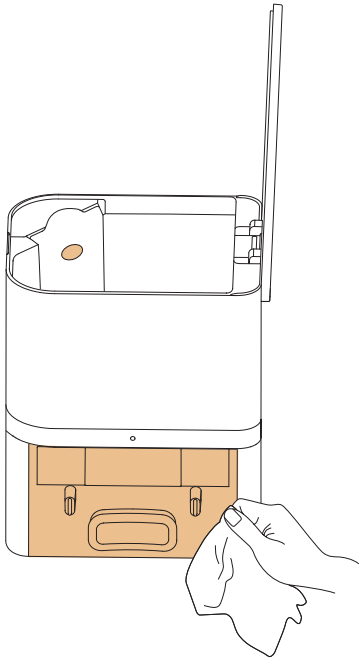

Az akkumulátor karbantartása

- A robot egy belső, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében tartsa a robotot nap mint nap feltöltve.
- Ha egy ideig nem használja a készüléket, a tárolás előtt kapcsolja ki. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében háromhavonta legalább egyszer töltse fel a készüléket.
- Javasoljuk, hogy az optimális teljesítmény érdekében az akkumulátort kb. 500 takarítási óra után cserélje ki.

Hibaelhárítás

Ha a készülék működése közben rendellenesség lép fel, a bekapcsolás jelzőfénye gyorsan pirosan villog. Egyes rendellenességekről hangüzenet is értesíti. A lehetséges megoldásokért tekintse át az alábbi táblázatot.

Hangüzenetek/Hiba leírása	Lehetséges ok	Megoldások
Ellenőrizze, hogy a radar be van-e ragadva	A lézerradart eltakarja valami vagy beragadt	Távolítsa el az akadályokat, vagy vigye a készüléket sík és nyílt területre, és indítsa újra.
Ellenőrizze, hogy az ütközők nem ragadtak-e be	Az ütközésérzékelő beragadt	Tisztítsa el és távolítsa el az ütközők körüli idegen szennyeződéseket, vagy mozgassa el a készüléket.
Tisztítsa meg a peremérzékelőt. Ezután indítsa el a készüléket, miután eltávolította a veszélyes területről.	A peremérzékelő a készülék indítása után lép működésbe	Vegye ki és tisztítsa meg a peremérzékelőt. Ezután indítás előtt vigye át a készüléket egy sík és nyílt területre.
Ellenőrizze, hogy a főkefe nem ragadt-e be	A főkefe beragadt	Tisztítsa meg a főkefét, vagy mozgassa el a készüléket.
Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefe nem ragadt-e be	Az oldalsó kefe beragadt	Tisztítsa meg az oldalsó kefét, vagy mozgassa el a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a fő kerék nem ragadt-e be	A fő kerék beragadt	Tisztítsa meg a fő kereket, vagy mozgassa meg a készüléket.
A készülék újraindítása előtt tegye vissza a víztartályt.	A kettő az egyben víztartály el van távolítva	Szerelje vissza a kettő az egyben víztartályt és a szűrőt, miközben ügyeljen arra, hogy a megfelelő helyre kerüljenek.
Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő. Kezdje el töltésre visszahívni a készüléket az állomásra.	Az akkumulátor töltöttsége elégtelen takarítás közben	Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő. Használat előtt töltse fel a készüléket.
A ventilátor rendellenes működik	A ventilátor rendellenes működik	Győződjön meg arról, hogy a légcsatornák, a szűrő és a készülék egyéb lényeges részei szárazak és vízfoltoktól mentesek, mielőtt megpróbálná kikapcsolni és újraindítani a készüléket.
Nyomás éri a lézerradar felső fedelét	A radar felső fedele beakadt	A lézerradar beakadt vagy nyomás alatt van. Mozgassa a készüléket egy új pozícióba, és indítsa újra.
Az akkumulátor sérült vagy nem megfelelően lett behelyezve	Az akkumulátor töltés közben rendellenesen működik	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony. Használat előtt várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete normális lesz.

Hangüzenetek/Hiba leírása	Lehetséges ok	Megoldások
Nem lehet bekapcsolni	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony vagy a környezeti hőmérséklet rendellenes.	Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő. Használat előtt töltse fel a készüléket. A készüléket csak 0 °C és 40 °C közti hőmérsékleten használja.
Nem lehet feltölteni a robotot	1. A töltőállomás nincs áram alatt. 2. Szennyezett töltésérzékelő. 3. Elégtelen érintkezés a töltésérzékelővel.	1. Ellenőrizze, hogy van-e áram a töltőállomás tápkábelében. 2. Rendszeresen tisztítsa meg a készülék töltőlemezeit és a töltőállomás töltésérzékelő fejét. 3. Kizárja az oldalsó kefe vagy más idegen tárgyak által okozott elégtelen érintkezés lehetőségét. Próbálja meg manuálisan visszasegíteni a robotot a töltőállomásra.
A robot nem tud visszatérni töltésre a töltőállomásra. A robot nem találja a töltőállomást.	A töltőállomás nem hozzáférhető, vagy túl messze van.	Helyezze a töltőállomást egy nyílt területre. Helyezze a készüléket a töltőállomás közelébe, és próbálja meg újra.
Takarítás közben hibák lépnek fel	A fő-/oldalsó kefét, vagy a főkefét idegen tárgyak tömítik el.	Távolítsa el az idegen tárgyakat a robot közeléből.
A robot takarítási képessége csökkent, vagy por hullik ki belőle	A portartály megtelt, a szűrő eltömődött, vagy a főkefe beakadt.	Időben tisztítsa meg a portartályt, a szűrőt és a főkefét.
Nem elérhető az ütemezett takarítási üzemmód	Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő.	A robot csak akkor indítja el az ütemezett takarítási üzemmódot, ha az akkumulátor töltöttsége nagyobb 15%-nál. Tartsa tehát a készüléket egész nap feltöltve.
Nem lehet csatlakozni az alkalmazáshoz	A Wi-Fi-hálózat rendellenes. A Wi-Fi-jelszó helytelen. Az alkalmazás rendellenes. Ugyanabban az otthonban több Wi-Fi-hálózat is van.	1. Győződjön meg arról, hogy a készülék jó Wi-Fi lefedettségű területen van. 2. Adjon hozzá legfeljebb öt Wi-Fi-hálózatot az Imou Life alkalmazáson keresztül a készülék konzisztens hálózati kapcsolatának biztosításához az egész házban. 3. Frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra, majd próbálja meg újra.

Hangüzenetek/Hiba leírása	Lehetséges ok	Megoldások
Nem vagy kevés víz távozik a felmosómodulból	A víztartályból kifogyott a víz, a felmosómop túl piszkos, vagy a felmosótartó nincs a megfelelő helyen.	Ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban. Mossa ki a felmosómopot. Helyezze be a felmosómopot a kézikönyv leírása szerint. Ellenőrizze, hogy a leeresztőnyílás nincs-e eltömődve idegen tárgyakkal, és ügyeljen arra, hogy tiszta, szennyeződésektől mentes vizet adjon hozzá.
Túl sok víz távozik a felmosómodulból	A víztartály fedele nincs a helyén, vagy a vízkibocsátás maximális értékre van állítva.	Győződjön meg arról, hogy a víztartály fedele a megfelelő helyen van-e. Állítsa be a megfelelő vízmennyiséget az alkalmazásban. Töltse meg a víztartályt, és hagyja állni egy ideig, hogy ellenőrizze, nincs-e törés vagy szivárgás.
Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a takarítás során; a készülék feltöltődött, de nem folytatja a takarítást.	A készülék„Ne zavarjanak" üzemmódban van, vagy a takarítási ciklus befejezéséhez manuálisan újra kell tölteni.	Ellenőrizze az alkalmazásban, hogy a készülék nincs-e„Ne zavarjanak" üzemmódban. A takarítás ebben az üzemmódban nem folytatódik. A robot nem folytatja a takarítást, ha manuálisan tölti fel a készüléket, vagy manuálisan helyezi vissza a porgyűjtő töltőállomásra.
A robot nem tér vissza a töltőállomásra a terület takarítása vagy a készülék elmozdítása után.	A készülék újragenerálja a térképet, vagy a töltőállomás túl messze van.	A készülék a terület megtakarítása vagy messzire való eltávolítása után regenerálja a térképet. Ha a töltőállomás túl messze van, előfordulhat, hogy a robot nem tud a töltéshez automatikusan visszatérni az állomásra, és ehhez manuálisan kell visszatenni a készüléket az állomásra töltéshez.
A porgyűjtés nem sikerült	A porzsák nincs behelyezve vagy nincs a megfelelő helyen, így a ventilátor túlmelegedés elleni védelmet biztosít, vagy nem működik megfelelően.	Helyezze be megfelelően a porzsákot.
A porzsák megtelt vagy eltömődött	A porzsák megtelt vagy eltömődött	Cserélje ki a porzsákot, és időben tisztítsa meg a porgyűjtő töltőállomást (szívónyílás, porcsatorna, ventilátorszűrő stb.).

